

DIT BOEKJE BEVAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN.
LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.



Matterhorn

NL

Draadloze nek-, rug- en
schouder Shiatsu-massager


LEES DE VOLLEDIGE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. BEWAAR DIT DOCUMENT VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

- Haal **ALTIJD** de stekker van het apparaat uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik of opladen, en **vóór** het reinigen. Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet u de aan/uit-knop op 'OFF' en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Laat een apparaat **NOOIT** onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt of opgeladen, en voordat u onderdelen of hulpstukken opzet of verwijdert.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik door volwassenen. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker worden uitgevoerd.
- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het in een bad of gootsteen kan vallen. Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Grijp **NIET** naar een apparaat dat in water of andere vloeistoffen is gevallen. Schakel het apparaat uit en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Droog houden - **NIET** gebruiken in natte of vochtige omstandigheden.
- Steek **NOOIT** spelden, metalen bevestigingsmiddelen of voorwerpen in het apparaat of in een opening.
- Gebruik dit apparaat voor het beoogde gebruik zoals beschreven in dit boekje. Gebruik **GEEN** hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het apparaat **NOOIT** als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is of in het water gevallen is. Breng het terug naar het verkooppunt voor onderzoek en reparatie.
- Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- **NIET** gebruiken op plaatsen waar aërosolproducten (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- **NIET** gebruiken onder een deken of kussen. Oververhitting kan brand, elektrocutie of persoonlijk letsel veroorzaken.

- Draag dit apparaat NIET aan het snoer en gebruik het snoer niet als handvat.
- NIET buitenshuis gebruiken.
- NIET pletten.
- Dit product vereist een 220-240 V wisselstroomvoeding.
- Probeer het apparaat NIET te repareren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Alle reparaties aan dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
- Ga NIET op het massagegedeelte van het apparaat zitten of staan.
- Onjuist gebruik kan brandwonden veroorzaken.
- Zorg ervoor dat haar, kleding en sieraden te allen tijde uit de buurt blijven van het massagemechanisme of andere bewegende delen van het product.
- Als je je zorgen maakt over je gezondheid, raadpleeg dan een arts voordat je dit apparaat gebruikt.
- Dit is een niet-professioneel apparaat, ontworpen voor persoonlijk gebruik en bedoeld om een verzachtende massage te geven aan versleten spieren. NIET gebruiken ter vervanging van medische hulp. Het gebruik van dit product moet aangenaam en comfortabel zijn. Als dit pijn of ongemak veroorzaakt, stop dan met het gebruik en raadpleeg je arts.
- Zwangere vrouwen, diabetici en mensen met pacemakers moeten een arts raadplegen voordat ze dit apparaat gebruiken. Niet aanbevolen voor gebruik door personen met sensorische stoornissen, waaronder diabetische neuropathie.
- NIET gebruiken op een zuigeling, zieke, slapende of bewusteloze persoon. NIET gebruiken op een gevoelige huid of bij iemand met een slechte bloedcirculatie.
- Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen met een lichamelijke aandoening die het vermogen van de gebruiker om de bedieningselementen te bedienen beperkt.
- NOOIT rechtstreeks gebruiken op gezwollen of ontstoken plekken of huiduitslag.
- NIET gebruiken voor het slapengaan. De massage heeft een stimulerend effect en kan de slaap vertragen.
- Niet langer gebruiken dan de aanbevolen tijd.
- Oefen slechts lichte druk uit op het massagemechanisme om het risico op letsel te minimaliseren.
- Als het bovenstaande niet wordt opgevolgd, kan dit leiden tot brand of letsel.

Bedankt voor je aankoop van de Matterhorn draadloze nek-, rug- en schoudermassager. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je het apparaat kunt gebruiken en er maximaal profijt van kunt hebben.

Productoverzicht

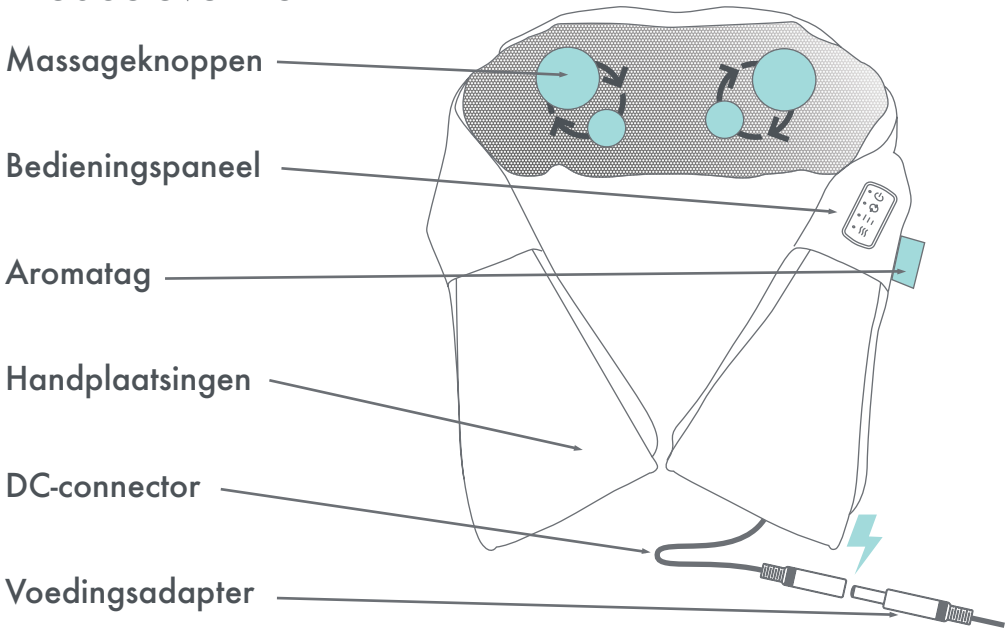

Gebruiksaanwijzing

Op het massageapparaat ziet u twee tabbladen: "R" om aan te geven dat dit de zijde is die aan uw rechterkant moet worden geplaatst, en "L" om aan te geven dat dit de zijde is die aan uw linkerkant moet worden geplaatst. We raden aan om het te gebruiken volgens de aangegeven zijden.

Bedieningspaneel






1. Aan/uit-knop
2. Massagerichting veranderen
3. Massagesnelheid : Hoog | Gemiddeld | Laag
4. Opwarmfunctie



Je Matterhorn massager gebruiken

Bedieningshandleiding

Je massageapparaat kan worden gevoed door het elektriciteitsnet of door de interne oplaadbare batterij.

Opmerking: de eerste keer dat je het apparaat gebruikt, moet je het aansluiten op het elektriciteitsnet. Zo kunt u het apparaat gebruiken terwijl de interne batterij wordt opgeladen.

1. Sluit het apparaat aan op de oplaadkabel via de connector op het apparaat. Steek de adapter in een 220-240 V stopcontact.
2. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat te activeren. De massageknoppen beginnen te bewegen. Let op: na activering is de verwarmingsfunctie **ACTIEF** en staat de massagesnelheid op **HOOG**.
3. Druk  om de draairichting van de massageknoppen te veranderen.
4. Druk  om de massagesnelheid te doorlopen: hoog, medium en laag.
5. Druk  op deze knop om de warmhoudfunctie in of uit te schakelen.

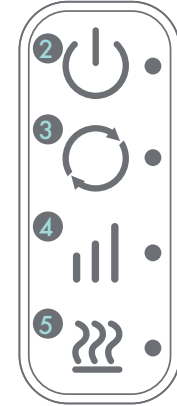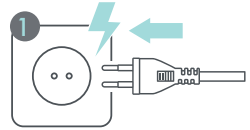


Massagegebieden

Matterhorn kan gebruikt worden om verschillende delen van het lichaam te masseren. Zie hieronder voor voorgestelde toepassingen.


Hals




Bovenrug en schouders

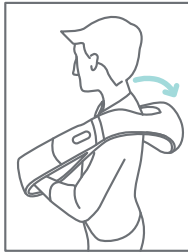


Onderrug

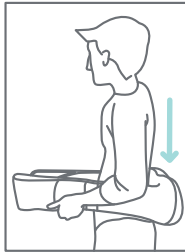


Armen

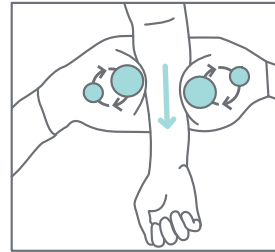


Heupen

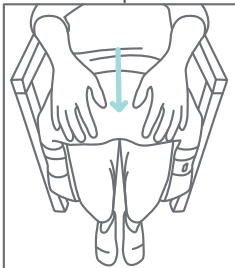

Dijen

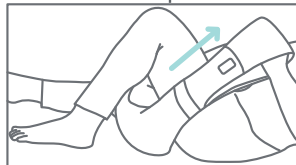


Voeten en kuiten

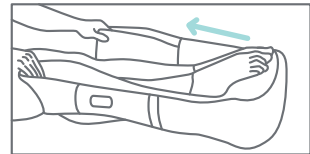

Afsluiten


Druk op elk moment op de aan/uit-knop om de massage te stoppen en het apparaat uit te schakelen.

Als veiligheidsmaatregel schakelt het apparaat na 20 minuten automatisch uit.

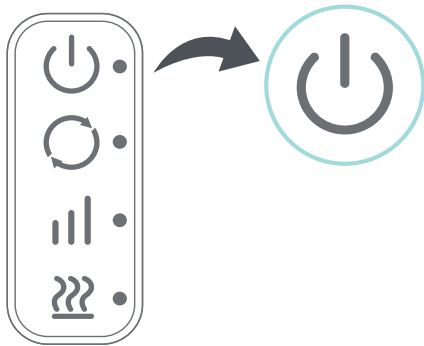

Aromatag

Met het aromatablet aan de zijkant van de stoel kun je je massagesessie verrijken met aromatherapie. Breng gewoon je favoriete essentiële olie of geur aan op het lipje.

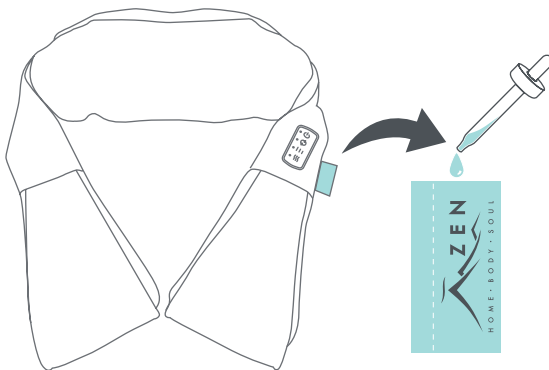

De batterij van je massageapparaat opladen


Het LED-lampje op het apparaat knippert snel als de interne batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.

1. Sluit het apparaat aan op de oplaadkabel via de connector op het apparaat. Steek de adapter in het stopcontact.
2. Het LED-lampje op het apparaat knippert blauw om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, wordt het LED-lampje ononderbroken blauw.

Opmerking :


4. Het volledig opladen van de batterij (vanuit een lege batterij) duurt ongeveer 3 uur.
5. Een volle batterij zorgt voor ongeveer 70 minuten massage (afhankelijk van de massagesnelheid en de druk die op de Massageknoppen wordt uitgeoefend).
6. Je kunt het massageapparaat gebruiken terwijl het wordt opgeladen. Druk 2 seconden op de aan/uit-knop om het apparaat te activeren en gebruik het dan zoals gewoonlijk.

Onderhoud

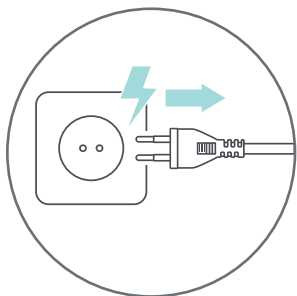

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Kan worden afgeveegd met een zachte, zeer licht vochtige doek of spons.

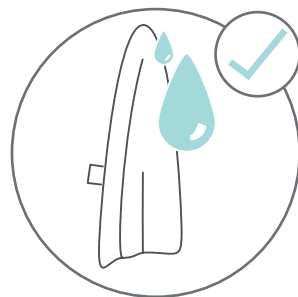

Vermijd dat het apparaat in contact komt met vloeistoffen en dompel het apparaat nooit onder in vloeistof.

Breng geen reinigingsproducten aan op het apparaat, of enige schurende reinigingstoepassingen.



Specificatie

Model : Matterhorn

Productafmetingen : 745*464*170 mm

Nominale spanning : 220-240V

Nominaal vermogen : 40W

Tijdsclassificatie : 20 minutes

Geluid : 30cm<60dB



Distributeur : QHI

Klantenservice : support@zenmassage.shop



WEEE

Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, gebruik dan de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor een milieuvriendelijke recycling.