


THIS BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

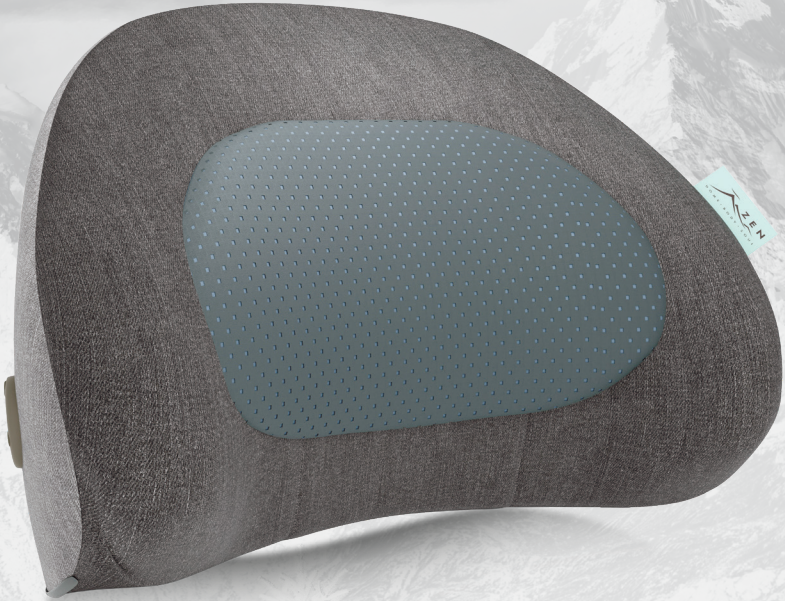

Denali

GB

Multi-Application Shiatsu
Massage Cushion




READ FULL INSTRUCTIONS BEFORE USE. RETAIN THIS DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE.

- This appliance is designed for use by adults. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not submerge in water or other liquid.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids. Switch off at the mains and unplug it immediately. Keep dry – DO NOT operate in wet or moist conditions.
- NEVER insert pins, metallic fasteners or objects into the appliance or any opening.
- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
- NEVER operate the appliance if it has a damaged charging cable or charging port, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the Point of Purchase for examination and repair.
- Keep charging cable away from heated surfaces.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electrocution, or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the charging cable or use charging cable as a handle.
- DO NOT use outdoors.
- DO NOT crush.


- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. All servicing of this appliance must be performed at an authorised Service Centre.
- DO NOT sit or stand on the massage part of the appliance.
- Burns can result from improper use.
- Please ensure that all hair, clothing and jewellery are kept clear of the massage mechanism or any other moving parts of the product at all times.
- If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before using this appliance.
- This is a non-professional appliance, designed for personal use and intended to provide a soothing massage to worn muscles. DO NOT use as a substitute for medical attention. Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your doctor.
- Pregnant women, diabetics and individuals with pacemakers should consult a doctor before using this appliance. Not recommended for use by individuals with sensory deficiencies including diabetic neuropathy.
- DO NOT use on an infant, the infirm or on a sleeping or unconscious person. DO NOT use on sensitive skin or on a person with poor blood circulation.
- This appliance should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- NEVER use directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- DO NOT use before going to bed. The massage has a stimulating effect and can delay sleep.
- Do not use for longer than the recommended time.
- Only gentle force should be exerted against the massage mechanism in order to minimise risk of injury.
- Failure to follow the above may result in the risk of fire or injury.

Thank you for your purchase of the Denali Multi-Application Shiatsu Massage Cushion. This manual explains how to use and gain the maximum benefit from your device.

Product Overview

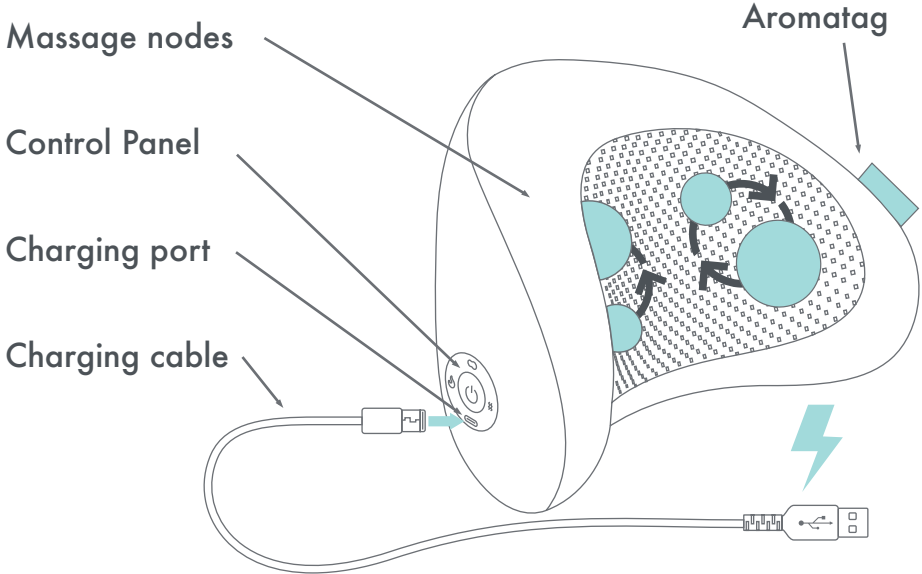

Control Panel

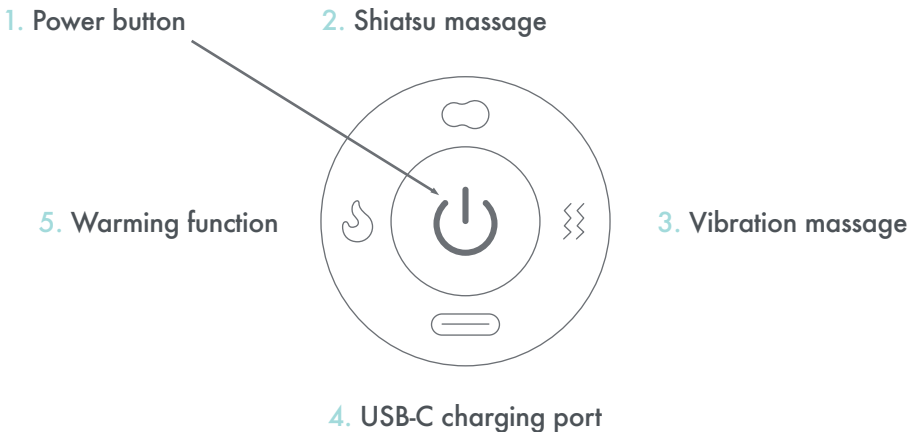




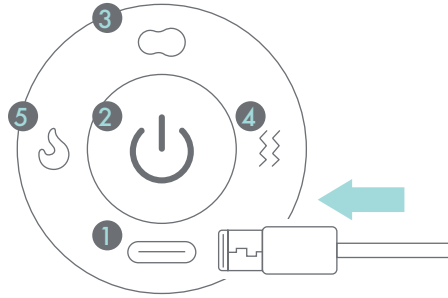
Using your Denali massage cushion

Product Operation Guide

Your massager is powered by its internal rechargeable battery.

Note: we recommend charging the device for 2 hours before using for the first time.


1. Connect the device to the charging cable, via the USB-C charging port. Plug the charging cable into a suitable USB charging point.
2. Press the power button to activate the device. The shiatsu massage nodes will begin their movement.
3. Press  again to change the speed of the shiatsu massage. You can choose between slower and faster options. Press again to switch off shiatsu massage.
4. Press  to activate vibration massage. Press again to change the mode of vibration massage. You can choose between continuous and intermittent massage. Press again to switch off vibration massage.
5. Press  to toggle the warming function on and off.



Note: the warming function can only be used when the shiatsu massage is active.

Massage Areas


Denali can be used to massage different parts of the body. See below for suggested applications.

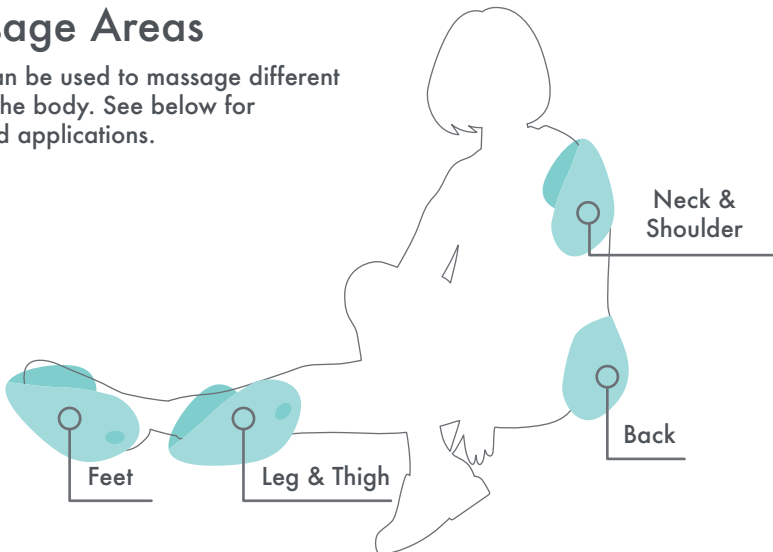

Shutdown


Press the power button at any time to stop the massage and turn off the device.

The device will also automatically shut down after 15 minutes as a safety measure.

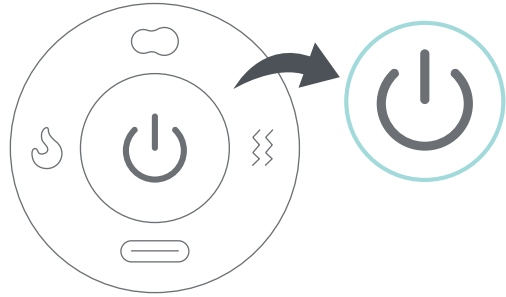

Aromatag

The aromatag located on the side of the cushion allows you to enhance your massage session with aromatherapy. Simply apply your favourite essential oil or fragrance to the device.

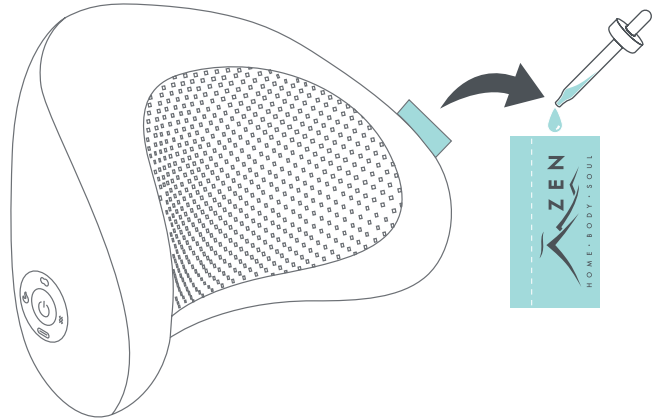


Charging Denali's Battery

The red LED light on the device will blink rapidly when the internal battery is low and charging is required.

1. Connect the device to the charging cable, via its USB-C connector. Plug the charging cable into a suitable USB power supply.
2. The LED light will blink slowly while charging is in progress.
3. When the battery is fully charged, the LED light will stop blinking and show as solid red.
4. A full charge of the battery, from empty, will take around 4 hours
5. A full battery provides approximately 45 minutes of massage (dependent on massage speed and pressure applied against the massage nodes).


Note: Denali cannot be used while the battery is charging

Maintenance

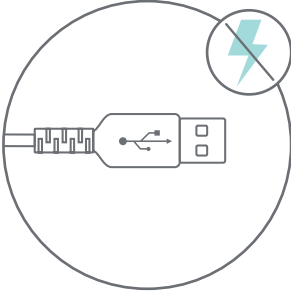

Disconnect from power source before cleaning.

May be wiped with a soft, very lightly damp cloth or sponge.

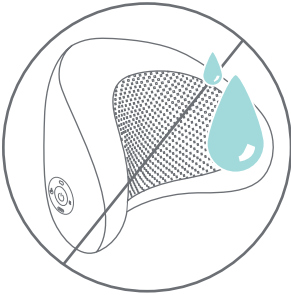

Avoid bringing the device into contact with liquids and never immerse the device in liquid.

Do not apply cleaning products to the device, or any abrasive cleaning appliances.



Specification

Model: Denali

Product Dimensions: L410mm*W185mm*H180mm

Rated Voltage: 12V

Rated Power: 24W

Time Rating: 15mins

Noise: 30cm<55dB




Distributor: QHI Ltd, First Floor, Penrose 2, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Ireland
Customer care: support@zenmassage.shop



WEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

CE LIVRET CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.
VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

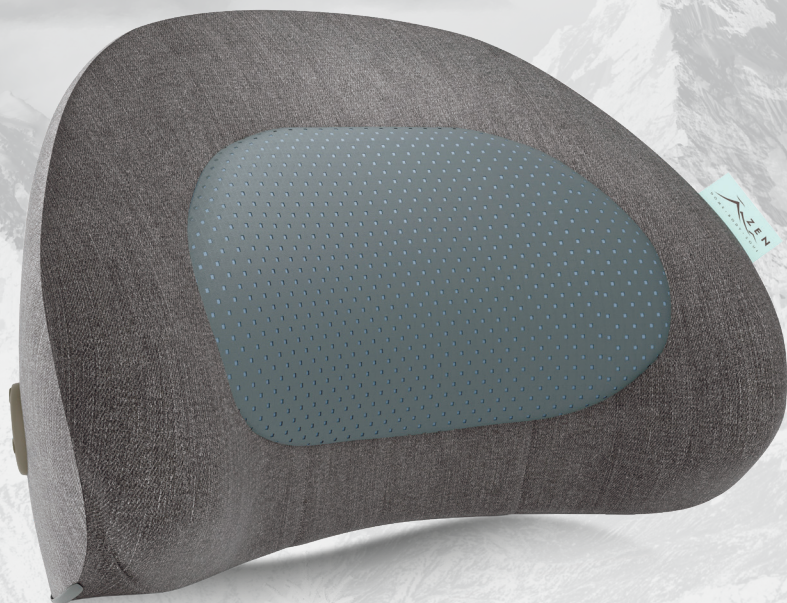

Denali

FR

Coussin de massage Shiatsu à
applications multiples

LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. CONSERVER CE DOCUMENT POUR POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Il peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un évier. Ne pas l'immerger dans l'eau ou dans un autre liquide.
- NE PAS saisir un appareil tombé dans l'eau ou dans d'autres liquides. Éteindre l'appareil et le débrancher immédiatement. Garder au sec - NE PAS utiliser l'appareil dans des conditions humides ou mouillées.
- N'insérez JAMAIS d'épingles, d'attaches métalliques ou dans l'une de ses ouvertures.
- Utilisez cet appareil pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ce livret. N'utilisez PAS d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez JAMAIS l'appareil si le câble ou le port de charge est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez-le au point de vente pour qu'il soit examiné et réparé.
- Tenir le câble de chargement à l'écart des surfaces chauffées.
- NE PAS utiliser l'appareil dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- NE PAS transporter l'appareil par le câble de charge ou utiliser le câble de charge comme poignée.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

- Ne pas écraser.
- N'essayez PAS de réparer l'appareil. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur. Tout entretien de cet appareil doit être effectué par un centre de service agréé.
- NE PAS s'asseoir ou se tenir debout sur la partie massage de l'appareil.
- Une utilisation incorrecte peut entraîner des brûlures.
- Veillez à ce que les cheveux, les vêtements et les bijoux ne soient jamais en contact avec le mécanisme de massage ou toute autre pièce mobile de l'appareil.
- Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Il s'agit d'un appareil non professionnel, conçu pour un usage personnel et destiné à fournir un massage apaisant aux muscles usés. Il ne doit pas être utilisé comme substitut à un traitement médical. L'utilisation de ce produit doit être agréable et confortable. En cas de douleur ou d'inconfort, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.
- Les femmes enceintes, les diabétiques et les porteurs de stimulateurs cardiaques doivent consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil. L'utilisation de cet appareil est déconseillée aux personnes souffrant de déficiences sensorielles, y compris de neuropathie diabétique.
- NE PAS utiliser sur un nourrisson, un infirme ou une personne endormie ou inconsciente. NE PAS utiliser sur une peau sensible ou sur une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.
- Cet appareil ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'une affection physique qui limiterait sa capacité à utiliser les commandes.
- Ne JAMAIS utiliser directement sur des zones gonflées ou enflammées ou sur des éruptions cutanées.
- NE PAS utiliser avant d'aller se coucher. Le massage a un effet stimulant et peut retarder le sommeil.
- Ne pas utiliser l'appareil plus longtemps que la durée recommandée.
- Seule une force légère doit être exercée sur le mécanisme de massage afin de minimiser le risque de blessure.
- Le non-respect des instructions ci-dessus peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.

Nous vous remercions d'avoir acheté le coussin de massage shiatsu multi-applications Denali. Ce manuel explique comment utiliser et tirer le meilleur parti de votre appareil.

Aperçu du produit


Billes de massage

Panneau de contrôle

Port de charge

Câble de chargement

Étiquette
d'aromathérapie

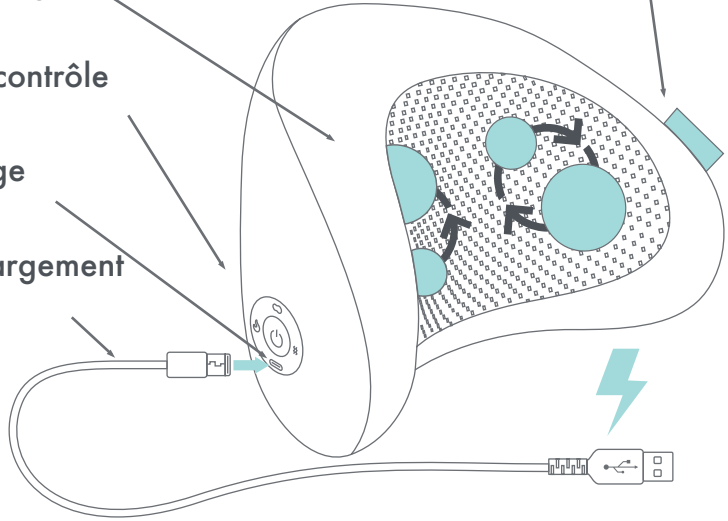


Panneau de contrôle

1. Bouton d'alimentation

2. Massage shiatsu

5. Fonction
de légère chaleur

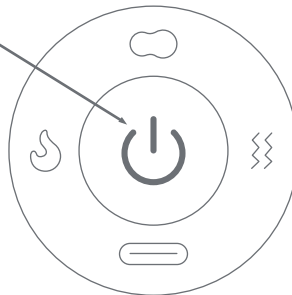

3. Massage
par vibrations




4. Port de charge USB-C


Utilisation du coussin de massage Denali

Guide d'utilisation du produit

Votre masseur est alimenté par sa batterie interne rechargeable.

Remarque : nous recommandons de charger l'appareil pendant 2 heures avant de l'utiliser pour la première fois.


1. Connectez l'appareil au câble de charge, via le port de charge USB-C. Branchez le câble de charge sur un point de charge USB approprié.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer l'appareil. Les billes de massage shiatsu commencent à bouger.
3. Appuyez à nouveau sur cette touche  pour modifier la vitesse du massage shiatsu. Vous pouvez choisir entre des options plus lentes et plus rapides. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver le massage shiatsu.
4. Appuyez  pour activer le massage par vibrations. Appuyez à nouveau sur cette touche pour modifier le mode de massage par vibrations. Vous pouvez choisir entre un massage continu et un massage intermittent. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver le massage par vibrations.
5. Appuyez  pour activer ou désactiver la fonction de légère chaleur.

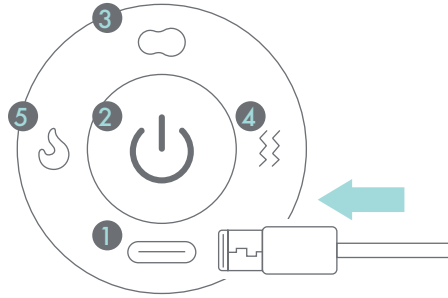

Remarque : la fonction de légère chaleur ne peut être utilisée que lorsque le massage shiatsu est actif.

Zones de massage


Denali peut être utilisé pour masser différentes parties du corps. Voir ci-dessous les applications suggérées.

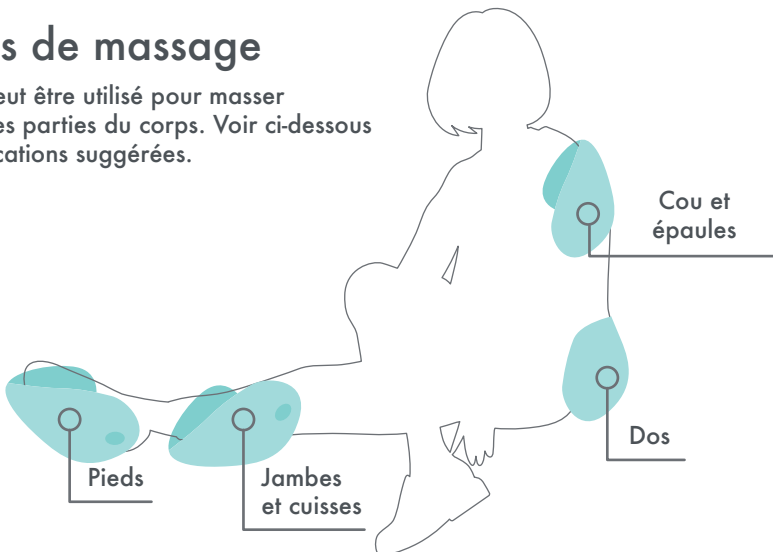

Arrêt


Appuyez sur le bouton d'alimentation à tout moment pour arrêter le massage et éteindre l'appareil.

L'appareil s'éteint également automatiquement après 15 minutes en tant que mesure de sécurité.

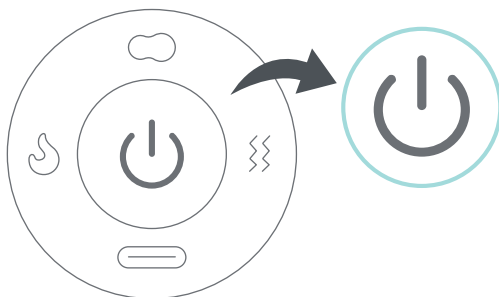

Étiquette d'aromathérapie

L'étiquette d'aromathérapie située sur le côté du coussin vous permet d'améliorer votre séance de massage grâce à l'aromathérapie. Il suffit d'appliquer votre huile essentielle ou votre parfum préféré sur l'appareil.

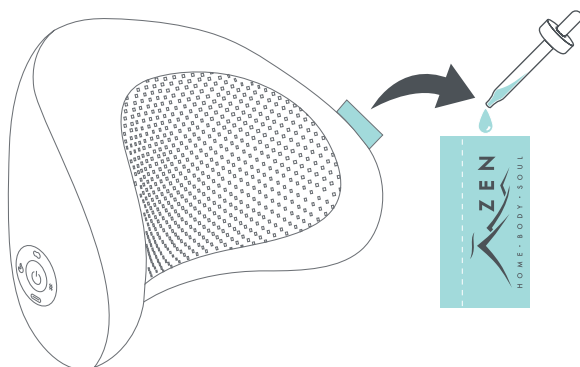


Charger la batterie du Denali

Le voyant rouge de l'appareil clignote rapidement lorsque la batterie interne est faible et qu'il faut la recharger.

1. Connectez l'appareil au câble de charge, via son connecteur USB-C. Branchez le câble de charge sur une source d'alimentation USB appropriée.
2. Le voyant lumineux clignote lentement lorsque la charge est en cours.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière LED cesse de clignoter et s'affiche en rouge fixe.
4. Une charge complète de la batterie, à partir d'une batterie vide, prend environ 4 heures.
5. Une batterie pleine fournit environ 45 minutes de massage (en fonction de la vitesse de massage et de la pression exercée sur les billes de massage).



Remarque : Denali ne peut pas être utilisé lorsque la batterie est en cours de chargement.

Entretien

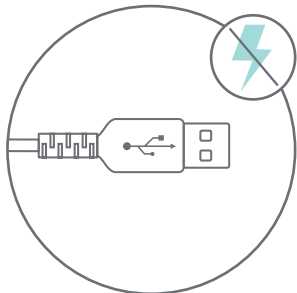

Débrancher la source d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Peut être nettoyé avec un chiffon ou une éponge doux et très légèrement humide.

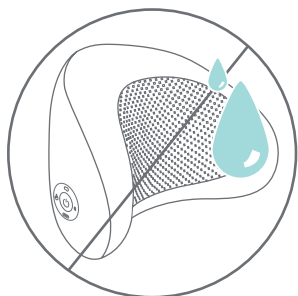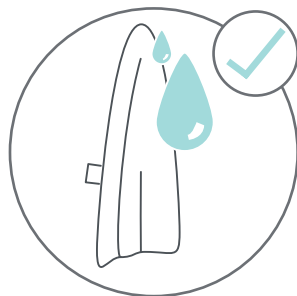

Évitez de mettre l'appareil en contact avec des liquides et ne l'immergez jamais dans un liquide.

Ne pas appliquer de produits de nettoyage sur l'appareil, ni de produits de nettoyage abrasifs.



Spécifications

Modèle : Denali

Dimensions du produit : L 410mm*I 185mm*H 180mm

Tension nominale : 12V

Puissance nominale : 24W

Durée d'utilisation : 15mins

Bruit : 30cm<55dB




Distributeur : QHI Ltd, First Floor, Penrose 2, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Ireland
Service à la clientèle : support@zenmassage.shop



WEEE

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

DIT BOEKJE BEVAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN.
LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

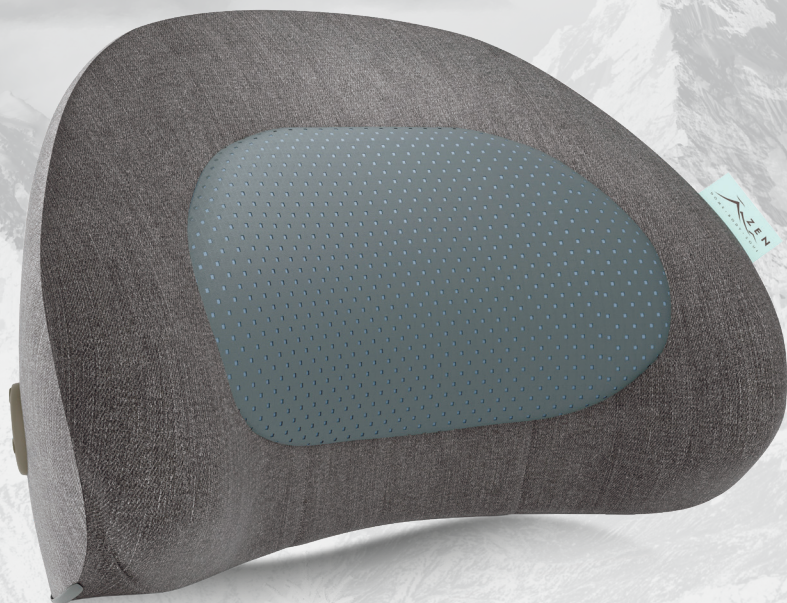

Denali

NL

Shiatsu massagekussen voor
meerdere toepassingen


LEES DE VOLLEDIGE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. BEWAAR DIT DOCUMENT VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik door volwassenen. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker.
- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het in een bad of gootsteen kan vallen. Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Grijp NIET naar een apparaat dat in water of andere vloeistoffen is gevallen. Schakel het apparaat uit en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Droog houden - NIET gebruiken in natte of vochtige omstandigheden.
- Steek NOOIT spelden, metalen bevestigingsmiddelen of voorwerpen in het apparaat of openingen.
- Gebruik dit apparaat voor het beoogde gebruik zoals beschreven in dit boekje. Gebruik GEEN hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het apparaat NOOIT als het een beschadigde oplaadkabel of oplaadpoort heeft, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of in het water gevallen is. Breng het terug naar het verkooppunt voor onderzoek en reparatie.
- Houd de oplaadkabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- NIET gebruiken op plaatsen waar aërosolproducten (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- NIET gebruiken onder een deken of kussen. Oververhitting kan brand, elektrocutie of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Draag dit apparaat NIET aan de oplaadkabel en gebruik de oplaadkabel niet als handvat.
- NIET buitenshuis gebruiken.


- NIET pletten.
- Probeer het apparaat NIET te repareren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Alle reparaties aan dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
- Ga NIET op het massagegedeelte van het apparaat zitten of staan.
- Verkeerd gebruik kan brandwonden veroorzaken.
- Zorg ervoor dat haar, kleding en sieraden te allen tijde uit de buurt blijven van het massagemechanisme of andere bewegende delen van het product.
- Als je je zorgen maakt over je gezondheid, raadpleeg dan een arts voordat je dit apparaat gebruikt.
- Dit is een niet-professioneel apparaat, ontworpen voor persoonlijk gebruik en bedoeld om een verzachtende massage te geven aan versleten spieren. NIET gebruiken ter vervanging van medische hulp. Het gebruik van dit product moet aangenaam en comfortabel zijn. Als dit pijn of ongemak veroorzaakt, stop dan met het gebruik en raadpleeg je arts.
- Zwangere vrouwen, diabetici en mensen met pacemakers moeten een arts raadplegen voordat ze dit apparaat gebruiken. Niet aanbevolen voor gebruik door personen met sensorische stoornissen, waaronder diabetische neuropathie.
- NIET gebruiken op een zuigeling, zieke, slapende of bewusteloze persoon. NIET gebruiken op een gevoelige huid of bij een persoon met een slechte bloedcirculatie.
- Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen met een lichamelijke aandoening die het vermogen van de gebruiker om de bedieningselementen te bedienen beperkt.
- NOOIT rechtstreeks gebruiken op gezwollen of ontstoken plekken of huiduitslag.
- NIET gebruiken voor het slapengaan. De massage heeft een stimulerend effect en kan de slaap vertragen.
- Niet langer gebruiken dan de aanbevolen tijd.
- Oefen slechts lichte druk uit op het massagemechanisme om het risico op letsel te minimaliseren.
- Als het bovenstaande niet wordt opgevolgd, kan dit leiden tot brand of letsel.

Dank u voor uw aankoop van het Denali Multi-Application Shiatsu Massagekussen. Deze handleiding legt uit hoe je het apparaat moet gebruiken en hoe je er maximaal profijt van kunt hebben.

Product Overzicht

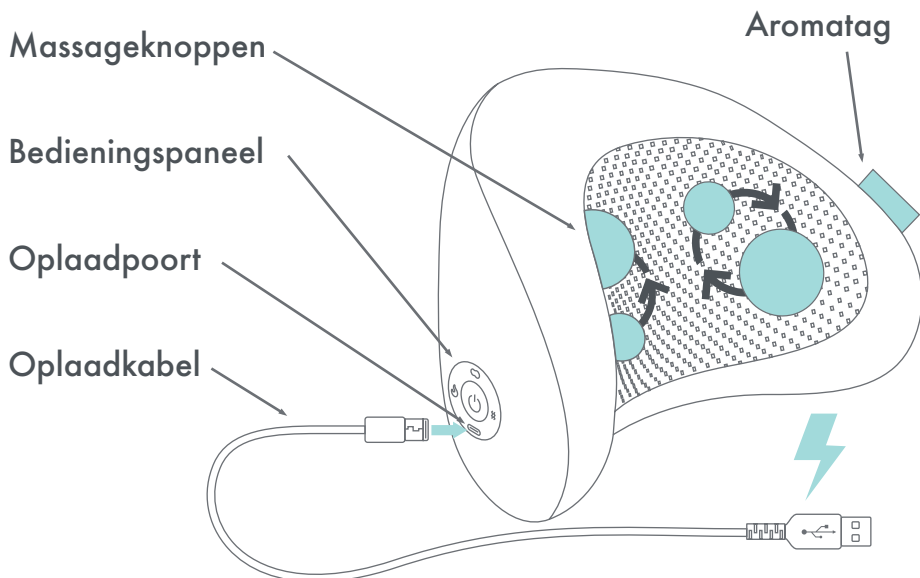

Bedieningspaneel

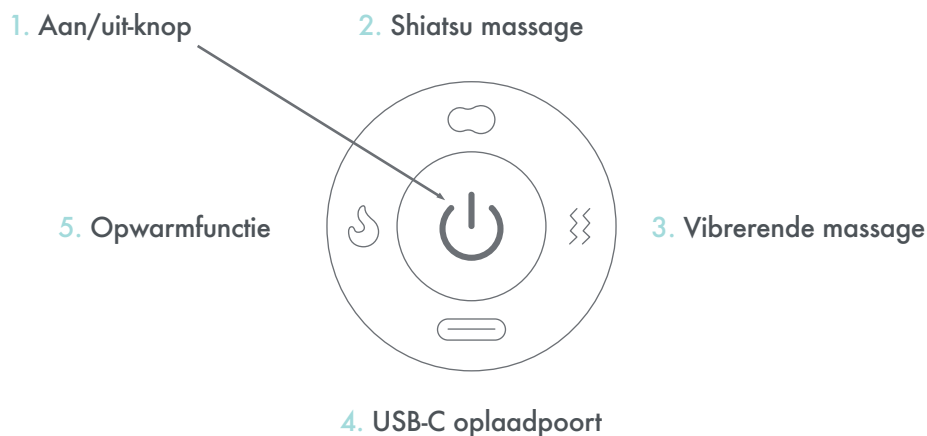




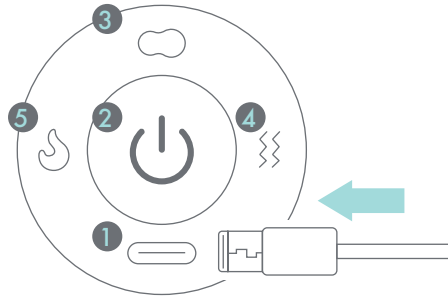
Je Denali-massagekussen gebruiken

Bedieningshandleiding

Je massageapparaat wordt gevoed door de interne oplaadbare batterij.

Opmerking: we raden aan om het apparaat 2 uur op te laden voordat je het voor de eerste keer gebruikt.


1. Sluit het apparaat aan op de oplaadkabel via de USB-C oplaadpoort. Sluit de oplaadkabel aan op een geschikt USB-oplaadpunt.
2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te activeren. De shiatsu-massageknoppen beginnen te bewegen.
3. Druk op  om de snelheid van de shiatsu-massage te wijzigen. Je kunt kiezen tussen langzamer en sneller. Nogmaals indrukken om de shiatsu-massage uit te schakelen.
4. Druk op  om de vibratiemassage te activeren. Druk nogmaals om de modus van vibratiemassage te wijzigen. U kunt kiezen tussen continue en intermitterende massage. Druk nogmaals om de vibratiemassage uit te schakelen.
5. Druk op  om de warmhoudfunctie aan en uit te zetten.



Let op: de verwarmingsfunctie kan alleen worden gebruikt als de shiatsu-massage actief is.

Massagegebieden


Denali kan worden gebruikt om verschillende delen van het lichaam te masseren. Zie hieronder voor voorgestelde toepassingen.

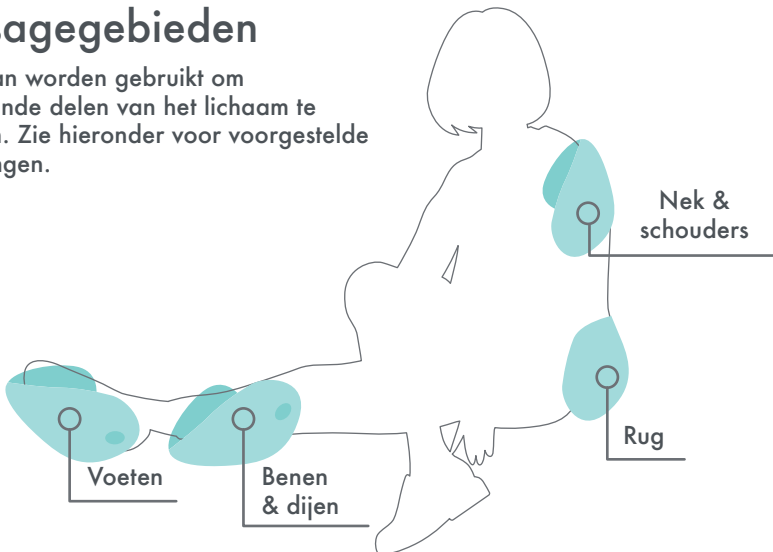

Afsluiten


Druk op elk moment op de aan/uit-knop om de massage te stoppen en het apparaat uit te schakelen.

Het apparaat schakelt ook automatisch uit na 15 minuten als veiligheidsmaatregel.

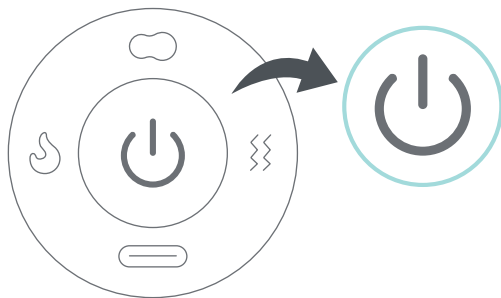

Aromatag

Met de aromatag aan de zijkant van het kussen kun je je massagesessie verrijken met aromatherapie. Breng gewoon je favoriete essentiële olie of geur aan op het apparaat.

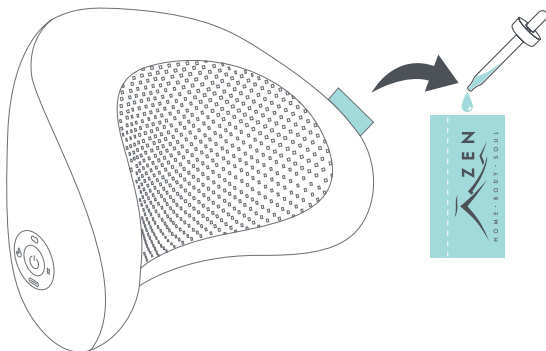


De batterij van de Denali opladen

Het rode LED-lampje op het apparaat knippert snel als de interne batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.

1. Sluit het apparaat aan op de oplaadkabel via de USB-C connector. Sluit de oplaadkabel aan op een geschikte USB-voeding.
2. Het LED-lampje knippert langzaam tijdens het opladen.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt het LED-lampje met knippen en wordt het continu rood.
4. De batterij volledig opladen vanuit een lege batterij duurt ongeveer 4 uur.
5. Een volle batterij zorgt voor ongeveer 45 minuten massage (afhankelijk van de massagesnelheid en de druk die op de Massageknoppen wordt uitgeoefend).


Opmerking: Denali kan niet worden gebruikt terwijl de batterij wordt opgeladen.

Onderhoud

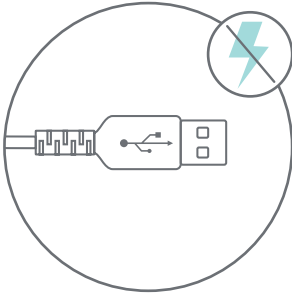

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Kan worden afgenomen met een zachte, zeer licht vochtige doek of spons.

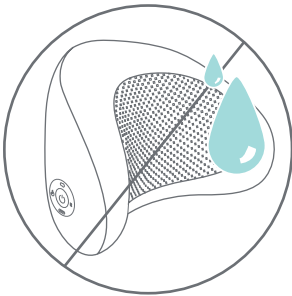

Vermijd dat het apparaat in contact komt met vloeistoffen en dompel het apparaat nooit onder in vloeistof.

Breng geen reinigingsproducten aan op het apparaat, of enige schurende reinigingstoepassingen.



Specificatie

Model : Denali

Productafmetingen : L410mm*W185mm*H180mm

Nominale spanning : 12V

Nominaal vermogen : 24W

Tijdsclassificatie : 15mins

Geluid : 30cm<55dB




Distributeur : QHI Ltd, First Floor, Penrose 2, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Ireland
Klantenservice : support@zenmassage.shop



WEEE

Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, gebruik dan de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor een milieuvriendelijke recycling.

DIESE BROSCHÜRE ENTHÄLT WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN.
BITTE LESEN SIE SIE UND BEWAHREN SIE SIE ZUM NACHSCHLAGEN AUF.

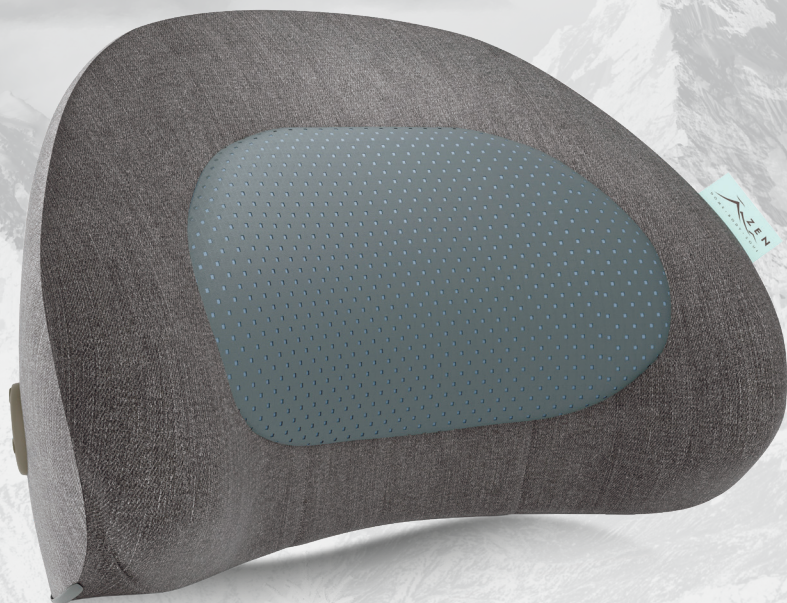

Denali

DE

Multifunktionales Shiatsu-
Massage-Kissen

LESEN SIE DIE GESAMTE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG. BEWAHREN SIE DIESES DOKUMENT ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.


- Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Greifen Sie NICHT nach einem Gerät, das in Wasser oder andere Flüssigkeiten gefallen ist. Schalten Sie das Gerät am Stromnetz aus und ziehen Sie sofort den Netzstecker. Trocken halten - NICHT in nasser oder feuchter Umgebung betreiben.
- Stecken Sie NIEMALS Nadeln, metallische Befestigungselemente oder Gegenstände in das Gerät oder eine Öffnung.
- Verwenden Sie das Gerät für den in dieser Broschüre beschriebenen Zweck. Verwenden Sie KEINE Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Nehmen Sie das Gerät NIEMALS in Betrieb, wenn das Ladekabel oder der Ladeanschluss beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur an die Verkaufsstelle zurück.
- Halten Sie das Ladekabel von erhitzten Oberflächen fern.
- Betreiben Sie das Gerät NICHT dort, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
- Tragen Sie das Gerät NICHT am Ladekabel und verwenden Sie das Ladekabel nicht als Griff.
- NICHT im Freien verwenden.
- NICHT quetschen.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu reparieren. Es gibt keine vom

Benutzer zu wartenden Teile. Alle Wartungsarbeiten an diesem Gerät müssen von einem autorisierten Kundendienstzentrum durchgeführt werden.


- Setzen oder stellen Sie sich NICHT auf den Massageteil des Geräts.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch kann es zu Verbrennungen kommen.
- Bitte achten Sie darauf, dass Haare, Kleidung und Schmuck zu keiner Zeit in den Bereich des Massagemechanismus oder anderer beweglicher Teile des Geräts gelangen.
- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie dieses Gerät benutzen.
- Dies ist ein nicht-professionelles Gerät, das für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist und eine wohltuende Massage für strapazierte Muskeln bieten soll. Verwenden Sie es NICHT als Ersatz für ärztliche Hilfe. Die Verwendung dieses Produkts sollte angenehm und bequem sein. Sollten Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Schwangere Frauen, Diabetiker und Personen mit Herzschrittmachern sollten vor der Verwendung dieses Geräts einen Arzt konsultieren. Nicht zur Verwendung durch Personen mit sensorischen Defiziten, einschließlich diabetischer Neuropathie, empfohlen.
- NICHT bei Säuglingen, Gebrechlichen, schlafenden oder bewusstlosen Personen anwenden. NICHT auf empfindlicher Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung anwenden.
- Dieses Gerät darf NIEMALS von Personen benutzt werden, die an einem körperlichen Gebrechen leiden, das die Fähigkeit des Benutzers zur Bedienung einschränkt.
- NIEMALS direkt auf geschwollenen oder entzündeten Stellen oder Hautausbrüchen anwenden.
- NICHT vor dem Schlafengehen anwenden. Die Massage hat eine stimulierende Wirkung und kann den Schlaf verzögern.
- Nicht länger als die empfohlene Zeit verwenden.
- Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, sollte nur eine geringe Kraft auf den Massagemechanismus ausgeübt werden.
- Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Bränden oder Verletzungen.

Vielen Dank, dass Sie sich für Denali, das multifunktionale Shiatsu-Massage-Kissen entschieden haben. Dieses Handbuch erklärt Ihnen, wie Sie Ihr Gerät benutzen und den maximalen Nutzen daraus ziehen können.

Produkt-Übersicht

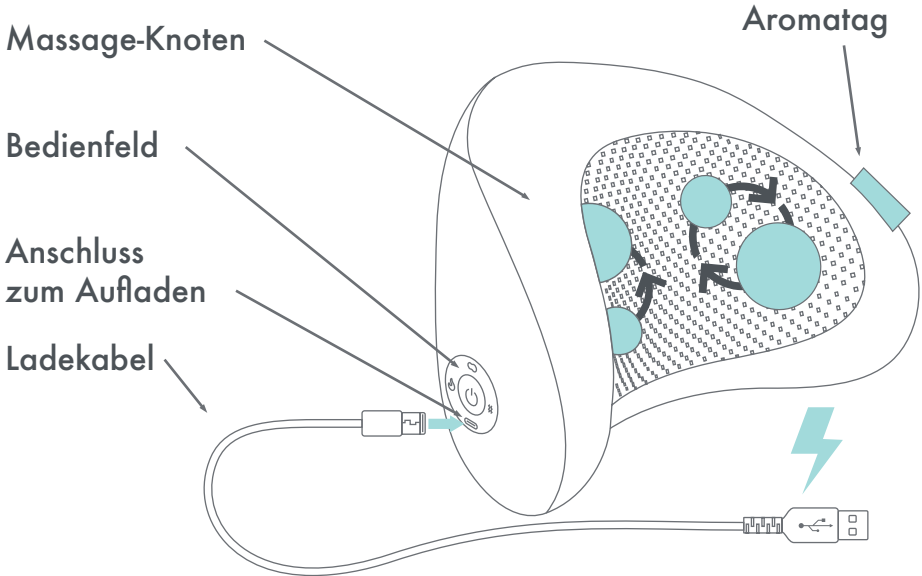

Bedienfeld

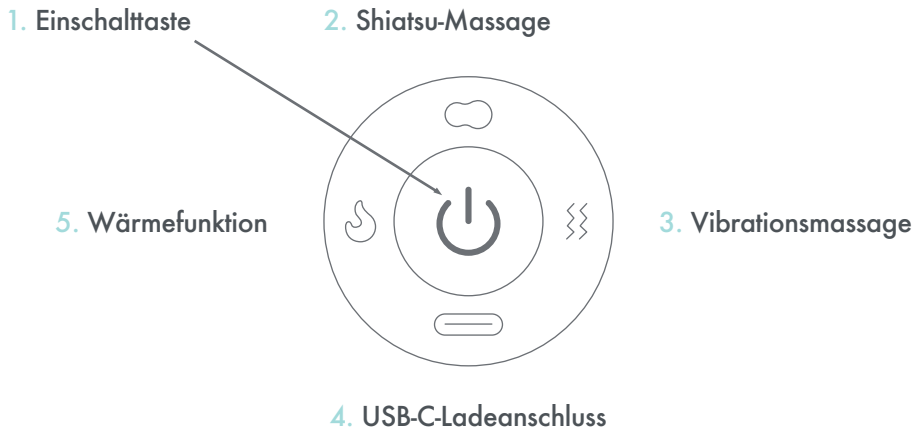


Verwendung Ihres Denali-Massagekissens

Produkthandbuch

Ihr Massagegerät wird durch seinen internen Akku mit Strom versorgt.

Hinweis: Wir empfehlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang aufzuladen.


1. Schließen Sie das Gerät über den USB-C-Ladeanschluss an das Ladekabel an. Stecken Sie das Ladekabel in einen geeigneten USB-Ladepunkt.
2. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät zu aktivieren. Die Shiatsu-Massageknoten beginnen ihre Bewegung.
3. Drücken Sie  erneut, um die Geschwindigkeit der Shiatsu-Massage zu ändern. Sie können zwischen einer langsameren und einer schnelleren Variante wählen. Drücken Sie erneut, um die Shiatsu-Massage auszuschalten.
4. Drücken Sie  um die Vibrationsmassage zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um den Modus der Vibrationsmassage zu ändern. Sie können zwischen kontinuierlicher und intermittierender Massage wählen. Drücken Sie erneut, um die Vibrationsmassage auszuschalten.
5. Drücken Sie  um die Wärmefunktion ein- und auszuschalten.

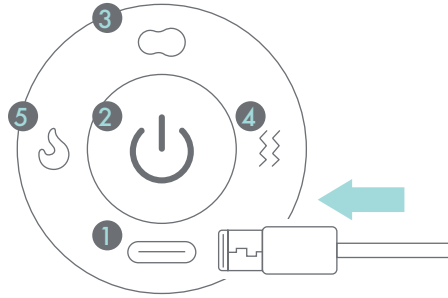

Hinweis: Die Wärmefunktion kann nur genutzt werden, wenn die Shiatsu-Massage aktiv ist.

Massagebereiche


Denali kann für die Massage verschiedener Körperteile verwendet werden. Hier sehen Sie einige Anwendungsvorschläge.

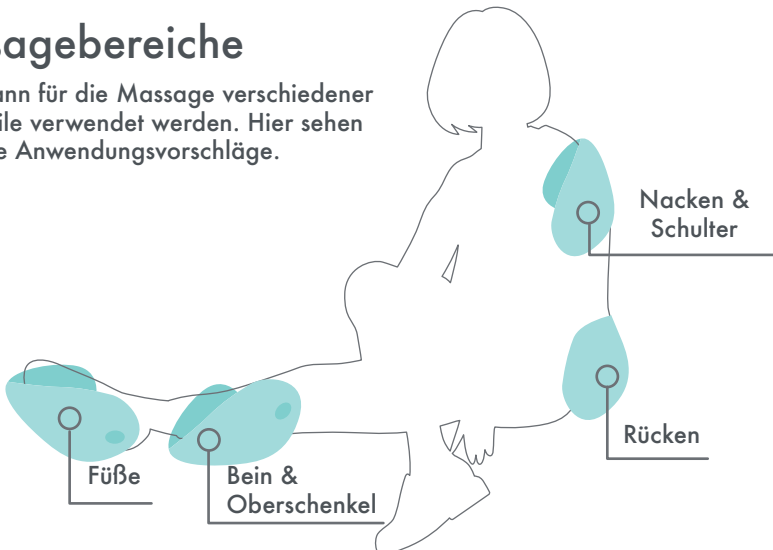

Abschaltung


Drücken Sie jederzeit die Einschalttaste, um die Massage zu beenden und das Gerät auszuschalten.

Das Gerät schaltet sich außerdem automatisch nach 15 Minuten als Sicherheitsmaßnahme ab.

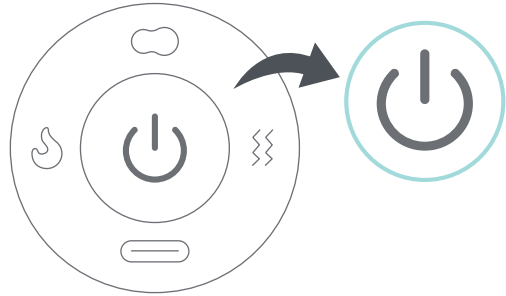

Aromatag

Mit dem Aromatag an der Seite des Kissens können Sie Ihre Massagesitzung mit Aromatherapie bereichern. Tragen Sie einfach Ihr bevorzugtes ätherisches Öl oder Parfüm auf das Gerät auf.

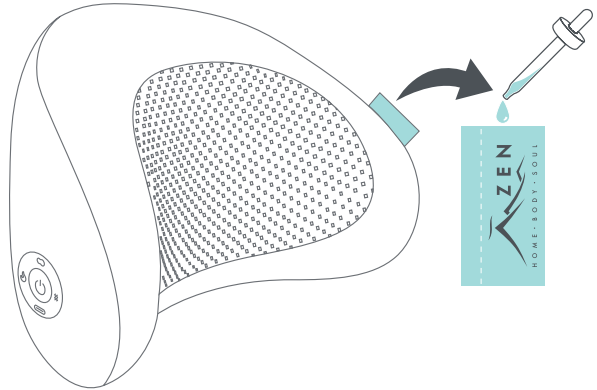


Aufladen der Denali-Batterie

Die rote LED-Leuchte am Gerät blinkt schnell, wenn der interne Akku schwach ist und aufgeladen werden muss.

1. Schließen Sie das Gerät über den USB-C-Anschluss an das Ladekabel an. Schließen Sie das Ladekabel an ein geeignetes USB-Netzteil an.
2. Die LED-Leuchte blinkt langsam, während der Ladevorgang läuft.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, hört die LED-Leuchte auf zu blinken und leuchtet durchgehend rot.
4. Eine vollständige Aufladung des Akkus von einem leeren Zustand aus dauert etwa 4 Stunden.
5. Eine volle Batterie reicht für ca. 45 Minuten Massage (abhängig von der Massagegeschwindigkeit und dem ausgeübten Druck auf die Massageknoten).


DE Hinweis: Denali kann nicht verwendet werden, während der Akku geladen wird.

Wartung

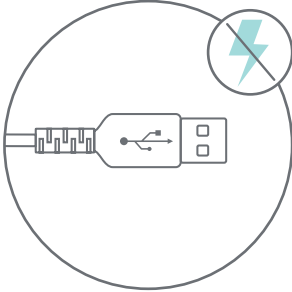

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle.

Kann mit einem weichen, sehr leicht feuchten Tuch oder Schwamm abgewischt werden.

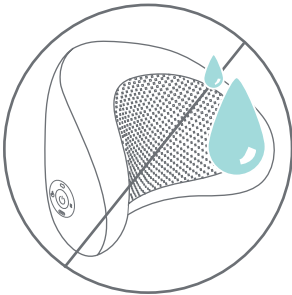

Vermeiden Sie es, das Gerät mit Flüssigkeiten in Berührung zu bringen und tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder scheuernde Reinigungsgeräte auf dem Gerät.



Spezifikation

Modell : Denali

Produktabmessungen : L410mm*W185mm*H180mm

Nennspannung : 12V

Nennleistung : 24W

Zeitbewertung : 15 Minuten

Lärm : 30cm<55dB




Anbieter : QHI Ltd, First Floor, Penrose 2, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Ireland
Kundenbetreuung : support@zenmassage.shop



WEEE

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

ESTE FOLLETO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD.
LÉALO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

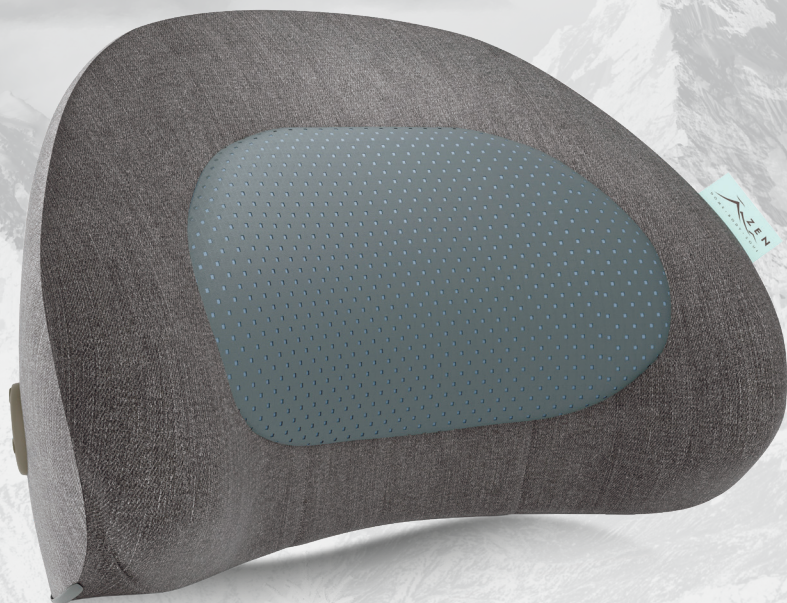

Denali

ES

Cojín de Masaje Shiatsu
Multiaplicación




LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA FUTURAS CONSULTAS

- Este aparato está diseñado para ser utilizado por adultos. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños.
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o lavabo. No lo sumerja en agua ni en otros líquidos.
- NO coja un aparato que haya caído en agua u otros líquidos. Desconéctelo de la red eléctrica y desenchúfelo inmediatamente. Manténgalo seco - NO lo utilice en lugares húmedos o mojados.
- NUNCA inserte alfileres, sujetadores metálicos u objetos en el aparato ni en ninguna abertura.
- Utilice este aparato para el uso previsto, tal como se describe en este folleto. NO utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- NUNCA utilice el aparato si tiene el cable de carga o el puerto de carga dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuélvalo al Punto de Venta para su examen y reparación.
- Mantén el cable de carga alejado de superficies calientes.
- NO utilizar en lugares donde se utilicen productos en aerosol o donde se administre oxígeno.
- NO lo utilice debajo de una manta o almohada. Puede producirse un calentamiento excesivo y provocar un incendio, electrocución o lesiones a las personas.
- NO transporte este aparato por el cable de carga ni utilice el cable de carga como asa.
- NO utilizar en exteriores.
- NO aplastar.

- NO intente reparar el aparato. No hay piezas que el usuario pueda reparar. Todas las reparaciones de este aparato deben realizarse en un centro de servicio autorizado.
- NO se siente ni se ponga de pie sobre la parte de masaje del aparato.
- El uso inadecuado puede provocar quemaduras.
- Asegúrese de que el pelo, la ropa y las joyas se mantienen alejados del mecanismo de masaje o de cualquier otra parte móvil del producto en todo momento.
- Si tiene algún problema de salud, consulte a un médico antes de utilizar este aparato.
- Este es un aparato no profesional, diseñado para uso personal y destinado a proporcionar un masaje calmante a los músculos desgastados. NO lo utilice como sustituto de la atención médica. El uso de este producto debe ser agradable y cómodo. En caso de dolor o malestar, interrumpa su uso y consulte a su médico.
- Las mujeres embarazadas, los diabéticos y las personas con marcapasos deben consultar a un médico antes de utilizar este aparato. No se recomienda su uso a personas con deficiencias sensoriales, incluida la neuropatía diabética.
- NO utilizar en bebés, enfermos, personas dormidas o inconscientes. NO utilizar en pieles sensibles o en personas con mala circulación sanguínea.
- Este aparato NUNCA debe ser utilizado por personas que padezcan alguna dolencia física que limite la capacidad del usuario para accionar los controles.
- NUNCA utilizar directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas o erupciones cutáneas.
- NO utilizar antes de acostarse. El masaje tiene un efecto estimulante y puede retrasar el sueño.
- No utilizar durante más tiempo del recomendado.
- Sólo debe ejercerse una fuerza suave contra el mecanismo de masaje para minimizar el riesgo de lesiones.
- El incumplimiento de lo anterior puede provocar riesgo de incendio o lesiones.

Gracias por adquirir el Cojín de Masaje Shiatsu Multiaplicación Denali. Este manual explica cómo utilizar y obtener el máximo beneficio de su dispositivo.

Presentación del producto

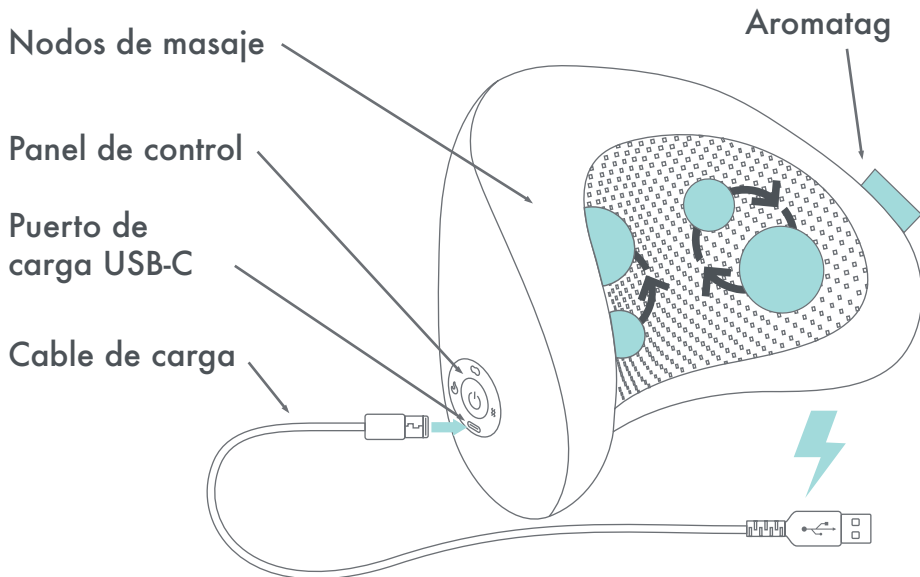


Panel de control

1. Botón de encendido

2. Masaje Shiatsu

5. Función de calentamiento

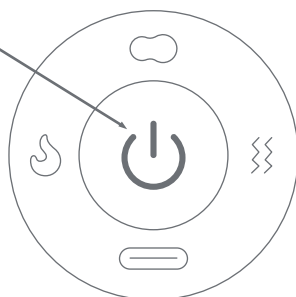

3. Masaje vibratorio




4. Puerto de carga USB-C


Uso del cojín de masaje Denali

Guía de funcionamiento del producto

El masajeador funciona con una batería interna recargable.

Nota: recomendamos cargar el dispositivo durante 2 horas antes de usarlo por primera vez.


1. Conecta el dispositivo al cable de carga, a través del puerto de carga USB-C. Conecta el cable de carga a un punto de carga USB adecuado.
2. Pulse el botón de encendido para activar el aparato. Los nódulos de masaje shiatsu comenzarán su movimiento.
3. Pulse  de nuevo para cambiar la velocidad del masaje shiatsu. Puede elegir entre opciones más lentas y más rápidas. Pulse de nuevo para desactivar el masaje shiatsu.
4. Pulse  para activar el masaje vibratorio. Pulse de nuevo para cambiar el modo del masaje vibratorio. Puede elegir entre masaje continuo e intermitente. Vuelva a pulsar para desactivar el masaje vibratorio.
5. Pulse  para activar o desactivar la función de calentamiento.

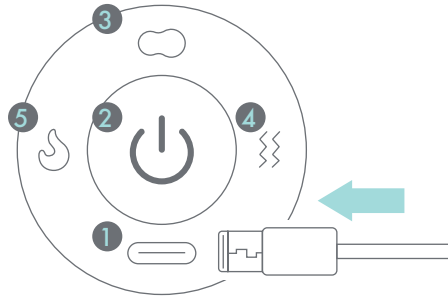

Nota: la función de calentamiento sólo puede utilizarse cuando el masaje shiatsu está activo.

Áreas de masaje


Denali puede utilizarse para masajear diversas partes del cuerpo. Aquí se pueden ver algunas sugerencias de aplicación.

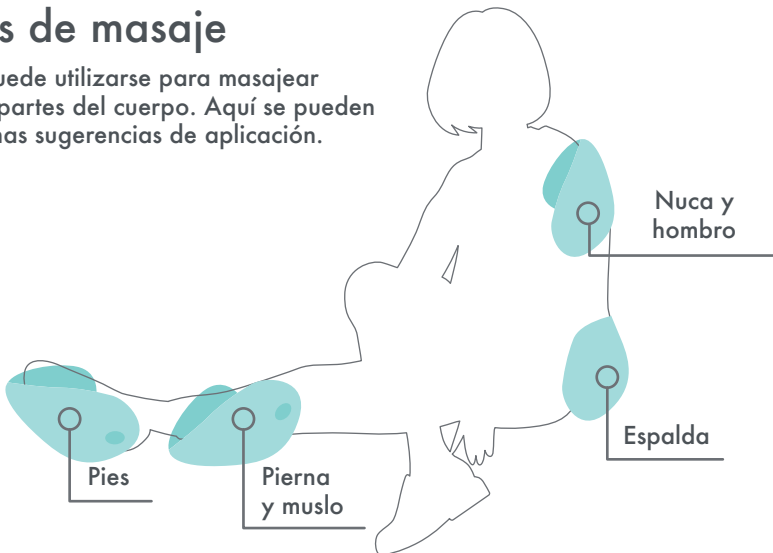

Apagado


Pulse el botón de encendido en cualquier momento para detener el masaje y apagar el aparato.

El dispositivo también se apagará automáticamente después de 15 minutos como medida de seguridad.

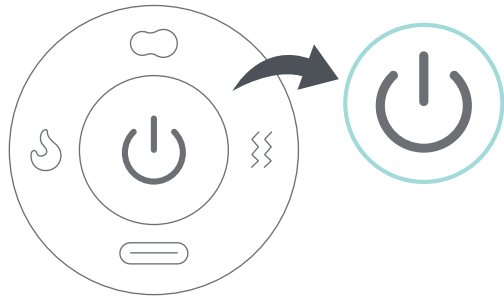

Aromatag

El aromatag situado en el lateral del cojín le permite mejorar su sesión de masaje con aromaterapia. Simplemente aplique su aceite esencial o fragancia favorita en el dispositivo.

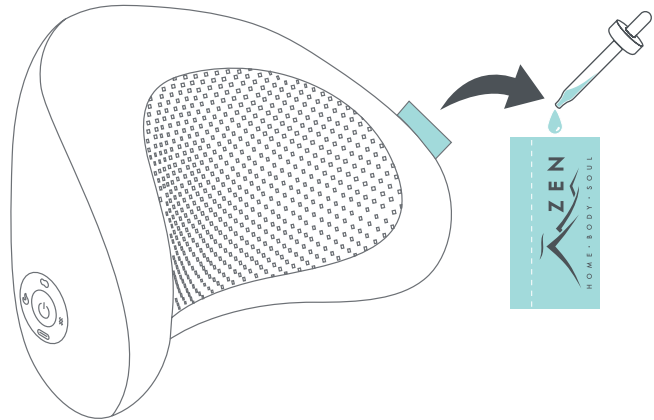


Carga de la batería del Denali

La luz LED roja del dispositivo parpadeará rápidamente cuando la batería interna esté baja y sea necesario cargarla.

1. Conecta el dispositivo al cable de carga, a través de su conector USB-C. Enchufa el cable de carga a una fuente de alimentación USB adecuada.
2. La luz LED parpadeará lentamente durante la carga.
3. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz LED dejará de parpadear y se mostrará en rojo fijo.
4. Una carga completa de la batería, partiendo de cero, tardará unas 4 horas.
5. Una pila llena proporciona aproximadamente 45 minutos de masaje (dependiendo de la velocidad del masaje y de la presión aplicada contra los nodos de masaje).


Nota: Denali no puede utilizarse mientras la batería se está cargando.

Mantenimiento

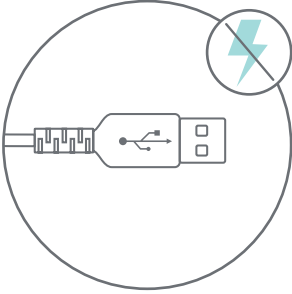

Desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

Puede limpiarse con un paño suave muy ligeramente humedecido o con una esponja.

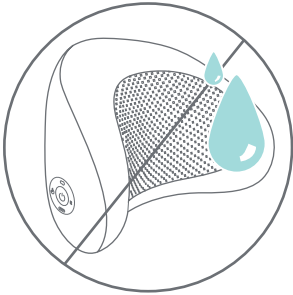

Evite que el aparato entre en contacto con líquidos y nunca lo sumerja en ellos.

No aplique productos de limpieza al aparato, ni aparatos de limpieza abrasivos.



Especificación

Modelo : Denali

Dimensiones del producto: L410mm*W185mm*H180mm

Tensión nominal : 12V

Potencia nominal : 24W

Clasificación temporal : 15mins

Ruido : 30cm<55dB




Distribuidor : QHI Ltd, First Floor, Penrose 2, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Ireland
Atención al cliente : support@zenmassage.shop



WEEE

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

QUESTO LIBRETTO CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.
LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

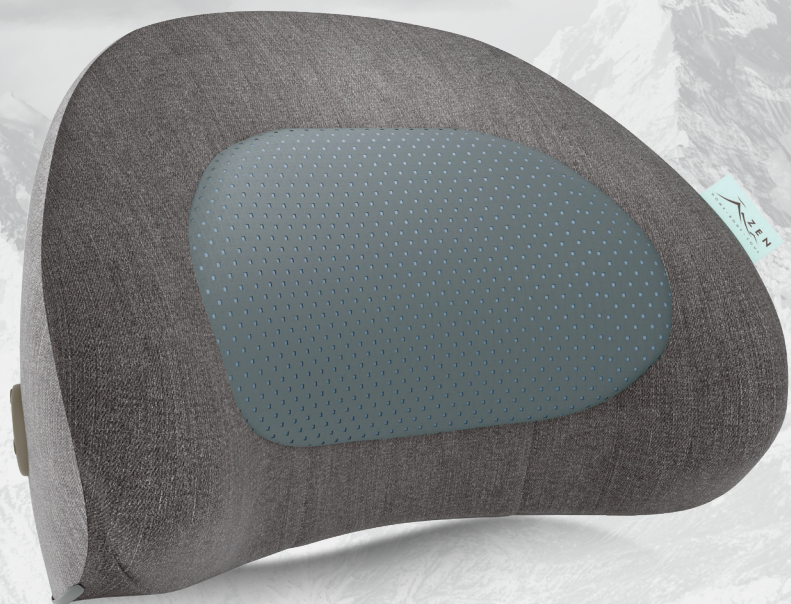

Denali

IT
Cuscino per massaggio shiatsu
multi-applicazione


LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. CONSERVARE QUESTO DOCUMENTO PER RIFERIMENTO FUTURO.

- Questo apparecchio è progettato per l'uso da parte di adulti. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate dai bambini.
- Non collocare o riporre l'apparecchio in un luogo in cui possa cadere o essere trascinato in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- NON prendere un apparecchio caduto in acqua o in altri liquidi. Spegner l'apparecchio dalla rete elettrica e staccare immediatamente la spina. Tenere all'asciutto - NON utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o bagnati.
- Non inserire MAI spilli, elementi di fissaggio metallici o oggetti nell'apparecchio o in qualsiasi apertura.
- Utilizzare l'apparecchio per l'uso previsto, come descritto in questo libretto. NON utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
- Non utilizzare MAI l'apparecchio se il cavo di ricarica o la porta di ricarica sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o è caduto in acqua. Riportare l'apparecchio al punto vendita per l'esame e la riparazione.
- Tenere il cavo di ricarica lontano da superfici riscaldate.
- NON operare in presenza di prodotti aerosol (spray) o di somministrazione di ossigeno.
- NON utilizzare sotto una coperta o un cuscino. Il riscaldamento eccessivo può causare incendi, elettrocuzione o lesioni alle persone.
- NON trasportare l'apparecchio per il cavo di ricarica e non utilizzare il cavo di ricarica come impugnatura.
- NON utilizzare all'aperto.
- NON schiacciare.

- NON tentare di riparare l'apparecchio. Non ci sono parti riparabili dall'utente. Tutti gli interventi di manutenzione di questo apparecchio devono essere eseguiti presso un centro di assistenza autorizzato.
- NON sedersi o stare in piedi sulla parte massaggiante dell'apparecchio.
- L'uso improprio può provocare ustioni.
- Assicurarci che capelli, abiti e gioielli siano sempre lontani dal meccanismo di massaggio o da altre parti mobili del prodotto.
- In caso di dubbi sulla propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- Si tratta di un apparecchio non professionale, progettato per uso personale e destinato a fornire un massaggio rilassante ai muscoli affaticati. NON utilizzare come sostituto dell'assistenza medica. L'uso di questo prodotto deve essere piacevole e confortevole. In caso di dolore o fastidio, interrompere l'uso e consultare il medico.
- Le donne in gravidanza, i diabetici e i portatori di pacemaker devono consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio. Non è raccomandato l'uso da parte di persone con deficit sensoriali, compresa la neuropatia diabetica.
- NON utilizzare su neonati, infermi o persone addormentate o incoscienti. NON utilizzare su pelli sensibili o su persone con scarsa circolazione sanguigna.
- Questo apparecchio non deve MAI essere utilizzato da persone affette da disturbi fisici che ne limitino la capacità di azionare i comandi.
- Non utilizzare MAI direttamente su aree gonfie o infiammate o su eruzioni cutanee.
- NON utilizzare prima di andare a letto. Il massaggio ha un effetto stimolante e può ritardare il sonno.
- Non utilizzare per un tempo superiore a quello consigliato.
- Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, è necessario esercitare solo una leggera forza sul meccanismo di massaggio.
- La mancata osservanza di quanto sopra può comportare il rischio di incendi o lesioni.

Grazie per aver acquistato il cuscino per massaggio shiatsu multi-applicazione Denali. Questo manuale spiega come utilizzare e trarre il massimo beneficio dal dispositivo.


Panoramica del prodotto

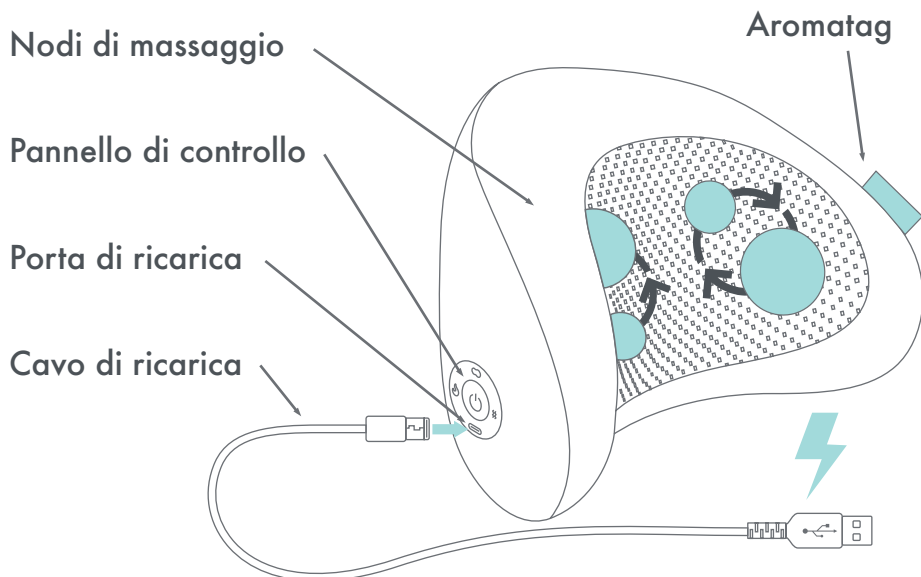

Pannello di controllo

1. Pulsante di accensione 2. Massaggio shiatsu

5. Funzione di riscaldamento

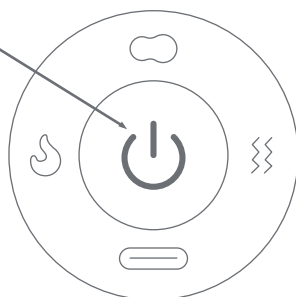

3. Massaggio a vibrazione




4. Porta di ricarica USB-C


Utilizzo del cuscino per massaggio Denali

Guida al funzionamento del prodotto

Il massaggiatore è alimentato dalla batteria interna ricaricabile.

Nota: si consiglia di caricare il dispositivo per 2 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.


1. Collegare il dispositivo al cavo di ricarica, tramite la porta di ricarica USB-C. Collegare il cavo di ricarica a un punto di ricarica USB adatto.
2. Stampa il pulsante di accensione per attivare il dispositivo. I nodi del massaggio shiatsu inizieranno a muoversi.
3. Stampa  per modificare la velocità del massaggio shiatsu. È possibile scegliere tra le opzioni più lente e più veloci. Premere di nuovo per disattivare il massaggio shiatsu.
4. Stampa  per attivare il massaggio a vibrazione. Premere nuovamente per cambiare la modalità del massaggio a vibrazione. È possibile scegliere tra massaggio continuo e intermittente. Premere nuovamente per disattivare il massaggio a vibrazione.
5. Stampa  per attivare e disattivare la funzione di riscaldamento.

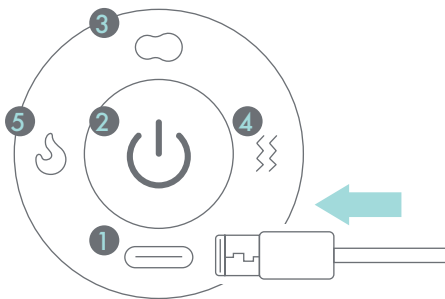

Nota: la funzione di riscaldamento può essere utilizzata solo quando il massaggio shiatsu è attivo.

Aree di massaggio


Denali può essere utilizzato per massaggiare diverse parti del corpo. Vedere sotto per applicazioni suggerite.

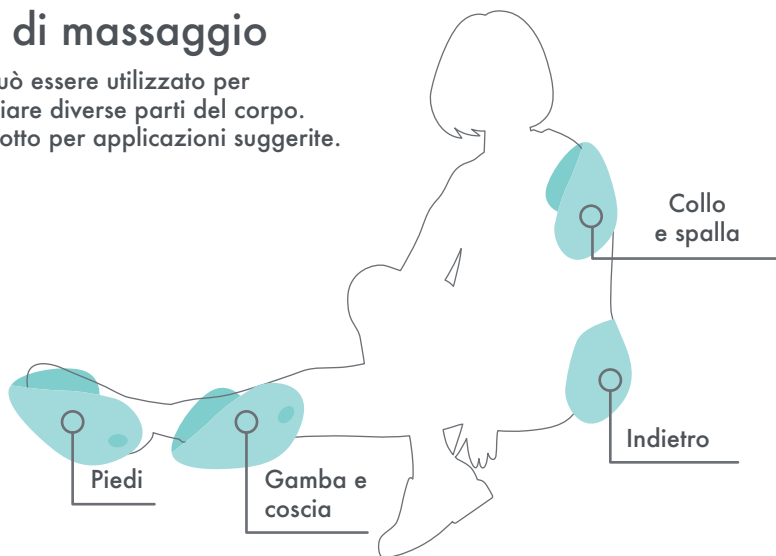

Spegnimento


Premere il pulsante di accensione in qualsiasi momento per interrompere il massaggio e spegnere il dispositivo.

Il dispositivo si spegne inoltre automaticamente dopo 15 minuti come misura di sicurezza.

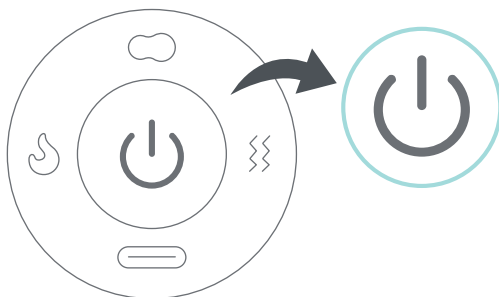

Aromatag

L'aromatag situato sul lato del cuscino consente di migliorare la sessione di massaggio con l'aromaterapia. È sufficiente applicare l'olio essenziale o la fragranza preferita sul dispositivo.

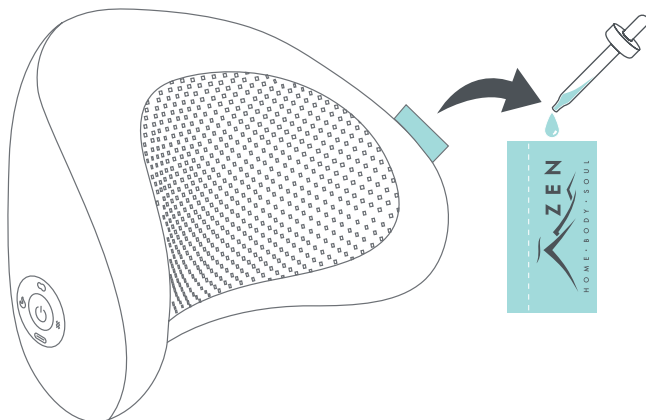


Ricarica della batteria del Denali

La spia LED rossa del dispositivo lampeggia rapidamente quando la batteria interna è scarica ed è necessario caricarla.

1. Collegare il dispositivo al cavo di ricarica, tramite il connettore USB-C. Collegare il cavo di ricarica a un alimentatore USB adeguato.
2. La spia LED lampeggia lentamente mentre è in corso la ricarica.
3. Quando la batteria è completamente carica, la spia LED smette di lampeggiare e diventa rossa fissa.
4. Una carica completa della batteria, da scarica, richiede circa 4 ore.
5. Una batteria piena fornisce circa 45 minuti di massaggio (a seconda della velocità di massaggio e della pressione esercitata sui nodi di massaggio).



Nota: Denali non può essere utilizzato mentre la batteria è in carica.

Manutenzione

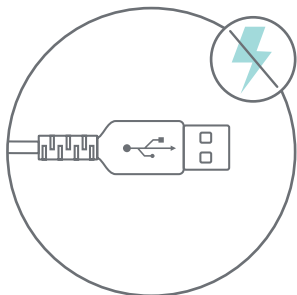

Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione.

Può essere pulito con un panno o una spugna morbida e leggermente umida.

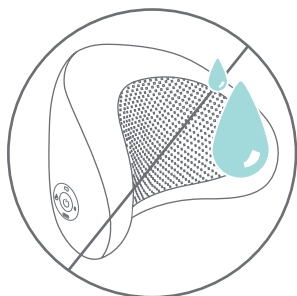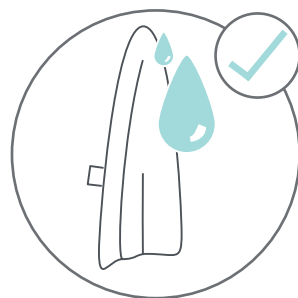

Evitare di mettere il dispositivo a contatto con liquidi e non immergerlo mai in un liquido.

Non applicare prodotti per la pulizia al dispositivo, né apparecchi di pulizia abrasivi.



Specifiche

Modello : Denali

Dimensioni del prodotto : L410mm*W185mm*H180mm

Tensione nominale : 12V

Potenza nominale : 24W

Valutazione del tempo : 15 minuti

Rumore : 30cm<55dB



Distributore : QHI Ltd, First Floor, Penrose 2, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Ireland
Assistenza clienti : support@zenmassage.shop



WEEE

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.