

Avant la première utilisation, lisez la notice d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité qu'elle contient.


Configurer Home Connect

Conseil : Connectez votre appareil à votre terminal mobile. Vous pouvez effectuer des réglages confortablement par le biais de l'appli Home Connect.

1. Installez l'appli Home Connect sur l'appareil et suivez les instructions.



2. Scannez le code QR avec l'appli Home Connect.

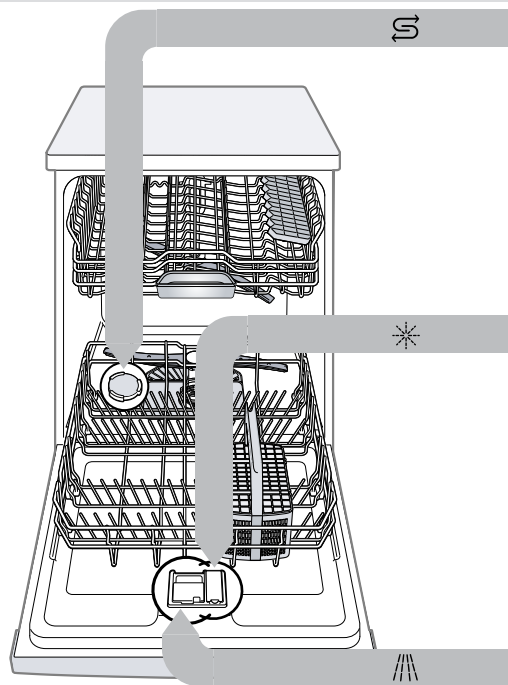

Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des valeurs de dureté de l'eau disponibles. La notice d'utilisation comprend un tableau avec des unités spécifiques à chaque pays.

Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
douce	0 - 1,1	H00
douce	1,2 - 1,4	H01

moyenne	1,5 - 1,8	H02
moyenne	1,9 - 2,1	H03
moyenne	2,2 - 2,9	H04
dure	3,0 - 3,7	H05
dure	3,8 - 5,4	H06
dure	5,5 - 8,9	H07

Régler l'adoucisseur


1. Appuyez sur .
2. Maintenir Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
 - ✓ L'écran indique Hxx.
 - ✓ L'écran indique **set**.
3. Appuyez sur Start à plusieurs reprises jusqu'à ce que la dureté de l'eau appropriée ait été réglée.
4. Pour enregistrer les réglages, maintenez Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes.

Verser du sel spécial

Pour éviter d'endommager l'appareil, ne verser le sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet qu'immédiatement avant le début du programme.

1. Dévisser et retirer le couvercle du réservoir de sel spécial.
2. À la première mise en service : remplir complètement le réservoir avec de l'eau.


3. Remplir le réservoir de sel spécial. L'eau dans le réservoir est ainsi refoulée et s'écoule. Ne jamais remplir de détergent.

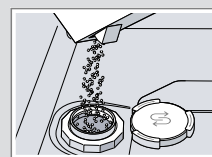


4. Poser le couvercle sur le réservoir et le tourner pour le visser.

Remplissage de liquide de rinçage

1. Appuyez sur la languette du couvercle du réservoir de liquide de rinçage ① et soulevez-la ②.

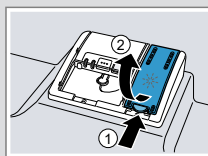


2. Versez du liquide de rinçage jusqu'au repère max.

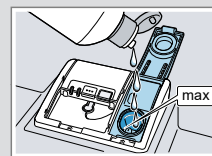


3. Fermez le couvercle du réservoir de liquide de rinçage.
 - ✓ Le couvercle s'enclenche de manière audible.

Remplissage de détergent

1. Versez le détergent dans le compartiment à détergent sec.

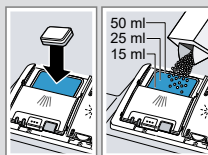

2. Fermez le couvercle du compartiment à détergent.
 - ✓ Le couvercle s'enclenche de manière audible.


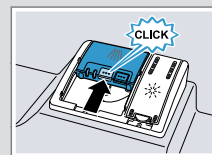


Voici comment procéder


1. Rangez la vaisselle. Ne remplissez votre appareil qu'avec de la vaisselle convenant au lave-vaisselle. Retirez les résidus alimentaires grossiers de votre vaisselle. Vérifiez si les bras d'aspersion peuvent tourner librement.
2. Remplissez de détergent.
3. Allumez l'appareil .
4. Réglez le programme.
5. Démarrez le programme Start.
6. Videz le lave-vaisselle à la fin du programme.
7. Pour interrompre le programme, maintenez **Reset 4 sec.** enfoncé pendant env. 4 secondes. Le programme est interrompu et se termine après 1 minute.

Nettoyer les filtres

- 1. Vérifiez si des résidus sont coincés dans les filtres après chaque cycle de lavage.
- 2. Faites tourner le filtre grossier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ①, puis retirez le système de filtration ②.
- 3. Tirez le micro-filtre vers le bas.

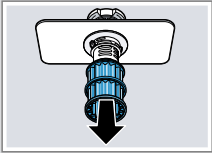
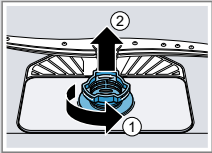


- 4. Comprimez les ergots ① et retirez le filtre grossier par le haut ②.
- 5. Passez les éléments filtrants sous l'eau courante pour les nettoyer.
- 6. Assemblez le système de filtration.
- 7. Posez le système de filtration dans l'appareil, puis faites tourner le filtre grossier dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ce que les flèches soient face à face.

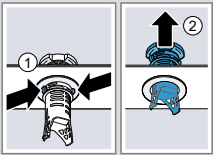



Nettoyer les bras d'aspersion

- 1. Dévissez le bras d'aspersion supérieur ①, puis extrayez-le par le bas ②.
- 2. Retirez le bras d'aspersion inférieur en le tirant vers le haut.
- 3. Sous l'eau courante, assurez-vous que les buses de sortie des bras d'aspersion sont dégagées et éliminez les corps étrangers au besoin.
- 4. Mettez en place le bras d'aspersion inférieur.
- 5. Insérez puis vissez le bras d'aspersion supérieur.

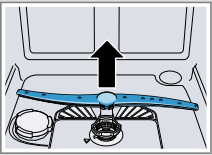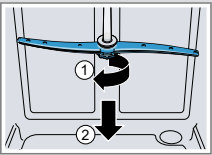

Nettoyer la pompe de vidange

- 1. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
- 2. Retirez le système de filtration.
- 3. Puisez l'eau présente.
- 4. Soulevez le couvercle de pompe à l'aide d'une cuillère, puis saisissez le couvercle par la nervure.
- 5. Soulevez le couvercle en biais vers l'intérieur et retirez-le.
- 6. Éliminez les résidus alimentaires et corps étrangers autour de la roue à ailettes.
- 7. Remettez le couvercle de la pompe en place ①, puis poussez-le vers le bas ②.
- 8. Installez le système de filtration.

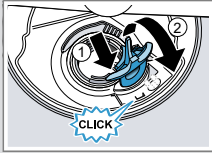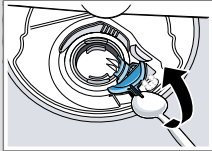

Dépannage

Défaut	Cause et dépannage
E:32-00 s'allume en alternance ou l'indicateur d'arrivée d'eau s'allume.	Le flexible d'arrivée d'eau est plié. ► Dépliez le flexible d'arrivée d'eau. Le robinet d'eau est fermé. ► Ouvrez le robinet d'eau. Le robinet d'eau est coincé ou entartré. ► Ouvrez le robinet d'eau. Lorsque l'arrivée d'eau est ouverte, le débit doit être d'au moins 10 l/min. Le filtre du flexible d'arrivée d'eau et du flexible aquastop sont bouchés. 1. Éteignez l'appareil. 2. Débranchez la fiche secteur. 3. Coupez le robinet d'eau. 4. Dévissez le raccord d'eau. 5. Retirez le filtre du flexible d'arrivée d'eau. 227 273 323 805" data-label="Image"> 6. Nettoyez le filtre. 7. Remettez le filtre dans le flexible d'arrivée d'eau. 8. Revissez le raccord d'eau. 9. Vérifiez l'étanchéité du raccord d'eau. 10. Rétablissez l'alimentation électrique. 11. Allumez l'appareil.

Défaut	Cause et dépannage
E:61-02 s'allume en alternance.	La pompe de vidange est bloquée. ► Nettoyez la pompe de vidange. Le couvercle de la pompe de vidange est mal fermé ► Enclenchez correctement le couvercle de la pompe de vidange.