

MANUEL



PROLINE PRODHP8E

NOTICE D'UTILISATION



[Tous nos Tutos vidéo](#)



[Tous nos magasins](#)



[Communauté SAV Darty](#)

PROLINE

SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR WARMTEPOMPDROGER

PRODHP8E



MANUEL D'UTILISATION HANDLEIDING

FR

NL

PT

EN

IT



TABLE DES MATIÈRES

	MISES EN GARDE IMPORTANTES.....	p.2
	CONSEILS D'ÉCONOMIE D' ÉNERGIE.....	p.6
	DÉBALLAGE DE L'APPAREIL.....	p.6
	DESCRIPTION DU PRODUIT.....	p.7
	AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL.....	p.9
	INSTALLATION.....	p.9
	CONNEXION ÉLECTRIQUE.....	p.12
	REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN DU LINGE.....	p.13
	AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	p.14
	FONCTIONNEMENT DU SÈCHE-LINGE.....	p.15
	NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	p.21
	GUIDE DE DÉPANNAGE.....	p.24
	SPÉCIFICATIONS.....	p.24
	FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT.....	p.25
	SERVICE DE RÉPARATION ET PIÈCES DE RECHANGE.....	p.28
	MISE AU REBUT.....	p.29

FR

NL

PT

EN

IT

01

MISES EN GARDE IMPORTANTES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET
CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avertissements

-  Lisez la notice d'utilisation.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambre d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La masse maximale de linge sec, en kilogrammes, pour cet appareil est de 8 kg.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode du nettoyage, référez-vous dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages 21-23.
- **Mise au rebut de l'appareil :**
Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé

humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.

- **Installation et mise en service :**

L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

- **Manipulation :**

Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.

- Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.
- Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment.
- Il ne faut pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.
- Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.
- Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
- Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers

comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

- Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.
- Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.
- MISE EN GARDE: Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.
- MISE EN GARDE: L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.
- La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.
-  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
-  Danger; Risque d'incendie / Matières inflammables
- MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

- MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

Precautions de securite

- Cet appareil n'est pas destine a une utilisation en plein air..
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains ou les pieds humides ou mouilles.
- Ne vous appuyez pas sur la porte lors du chargement de la machine et n'utilisez pas la porte pour sou lever ou deplacer la machine.
- N'utilisez pas l'appareil si le filtre a peluches n'est pas en place ou est endommagé.
- Debranchez toujours la fiche de la prise electrique murale avant de nettoyer l'appareil.
- Ne continuez pas a faire fonctionner cet appareil s'il semble defectueux.

CONSEILS D'ÉCONOMIE D' ÉNERGIE


Pour éviter un temps de séchage trop long et une trop forte consommation d'énergie :

- Assurez-vous que votre linge est complètement essoré avant le séchage.
- Chargez le linge selon la quantité optimale recommandée pour le programme utilisé (voir Tableau des Programmes).
- Assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge est bien ventilée.
- Assurez-vous que le filtre est propre avant d'utiliser le sèche-linge.


DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

- Cet appareil est lourd. Prenez des précautions lorsque vous le déplacez.
- Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service après-vente.
- Tous les matériaux d'emballage doivent être retirés avant l'utilisation.

DESCRIPTION DU PRODUIT

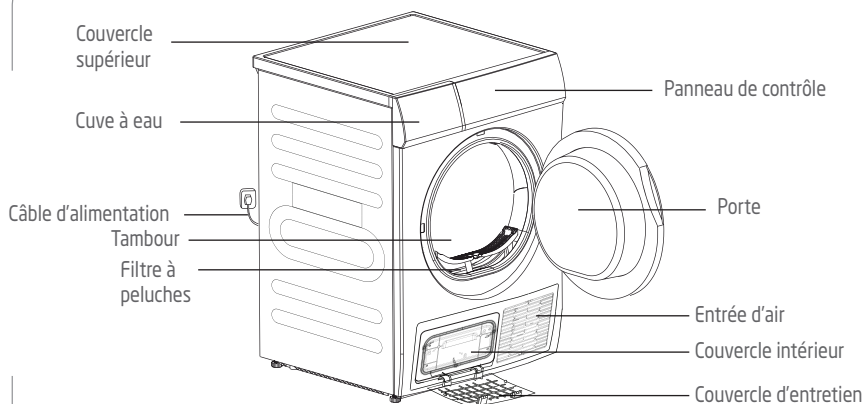

Panneau de contrôle

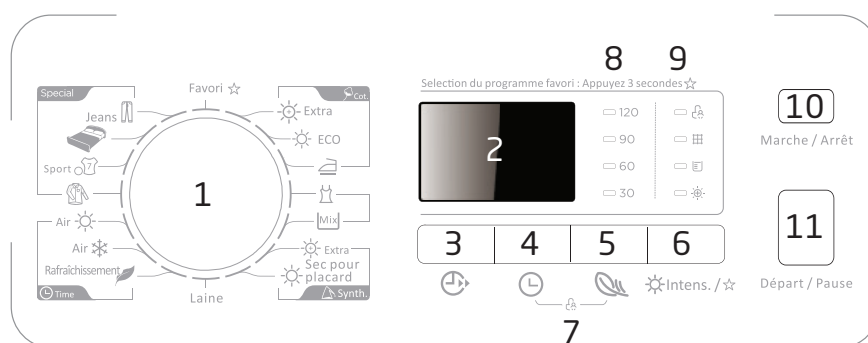

1. Bouton de sélection du programme

2. Affichage

Cet écran est utilisé pour afficher les réglages.

88:88 / 88 Temps de séchage restant estimé / Codes d'erreur

00 Temps restant avant le démarrage différé

3. Bouton de départ différé

FR

NL

PT

EN

IT

4.  Bouton de durée
5.  Bouton anti-froissage
6.  Intens. /  Bouton de intensité de séchage / programme favori
7.   Boutons de sécurité enfants
8. Indicateurs lumineux des le temps de anti-froissage
9. Indicateurs lumineux

			
Sécurité enfants	Nettoyer le filtre	Vider le reservoir d'eau	Niveau de séchage

10.  Bouton marche/arrêt
11.  Bouton démarrage/pause

AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL


Avant de brancher votre sèche-linge à une prise électrique, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension différente pourrait endommager l'appareil.

La prise du câble d'alimentation sert de dispositif de déconnexion de l'appareil du secteur et doit donc toujours rester accessible. Pour déconnecter l'appareil de la source d'alimentation, éteignez-le et débranchez-le de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

INSTALLATION

- Pour plus de commodité, nous vous recommandons de placer votre sèche-linge près de votre machine à laver.
- Installez le sèche-linge dans un endroit propre où les saletés ne s'accumulent pas.
- Le sèche-linge ne doit pas être installé à proximité d'une plaque de cuisson à gaz, d'une cuisinière, d'un chauffe-eau ou d'un gril, car les flammes des brûleurs pourraient l'endommager.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni écrasé.
- Pour limiter au maximum les vibrations et bruit lorsque que le sèche-linge est en marche, placez-le sur une surface plane et ferme.

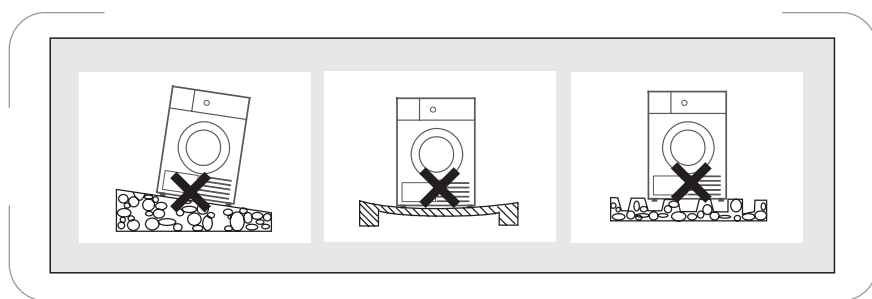

FR

NL

PT

EN

IT

Mise à niveau du sèche-linge

Le sèche-linge doit être parfaitement mis à niveau pour assurer un fonctionnement sûr et adéquat.

Si le sèche-linge n'est pas bien à plat sur le sol, ajustez les pieds réglables comme souhaité.

NE placez PAS de pièces en bois, ni aucun autre objet sous les pieds de l'appareil.



Si l'appareil est installé sur un sol recouvert d'une moquette ou sur un tapis, veuillez ajuster les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement sous l'appareil.




Ne retirez pas les pieds. Ne réduisez pas l'espace séparant l'appareil et le sol avec des tapis/moquettes à poil long, des morceaux de bois ou des objets similaires. Cela pourrait provoquer une accumulation de chaleur qui nuirait au bon fonctionnement du sèche-linge.

Mettez la machine à niveau en levant ou en baissant les pieds réglables.


N'essayez en aucun cas de corriger les irrégularités du sol en mettant du carton, une cale en bois ou tout autre matériau similaire sous la machine.

Une machine parfaitement mise à niveau est plus stable, plus silencieuse et vibre moins.

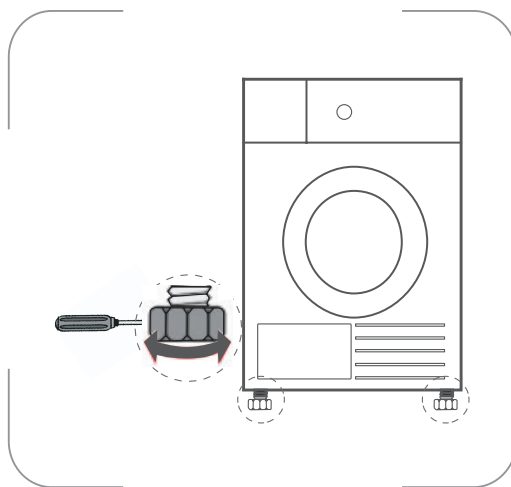

Installation d'accessoires


Si votre sèche-linge comporte les pièces suivantes, veuillez porter des gants et les installer conformément aux instructions ci-dessous.

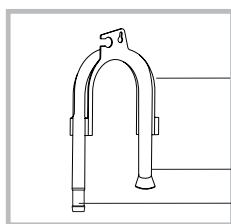

Support de tuyau

Tuyau de vidange

Connecteur

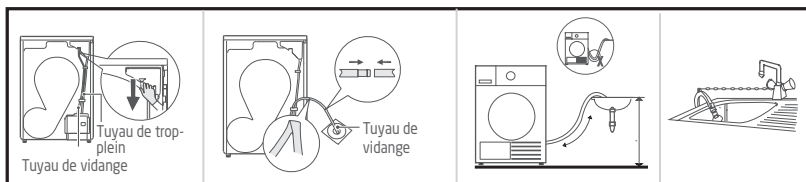

Tirez sur le tuyau de vidange supérieur.

Placez le tuyau de vidange externe dans le siphon de sol (veillez à ne pas plier le tuyau de vidange externe).

Placez le support de tuyau dans le lavabo ou tout autre évier.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Danger :

Pour effectuer la connexion électrique de votre appareil :

- La connexion à l'alimentation secteur doit être conforme aux normes et règlements en vigueur.
- N'utilisez pas de rallonge électrique, ni d'adaptateur ou autre dispositif similaire.
- La prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- En case de doute sur l'état de votre connexion, consultez un électricien qualifié.



Avertissement ! Le fabricant decline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure qui pourrait résulter du non respect des consignes de raccordement électrique indiquées ci-dessus.

REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN DU LINGE

Étiquettes d'entretien des vêtements

Les vêtements ont leur propre étiquette d'entretien de lavage et il est recommandé de suivre les indications de séchage expliquées ci-dessous.

 Séchage	 Séchage au sèche-linge	 Ne pas sécher dans un sèche-linge	 Ne pas sécher
 Séchage à l'air / Étendre pour sécher	 Faire égoutter	 Sécher à plat	 Sécher à l'ombre
 Nettoyer à sec	 Ne pas nettoyer à sec	 Nettoyer à sec avec n'importe quel solvant	 Nettoyer à sec, solvant à base de pétrole seulement

Les nouveaux vêtements de couleurs foncées doivent être lavés et séchés séparément des vêtements de couleur claire pour éviter que les couleurs ne déteignent et ne décolorent d'autres vêtements ou même les composants en plastique à l'intérieur du sèche-linge. Les fibres de couleur foncée peuvent déteindre sur les vêtements de couleur claire et vice versa.

Caoutchouc et plastiques

Ne faites pas sécher les articles contenant du caoutchouc ou des matières plastiques tels que:

- les tabliers, les bavoirs et les housses de chaise
- les rideaux et les nappes
- les tapis de bain

Vêtements de bébé et chemises de nuit

Vérifiez toujours les étiquettes d'entretien du fabricant.

Vêtements infroissables

Sortez les vêtements infroissables dès que le sèche-linge s'arrête pour réduire les plis.

Vêtements tricotés

Certains vêtements tricotés, tels que les T-shirts et sous- vêtements ont tendance à rétrécir en fonction de leur qualité. Ne faites pas trop sécher ces textiles.

Capacité de charge

Les poids suivants ne sont donnés qu'à titre indicatif.


 Manteaux mix-tes (800g)	 Blousons (800g)	 Jeans (800g)
 Drap de lit (600g)	 Vêtements de travail (1120g)	 Pyjamas (200g)
 Tricots de corps (180g)	 Sous-vêtements (70g)	 Chaussettes (50g)
 Draps housses (900g)	 Chemises (300g)	

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Afin d'éliminer les résidus qui pourraient avoir été produits en usine, essayez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide ou effectuez un bref séchage avec des chiffons humides places dans le sèche-linge.

FONCTIONNEMENT DU SÈCHE-LINGE


- 1 Ouvrez la porte.**
- 2 Vérifiez si le filtre et le tambour sont propres.**
 - Si ce n'est pas le cas, nettoyez-les en vous référant au paragraphe "Nettoyage et entretien".
- 3 Placez le linge dans le tambour après l'avoir trié.**
 - Les vêtements doivent être triés en fonction de leur type de fibres et du niveau de séchage requis. Tous les cordons et ceintures des vêtements doivent être bien attachés et fixés avant d'être mis dans le tambour.
 - Ne surchargez pas le tambour (référez-vous au "Tableau des programmes" indiquant les recommandées pour chaque programme).

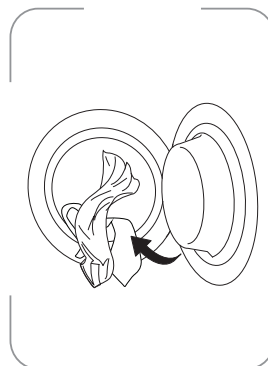

ATTENTION :

Ne faites pas sécher des vêtements non lavés dans le sèche-linge.

- 4 Refermez la porte.**
 - Avant de fermer la porte, vérifiez que le linge est bien inséré à l'intérieur du tambour, de sorte qu'il ne puisse pas se coincer ou être abîmé.
- 5 Appuyez sur  pour mettre le sèche-linge en marche.**
- 6 Sélectionnez un programme en tournant le bouton de sélection sur le programme souhaité.**
 - L'écran affichera le temps restant pour le programme que vous avez sélectionné.
 - Si vous sélectionnez l'un des programmes avec réglage de durée, (Air chaud , Air froid , Rafraîchissement ) réglez la durée de séchage en appuyant plusieurs fois sur .

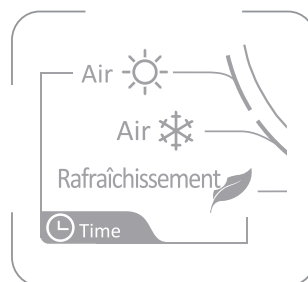

7 Sélectionnez la fonction anti-froissage si nécessaire.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher le linge de se froisser si vous ne retirez pas le linge une fois le programme terminé. À la fin du cycle de séchage, la durée de la fonction anti-plis par défaut est de 30 minutes.

Vous pouvez appuyer sur  pour sélectionner 30, 60, 90 ou 120 minutes.


Cette fonction n'est pas disponible pour les programmes Air , et Laine.

8 Vous pouvez activer la fonction d'intensité de séchage requis en appuyant sur Intens. / ☆.

Le temps de séchage augmentera de 10 minutes. Le témoin lumineux  s'allume.

Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur  Intens. / ☆ et le voyant  s'éteindra.

 **REMARQUE :** Cette fonction peut être sélectionnée avec les programmes illustrés ci-dessous.

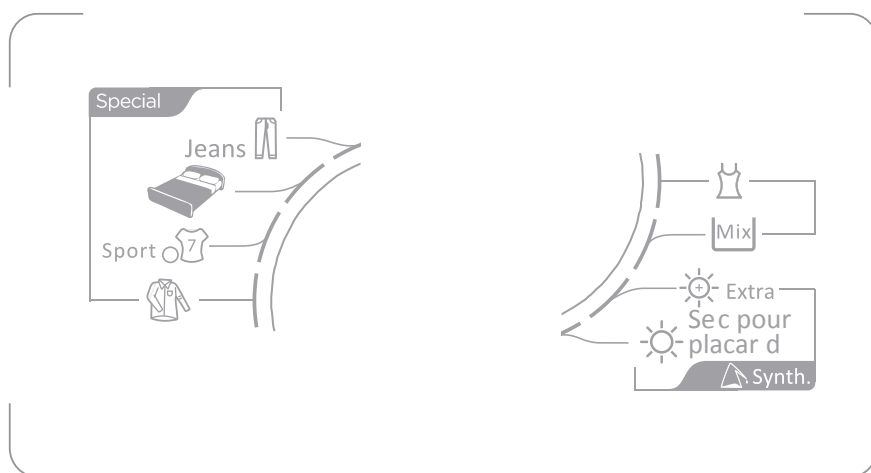

9 Appuyez sur ►II.


10 Lorsque le cycle est terminé, le sèche-linge bipera si la fonction d'alerte. "End" s'affichera.

11 Ouvrez la porte et enlevez le linge.



Attention ! L'intérieur du tambour peut encore être chaud.

Vérifiez que tous les articles ont été retirés du tambour. Si vous laissez des articles dans le sèche-linge, ceux-ci risquent d'être endommagés par un cycle de séchage supplémentaire lorsque le sèche-linge sera à nouveau utilisé.

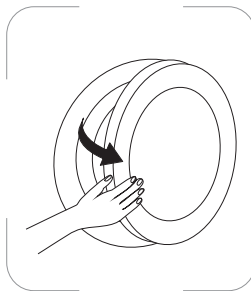

12 Nettoyez le filtre comme décrit dans le paragraphe "Nettoyage et entretien".

- Pour éviter les odeurs désagréables et pour mieux entretenir le joint de porte, gardez la porte du sèche-linge entrouverte jusqu'au prochain cycle de séchage.
- Les voyants  et  s'allument pour vous rappeler de nettoyer le filtre et de vider le réservoir d'eau de condensation.

13 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil ne sera pas utilisé durant une longue période.

Tableau des programmes

Pour savoir quelle quantité de linge vous pouvez charger en fonction du programme sélectionné, veuillez vous référer aux recommandations ci-dessous. Les valeurs dans le tableau ci-dessous sont fournies à titre d'information seulement.

Type de linge	Programme de séchage	Capacité (kg)	Durée de séchage (minutes)	Articles à sécher
 Cot. Coton	 Extra	8	210	Tissus en coton tels que les serviettes, les T-shirts, les sous-vêtements et le linge de maison.
	 ECO		140	
	 Prêt à repasser		120	
	Délicate	1	75	Linge délicat qui convient au séchage ou linge qui est conseillé d'être lavé à la main à une température inférieure.
	Mélange	3,5	110	Tissus synthétiques et coton non teints
 Synth. Synthétiques	 Extra	3,5	100	Tissus synthétiques tels que les chemises, les chemisiers et la lingerie
	 Sec pour placard		90	
Laine	Laine	1	25	Tissus en laine
 Min Time	Air  Air chaud	–	10	Pour sécher de petites quantités de linge à l'air chaud de 10 minutes à 150 minutes par intervalles de 10 minutes
	Air  Air froid	–	10	Pour sécher de petites quantités de linge à l'air froid de 10 minutes à 30 minutes par intervalles de 10 minutes
	Rafraîchissement 	1	20	Pour rafraîchir les vêtements qui ont été conservés dans des environnements fermés pendant une longue période de minimum 20 minutes à maximum 180 minutes par étapes de 10 minutes
Special	Jeans 	4,0	190	Jeans et vêtements de loisirs
	 Draps de lit	4,0	150	Pour sécher le linge de lit ou d'autres textiles de grande taille
	Sport 	3,0	140	Vêtements de sport, tissus fins, polyester ne nécessitant pas de repassage
	 Chemises	1,0	140	Vêtements faciles d'entretien tels que les chemises et les blouses

Remarque !

-  Ce symbole signifie le programme d'essai d'efficacité énergétique «programme coton standard», qui est conforme à la norme EN 61121 applicable et qui convient le mieux pour sécher une charge de coton normale à la capacité de charge nominale.
- Tissus épais ou multicouches, par ex. le linge de lit, les jeans, etc. ne sont pas faciles à sécher. Il est recommandé de choisir le programme Cotton Extra.
- Comme le matériau inégal, les vêtements épais et multicouches ne sont pas faciles à sécher, il est préférable de choisir le programme de séchage approprié pour les sécher si certaines parties des vêtements sont encore humides après la fin du programme.

Départ différé

Le départ d'un cycle de séchage peut être différé jusqu'à un maximum de 24 heures. Pour activer la fonction de départ différé procédez comme suit :

1. Sélectionnez le programme désiré.
2. Chaque fois que vous appuyez sur  , le délai de départ différé sera augmenté de 1 heure (jusqu'à 24 heures au maximum).
 - Le délai sélectionné apparaîtra sur l'écran d'affichage.
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Une fois le délai écoulé, le programme sélectionné démarrera.

Pour annuler le départ différé :

Si vous souhaitez annuler le départ différé et démarrer immédiatement le programme, éteignez le sèche-linge, puis remettez-le en marche.

Sélection du programme favori

Vous pouvez enregistrer un programme favori fréquemment utilisé.


1. Tournez le bouton de sélection des programmes pour sélectionner un programme. Sélectionnez les fonctions d'option si nécessaire.
2. Appuyez et maintenez  Intens. /  pendant environ 3 secondes. Le programme et les options définies seront enregistrés.
3. Vous pouvez tourner le bouton de programme sur la position Favori  pour démarrer votre programme et vos options préférés.

Verrouillage securite-enfants

Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher les enfants de jouer avec votre sèche-linge

Le bouton de programme et tous les boutons sauf le bouton ⓘ sont désactivés lorsque la fonction de sécurité enfant est active.

Pour activer cette fonction, maintenez enfoncés les boutons ⌚ et ⓘ simultanément pendant environ 3 secondes. Le voyant de verrouillage enfant ⓘ s'allume.

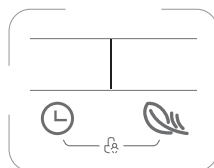

Pour désactiver cette fonction, maintenez ce bouton enfoncé de nouveau pendant environ 3 secondes.

Le témoin lumineux de verrouillage enfant s'éteint.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le toujours de la prise secteur avant toute procédure de nettoyage ou d'entretien.


N'utilisez jamais de nettoyant chimique ou abrasif.

Nettoyage externe

Essuyez régulièrement l'extérieur de la machine avec un chiffon légèrement humide. Puis séchez-le complètement.

Nettoyage de la surface intérieure de la porte

Nettoyez toujours la surface intérieure de la porte après chaque processus de séchage. Essuyez la partie intérieure de la porte et du joint de porte avec un chiffon doux et humide pour éliminer les peluches.

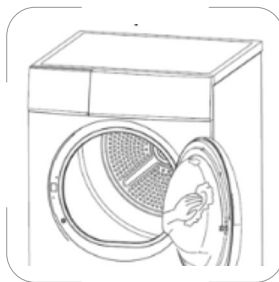


Nettoyage du filtre à peluches

Le filtre collecte les peluches qui s'accumulent pendant le séchage et doivent être enlevées et le filtre nettoyé après chaque processus de séchage.

L'indicateur lumineux d'avertissement  s'allume pour vous rappeler de nettoyer le filtre à peluches.

1. Tirez le filtre à peluches vers le haut et en l'éloignant de l'appareil.
2. Ouvrez le filtre à peluches et retirez tous les fils ou peluches à la main ou avec une brosse nettoyez-le sous l'eau courante.

Lors du nettoyage des filtres, les peluches doivent être jetées dans la poubelle et non évacuées dans les conduites d'eau afin d'éviter la propagation de microplastiques dans le système d'eau usée.

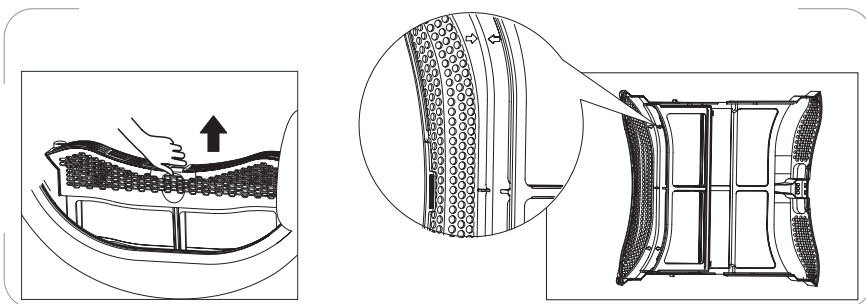

Remarque !


Pour que le filtre à double couche puisse être fermé en douceur, les flèches situées aux deux extrémités doivent être alignées, de même que la fente centrale et la nervure.

3. Fermez le filtre à peluches et remettez-le en place.

Vidange du réservoir d'eau

Videz le réservoir d'eau après chaque processus de séchage. Pour vider le réservoir d'eau :

1. Tirez le réservoir d'eau et retirez-le soigneusement.
2. Videz l'eau du réservoir.
3. Remettez le réservoir d'eau en place .

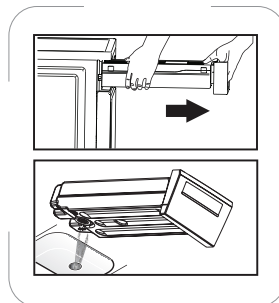

L'eau condensée n'est pas potable !




Ne retirez jamais le réservoir d'eau lorsque l'appareil fonctionne !

Si vous oubliez de vider le réservoir d'eau, l'appareil s'arrêtera pendant le séchage lorsque le réservoir d'eau est plein et l'indicateur lumineux d'avertissement  s'allumera. Dans ce cas, vidangez le réservoir d'eau et appuyez sur ►II pour reprendre le cycle de séchage.


Nettoyage l'échangeur de chaleur

1. Abaisser la trappe extérieure du couvercle d'entretien.
2. Déverrouillez les 3 verrous du couvercle intérieur. Retirez le couvercle.

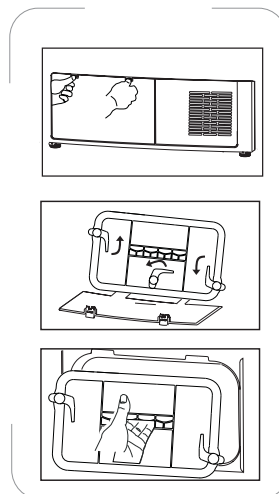

3. Nettoyez le couvercle intérieur en le passant sous l'eau courante. Puis séchez-le complètement.
4. Nettoyez l'échangeur de chaleur une fois tous les 2 mois.

 Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec les mains !

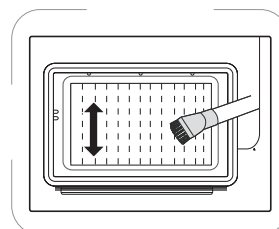

Retirez les peluches de l'échangeur de chaleur à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse à poussière fixée. Nettoyez l'échangeur de chaleur sans appliquer de pression.

5. Remettez le couvercle intérieur en place. Fixez les 3 verrous et assurez-vous qu'ils sont bien fixés.
6. Fermez la trappe extérieure jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.



GUIDE DE DÉPANNAGE

Problèmes	Solutions possibles
Le sèche-linge ne démarre pas.	Contrôlez la porte et vérifiez qu'elle est correctement fermée.
	Vérifiez que le programme est défini.
	Vérifiez que le bouton de démarrage  a été pressé.
L'affichage n'est pas allumé.	Vérifiez si l'alimentation électrique est activée
	Vérifiez si la fiche électrique est insérée.
	Vérifiez si un programme est défini.
	Vérifiez si le bouton d'alimentation  a été pressé.
Le degré de séchage n'est pas atteint.	Nettoyez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur.
	La cuve est vide.
	Inspectez le tuyau de vidange.
	L'endroit d'installation du sèche-linge est trop restreint.
	Utilisez un programme de niveau de séchage plus élevé.



Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même les problèmes et avez besoin d'aide,

- appuyez sur  pour éteindre l'appareil et débranchez-le.
- contactez le service après-vente.

Codes d'erreur

Affichage	Cause	Solution
E33	Erreur du capteur de température	Veillez contacter le service après-vente local si l'erreur se produit.
E82	Erreur de communication	



SPÉCIFICATIONS

Tension/fréquence nominale	220-240V~ 50Hz
Puissance nominale	800W
Degré d'étanchéité	IPX4
Réfrigérant	R290 / 105 g PRP: 3 CO ₂ - eq: 0T

Fermé hermétiquement



FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2534 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour					
Nom du fournisseur ou marque commerciale: Etablissements Darty & fils © Proline					
Adresse du fournisseur: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France					
Référence du modèle: PRODHP8E					
Type de sèche-linge à tambour			électrique à condensation		
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale ^(a) (kg)	8,0		Dimensions en cm	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	60
Indice d'efficacité énergétique (IEE) ^(a)	83,5		Classe d'efficacité énergétique ^(a)		E
Taux de condensation (%) ^(a) (le cas échéant)	80		Classe de taux de condensation (le cas échéant) ^(a)		D
Consommation d'énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	1,42				
Durée du programme ^(a) (heures:minutes)	Capacité nominale	3:30	Type	à pose libre	
	Moitié	2:20			
Émissions de bruit acoustique dans l'air ^(a) [dB(A) re 1 pW]	66		Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air ^(a)		C
Mode arrêt (le cas échéant) (W)	0,50		Mode veille (le cas échéant) (W)		-
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)		-
Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés					R290
Lien internet renvoyant à des informations sur la disponibilité des pièces de rechange pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finals			https://www.madocumentationreparation.com		
Lien internet renvoyant aux instructions de réparation pour les utilisateurs finals			https://www.madocumentationreparation.com		
Lien internet renvoyant à des prix indicatifs hors taxes			https://www.madocumentationreparation.com		
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur			24 mois		
Informations complémentaires : Disponibilité des pièces détachées : 11 ans					
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 6, du règlement (UE) 2023/2533 : https://www.madocumentationreparation.com					

^(a) Pour le programme eco.

FR

NL

PT

EN

IT

- Le programme eco convient au séchage du linge en coton humide et que ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception.
- Le programme eco est le programme le plus efficace au regard de la consommation d'énergie pour le séchage du linge en coton humide.
- Charger le sèche-linge domestique à tambour au maximum de la capacité indiquée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme eco sont purement indicatives.

Pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits :

Cliquer sur le lien

<https://xxx>

Programme eco à pleine charge	
a. capacité nominale en kg	8,0kg
b. durée des programmes, exprimée en heures et minute	3:30
c. consommation d'électricité en kWh/cycle de séchage	2,10 kWh/ cycle de séchage
d. taux d'humidité final après le cycle de séchage	0%
e. émissions de bruit acoustique dans l'air du cycle de séchage	65dB

Programme eco à demi-charge	
a. capacité nominale en kg	4,0kg
b. durée des programmes, exprimée en heures et minute	2:20
c. consommation d'électricité en kWh/cycle de séchage	1,20 kWh/ cycle de séchage
d. taux d'humidité final après le cycle de séchage	0%

Synthétique à pleine charge	
a. capacité nominale en kg	3,5kg
b. durée des programmes, exprimée en heures et minute	1:30
c. consommation d'électricité en kWh/cycle de séchage	0,85 kWh/ cycle de séchage
d. taux d'humidité final après le cycle de séchage	2%

Délicat/laine à pleine charge	
a. capacité nominale en kg	1,0kg
b. durée des programmes, exprimée en heures et minute	1:25
c. consommation d'électricité en kWh/cycle de séchage	0,75 kWh/ cycle de séchage
d. taux d'humidité final après le cycle de séchage	0%

Coton extra/très sec à pleine charge	
a. capacité nominale en kg	8,0kg
b. durée des programmes, exprimée en heures et minute	4:10
c. consommation d'électricité en kWh/cycle de séchage	2,60 kWh/ cycle de séchage
d. taux d'humidité final après le cycle de séchage	-3%

Coton extra/très sec à demi-charge	
a. capacité nominale en kg	4,0kg
b. durée des programmes, exprimée en heures et minute	2:50
c. consommation d'électricité en kWh/cycle de séchage	1,60 kWh/ cycle de séchage
d. taux d'humidité final après le cycle de séchage	-3%

Coton prêt à repasser à pleine charge	
a. capacité nominale en kg	8,0kg
b. durée des programmes, exprimée en heures et minute	3:00
c. consommation d'électricité en kWh/cycle de séchage	1,80 kWh/ cycle de séchage
d. taux d'humidité final après le cycle de séchage	12%

Coton prêt à repasser à demi-charge	
a. capacité nominale en kg	4,0kg
b. durée des programmes, exprimée en heures et minute	1:50
c. consommation d'électricité en kWh/cycle de séchage	0,95 kWh/ cycle de séchage
d. taux d'humidité final après le cycle de séchage	12%

Synthétique extra/très sec à pleine charge	
a. capacité nominale en kg	3,5kg
b. durée des programmes, exprimée en heures et minute	1:40
c. consommation d'électricité en kWh/cycle de séchage	0,95 kWh/ cycle de séchage
d. taux d'humidité final après le cycle de séchage	0%

FR

NL

PT

EN

IT

SERVICE DE RÉPARATION ET PIÈCES DE RECHANGE

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez vous adresser au service après-vente FNAC DARTY.

Veillez noter !

Tous les appareils ont une garantie de 2 ans.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous :



www.darty.com

0978 970 970

24 heures / 24

7 jours / 7



9 Rue des Bateaux-Lavoirs,
94200 Ivry-sur-Seine,
France



www.vandenborre.be

02 334 00 00

8h - 18h

Lundi à Samedi



Slesbroekstraat 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgium

Vanden Borre
in alle vertrouwen

MISE AU REBUT



■ En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.



En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,

9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France 20/03/2025

Ets.Darty@fnacdarty.com

FR

NL

PT

EN

IT

INHOUDSOPGAVE

	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	p.31
	ENERGIEBESPARINGSTIPS.....	p.34
	HET APPARAAT UITPAKKEN.....	p.34
	PRODUCTBESCHRIJVING.....	p.35
	VOOR INSTALLATIE VAN HET APPARAAT.....	p.37
	INSTALLATIE.....	p.37
	ELEKTRISCHE AANSLUITING.....	p.40
	OPMERKINGEN OVER HET WASSEN.....	p.41
	VOOR INGEBRIJKNAMEN.....	p.42
	DE DROOGTROMMEL GEBRUIKEN.....	p.43
	REINIGING EN ONDERHOUD.....	p.49
	PROBLEEMOPLOSSING.....	p.52
	SPECIFICATIES.....	p.52
	PRODUCTINFORMATIEBLAD.....	p.53
	DIENT VOOR HERSTELLINGEN EN RESERVEONDERDELEN	p.56
	VERWIJDERING.....	p.57

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES AANDACHTIG
DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN
BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

Waarschuwingen

-  Lees de instructies.
- Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassingen zoals:
 - kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - bed & breakfasts.
- Laat het snoer vervangen door de fabrikant, servicedienst of gelijksoortig bevoegd person als deze beschadigd is om risico's te voorkomen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Het maximum gewicht aan droog textile dat in het apparaat mag worden gebracht is 8 kg.
- Voor details over de reinigingsmethode, zie de rubriek "REINIGING EN ONDERHOUD" op pagina's 49 -51.
- **Voor verwijdering van het apparaat :**
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recycleren om duurzaam

hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. En de verwijdering mag alleen gebeuren via openbare inzamelpunten.

- **Voor installatie, onderhoud :**

Het apparaat moet op een horizontale vloer worden geplaatst en de ventilatie vrij houden. Probeer geen componenten zelf te vervangen of te repareren, vraag indien nodig het servicebureau om hulp.

- **Voor behandeling :**

Behandel het apparaat altijd om schade te voorkomen.

- De droogtrommel mag niet worden gebruikt al ser industriële chemicaliën gebruikt warden om schoon te maken.
- Maak de pluifilter regelmatig schoon.
- Vermijd ophoping van pluif in de droogtrommel.
- Er moet voldoende ventilatie zijn om het terugstromen van gassen in de kamer te voorkomen voor apparaten die andere gassen branden, waaronder open vuur.
- Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.
- Items die zijn bevuild met stoffen zoals spijsolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars moeten eerst in warm water met een extra hoeveelheid wasmiddel worden gewassen voordat ze in de droogtrommel gedroogd mogen worden.
- Items zoals schuimrubber (latexschuim), douchekapjes, waterdicht textile, artikelen met een rubber achterkant en kleding of kussens met schuimrubber mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd.
- Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt zoals aangegeven in de wasverzachterinstructies.
- Haal alle voorwerpen, zoals aanstekers en lucifers, uit de zakken.
- WAARSCHUWING: Stop een droogtrommel nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel verwijderd en verspreid worden zodat de warmte kan ontsnappen.
- WAARSCHUWING: het apparaat mag niet van stroom worden

voorzien via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een stroomkring die door een nutsbedrijf regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.

- Houd kinderen jonger dan 3 jaar altijd uit de buurt of houd er continu toezicht op.
- Een tapijt mag de openingen niet verhinderen.
- Uitlatelucht dient niet afgevoerd te worden in een rookkanaal dat gebruikt wordt om gassen af te voeren van apparaten die gas of andere brandstoffen branden.
- Installeer dit apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde kant van de droogtrommel, het volledig openen van de droogtrommel kan hierdoor worden belet.
- De stekker moet na installatie van het apparaat goed bereikbaar blijven.
-  De oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden.

-  Waarschuwing: Brandgevaar / Ontvlambare materialen
- **WAARSCHUWING:** Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur vrij van verstoppingen.
- **WAARSCHUWING:** Beschadig het koelcircuit niet.

Veiligheidsmaatregelen

- Niet voor gebruik buitenshuis.
- Raak het apparaat niet aan wanneer handen of voeten vochtig of nat zijn.
- Leun niet op de deur bij het laden van de machine en gebruik de deur niet om de machine op te tillen of te verplaatsen.
- Gebruik het apparaat niet als het pluizenfilter niet op zijn plaats zit of beschadigd is.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Blijf dit apparaat niet gebruiken als het defecten vertoont.



ENERGIEBESPARINGSTIPS

Om onnodig lange droogtijden en een hoog energieverbruik te voorkomen:


- Zorg dat uw wasgoed grondig is gecentrifugeerd voordat u het droogt.
- Laad het apparaat volgens de ideale hoeveelheid wasgoed die voor het gebruikte programma is aanbevolen (Zie Programmatabel).
- Zorg dat de ruimte waar de droogtrommel zich in bevindt goed wordt gelucht.
- Zorg dat de filter voor gebruik van de droogtrommel droog is.




HET APPARAAT UITPAKKEN

- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het verplaatst.
- Tijdens het uitpakken van het apparaat, controleer op eventuele schade. In geval van twijfel, gebruik het apparaat niet en neem contact op met het servicecentrum.
- Verwijder alle verpakking voor gebruik.

PRODUCTBESCHRIJVING

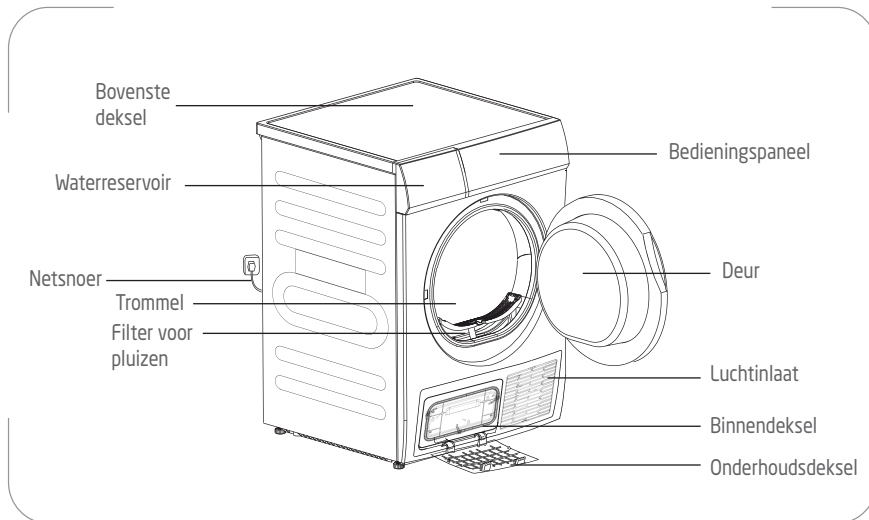

Bedieningspaneel

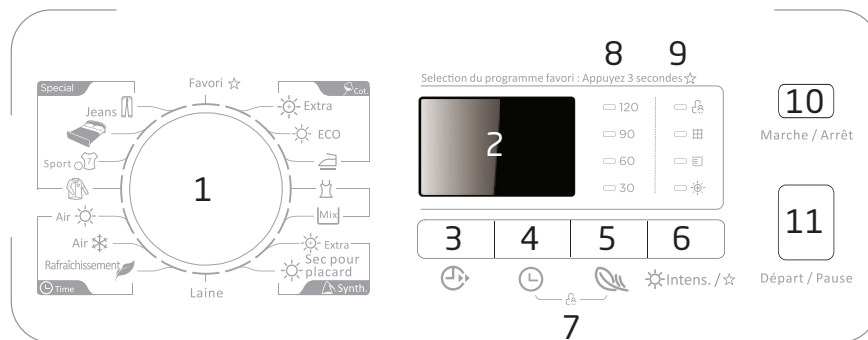

1. Knop voor programmakeuze
2. Display
Dit display wordt gebruikt voor het weergeven van de instellingen
88:88 / 88 Geschatte resterende droogtijd / Foutcodes
OK Vertraagde start
3. ⌚ Uitgestelde start knop

FR

NL

PT

EN

IT

4.  Tijd knop
5.  Anti-kreuk knop
6.  Intens. /  Droogintensiteit / Favoriete programma knop
7.   Kinderslot knops
8. Indicatielampjes voor anti-kreuktijd
9. Indicatie lichten

			
Kinderslot	Filter reinigen	Waterreservoir ledigen	Droogniveau

10.  Aan/Uit-knop
11.  Start/Pauze-knop



VOOR INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

Controleer voordat u uw droogtrommel op de netvoeding aansluit of de spanning op het typeplaatje van uw apparaat overeenstemt met de spanning bij u thuis. Een andere spanning kan het apparaat beschadigen.


De stekker is de enige manier om het apparaat van de voeding te ontkoppelen, zorg dat deze altijd makkelijk bereikbaar is. Om de voeding naar het apparaat te ontkoppelen, schakel het apparaat uit en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Het apparaat moet geaard zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het niet gebruiken van een aarding.



INSTALLATIE

- Voor uw gemak is het aanbevolen om het apparaat in de buurt van uw wasmachine te plaatsen.
- Installeer het apparaat in een schone ruimte, waar vuil niet wordt opgehoopt.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een gasfornuis, kooktoestel, verwarmingstoestel of grill, de vlammen van de branders kunnen schade veroorzaken.
- Tijdens de installatie van het apparaat, zorg dat het snoer niet gekneld of gedraaid is.
- Om de trilling en het lawaai tot een minimum te beperken wanneer de droogtrommel in werking is, plaats het op een stevig en vlak oppervlak.

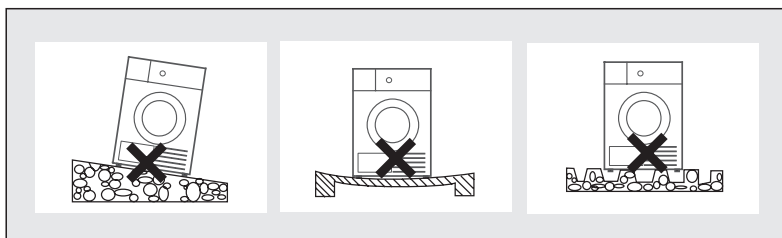

FR

NL

PT

EN

IT

Het apparaat nivelleren

Zorg dat de droogtrommel perfect vlak staat voor een veilige en juiste werking. Als de droogtrommel niet perfect vlak staat, pas de stelvoetjes aan zoals vereist. Plaats **GEEN** houten blokjes of ander voorwerp onder de voetjes.




Als het apparaat op vloerbekleding wordt geplaatst, pas de voetjes aan zodat er lucht onder het apparaat kan circuleren.



Haal de voetjes niet af. Belemmer de ruimte tot de vloer niet door het apparaat op hoogpolige vloerkleden, houten blokjes of gelijksoortig te plaatsen. Dit kan de warmte doen toenemen en de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.


Stel het apparaat waterpas door de voetjes omhoog of omlaag te brengen. Plaats nooit karton, houten blokken of gelijksoortig materiaal onder de machine om deze waterpas te zetten.

De machine volledig waterpas zetten voorkomt trilling, lawaai en verschuiving van het apparaat tijdens de werking.

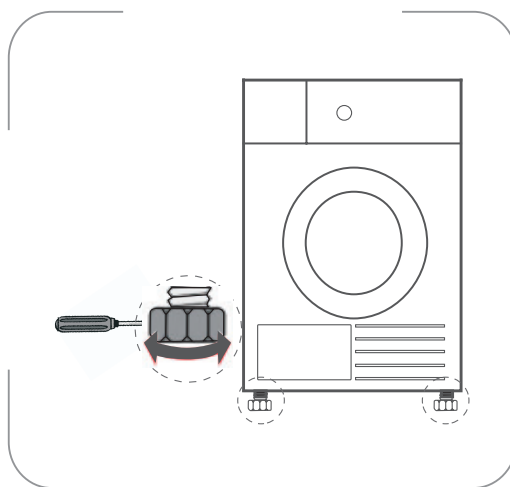

Installeren van accessoires


Als u de volgende onderdelen heeft, draag dan handschoenen en installeer deze volgens onderstaande instructies.

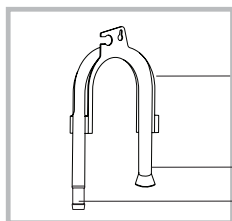

Slanghouder

Afvoerslang

Stekker

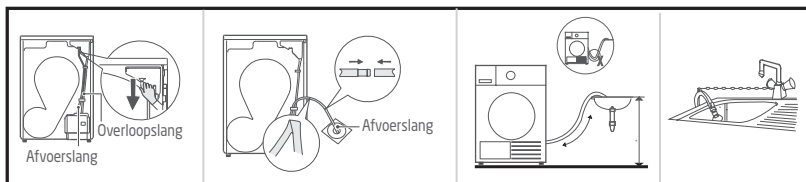

Trek de bovenste afvoerslang eruit.

Plaats de externe afvoerslang in de vloerafvoer (let erop dat de externe afvoerslang niet wordt geknikt).

Plaats de slanghouder in de wastafel of een andere gootsteen.



ELEKTRISCHE AANSLUITING

Gevaar:

Om de elektrische aansluiting naar uw apparaat te maken:

- De installatie naar de netvoeding dient in overeenstemming te zijn met de locale richtlijnen en voorschriften.
- Gebruik geen verlengsnoer, een adapterstekker, etc.
- De stekker moet na het installeren van het apparaat eenvoudig bereikbaar zijn.
- In geval van twijfel over de toestand van uw aansluiting, raadpleeg een bekwame elektricien.



Waarschuwing! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door het negeren van bovenstaande waarschuwingen over de elektrische aansluiting.



OPMERKINGEN OVER HET WASSEN

Waslabels

Kledingstukken hebben hun eigen waslabels. Drogen in overeenstemming met onderstaande waslabels is aldus aanbevolen.

 Droog	 Machinaal drogen	 Niet in droogtrommel drogen	 Niet drogen
 Aan de waslijn / hangend drogen	 Druipdroog	 Vlak laten drogen	 In de schaduw
 Chemisch reinigen	 Niet chemisch reinigen	 Chemisch reinigen, alle oplosmiddelen	 Chemisch reinigen, alleen aardolie

Nieuwe, donker gekleurde kledingstukken moeten afzonderlijk van licht gekleurde kledingstukken gewassen en gedroogd worden om het Mengen van kleuren of verkleuring van kledingstukken of zelfs de kunststof onderdelen in de droogtrommel te voorkomen. Donker gekleurde vezels kunnen tevens op licht gekleurde kledingstukken en vice versa terechtkomen.

Rubber en kunststof

Droog geen items van of die rubber of kunststof bevatten, zoals:

- schorten, slabbetjes en stoelovertrekken
- gordijnen en tafelkleden
- badmatten

Babykleding en nachthemden

Controleer altijd de waslabels van de fabrikant.

Kreukvrije kledingstukken

Verwijder kreukvrije kledingstukken zodra de droogtrommel stopt om kreuken te beperken.

Lusvorm geweven kledingstukken

Bepaalde lusvorm geweven kledingstukken, zoals T-shirts en ondergoed, hebben de neiging om te krimpen, afhankelijk van de kwaliteit. Droog deze kledingstukken niet te veel.

Laadvermogen

De volgende gewichten dienen uitsluitend ter referentie.

	Jassen uit meerdere materialen (800g)		Vesten (800g)		Jeans (800g)
	beddenlaken (600g)		Werkkleding (1120g)		Pyjama (200g)
	Onderhemden (180g)		Onderbroeken (70g)		Sokken (50g)
	Handdoek (900g)		Hemden (300g)		


VOOR INGEBRUIKNAME

Om eventuele fabricageresten te verwijderen, veeg de trommel schoon met een vochtige doek of voer een korte droogcyclus met vochtige doeken in de droogtrommel uit.



DE DROOGTROMMEL GEBRUIKEN

- 1 **Open de deur.**
- 2 **Controleer of de filter en trommel schoon zijn.**
 - Als dit niet het geval is, reinig deze zoals vermeld in de sectie 'Reiniging en onderhoud'.
- 3 **Plaats het wasgoed losjes in de trommel na het sorteren.**
 - Sorteer de kledingstukken volgens het type vezel en het nodig droogniveau. Alle koorden en riemen van kledingstukken moeten goed vastegemaakt zijn voordat u ze in de trommel doet.
 - Overbelast de trommel niet (zie de "Programmatabel" voor de aanbevolen lading voor elk programma).

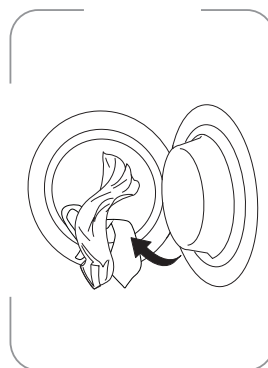


OPGELET:

Droog geen ongewassen kledingstukken in de droogtrommel.

- 4 **Sluit de deur.**
 - Voordat u de deur sluit, controleer of het wasgoed zich volledig en goed in de trommel bevindt zodat het niet vast komt te zitten of beschadigd raakt.
- 5 **Druk op ① om de droogtrommel in te schakelen.**
- 6 **Selecteer een programma door de programmakeuzeknop naar de gewenste positie te draaien.**
 - Het display heeft de resterende tijd weer voor het programma dat u hebt gekozen.
 - Als u een van de tijdprogramma's selecteert, (Warme lucht Air ☀️, Koude lucht Air ❄️, Opfrissen Rafrâichissement 🌿)

Kunt u de droogtijd instellen door herhaaldelijk op ⌚ te drukken.

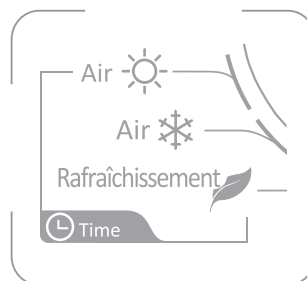

FR

NL

PT

EN

IT

7 Indien nodig, selecteer de anti-kreukfunctie.

U kunt deze functie gebruiken om te voorkomen dat het wasgoed kreukt als u het wasgoed niet uit de machine haalt nadat het programma is afgelopen. Aan het einde van de droogcyclus is de standard antikreuktijd 30 minuten.

U kunt op  drukken om 30, 60, 90 of 120 minuten te selecteren.

Deze functie is niet beschikbaar voor de Air , en Laine programma's.

8 U kunt de functie voor droogintensiteit activeren op te drukken


 Intens. / .

De droogtijd wordt met 10 minuten verlengd. Het indicatielampje  gaat branden.

Om deze functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op  Intens. /  en het indicatielampje  gaat uit.



OPMERKING: Deze functie kan worden geselecteerd met de onderstaande programma's.

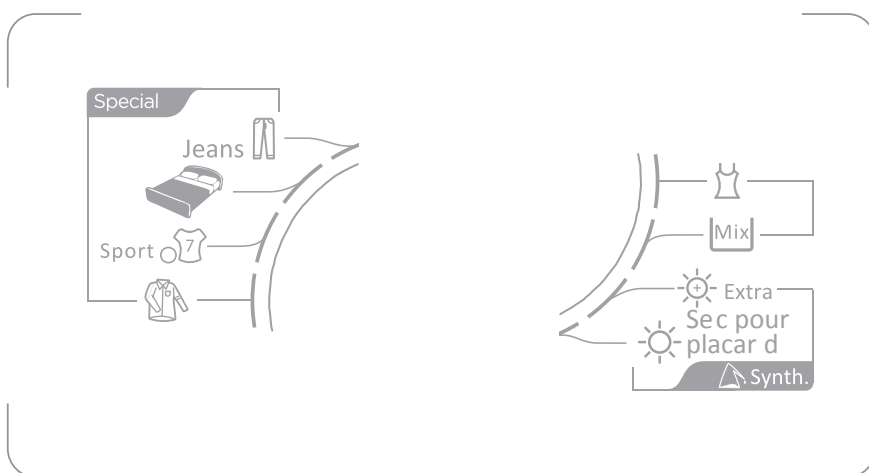


9 Druk op .

10 Na het beëindigen van de cyclus kunt u pieptonen horen het display geeft "End".

11 Open de deur en haal het wasgoed uit.

! Voorzichtig ! De binnenkant van de trommel kan nog warm zijn.

Controleer of alle items uit de trommel zijn gehaald. Als er zich nog items in de droogtrommel bevinden, kunnen deze tijdens de volgende droogcyclus door overmatig drogen beschadigd raken.

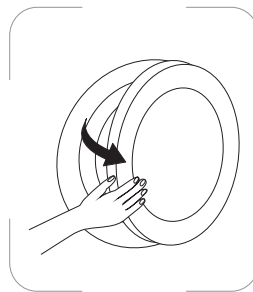

12 Reinig de filter zoals beschreven in het hoofdstuk Reiniging en Onderhoud.

- Om onaangename geuren te voorkomen en een goede staat van de deurafdichting te handhaven, houd de deur van het apparaat lichtjes open tot de volgende droogcyclus.
- De indicatielampjes  en  gaan branden om u eraan te herinneren de filter te reinigen en het condenswaterreservoir te ledigen.

13 Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende een lange periode niet zult gebruiken.

Programmatabel

Volg de aanbevolen lading met wasgoed wanneer u een bepaald programma gebruikt. De waarden, die in onderstaande tabel zijn vermeld, zijn louter informatief.

Type wasgoed	Droog-programma	Capaciteit (kg)	Droogtijd (minuten)	Voor het drogen van
 Cot. Katoen	 Extra	8	210	Katoenen stiften zoals handdoeken, T-shirts, ondergoed en beddengoed
	 ECO		140	
	 Strijken		120	
	Delicaat	1	75	Fijn wasgoed dat geschikt is om te drogen of wasgoed dat met de hand moet worden gewassen op een lagere temperatuur.
	Mix	3,5	110	Ongeverfde synthetische en katoenen stoffen
 Synth. Synthetisch	 Extra	3,5	100	Synthetische stiften zoals hemden, bloezen en lingerie
	 Sec pour placard		90	
Laine	Wol	1	25	Wollen stoffen
 Min	Air  Warme lucht	—	10	Om kleine ladingen wasgoed met warme lucht tussen 10 en 150 minuten te drogen, in stappen van 10 minuten.
	Air  Koude lucht	—	10	Om kleine ladingen wasgoed met koude lucht tussen 10 en 30 minuten te drogen, in stappen van 10 minuten.
	Rafraichissement  Oprissen	1	20	Voor het oprissen van kleding die lange tijd in gesloten omgevingen is bewaard van minimaal 20 minuten tot maximaal 180 minuten in stappen van 10 minuten
Special	Jeans 	4,0	190	Jeans en vrijetijdskleding
	 Beddengoed	4,0	150	Om beddengoed of ander groot textiel te drogen
	Sport 	3,0	140	Sportkleding, dunne stiften, polyester die niet mogen gestreken worden
	 Hemden	1,0	140	Onderhoudsvriendelijke kleding zoals overhemden en blouses

Opmerking!

-  Dit symbool betekent het energie-efficiëntie-testprogramma "standaard katoenprogramma", dat in overeenstemming is met de toepasselijke EN 61121-norm en het meest geschikt is om normale katoenlading bij nominaal laadvermogen te drogen.
- Dikke of meerlagige stoffen, b.v. beddengoed, jeans enz. zijn niet gemakkelijk te drogen. Het wordt aanbevolen om het programma Cotton Extra te kiezen
- Omdat het oneffen materiaal, dikke en meerlagige kleding niet gemakkelijk te drogen is, is het beter om het juiste tijddroogprogramma te kiezen om ze te drogen als sommige delen van de kleding na afloop van het programma nog vochtig zijn

Uitgestelde start

De droogcyclus kan tot 24 uur worden uitgesteld Om deze functie in te schakelen:

1. Selecteer het gewenste programma.
2. Druk herhaaldelijk op  om de uitsteltijd per 1 uur, tot 24 uur, te verhogen.
 - Het display geeft de uitsteltijd weer.
3. Druk op  om te bevestigen.
4. Het geselecteerde programma start eenmaal de uitsteltijd is verstreken.

Om de uitgestelde start te annuleren :

Als u de uitgestelde start wilt annuleren en het programma wilt starten, schakel de droogtrommel uit en vervolgens opnieuw aan.

Favoriete programmaselectie

U kunt een favoriete programma opslaan dat vaak wordt gebruikt.


1. Draai aan de programmaknop om het gewenste programma te selecteren. Selecteer de optie-functies indien nodig.
2. Houd de knop  Intens. / ☆ ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het ingestelde programma en de opties worden opgeslagen.
3. U kunt de programmaknop naar de positie Favori ☆ draaien om uw favoriete programma en opties te starten.

Kinderslot

U kunt deze functie gebruiken om te voorkomen dat kinderen met uw droger spelen.

De programmaknop en alle knoppen behalve de knop  worden gedeactiveerd wanneer de het kinderslot actief is.

Om deze functie te activeren houdt U  en  tegelijkertijd ongeveer 3 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt het kinderslotsymbool. Het kinderslot-indicatielampje  zal oplichten.

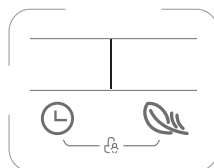

Om deze functie uit te schakelen, houdt u dezelfde knoppen opnieuw ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het lampje van het kinderslot gaat uit.



REINIGING EN ONDERHOUD



Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcont

Externe reiniging

Veeg de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek. Droog grondig af.

Reinigen van de binnenkant van de deur

Reinig na elk droogprogramma de binnenkant van de deur.

Veeg de binnenkant van de deur en het deurrubber af met een zachte vochtige doek om eventuele pluïjes te verwijderen.




Reinigen van het pluizenfilter

Het filter vangt pluïzen op die zich tijdens het drogen ophopen en moet na elk droogproces worden verwijderd en gereinigd.

Het waarschuwingslampje  wordt weergegeven om u te herinneren aan het schoonmaken van het pluizenfilter.

1. Trek het pluizenfilter naar boven en uit het apparaat.
2. Open het pluïfilter en verwijder draad of pluïjes met de hand of met een zachte borstel. Maak het schoon onder stromend water. Bij het reinigen van de filters het pluï in de vuilnisbak moet worden gegooid en niet door de afvoer mag worden gespoeld om te voorkomen dat microplastics in het afvalwatersysteem terechtkomen.

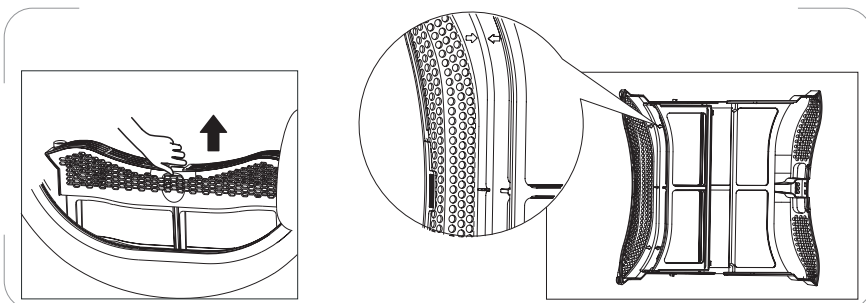

Opgelet!


Om ervoor te zorgen dat de dubbellaagse filter soepel kan worden gesloten, moeten de pijlen aan beide uiteinden uitgelijnd zijn en moeten de middenopening en de rib tevens uitgelijnd zijn.

3. Siu it het pluizenfilter en plaats het terug in de machine.

Legen van het waterreservoir

Laat het waterreservoir na elk droogproces leeglopen. Om het waterreservoir af te tappen:

1. Trek aan het waterreservoir en verwijder het voorzichtig.
2. Laat het water in het reservoir weglopen.
3. Plaats het waterreservoir terug in de machine.

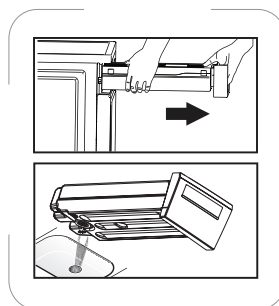

Het condenswater is geen drinkwater!




Verwijder nooit het waterreservoir als het apparaat in werking is!



Als u vergeet het waterreservoir af te tappen, stopt het apparaat tijdens het drogen als het waterreservoir vol is en brandt het waarschuwingslampje . In dit geval laat u het waterreservoir leeglopen en drukt u op  om de droogcyclus te hervatten.

Reinigen van de warmtewisselaar

1. Open het onderhoudsdeksel.

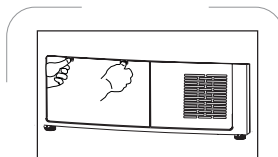


2. Ontgrendelen van de 3 vergrendelingen.
Trek het binnendeksel eruit.

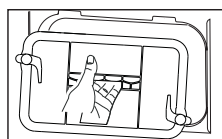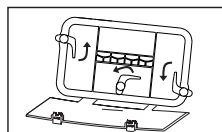

3. Reinig de binnendeksel onder stromend water. Droog grondig af.

4. Maak de warmtewisselaar één keer per
2 maanden schoon.

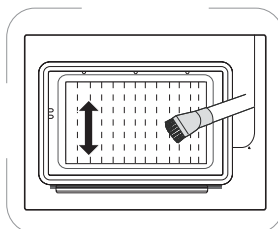

! Raak de warmtewisselaar niet aan
met uw handen!

Verwijder de pluïsjes van de warmtewisselaar met behulp van een
stofzuiger met daarop een afstofborstel. Reinig de warmtewisselaar
zonder druk uit te oefenen.

5. Plaats de binnendeksel terug in de machine. Maak de 3
vergrendelingen vast en zorg ervoor dat ze goed vastzitten.
6. Sluit het onderhoudsdeksel tot u een klik hoort.



PROBLEEMOPLOSSING

Problemen	Mogelijke oplossing
Drager start niet.	Controleer of de deur goed gesloten is.
	Controleer of het program ma is ingesteld.
	Controleer of de startknop  is ingedrukt.
Display staat niet aan.	Controleer of de stroomvoorziening in orde is.
	Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
	Controleer of het program ma is ingesteld.
	Check the power button  is ingedrukt.
De mate van droogte wordt niet bereikt.	Reinig het pluizenfilter en de warmtewisselaar.
	Leeg het waterreservoir.
	Controleer de afvoeslang.
	De installatieplaats van de droger is te beperkt.
	Gebruik een programma met een hoger droogniveau.



- Als u problemen niet zelf kunt oplossen en hulp nodig hebt,
- druk dan op  om het apparaat uit te schakelen en trek de stekker uit het stopcontact.
 - neem contact op met de servicedienst.

Foutcodes

Display	Oorzaak	Oplossing
E33	Fout in de temperatuursensor	Neem contact op met uw servicedienst als deze fout optreedt.
E82	Fout in de communicatie	



SPECIFICATIES

Nominale spanning/frequentie	220-240V~ 50Hz
Nominaal vermogen	800W
Beschermingsgraad tegen vocht	IPX4
Koudemiddel	R290 / 105 g GWP: 3 CO ₂ - eq: 0 T

Hermetisch afgedicht



PRODUCTINFORMATIEBLAD

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/2534 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke droogtrommels

Naam van de leverancier of het handelsmerk: Etablissements Darty & fils © | Proline

Adres van de leverancier: 9 Rue des Bateaux-Lavoires, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Typeaanduiding: PRODHP8E

Technologie van de droogtrommel elektrische condensor

Algemene productparameters:

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (^{a)} (kg)	8,0		Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	60
Energie-efficiëntie-index (EEI) (^{a)}	83,5		Energie-efficiëntieklasse (^{a)}		E
Condensatie-efficiëntie (%) (^{a)} indien van toepassing)	80		Condensatie-efficiëntieklasse (indien van toepassing) (^{a)}		D
Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh; Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	1,42				
Programmaduur (^{a)} (uren:minuten)	Nominale capaciteit	3:30	Soort	vrijstaand	
	Helft	2:20			
Emissie van akoestisch luchtgeluid (^{a)} (dB(A) re 1 pW)	66		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (^{a)}		C
Uitstand (indien van toepassing) (W)	0,50		Stand-bystand (indien van toepassing) (W)		-
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4,00		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)		-
Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen					R290
Link naar online-informatie over de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor professionele reparateurs en eindgebruikers			https://www.madocumentationrepairation.com		
Link naar reparatie-instructies voor eindgebruikers			https://www.madocumentationrepairation.com		
Link naar indicatieve prijzen exclusief belastingen			https://www.madocumentationrepairation.com		
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			24 maanden		
Aanvullende informatie: Beschikbaarheid van reserveonderdelen: 11 jaar					
Link naar de website van de leverancier, waar de informatie in punt 6 van bijlage II bij Verordening (EU) 2023/2533 is te vinden: https://www.madocumentationrepairation.com					

(^a) Bij het ecoprogramma.

FR

NL

PT

EN

IT

- Het ecoprogramma geschikt is om nat katoenen wasgoed te drogen en dat dit programma wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp te beoordelen.
- Het ecoprogramma het meest efficiënte programma is in termen van energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed.
- Energie wordt bespaard wanneer de huishoudelijke droogtrommel wordt gevuld tot de door de fabrikant opgegeven maximumcapaciteit voor de respectieve programma's.
- De waarden voor andere programma's dan het ecoprogramma zijn slechts indicatief.

Over hoe de informative over een model kan worden gevonden in de productendatabank:

Klik de link

<https://xxx>

Ecoprogramma bij volledige lading	
a. nominale capaciteit in kg	8,0kg
b. programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten	3:30
c. elektriciteitsverbruik in kWh/droogcyclus	2,10 kWh/ droogcyclus
d. uiteindelijke vochtgehalte na de droogcyclus	0%
e. emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de droogcyclus	65dB

Ecoprogramma bij gedeeltelijke lading	
a. nominale capaciteit in kg	4,0kg
b. programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten	2:20
c. elektriciteitsverbruik in kWh/droogcyclus	1,20 kWh/ droogcyclus
d. uiteindelijke vochtgehalte na de droogcyclus	0%

Synthetische stoffen drogen bij volledige lading	
a. nominale capaciteit in kg	3,5kg
b. programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten	1:30
c. elektriciteitsverbruik in kWh/droogcyclus	0,85 kWh/ droogcyclus
d. uiteindelijke vochtgehalte na de droogcyclus	2%

Delicate stoffen/wol drogen bij volledige lading	
a. nominale capaciteit in kg	1,0kg
b. programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten	1:25
c. elektriciteitsverbruik in kWh/droogcyclus	0,75 kWh/ droogcyclus
d. uiteindelijke vochtgehalte na de droogcyclus	0%

Katoen extra/zeer droog bij volledige lading	
a. nominale capaciteit in kg	8,0kg
b. programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten	4:10
c. elektriciteitsverbruik in kWh/droogcyclus	2,60 kWh/ droogcyclus
d. uiteindelijke vochtgehalte na de droogcyclus	-3%

Katoen extra/zeer droog bij gedeeltelijke lading	
a. nominale capaciteit in kg	4,0kg
b. programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten	2:50
c. elektriciteitsverbruik in kWh/droogcyclus	1,60 kWh/ droogcyclus
d. uiteindelijke vochtgehalte na de droogcyclus	-3%

Katoen strijkdroog bij volledige lading	
a. nominale capaciteit in kg	8,0kg
b. programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten	3:00
c. elektriciteitsverbruik in kWh/droogcyclus	1,80 kWh/ droogcyclus
d. uiteindelijke vochtgehalte na de droogcyclus	12%

Katoen strijkdroog bij gedeeltelijke lading	
a. nominale capaciteit in kg	4,0kg
b. programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten	1:50
c. elektriciteitsverbruik in kWh/droogcyclus	0,95 kWh/ droogcyclus
d. uiteindelijke vochtgehalte na de droogcyclus	12%

Synthetische stoffen extra/zeer droog bij volledige lading	
a. nominale capaciteit in kg	3,5kg
b. programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten	1:40
c. elektriciteitsverbruik in kWh/droogcyclus	0,95 kWh/ droogcyclus
d. uiteindelijke vochtgehalte na de droogcyclus	0%



DIENT VOOR HERSTELLINGEN EN RESERVEONDERDELEN

Demonteer of herstel het apparaat niet zelf om het risico op een elektrische schok of persoonlijk letsel te vermijden.

Voor professionele herstellingen of het bestellen van reserveonderdelen, neem contact op met de klantenservice van FNAC DARTY.

Opgelet!

Alle apparaten hebben een garantie van 2 jaar.

De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door een verkeerde installatie, ongeoorloofde wijziging, zelf uitgevoerde of niet professionele herstellingen.

Neem contact met ons op:



www.darty.com
0978 970 970

24 uur

7 dagen per week



9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Vanden Borre
in alle vertrouwen



www.vandenborre.be
02 334 00 00

8u - 18u

Ma tot Zat



Slesbroekstraat 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgium

VERWIJDERING



Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu. We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften.

Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of -ontwikkeling.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 20/03/2025
Ets.Darty@fnacdarty.com

FR

NL

PT

EN

IT

57

ÍNDICE

	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.....	p.59
	DICAS PARA POUPAR ENERGIA.....	p.62
	DESEMBALAR O APARELHO.....	p.62
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....	p.63
	ANTES DE INSTALAR O APARELHO.....	p.65
	INSTALAÇÃO.....	p.65
	LIGAÇÃO ELÉTRICA.....	p.68
	NOTAS SOBRE CUIDADOS COM A ROUPA.....	p.69
	ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....	p.70
	FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE SECAR.....	p.71
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....	p.77
	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	p.80
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	p.80
	FICHA DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO.....	p.81
	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E PEÇAS SOBRESSALENTES.....	p.84
	ELIMINAÇÃO.....	p.85

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA OS SEGUINTE AVISOS DE SEGURANÇA E AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR O APARELHO E GUARDE PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.

Avisos

-  Leia as instruções.
- Este aparelho foi criado para uso doméstico e em aplicações semelhantes, como as seguintes:
 - Cozinhas em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de campo;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - Ambientes do tipo residenciais com pequeno-almoço.
- Se o fio da alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o agente de reparação ou uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar quaisquer perigos.
- Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças não deverão brincar com o aparelho.
A limpeza e manutenção não deverão ser feitas por crianças sem supervisão.
- O peso máximo do material têxtil seco em quilogramas a ser usado no aparelho é de 8 kg.
- Relativamente às instruções acerca do método de limpeza, consulte a secção "LIMPEZA E MANUTENÇÃO" nas páginas 77-79.
- **Eliminação do aparelho:**
Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes de uma eliminação descontrolada dos resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. A eliminação

deve ser apenas realizada através de pontos de recolha públicos.

- **Instalação, reparação:**

O aparelho deve ser colocado num piso horizontal, mantendo a ventilação desimpedida. Não tente substituir nem reparar quaisquer componentes. Peça ajuda, caso seja necessário, junto de um centro de reparação.

- **Manuseamento:**

Manuseie sempre o aparelho para evitar qualquer dano.

- A máquina de secar não deve ser utilizada se tiverem sido utilizados produtos químicos industriais para a limpeza.
- O coletor de algodão tem de ser limpo frequentemente.
- Não se deve permitir a acumulação de algodão à volta da máquina de secar.
- É necessário prever uma ventilação adequada para evitar o refluxo de gases para o compartimento provenientes de aparelhos que queimam outros combustíveis, incluindo fogueiras.
- Não seque os artigos não lavados na máquina de secar.
- Os artigos que foram sujos com substâncias como óleo alimentar, acetona, álcool, gasolina, querosene, tira-nódoas, aguarrás, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secos na máquina de secar.
- Artigos como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, têxteis impermeáveis, artigos com revestimento de borracha e roupas ou almofadas equipadas com almofadas de espuma de borracha não devem ser secos na máquina de secar.
- Os amaciadores de roupa, ou produtos semelhantes, devem ser utilizados de acordo com as instruções do amaciador.
- Remova todos os objetos dos bolsos, como isqueiros e fósforos.
- AVISO: Nunca pare a máquina de secar antes do fim do ciclo de secagem, a menos que todos os objetos sejam rapidamente retirados e espalhados para que o calor se dissipe.
- AVISO: O aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo externo de ligação, como um temporizador, ou ligado

a um circuito que seja ligado e desligado com regularidade por uma empresa de serviços públicos.

- As crianças com menos de 3 anos de idade deverão ser mantidas afastadas, a não ser que sejam constantemente supervisionadas.
- A alcatifa não deve obstruir as aberturas.
- O ar de exaustão não deve ser descarregado para uma chaminé utilizada para a exaustão de fumos de aparelhos a gás ou outros combustíveis.
- Este aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta que possa ser fechada, de uma porta de correr ou de uma porta com dobradiças do lado oposto ao da máquina de secar, de modo a impedir a abertura total da porta da máquina de secar.
- A ficha tem de permanecer facilmente acessível após a instalação do aparelho.



As superfícies podem aquecer durante a utilização.



- **Aviso:** Risco de fogo/materiais inflamáveis.
- **AVISO:** Na caixa do aparelho ou na estrutura incorporada, mantenha as aberturas de ventilação livres de obstruções.
- **AVISO:** Não danifique o circuito refrigerador.

Precauções de segurança

- Não use no exterior.
- Não toque no aparelho se as mãos ou os pés estiverem húmidos ou molhados.
- Não se apoie na porta quando carregar a máquina nem utilize a porta para levantar ou deslocar a máquina.
- Não utilize o aparelho se o filtro de algodão não estiver na posição ou estiver danificado.
- Retire sempre a ficha do aparelho da tomada antes de proceder à limpeza do aparelho.
- Não continue a utilizar este aparelho se lhe parecer estar avariado.



DICAS PARA POUPAR ENERGIA

Para evitar um tempo de secagem desnecessariamente longo e um alto consumo de energia:


- Certifique-se de que a sua roupa é bem centrifugada antes de a secar.
- Carregue de acordo com a quantidade ideal de roupa recomendada para o programa que está a ser utilizado (consulte a Tabela de Programas).
- Certifique-se de que a sala em que a máquina de secar está localizada está bem ventilada.
- Certifique-se de que o filtro está limpo antes de utilizar a máquina de secar.




DESEMBALAR O APARELHO

- Este aparelho é pesado: É necessário ter cuidado ao deslocá-lo.
- Ao desembalar o aparelho, verifique se não está danificado.. Em caso de dúvida, não o utilize e contacte o Centro de Assistência.
- Todas as embalagens devem ser retiradas antes da utilização.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

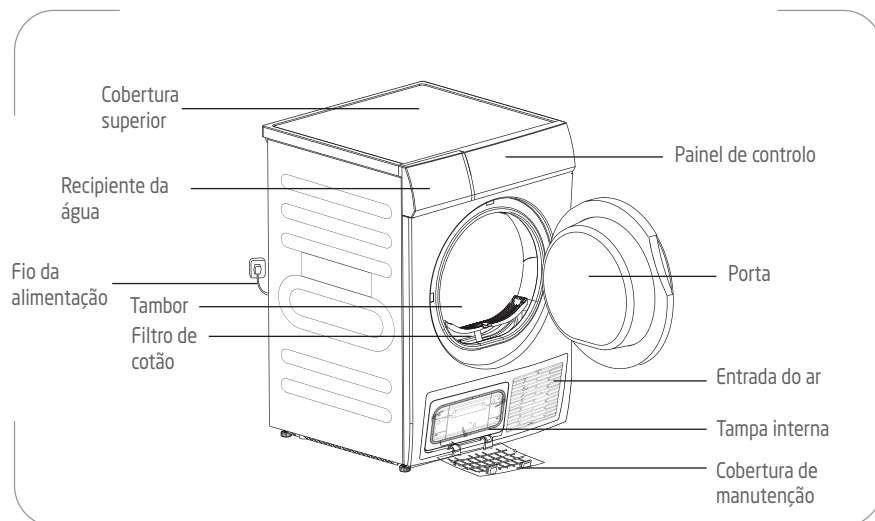

Paine de controlo

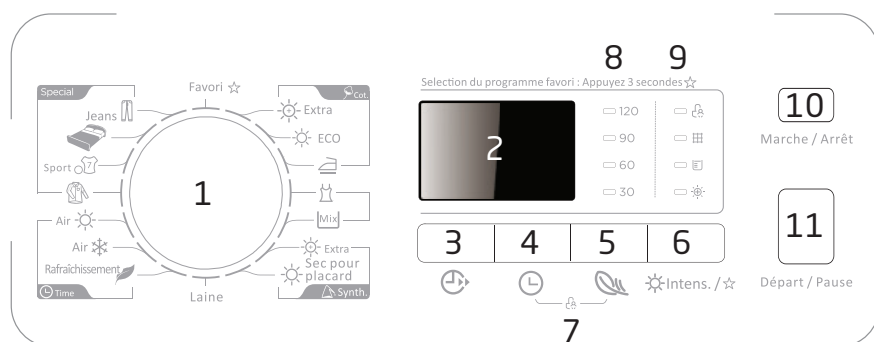

1. Botão de seleção de programas

2. Visor

Este visor é utilizado para visualizar as definições.

88:88 / 88 Tempo de secagem restante estimado / Códigos de erro

0H Hora de início retardada

3. Botão de início retardado

FR

NL

PT

EN

IT

4.  Botão do tempo:
5.  Botão anti-vincos
6.  Intens. /  Intensidade de secagem/Botão do programa favorito
7.   Função de bloqueio para crianças
8. Indicadores luminosos para o tempo de anti-vincos
9. Indicadores luminosos

			
Bloqueio de segurança para crianças	Limpar o filtro	Depósito de água suja	Intensidade

10.  Botão de ligar/desligar
11.  Botão de Iniciar/Pausa

ANTES DE INSTALAR O APARELHO


Antes de ligar a sua máquina de secar à alimentação, verifique se a voltagem indicada na placa das especificações corresponde à voltagem em sua casa. Uma voltagem diferente pode danificar o aparelho.

A ficha é o único modo de desligar o aparelho da alimentação e deverá estar permanentemente acessível. Para desligar a alimentação do aparelho, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

O aparelho tem de ser ligado à terra. O fabricante não se responsabiliza por danos que possam ocorrer como resultado de uma utilização sem ligação à terra.

INSTALAÇÃO

- Recomenda-se que, para sua comodidade, o aparelho seja colocado perto da sua máquina de lavar.
- O aparelho deve ser instalado num local limpo, onde a sujidade não se acumule.
- O aparelho não deve ser colocado perto de uma placa de fogão a gás, fogão, aquecedor ou grelhador, pois as chamas dos queimadores podem danificá-lo.
- Ao instalar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso ou torcido.
- Para reduzir ao mínimo as vibrações e o ruído durante a utilização da máquina de secar, esta deve ser colocada numa superfície firme e plana.

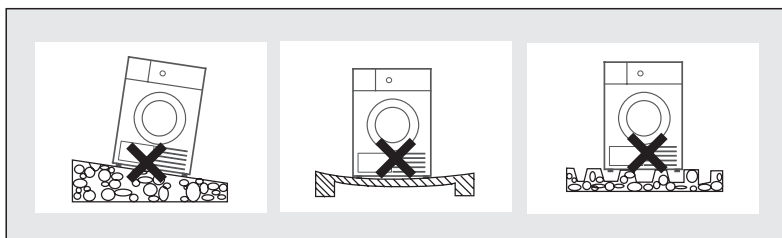

Nivelar o aparelho

A máquina de secar deve estar perfeitamente nivelada para garantir um funcionamento seguro e correto.

Se a máquina de secar não estiver bem nivelada, ajuste os pés de nivelamento, se necessário.

NÃO insira pedaços de madeira de qualquer outro objeto por baixo dos pés.



Se o aparelho for instalado num piso alcatifado, é necessário ajustar os pés para que o ar circule livremente por baixo do aparelho.




Não remova os pés. Não diminua a folga do piso através de tapetes grossos, pedaços de madeira ou equivalente. Isto pode aumentar o calor, o que pode afetar o funcionamento do aparelho.

Nivele o aparelho levantando ou baixando os pés.


Nunca coloque caixas de cartão, blocos de madeira ou materiais semelhantes debaixo da máquina para equilibrar as irregularidades ao nível do solo.

O nivelamento exato evita vibrações, ruídos e deslocações do aparelho durante o funcionamento.

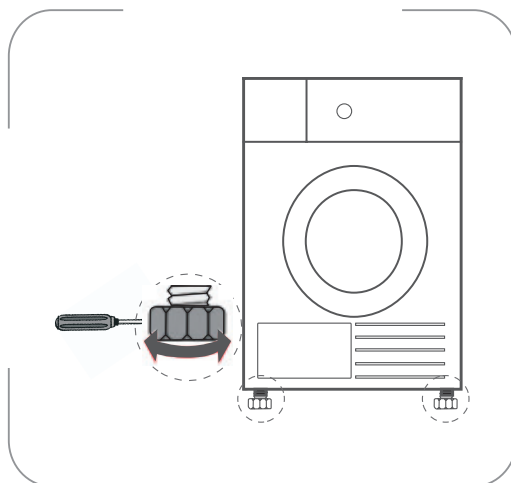

Instalação de acessórios


Se a sua máquina de secar tiver as seguintes peças, use luvas e instale-as de acordo com as instruções abaixo.

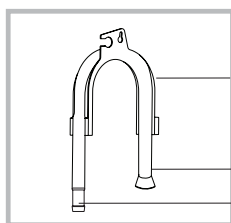

Suporte da mangueira

Mangueira de drenagem

Conector

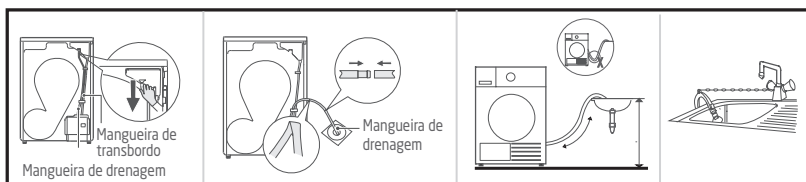

Retire a mangueira de drenagem superior.

Coloque a mangueira de drenagem externa no dreno do chão (tenha cuidado para não dobrar a mangueira de drenagem externa).

Coloque o suporte da mangueira no lavatório ou qualquer outra pia.

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Perigo:

Para fazer a ligação elétrica ao seu aparelho:

- A instalação na rede elétrica deve estar em conformidade com as normas e os regulamentos locais.
- Não utilize um fio de extensão, um adaptador ou algo similar.
- A ficha tem de estar facilmente acessível após a instalação do aparelho.
- Se tiver dúvidas sobre o estado da sua ligação, consulte um eletricitista qualificado.



Aviso! O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos resultantes do não cumprimento das precauções de ligação elétrica acima referidas.

NOTAS SOBRE CUIDADOS COM A ROUPA

Etiquetas de cuidados com a roupa

As roupas têm as suas próprias etiquetas de cuidados de lavagem, pelo que se recomenda a secagem de acordo com a etiqueta de cuidados de lavagem abaixo.

			
Secar	Secar na máquina	Não secar na máquina.	Não secar
			
Secagem em linha/ pendurar para secar	Secagem por goteja- mento	Secar em plano	Na sombra
			
Limpar a seco	Não limpar a seco.	Limpar a seco, qualquer solvente	Limpar a seco, apenas solvente de petróleo

As peças de vestuário novas de cor escura devem ser lavadas e secas separadamente das peças de vestuário de cor clara para evitar o perigo de as cores escorrerem e descolorarem outras peças de vestuário ou mesmo componentes de plástico na máquina de secar. As fibras de cor escura podem também assentar em peças de vestuário de cor clara e vice-versa.

Borracha e plásticos

Não seque artigos feitos de ou que contenham borracha ou plástico, tais como:

- a. aventais, babetes e coberturas de cadeiras
- b. cortinados e toalhas de mesa
- c. tapetes de banho

Roupas de bebé e vestidos de noite

Verifique sempre as etiquetas de cuidados do fabricante.

Vestuário de prensagem permanente

Retire as peças de vestuário de prensagem permanente assim que a máquina de secar parar para reduzir os vincos.

Vestuário de malha

Algumas peças de vestuário em malha, como as t-shirts e a roupa interior, tendem a encolher, dependendo da sua qualidade. Não seque demasiado estes têxteis.

Capacidade de carga

Os pesos seguintes são indicados apenas a título de referência.

	Vestuário de tecido misto (800g)		Casaco (800g)		Calças de ganga (800g)
	Lençol de cama (600g)		Panos de trabalho (1120g)		Roupa de dormir (200g)
	Camisas de manga curta (180g)		Calças curtas (70g)		Meias (50g)
	Colcha de retalhos (900g)		Camisa de manga comprida (300g)		


ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Para eliminar os resíduos que possam ter sido deixados durante a produção, limpe o tambor da máquina de secar com um pano húmido ou efetue um breve ciclo de secagem com a roupa húmida na máquina de secar.

FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE SECAR

- 1 Abra a porta.**
- 2 Verifique se o filtro e o tambor estão limpos.**
 - Caso contrário, limpe-os consultando a secção Limpeza e manutenção.
- 3 Coloque a roupa solta no tambor após a triagem.**

- As roupas devem ser selecionadas de acordo com os tipos de fibras e o nível de secagem necessário. Todos os cordões e cintos da roupa devem ser bem atados e fixados antes de serem colocados no tambor.
- Não sobrecarregue o tambor (consulte a “Tabela de Programas” para obter recomendações sobre as

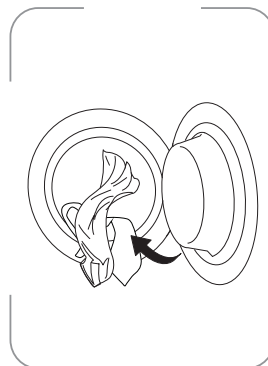


CUIDADO:

Não seque roupas não lavadas na máquina de secar.

- 4 Feche a porta.**
 - Antes de fechar a porta, verifique se a roupa está bem dentro do tambor para que não fique presa ou danificada.
- 5 Prima  para ligar a máquina de secar.**
- 6 Selecione um programa rodando o botão de seleção de programas para a posição desejada.**

- O visor apresenta o tempo restante do programa selecionado.
- Se selecionar um dos programas de horário, (Quente Air  , Frio Air  , Refrescar Rafraîchissement ) pode definir o tempo de secagem premindo repetidamente  .

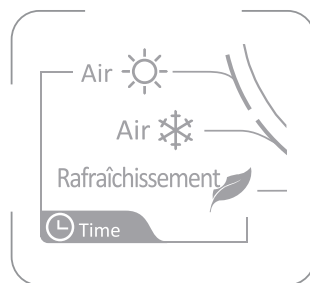

- 7 Selecione a função anti-vincos quando necessário.**

Pode utilizar esta função para evitar que a roupa fique amarrutada se não retirar

a roupa após o fim do programa.

 Pode premir repetidamente para seleccionar 30, 60, 90 ou 120 horas. No final do ciclo de secagem, o tempo de anti-vincos predefinido é de 30 minutos. Esta função não está disponível para os programas Air , e Laine.


8 Pode ativar a função de intensidade da secagem premindo

 Intens. / ☆.

O tempo de secagem aumentará em 10 minutos. O indicador luminoso  acende.

Para desativar esta função, prima  Intens. / ☆ novamente e o indicador luminoso  desliga-se.

 **NOTA:** Esta função pode ser seleccionada com os programas mostrados abaixo.

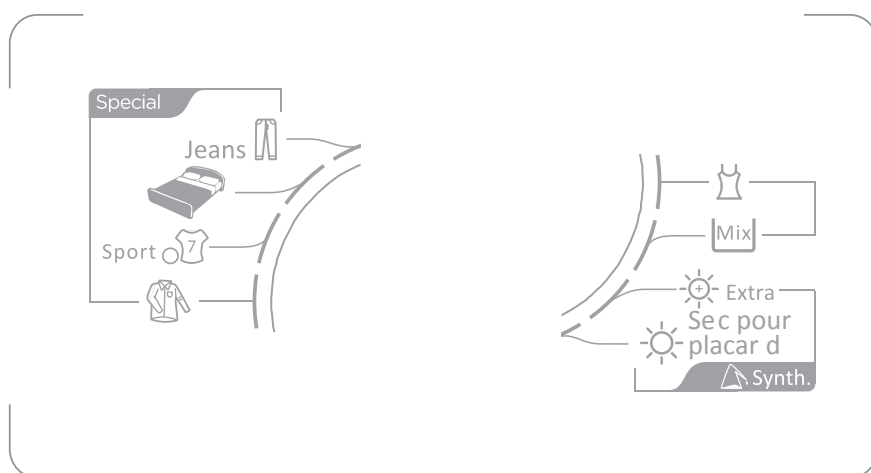

9 Prima .


10 Depois de terminado o ciclo, ouve-se um sinal sonoro e o visor indica "Fim".

11 Abra a porta e retire a roupa.



Cuidado! O tambor interno ainda pode estar quente.

Verifique se todos os artigos foram removidos do tambor. Se deixar artigos na máquina de secar, estes podem ficar danificados por secagem excessiva quando a máquina for utilizada de novo.

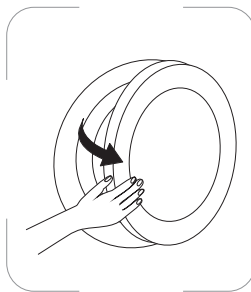

12 Limpe os filtros conforme descrito na seção Limpeza e manutenção.

- Para evitar odores desagradáveis e conservar melhor a vedação da porta, mantenha a porta do aparelho ligeiramente aberta até ao próximo ciclo de secagem.
- O indicador acende  e  acenderá para lembrá-lo de limpar o filtro e esvaziar o depósito da água.

13 Desligue o aparelho da tomada elétrica se não for utilizado durante longos períodos.

Tabela de programas

Siga a carga de roupa recomendada quando utilizar o programa atribuído. Os valores indicados no quadro seguinte são meramente informativos.

Tipo de roupa	Programa de secagem	Capacidade (kg)	Tempo de secagem (minutos)	Para secagem
 Cot. Algodão	 Extra	8	210	Tecidos de algodão, como toalhas, t-shirts, roupas íntimas e roupa de cama
	 ECO		140	
	 Ferro de engomar		120	
	Delicado	1	75	Roupa delicada que seja adequada para secar ou roupa que seja aconselhável ser lavada à mão a uma temperatura mais baixa.
 Mix	Misto	3,5	110	Tecidos sintéticos e de algodão não tingidos
 Synth. Sintético	 Extra	3,5	100	Tecidos sintéticos, como camisas, blusas e lingerie
	 Sec pour placard		90	
Laine	Lã	1	25	Tecidos de lã
 Min Hora	Air  Ar quente	–	10	Para secar pequenas cargas de roupa com ar quente de 10 minutos a 150 minutos em etapas de 10 minutos
	Air  Ar frio	–	10	Para secar pequenas cargas de roupa com ar frio de 10 minutos a 30 minutos em etapas de 10 minutos
	Rafraichissement  Refrescar	1	20	Para refrescar as roupas que estiveram em ambientes fechados durante muito tempo, do mínimo de 20 minutos ao máximo de 180 minutos em etapas de 10 minutos
Special	Jeans 	4,0	190	Calças de ganga e roupas de lazer
	 Roupa de cama	4,0	150	Para secar roupa de cama ou outros têxteis de grandes dimensões
	Sport 	3,0	140	Roupa desportiva, tecidos finos, poliéster que não são passados a ferro
	 Camisas	1,0	140	Roupas fáceis de cuidar, como camisas e blusas

Nota!

-  Este símbolo representa o programa de teste de eficiência energética “programa de algodão normalizado”, que está em conformidade com a norma EN 61121 aplicável e é o mais adequado para secar a carga normal de algodão com a capacidade de carga nominal.
- Os tecidos grossos ou com várias camadas, por exemplo, roupa de cama, calças de ganga, etc., não são fáceis de secar. Recomenda-se escolher o programa Algodão Extra.
- Uma vez que os materiais irregulares, as roupas grossas e com várias camadas não são fáceis de secar, é melhor escolher o programa de secagem de tempo adequado para as secar se algumas partes da roupa ainda estiverem húmidas depois de o programa estar concluído.

Início retardado

O ciclo de secagem pode ser retardado em até 24 horas. Para ativar essa função de início retardado, proceda da seguinte forma:

1. Selecione o programa desejado.
2. Prima repetidamente  para aumentar o tempo de atraso em 1 hora, até 24 horas.
 - O visor apresenta o tempo de atraso.
3. Prima  para confirmar.
4. Depois de decorrido o tempo de atraso, o programa selecionado é iniciado.

Para cancelar o início retardado:

Se quiser cancelar o início retardado e iniciar o programa, desligue a máquina de secar e volte a ligá-la.

Seleção de programas favoritos.

Pode guardar um programa favorito que seja utilizado frequentemente.

1. Rode o botão de seleção de programas para selecionar um programa. Selecione as funções de opção, se necessário.
2. Prima e mantenha premido  Intens. /  durante cerca de 3 segundos. O programa e as opções definidos são guardados.
3. Pode rodar o botão de programas para a posição Favori  para iniciar o seu

programa e respetivas opções favoritos.

Bloqueio de segurança para crianças


Pode utilizar esta função para evitar que as crianças brinquem com a máquina de secar.

O botão de programas e todos os botões, exceto o botão **I** são desativados quando a função de bloqueio para crianças está ativa.

Para desativar esta função, prima novamente e mantenha premido **L** e **👉** em simultâneo durante 3 segundos.

O indicador luminoso de desbloqueio para crianças **🔓** acende.

Para desativar esta função, prima novamente e mantenha premidos em simultâneo os mesmos botões durante cerca de 3 segundos. O indicador luminoso do bloqueio para crianças apaga-se.

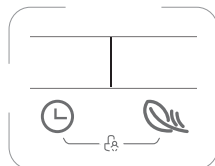



LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de efetuar a limpeza ou manutenção.

Nunca utilize qualquer agente de limpeza abrasivo ou químico.

Limpeza externa

Limpe regularmente o exterior do aparelho com um pano húmido ligeiramente macio. Seque bem.

Limpeza da superfície interior da porta

Limpe sempre a superfície interior da porta após cada processo de secagem.

Limpe a parte interior da porta e a junta da porta com um pano macio e húmido para remover qualquer penugem.



Limpeza do filtro de algodão


O filtro recolhe a penugem que se acumula durante a secagem e deve ser retirado e limpo após cada processo de secagem.

O indicador luminoso de aviso  acenderá para lembrá-lo de limpar o filtro de algodão.

1. Puxe o filtro de algodão para cima e para fora do aparelho.
2. Abra o filtro de algodão e remova quaisquer fios ou algodão à mão ou com uma escova macia.

Lave com água corrente.

Ao limpar os filtros, o algodão deve ser deitado no lixo e não para o esgoto, a fim de evitar a propagação de microplásticos no sistema de águas residuais.

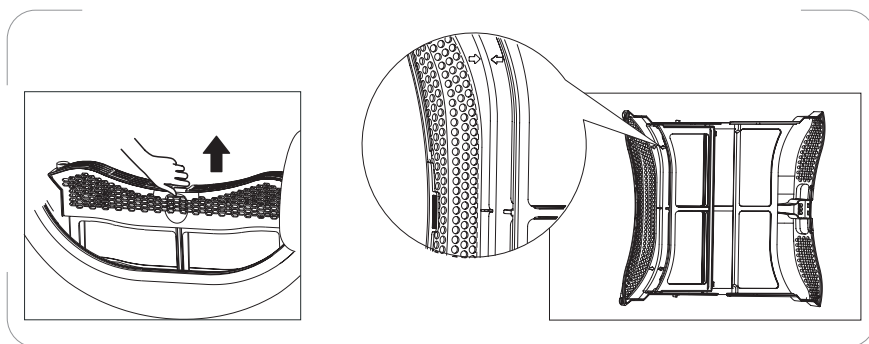

Nota!


Para garantir que o filtro de camada dupla possa ser fechado suavemente, as setas em ambas as extremidades precisam de ficar alinhadas, e a ranhura intermédia e a aba precisam de estar alinhadas.

3. Feche o filtro de algodão e volte a colocá-lo na posição.

Drenagem do depósito da água

Drene o depósito da água após cada processo de secagem. Para drenar o depósito da água:

1. Puxe o depósito de água e retire-o cuidadosamente.
2. Esvazie a água do depósito.
3. Volte a colocar o depósito da água na respetiva posição.

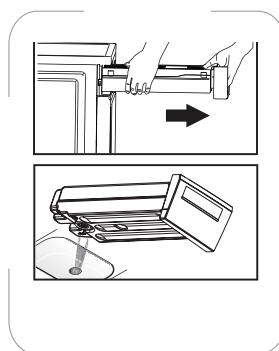


! A água condensada não é potável!

! Nunca retire o depósito da água quando o aparelho estiver a funcionar!

Se se esquecer de esvaziar o depósito da água, o aparelho para durante a secagem quando o depósito da água estiver cheio e o indicador luminoso de aviso  acende-se. Nesse caso, drene o depósito da água e prima ►II para retomar o ciclo de secagem.


Limpeza da permutador de calor

1. Abra a cobertura de manutenção.
2. Desbloqueie os 3 fechos.
Retire a tampa interna.

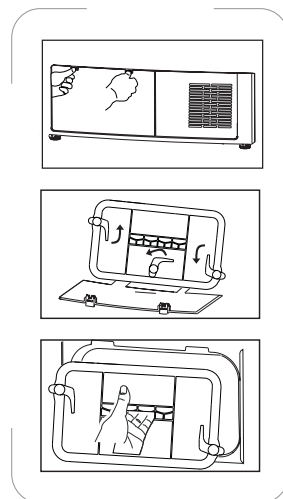

3. Limpe a tampa interna com água corrente. Seque bem.
4. Limpe o permutador de calor de 2 em 2 meses.

⚠ Não toque no permutador de calor com a mão!

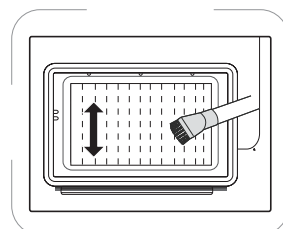

Retire a penugem do permutador de calor utilizando um aspirador com uma escova para o pó. Limpe o permutador de calor sem aplicar pressão.

5. Volte a colocar a tampa interna na posição. Aperte os 3 fechos e certifique-se de que estão bem fixos.
6. Feche a cobertura de manutenção até ouvir um clique.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Possíveis Soluções
A máquina de secar não inicia.	Verifique se a porta está devidamente fechada.
	Verifique se o programa está definido.
	Verificar se o botão de iniciar  está premido.
O visor não está ligado.	Verifique se a fonte de alimentação funciona.
	Verifique se a ficha de alimentação está inserida.
	Verifique se o programa está definido.
	Verifique se o botão da alimentação  está premido.
O grau de secagem não é atingido.	Limpe o filtro de algodão e o permutador de calor.
	Esvazie o recipiente.
	Verifique a mangueira de drenagem.
	O local de instalação da máquina de secar é muito restrito.
	Utilize um programa de maior nível de secagem.



Se não consegue lidar com os problemas sozinho e precisa de ajuda,

- prima  para desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada.
- Contacte o serviço pós-venda.

Códigos de Erro

Visor	Causa	Solução
E33	Erro no sensor da temperatura.	Se ocorrer um erro, contacte o serviço pós-venda local.
E82	Erro de comunicação.	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltagem nominal/frequência	220-240V~ 50Hz
Potência nominal	800W
Grau de impermeabilidade	IPX4
Refrigerante	R290 / 105 g GWP: 3 CO ₂ - eq: 0 T

Selado hermeticamente



FICHA DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2023/2534 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética dos secadores de roupa para uso doméstico

Nome ou marca comercial do fornecedor: Etablissements Darty & fils © | Proline

Endereço do fornecedor: 9 Rue des Bateaux-Lavoires, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Identificador de modelo: PRODHP8E

Tecnologia do secador de roupa

elétrico por condensação

Parâmetros gerais do produto:

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor	
Capacidade nominal ^(a) (kg)	8,0		Dimensões (cm)	Altura	85
				Largura	60
				Profundidade	60
Índice de eficiência energética (IEE) ^(a)	83,5		Classe de eficiência energética ^(a)		E
Eficiência de condensação (%) ^(a) (se aplicável)	80		Classe de eficiência de condensação (se aplicável) ^(a)		D
Consumo de energia ponderado (kWh) por ciclo de secagem. O consumo real de energia depende do modo de utilização do aparelho.	1,42				
Duração do programa ^(a) (horas:minutos)	Capacidade nominal	3:30	Tipo	de instalação livre	
	Metade da capacidade nominal	2:20			
Emissão de ruído aéreo ^(a) [dB(A) em relação a 1 pW]	66		Classe de emissão de ruído aéreo ^(a)		C
Modo desligado (se aplicável) (W)	0,50		Modo de espera (se aplicável) (W)		-
Início diferido (W) (se aplicável)	4,00		Modo de espera em rede (W) (se aplicável)		-
No caso dos secadores de roupa para uso doméstico equipados com bomba de calor, denominação química ou designação industrial aceite do gás refrigerante utilizado, sem prejuízo do Regulamento (UE) n.º 517/2014 relativo aos gases fluorados com efeito de estufa					R290
Hiperligação para informações sobre a disponibilidade de peças sobresselentes destinadas aos reparadores profissionais e utilizadores finais			https://www.madocumentationreparation.com		
Hiperligação para instruções de reparação destinadas aos utilizadores finais			https://www.madocumentationreparation.com		
Hiperligação para preços indicativos antes de impostos			https://www.madocumentationreparation.com		
Duração mínima da garantia do fornecedor			24 meses		
Informações adicionais: Disponibilidade de peças sobressalentes: 11 anos					
Hiperligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no ponto 6 do anexo II do Regulamento (UE) 2023/2533 da Comissão: https://www.madocumentationreparation.com					

^(a) Programa «eco».

FR

NL

PT

EN

IT

- O programa «eco» é adequado para secar roupa de algodão húmida e de que este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE em matéria de conceção ecológica.
- O programa «eco» é o programa mais eficiente, em termos de consumo de energia, para secar roupa de algodão húmida.
- O carregamento do secador de roupa para uso doméstico até à capacidade máxima indicada pelo fabricante para o programa em causa contribuirá para a poupança de energia.
- Os valores indicados para outros programas que não o programa «eco» são apenas indicativos.

Para saber a informação do modelo na base de dados do produto:
Clique no link
<https://xxx>

Programa «eco» em plena carga	
a. Capacidade nominal, expressa em kg	8,0kg
b. Duração do programa, expressa em horas e minutos	3:30
c. Consumo de eletricidade, em kWh/ciclo de secagem	2,10 kWh/ ciclo de secagem
d. Humidade final após o ciclo de secagem	0%
e. Emissão de ruído aéreo no ciclo de secagem	65dB

Programa «eco» em carga parcial	
a. Capacidade nominal, expressa em kg	4,0kg
b. Duração do programa, expressa em horas e minutos	2:20
c. Consumo de eletricidade, em kWh/ciclo de secagem	1,20 kWh/ ciclo de secagem
d. Humidade final após o ciclo de secagem	0%

Sintéticos, seco, plena carga	
a. Capacidade nominal, expressa em kg	3,5kg
b. Duração do programa, expressa em horas e minutos	1:30
c. Consumo de eletricidade, em kWh/ciclo de secagem	0,85 kWh/ ciclo de secagem
d. Humidade final após o ciclo de secagem	2%

Secagem de tecidos delicados/lã, plena carga	
a. Capacidade nominal, expressa em kg	1,0kg
b. Duração do programa, expressa em horas e minutos	1:25
c. Consumo de eletricidade, em kWh/ciclo de secagem	0,75 kWh/ ciclo de secagem
d. Humidade final após o ciclo de secagem	0%

Algodão, extra/muito seco, plena carga	
a. Capacidade nominal, expressa em kg	8,0kg
b. Duração do programa, expressa em horas e minutos	4:10
c. Consumo de eletricidade, em kWh/ciclo de secagem	2,60 kWh/ ciclo de secagem
d. Humidade final após o ciclo de secagem	-3%

Algodão, extra/muito seco, carga parcial	
a. Capacidade nominal, expressa em kg	4,0kg
b. Duração do programa, expressa em horas e minutos	2:50
c. Consumo de eletricidade, em kWh/ciclo de secagem	1,60 kWh/ ciclo de secagem
d. Humidade final após o ciclo de secagem	-3%

Algodão, seco para engomar, plena carga	
a. Capacidade nominal, expressa em kg	8,0kg
b. Duração do programa, expressa em horas e minutos	3:00
c. Consumo de eletricidade, em kWh/ciclo de secagem	1,80 kWh/ ciclo de secagem
d. Humidade final após o ciclo de secagem	12%

Algodão, seco para engomar, carga parcial	
a. Capacidade nominal, expressa em kg	4,0kg
b. Duração do programa, expressa em horas e minutos	1:50
c. Consumo de eletricidade, em kWh/ciclo de secagem	0,95 kWh/ ciclo de secagem
d. Humidade final após o ciclo de secagem	12%

Sintéticos, extra/muito seco, plena carga	
a. Capacidade nominal, expressa em kg	3,5kg
b. Duração do programa, expressa em horas e minutos	1:40
c. Consumo de eletricidade, em kWh/ciclo de secagem	0,95 kWh/ ciclo de secagem
d. Humidade final após o ciclo de secagem	0%

SERVIÇO DE REPARAÇÃO E PEÇAS SOBRESSELENTES

Não desmonte, nem repare o aparelho sozinho. O incumprimento desta premissa, pode provocar um choque elétrico ou ferimentos pessoais.

Para aceder ao serviço de reparação profissional e encomendar peças sobresselentes, obtenha o apoio do serviço pós-venda daMediaMarkt.

Atenção!

Todos os aparelhos têm uma garantia de 2 anos.

A garantia não cobre danos provocados por uma instalação incorreta, modificação não autorizada, autorreparação ou reparação não profissional.

Contacte-nos em:



www.mediamarkt.pt

210 042 210

10:00 - 22:00 (inclusive feriados)

De segunda-feira a sábado

10:00 - 20:00

Domingos

E-mail: clientes@mediamarkt.pt



Rua Casal do Canas, n.º 5

Zona Comercial de Alfragide

2790-204 Carnaxide, Portugal

ELIMINAÇÃO



Como um retalhista responsável, nós cuidamos do meio ambiente. Como tal, pedimos-lhe que siga o procedimento correto para a eliminação do produto e materiais de embalagem. Isto irá ajudar a preservar os recursos naturais e assegurar que os materiais sejam reciclados de forma a proteger a saúde e o meio ambiente.

Tem de eliminar este aparelho e material de embalagem de acordo com as leis e normas locais.

Como este aparelho contém componentes eletrónicos, o aparelho e respetivos acessórios têm de ser eliminados em separado do lixo doméstico comum quando o aparelho chegar ao fim do seu tempo de vida.

Contacte as autoridades locais para saber mais acerca da eliminação e reciclagem. O aparelho deverá ser entregue no seu ponto de recolha local para se proceder à reciclagem. Alguns pontos de recolha aceitam o aparelho livre de encargos.

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado por inconsistências menores nestas instruções, as quais podem ocorrer como resultado da melhoria e desenvolvimento do produto.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoires, 94200 Ivry-sur-Seine, France 20/03/2025
Ets.Darty@fnacdarty.com

FR

NL

PT

EN

IT

TABLE OF CONTENTS

	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	p.87
	ENERGY SAVING TIPS.....	p.90
	UNPACKING THE APPLIANCE.....	p.90
	PRODUCT DESCRIPTION.....	p.91
	BEFORE INSTALLING THE APPLIANCE.....	p.93
	INSTALLATION.....	p.93
	ELECTRICAL CONNECTION.....	p.96
	NOTES ON LAUNDRY CARE.....	p.96
	BEFORE FIRST USE.....	p.98
	OPERATING THE DRYER.....	p.99
	CLEANING AND MAINTENANCE.....	p.104
	TROUBLESHOOTING.....	p.107
	SPECIFICATIONS.....	p.107
	PRODUCT INFORMATION SHEET.....	p.108
	REPAIR AND SPARE PARTS SERVICE.....	p.111
	DISPOSAL.....	p.112

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Warnings

-  Read the instructions.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The maximum mass of dry textile material in kilograms to be used in the appliance is 8 kg.
- Regarding the instructions for the method of cleaning, refer to the section "CLEANING AND MAINTENANCE" in pages 104-106.
- **For disposal of the appliance :**
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. And the disposal should only be done through public collection points.

- **For installation, servicing :**

The appliance should be placed on a horizontal floor and keep the ventilation freely. Don't try to replace or repair any components by yourself, ask the service agency for help if necessary.

- **For handling :**

Always handle the appliance to avoid any damage.

- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- The lint trap has to be cleaned frequently.
- Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
- Do not dry unwashed items in the tumble-dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- WARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- WARNING: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- A carpet must not obstruct the openings.

- Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
- This appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with hinges on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- The plug must be remained easily accessible after installation of the appliance.
-  The surfaces are liable to get hot during use.
-  Warning; Risk of fire/Flammable materials
- **WARNING:** In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

Safety Precautions

- Do not use outdoors.
- Do not touch the appliance when hands or feet are damp or wet.
- Do not lean on the door when loading the machine or use the door to lift or move the machine.
- Do not operate the appliance if the lint filter is not in position or is damaged.
- Always remove the plug from the mains socket before cleaning the appliance.
- Do not continue to operate this appliance if it appears to be faulty.



ENERGY SAVING TIPS

To avoid unnecessarily long drying time and high consumption of energy:


- Make sure that your laundry is thoroughly spun before drying.
- Load according to the optimum amount of laundry recommended for the program being used (see Program Chart).
- Make sure the room in which the dryer is located is well ventilated.
- Make sure the filter is clean before using the dryer.




UNPACKING THE APPLIANCE

- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Center.
- All packaging must be removed before use.

PRODUCT DESCRIPTION

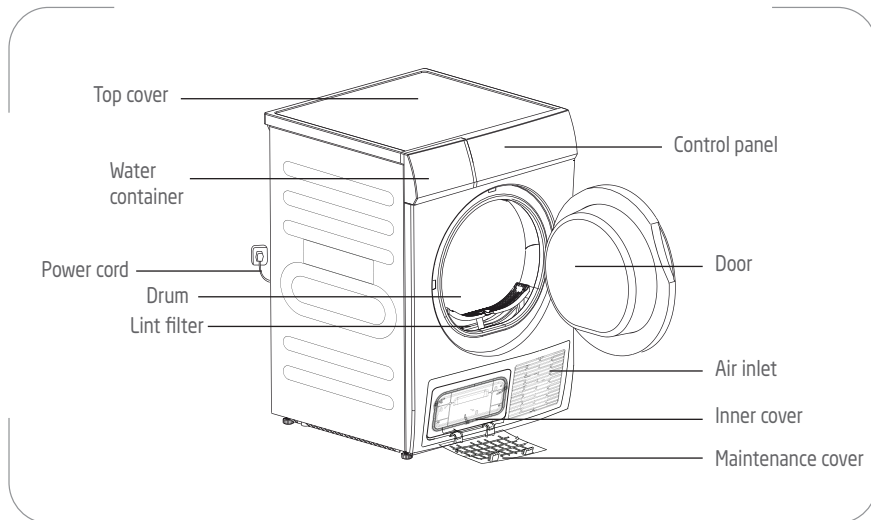

Control Panel

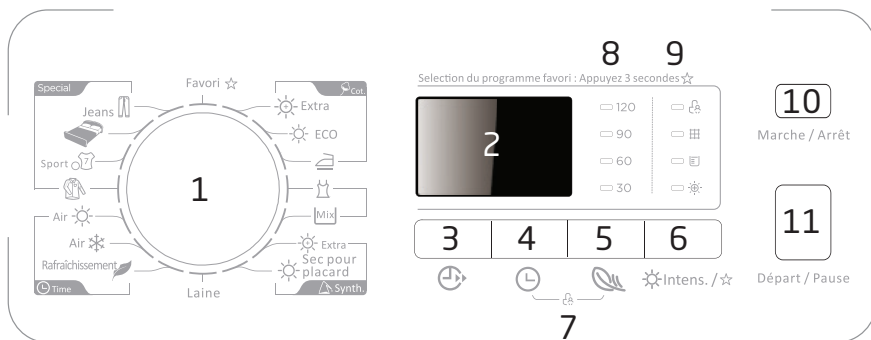

1. Program selection knob

2. Display

This display is used for displaying settings.

88:88 / 88 Estimated remaining drying time / Error codes

04 Delayed start time

3. Delayed start button

FR

NL

PT

EN

IT

4.  Time button
5.  Anti-crease button
6.  Intens. /  Drying intensity / Favourite program button
7.   Child lock buttons
8. Indicator lights for anti-crease time
9. Indicator lights

			
Child lock	Clean filter	Empty water tank	Intensity

10.  On/Off button
11.  Start/Pause button



BEFORE INSTALLING THE APPLIANCE

Before connecting your dryer to the power supply, check that the voltage stated on the rating label of your appliance corresponds to the voltage in your home. A different voltage could damage the appliance.


The plug is the only way to unplug the appliance and should therefore be accessible at all times. To turn off main power to the appliance, turn it off and then detach the plug from the outlet.

The appliance must be grounded. The manufacturer is not responsible for damages that may occur as a result of usage without grounding.



INSTALLATION

- It is recommended that, for your convenience, the appliance is positioned close to your washing machine.
- The appliance must be installed in a clean place, where dirt does not build up.
- The appliance should not be located near a gas hob, cooker, heater or grill, as flames from the burners could damage it.
- When installing the appliance, make sure that the power cord is not trapped or twisted.
- To keep vibration and noise to a minimum when the dryer is in use, it should be placed on a firm, level surface.

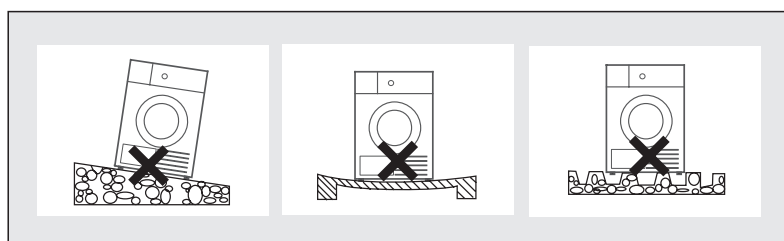

FR

NL

PT

EN

IT

Levelling the appliance

The dryer must be perfectly level to ensure safe and proper operation. If the dryer is not properly level, adjust the levelling feet as necessary. DO NOT insert pieces of wood or any other object under the feet.



If the appliance is installed on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely under the appliance.




Do not remove the feet. Do not decrease the floor clearance through thick carpets, pieces of wood or equivalent. This can increase the heat which can affect the operation of the appliance.

Level the appliance by raising or lowering the feet.



Never put cartons, wooden blocks or similar materials under the machine to balance the irregularities on the level of the ground.

Accurate levelling prevents vibration, noise and displacement of the appliance during operation.

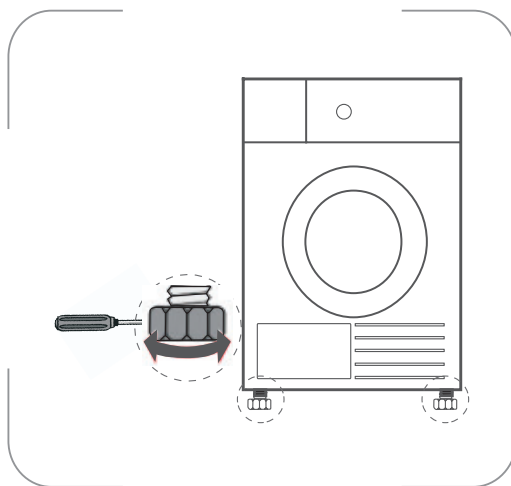

Installing accessories

If your dryer has the following parts, please wear gloves and install them as per the instruction below.

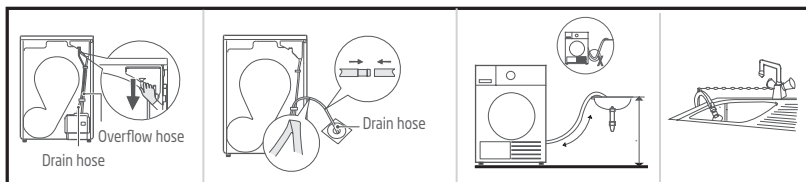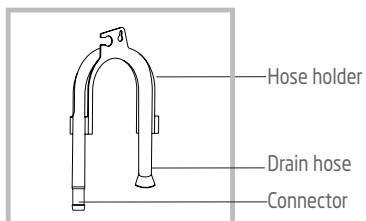

Pull out the upper drain hose.

Put the external drain hose into the floor drain (be careful not to kink the external drain hose).

Put the hose holder in the washing basin or any other sink.

ELECTRICAL CONNECTION

Danger:

To make the electrical connection to your appliance :

- The installation to the mains supply must conform to the local standards and regulations.
- Do not use an extension cord, an adapter or the like.
- The plug must be easily accessible after installing the appliance.
- If there is any doubt about the condition of your connection, consult a qualified electrician.



Warning ! The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure to comply with the electrical connection precautions above.

NOTES ON LAUNDRY CARE

Laundry care labels

Clothes have their own wash care labels, so drying according to the wash care label below is recommended.

			
Dry	Tumble dry	Do not tumble dry	Do not dry
			
Line dry / hang to dry	Drip dry	Dry flat	In the shade
			
Dry clean	Do not dry clean	Dry clean, any solvent	Dry clean, petroleum solvent only

New dark coloured garments should be washed and dried separately from light coloured garments to avoid the danger of colours running and discolouring other garments or even plastic components in the dryer. Dark coloured fibres can also settle on light coloured garments and vice versa.

Rubber and plastics

Do not dry any items made from or containing rubber or plastics such as:

- a. aprons, bibs and chair covers
- b. curtains and table clothes
- c. bathmats

Baby clothes and night gowns

Always check the manufacturer's care labels.

Permanent press garments

Take out permanent press garments as soon as the dryer stops to reduce creases.

Loop knit garments

Some loop knit garments such as T-shirts and underwear tend to shrink depending on their quality. Do not over-dry these textiles.

Load capacity

Following weights are given only for reference.

 Mixed-fabric clothes (800g)	 Jacket (800g)	 Jeans (800g)
 Bed sheet (600g)	 Work cloths (1120g)	 Pyjama (200g)
 Short-sleeve shirts (180g)	 Short pants (70g)	 Socks (50g)



Towel quilt
(900g)



Long sleeve
shirt (300g)



BEFORE FIRST USE

In order to remove any residues which may have been left during production, wipe the dryer drum with a damp cloth or carry out a brief drying cycle with damp clothes in the dryer.




OPERATING THE DRYER

- 1 **Open the door.**
- 2 **Check the filter and drum are clean.**
 - If not, clean them referring to the section Cleaning and Maintenance.

- 3 **Place laundry loosely into the drum after sorting.**

- The clothes should be sorted according to the types of fibres and the drying level required. All the strings and belts of clothes should be well tied and fixed before being put into the drum.
- Do not overload the drum (see the "Program Chart" for recommended loads for each program).

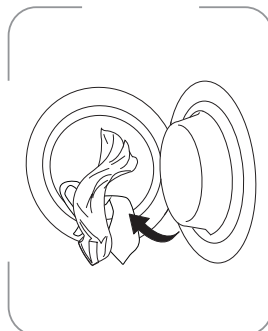


CAUTION:

Do not dry unwashed clothes in the tumble dryer.

- 4 **Close the door.**
 - Before you close the door, check the laundry is right inside the drum so that it cannot get trapped or damaged.
5. **Press ① to turn on the tumble dryer.**
- 6 **Select a program by turning the program selection knob to the desired position.**

- The display will show the remaining time for the program you have selected.
- If you select one of the time programs, (Warm Air ☀️, Cool Air ❄️, Refresh Rafrâchissement 🌿) you can set the drying time by repeatedly pressing ⌚.

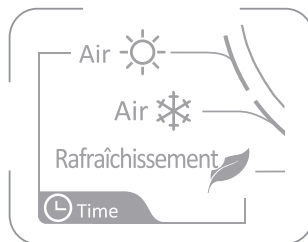

- 7 **Select the anti-crease function when needed.**

You can use this function to prevent laundry from creasing if you will not take the laundry out after the program has come to an end. You can repeatedly press  to select 30, 60, 90 or 120 minutes. At the end of the drying cycle, the default anti-crease time is 30 minutes. This function is not available for the Air ❄️, and Laine programs.

- 8 **You can activate the drying intensity function by pressing**  Intens. / ☆.

The drying time will increase by 10 minutes. The indicator light  will illuminate.

To deactivate this function, press  Intens. / ☆ again and the indicator light  will go out.

NOTE: This function can be selected with the programs shown below.



9 Press ►|.

10 After the cycle is finished, you can hear beeps and the display will show "End".

11 Open the door and remove the laundry.

Careful ! The drum inside could still be hot.

Check that all items have been removed from the drum. If items are left in the dryer, they could be damaged by over drying when the dryer is next used.




12 Clean the filters as described in the section Cleaning and Maintenance.

- To prevent unpleasant odours and better maintain the door seal, keep the appliance door slightly open until the next drying cycle.
- The indicator lights  and  will illuminate to remind you to clean the filter and empty the water tank.

13 Disconnect the appliance from the mains socket if it is not in use for long periods.

Program chart

Please follow the recommended laundry load when you use the assigned program. The values in the table below are for information purpose only

Type of Laundry	Drying program	Capacity (kg)	Drying time (minutes)	For drying
 Cot. Cotton	 Extra	8	210	Cotton fabrics such as towels, T-shirts, underwear and bed linen
	 ECO		140	
	 Iron		120	
	Delicate	1	75	Delicate laundry that is suitable for drying or laundry which is advised to be hand-washed at a lower temperature.
	Mix	3,5	110	Non-dyed synthetic and cotton fabrics
 Synth. Synthetics	 Extra	3,5	100	Synthetic fabrics such as shirts, blouses and lingerie
	 Sec pour placard Cupboard		90	
Laine	Wool	1	25	Woolen fabrics
 Min Time	Air  Warm air	—	10	To dry small loads of laundry with warm air from 10 minutes up to 150 minutes in 10-minute steps
	Air  Cool air	—	10	To dry small loads of laundry with cool air from 10 minutes up to 30 minutes in 10-minute steps
	Rafraîchissement  Refresh	1	20	To refresh the clothes that have been kept at closed environments for a long time from minimum 20 minutes to maximum 180 minutes in 10-minute steps
Special	Jeans 	4,0	190	Jeans and leisure clothes
	Bed linen 	4,0	150	To dry bed linen or other large sized textiles
	Sport 	3,0	140	Sportswear, thin fabrics, polyester which are not ironed
	Shirts 	1,0	140	Easy care clothes such as shirts and blouses

Note !

-  This symbol means the energy efficiency test program "standard cotton program", which is in accordance with the applicable EN 61121 standard and most suitable to dry normal cotton load at rated load capacity.
- Thick or multi-layered fabrics, e.g. bed linen, jeans, etc, are not easy to dry. It is recommended to choose Cotton Extra program.
- As the uneven material, thick and multi-layered clothes are not easy to dry, it is better to choose the appropriate time drying program to dry them if some parts of the clothes still are damp after the program is finished.

Delayed start

The drying cycle can be delayed by up to 24 hours. To activate this delayed start function, please proceed as follows:

1. Select the desired program.
2. Repeatedly press  to increase the delay time by 1 hour, up to 24 hours.
 - The display will show the delay time.
3. Press  to confirm.
4. Once the delay time has elapsed, the selected program will start.

To cancel the delayed start :

If you want to cancel the delayed start and start the program, switch off the dryer and then switch it back on.

Favorite program selection

You can save a favorite program that is used frequently.


1. Turn the program selection knob to select a program. Select the option functions if required.
2. Press and hold  Intens. /  for about 3 seconds. The set program and options will be saved.
3. You can turn the program knob to the Favori  position to start your favorite program and options.

Child lock

You can use this function to prevent children from playing with your dryer.

The program knob and all buttons except the button  are deactivated when the child lock function is active.

To activate this function, press and hold  and  at the same time for about 3 seconds. The child lock indicator light  will illuminate.

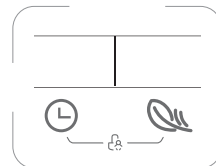

To deactivate this function, press and hold the same buttons for about 3 seconds again. The child lock indicator light will go out.



CLEANING AND MAINTENANCE



Turn off and unplug the appliance from the mains socket before carrying out any maintenance or cleaning.
Never use any abrasive or chemical cleaning agent.

External Cleaning

Regularly wipe the outside of the appliance with a slightly soft damp cloth. Dry thoroughly.

Cleaning the Door Inner Surface

Always clean the door inner surface after each drying process.

Wipe the interior part of the door and door gasket with a soft damp cloth to remove any fluff.



Cleaning the Lint Filter


The filter collects fluff which accumulates during drying and it must be removed and cleaned after each drying process.

The warning indicator light  will illuminate to remind you of cleaning the lint filter.

1. Pull the lint filter upwards and away from the appliance.
2. Open the lint filter and remove any threads or fluff by hand or with a soft brush. When cleaning the filters, the lint should be thrown in the garbage bin and not washed through the drain in order to avoid spreading microplastics in the used water system. Clean it under running water.

When cleaning the filters, the lint should be thrown in the garbage bin and not washed through the drain in order to avoid spreading microplastics in the used water system.


3. Close the lint filter and place it back into position.

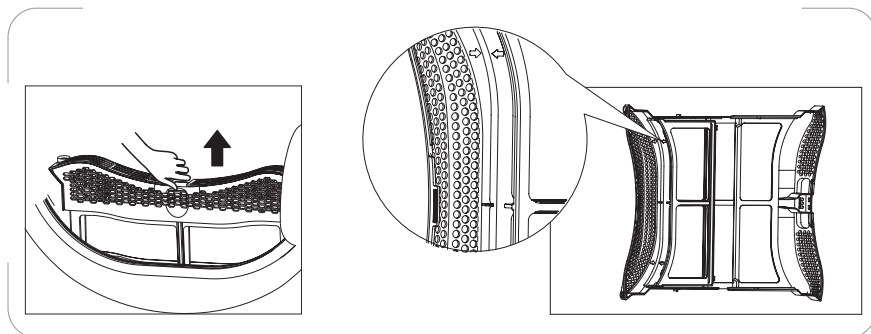

Draining the Water Tank

Drain the water tank after each drying process. To drain the water tank:

1. Pull the water tank and remove it carefully.
2. Drain the water in the tank.
3. Place the water tank back into position.

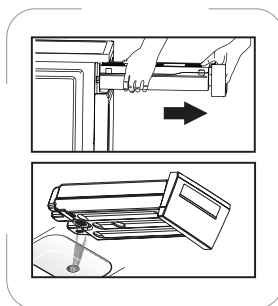


! Condensed water is not drinkable!

! Never remove the water tank when the appliance is operating!

If you forget to drain the water tank, the appliance will stop during drying when the water tank is full and the warning indicator light  will illuminate. In this case, drain the water tank and press **▶||** to resume the drying cycle.


Cleaning the Heat Exchanger

1. Open the outer maintenance cover.
2. Unlock the 3 locks. Pull out the inner cover.

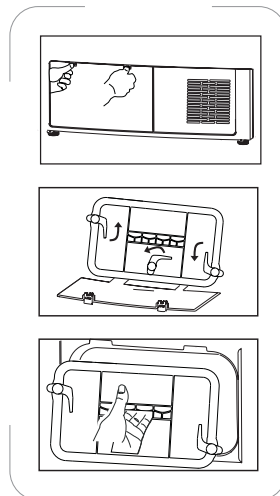

3. Clean the inner cover under running water. Dry thoroughly.
4. Clean the heat exchanger once every 2 months.

! Do not touch the heat exchanger with your hand!

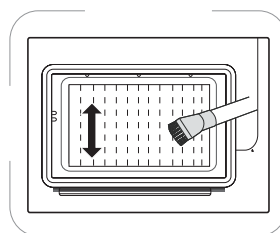

Remove the fluff from the heat exchanger using a vacuum cleaner with a dusting brush attached. Clean the heat exchanger without applying any pressure.

5. Place the inner cover back into position. Fasten the 3 locks and make sure that they are secured.
6. Close the outer cover until a click is heard.



TROUBLESHOOTING

Problems	Possible Solutions
Dryer does not start.	Check the door has closed properly.
	Check the program has set.
	Check the start button  is pressed.
Display is not on.	Check if the power supply works.
	Check if the mains plug is inserted.
	Check the program has set.
	Check the power button  is pressed.
Degree of dryness is not reached.	Clean lint filter and heat exchanger.
	Empty container.
	Check drain hose.
	Dryer installation place is too restricted.
	Use higher drying level program.



If you cannot deal with problems by yourself and need help,

- press  to turn off the appliance and unplug it.
- Contact the after-sales service.

Error Codes

Display	Cause	Solution
E33	Temperature sensor error	Please contact your local after-sales service if the error occurs.
E82	Communication error	



SPECIFICATIONS

Rated voltage /frequency	220-240V~ 50Hz
Rated power	800W
Grade of waterproof	IPX4
Refrigerant	R290 / 105 g GWP: 3 CO ₂ - eq: 0 T

Hermetically sealed

FR

NL

PT

EN

IT



PRODUCT INFORMATION SHEET

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/2534 with regard to energy labelling of household tumble dryers				
Supplier's name or trade mark: Etablissements Darty & fils © Proline				
Supplier's address: 9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France				
Model identifier: PRODHP8E				
Technology of tumble dryer			electric condenser	
General product parameters:				
Parameter	Value		Parameter	Value
Rated capacity ^(a) (kg)	8,0		Dimensions in cm	Height
				Width
				Depth
Energy Efficiency Index (EEI) ^(a)	83,5		Energy efficiency class ^(a)	E
Condensation efficiency (%) ^(a) (if applicable)	80		Condensation efficiency class (if applicable) ^(a)	D
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	1,42			
Programme duration ^(a) (hours:minutes)	Rated capacity	3:30	Type	free-standing
	Half	2:20		
Acoustic airborne noise emission ^(a) (dB(A) re 1 pW)	66		Acoustic airborne noise emission class ^(a)	C
Off-mode (if applicable) (W)	0,50		Standby mode (if applicable) (W)	-
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	-
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases				R290
Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end user			https://www.madocumentationreparation.com	
Weblink to repair instructions for end-users			https://www.madocumentationreparation.com	
Weblink to indicative pre-tax prices			https://www.madocumentationreparation.com	
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			24 months	
Additional information: Availability of spare parts: 11 years				
Link to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2023/2533 is found: https://www.madocumentationreparation.com				

^(a) For the eco programme.

- The eco programme is suitable to dry wet cotton laundry, and this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
- The eco programme is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry.
- Loading the household tumble dryer up to the maximum capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy savings.
- The values given for programmes other than the eco programme are indicative only.

To find the model information in the product database:

Click the link

<https://xxx>

The eco programme at full load	
a. rated capacity in kg	8,0kg
b. programme duration, expressed in hours and minutes	3:30
c. electricity consumption, expressed in kWh/drying cycle	2,10 kWh / drying cycle
d. final moisture content after the drying cycle	0%
e. acoustic airborne noise emission of the drying cycle	65dB

The eco programme at partial load	
a. rated capacity in kg	4,0kg
b. programme duration, expressed in hours and minutes	2:20
c. electricity consumption, expressed in kWh/drying cycle	1,20 kWh/ drying cycle
d. final moisture content after the drying cycle	0%

Synthetics dry at full load	
a. rated capacity in kg	3,5kg
b. programme duration, expressed in hours and minutes	1:30
c. electricity consumption, expressed in kWh/drying cycle	0,85 kWh/ drying cycle
d. final moisture content after the drying cycle	2%

Delicates/wool drying at full load	
a. rated capacity in kg	1,0kg
b. programme duration, expressed in hours and minutes	1:25
c. electricity consumption, expressed in kWh/drying cycle	0,75 kWh/ drying cycle
d. final moisture content after the drying cycle	0%

Cotton extra/very dry at full load	
a. rated capacity in kg	8,0kg
b. programme duration, expressed in hours and minutes	4:10
c. electricity consumption, expressed in kWh/drying cycle	2,60 kWh/ drying cycle
d. final moisture content after the drying cycle	-3%

Cotton extra/very dry at partial load	
a. rated capacity in kg	4,0kg
b. programme duration, expressed in hours and minutes	2:50
c. electricity consumption, expressed in kWh/drying cycle	1,60 kWh/ drying cycle
d. final moisture content after the drying cycle	-3%

Cotton iron dry at full load	
a. rated capacity in kg	8,0kg
b. programme duration, expressed in hours and minutes	3:00
c. electricity consumption, expressed in kWh/drying cycle	1,80 kWh/ drying cycle
d. final moisture content after the drying cycle	12%

Cotton iron dry at partial load	
a. rated capacity in kg	4,0kg
b. programme duration, expressed in hours and minutes	1:50
c. electricity consumption, expressed in kWh/drying cycle	0,95 kWh/ drying cycle
d. final moisture content after the drying cycle	12%

Synthetics extra/very dry at full load	
a. rated capacity in kg	3,5kg
b. programme duration, expressed in hours and minutes	1:40
c. electricity consumption, expressed in kWh/drying cycle	0,95 kWh/ drying cycle
d. final moisture content after the drying cycle	0%



REPAIR AND SPARE PARTS SERVICE

Do not disassemble or repair the appliance by yourself. Failure to do so may result in an electric shock or personal injury.

To access to professional repair and order spare parts, please get the support from FNAC DARTY after-sales service.

Please Note !

All appliances have a 2-year warranty.

Warranty does not cover damages caused due to improper installation, unauthorized modification, self-repair or non-professional repair.

Contact us at :



www.darty.com
0978 970 970

24 Hours
7 Days a week



9 Rue des Bateaux-Lavois,
94200 Ivry-sur-Seine,
France

Vanden Borre
in alle vertrouwen



www.vandenborre.be
02 334 00 00

8 AM - 6 PM
Mon to Sat



Slesbroekstraat 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgium

FR

NL

PT

EN

IT

111

DISPOSAL



As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations.

Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Etablissements Darty & fils ©,

9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France 20/03/2025

Ets.Darty@fnacdarty.com

INDICE

	IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.....	p.114
	CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO.....	p.117
	DISIMBALLAGGIO DELL'APPARECCHIO.....	p.117
	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	p.118
	PRIMA DI INSTALLARE L'ELETTRODOMESTICO.....	p.120
	INSTALLAZIONE.....	p.120
	COLLEGAMENTI ELETTRICI.....	p.123
	NOTE SUL TRATTAMENTO DELLA BIANCHERIA.....	p.124
	PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA	p.125
	COME USARE L'ASCIUGATRICE.....	p.126
	PULIZIA E MANUTENZIONE.....	p.132
	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	p.135
	SPECIFICHE.....	p.135
	SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO.....	p.136
	SERVIZIO ASSISTENZA PER RIPARAZIONI E RICAMBI.....	p.139
	SMALTIMENTO.....	p.140

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE DI SICUREZZA E LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Avvertenze

-  Leggere attentamente le istruzioni.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per l'uso domestico e non deve essere utilizzato per altri scopi o in altri ambienti come ad esempio quelli commerciali.
- Per evitare ogni rischio, se il cavo di alimentazione è difettoso deve essere sostituito dal costruttore, dal suo centro di assistenza o da un tecnico qualificato.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti su come usare l'apparecchio in sicurezza e se comprendono i pericoli connessi.
I bambini non devono giocare con il prodotto.
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- La quantità massima di materiale tessile secco in chilogrammi che può essere inserita nell'elettrodomestico è di 8 kg.
- Per dettagli su come pulire l'apparecchio, consultare la sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE" alle pagine 132-134.
- **Smaltimento dell'elettrodomestico**
Al fine di prevenire danni all'ambiente o alla salute derivanti da uno smaltimento scorretto del prodotto, si raccomanda di riciclare lo stesso per favorire il recupero dei materiali riutilizzabili. Lo smaltimento dovrebbe avvenire solo attraverso punti di raccolta pubblici.
- **Installazione, manutenzione**
L'apparecchio deve essere collocato su un pavimento orizzontale ed avere a disposizione una ventilazione libera. Non tentare di sostituire o riparare alcun componente da soli, ma chiedere aiuto

- all'assistenza clienti, se necessario.
- **Gestione dell'elettrodomestico**
Maneggiare sempre l'elettrodomestico con cura, per evitare di danneggiarlo.
 - L'asciugatrice non deve essere utilizzata se per la pulizia sono stati impiegati prodotti chimici industriali.
 - Il filtro antipelucchi deve essere pulito frequentemente.
 - Non permettere che si accumulino pelucchi intorno all'asciugatrice.
 - L'ambiente di installazione deve avere una ventilazione adeguata e si deve evitare che nel locale si verifichino riflussi di gas provenienti da apparecchi che bruciano combustibili o da fiamme libere.
 - Non asciugare capi non lavati nell'asciugatrice.
 - Eventuali oggetti che siano stati sporcati con sostanze come olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, acquaragia, cere e deceranti devono essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
 - Oggetti contenenti gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli con supporto in gomma e vestiti o cuscini dotati di cuscinetti in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
 - Gli ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come indicato nelle istruzioni relative.
 - Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche, come accendini e fiammiferi.
 - **AVVERTENZA Non fermare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli articoli non vengano rapidamente rimossi e distribuiti in modo da dissipare il calore.**
 - **AVVERTENZA L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'esterno.**

- Tenere lontani dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Le prese d'aria di ventilazione non devono essere ostruite da tappeti o simili.
- L'aria di scarico non deve essere immessa in una canna fumaria utilizzata per lo scarico dei fumi di apparecchi a gas o altri combustibili.
- Questo apparecchio non deve essere installato dietro una porta richiudibile, una porta scorrevole o una porta con cerniere sul lato opposto a quello dell'asciugatrice, che possano limitare l'apertura completa dello sportello dell'asciugatrice.
- Dopo aver completato l'installazione dell'apparecchio, la spina deve rimanere accessibile.

-  Le superfici possono riscaldarsi durante l'uso.

-  Attenzione: rischio di incendio / materiali infiammabili
- **AVVERTENZA** Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite da un'eventuale involucro, un mobile o una struttura che incorpori l'elettrodomestico.
- **AVVERTENZA** Non danneggiare il circuito del refrigerante.

Precauzioni di sicurezza

- Non usare all'esterno.
- Non toccare l'apparecchio con le mani o i piedi umidi o bagnati.
- Non appoggiarsi allo sportello durante il caricamento della macchina e non utilizzare lo sportello per sollevare o spostare l'apparecchio.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se il filtro antipelucchi non è in posizione o è danneggiato.
- Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina dalla rete elettrica prima di pulirlo.
- Non continuare a utilizzare l'apparecchio se sembra che sia difettoso.

CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO


Per evitare tempi di asciugatura inutilmente lunghi e un elevato consumo di energia, osservare quanto segue.

- Assicurarsi che il bucato venga centrifugato a fondo prima dell'asciugatura.
- Caricare rispettando la quantità ottimale di biancheria consigliata per il programma in uso (vedere la tabella dei programmi).
- Assicurarsi che il locale in cui si trova l'asciugatrice sia ben ventilato.
- Assicurarsi che il filtro sia pulito prima di utilizzare l'asciugatrice.


DISIMBALLAGGIO DELL'APPARECCHIO

- Questo elettrodomestico è pesante. Fare molta attenzione durante il trasporto.
- Quando si disimballa l'apparecchio, verificare che non sia danneggiato. In caso di dubbi, non utilizzarlo e contattare il centro assistenza.
- Tutti i materiali di imballaggio devono essere rimossi prima dell'uso.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

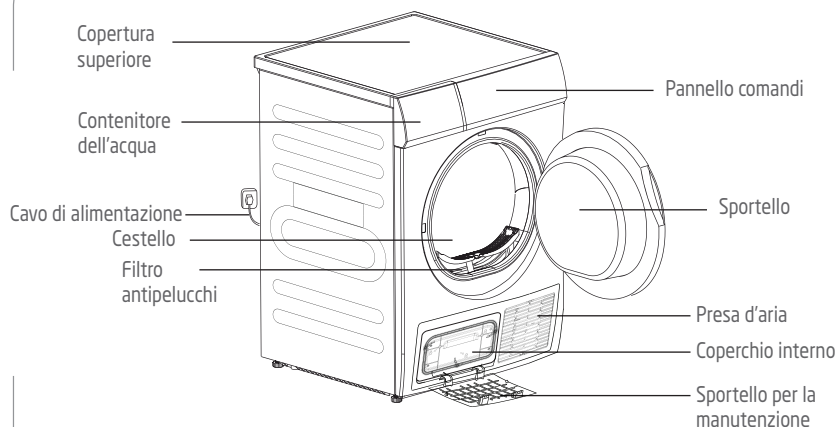

Pannello comandi

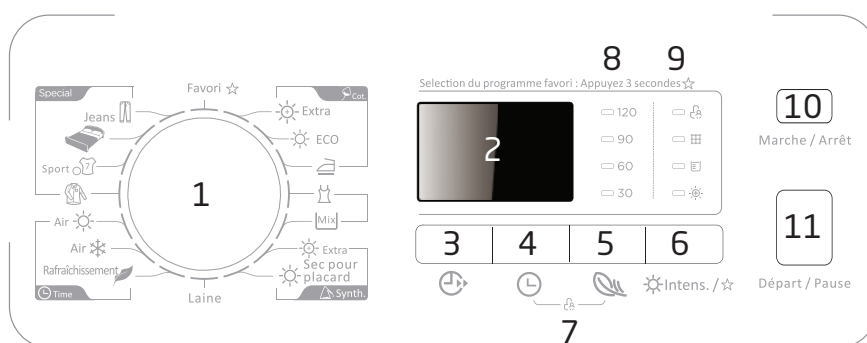

1. Manopola selezione programma

2. Display (Schermo)

Questo display viene utilizzato per visualizzare le impostazioni.

88:88 / 88 Tempo di asciugatura rimanente stimato / Codici di errore

04 Tempo di avvio ritardato

3.  Pulsante avvio ritardato

4.  Pulsante tempo
5.  Pulsante anti-pieghe
6.  Intens. /  Pulsante intensità di asciugatura /Programma preferito
7.   Pulsanti blocco bambini
8. Spie durata funzione anti-pieghe
9. Spie

			
Blocco bambini	Pulire il filtro	Svuotare il serbatoio dell'acqua	Intensità

10.  Interruttore On/Off
11.  Pulsante Avvio/Pausa

PRIMA DI INSTALLARE L'ELETTRODOMESTICO


Prima di collegare l'asciugatrice alla rete elettrica, verificare che la tensione nominale indicata sulla relativa targhetta corrisponda alla tensione della propria abitazione. Una tensione diversa potrebbe danneggiare l'apparecchio.

La spina è l'unico modo per scollegare l'apparecchio dalla corrente e pertanto deve essere sempre accessibile. Per interrompere l'alimentazione di rete dell'apparecchio, spegnerlo e quindi staccare la spina dalla presa.

Questo apparecchio deve avere messa a terra. Il produttore non è responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso senza messa a terra.

INSTALLAZIONE

- Per comodità, si consiglia di posizionare l'apparecchio vicino alla lavatrice.
- L'apparecchio deve essere installato in un luogo pulito, dove non si accumuli sporcizia.
- L'apparecchio non deve essere collocato vicino a un piano cottura a gas, a un fornello, a una stufa o a un grill, poiché le fiamme dei bruciatori potrebbero danneggiarlo.
- Quando si installa l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia incastrato o attorcigliato.
- Per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore quando l'asciugatrice è in funzione, deve essere collocata su una superficie robusta e in piano.

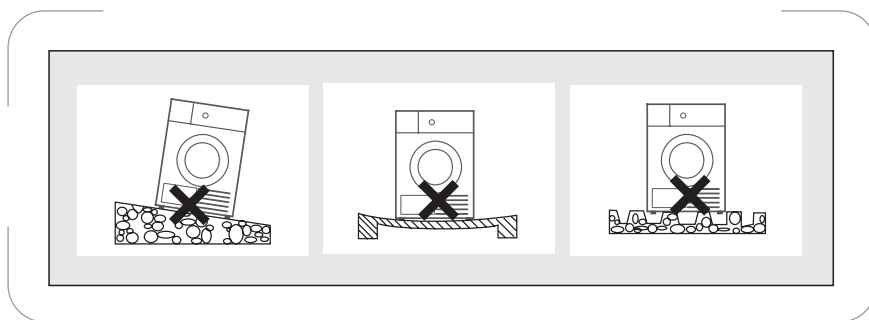

Livellamento dell'elettrodomestico

L'asciugatrice deve essere perfettamente in piano per garantire un funzionamento sicuro e corretto.

Se l'asciugatrice non è ben livellata, regolare i piedini di livellamento come necessario.

NON inserire pezzi di legno o altri oggetti sotto i piedini.



Se l'elettrodomestico è installato su un pavimento in moquette, regolare i piedini per consentire all'aria di circolarvi liberamente sotto.




Non rimuovere i piedini. Non ridurre l'altezza libera dal pavimento utilizzando tappeti spessi, pezzi di legno o equivalenti. Altrimenti può aumentare il calore, compromettendo il funzionamento dell'apparecchio.

Livellare l'apparecchio alzando o abbassando i piedini.


Non mettere mai cartoni, blocchi di legno o materiali simili sotto la macchina per bilanciare le irregolarità del livello della pavimentazione.

Un livellamento accurato evita vibrazioni, rumori e spostamenti dell'apparecchio durante il funzionamento.

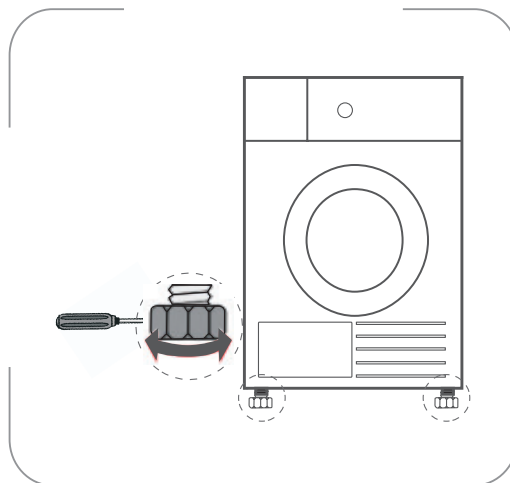

Installazione degli accessori


Se l'asciugatrice è dotata dei seguenti componenti, indossare guanti e installarli seguendo le istruzioni riportate di seguito.

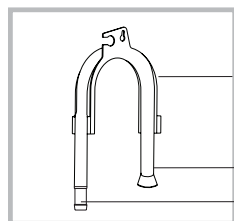

Supporto per tubo flessibile

Tubo flessibile di scarico

Connettore

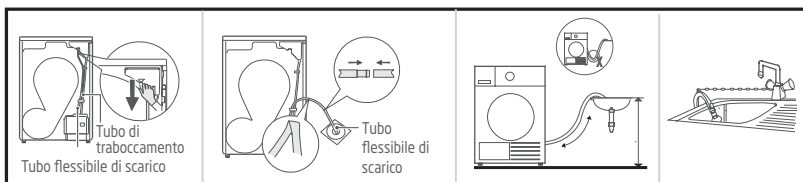

Estrarre il tubo di scarico superiore.

Inserire il tubo di scarico esterno nello scarico a pavimento (fare attenzione a non piegare il tubo di scarico esterno).

Posizionare il supporto per tubo flessibile nel lavandino o in qualsiasi altro scarico.



COLLEGAMENTI ELETTRICI

Pericolo:

Come effettuare il collegamento elettrico dell'elettrodomestico

- L'installazione alla rete elettrica deve essere conforme alle norme e ai regolamenti locali.
- Non utilizzare prolunghe, adattatori o similari.
- Dopo aver completato l'installazione dell'apparecchio, la spina deve essere facilmente accessibile.
- In caso di dubbi sulle condizioni del collegamento, consultare un elettricista qualificato.



Avvertenza Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni dovuti alla mancata osservanza delle precauzioni di collegamento elettrico di cui sopra.

FR

NL

PT

EN

IT

123

NOTE SUL TRATTAMENTO DELLA BIANCHERIA

Etichette indicazioni lavaggio e asciugatura dei capi

I vestiti sono dotati di etichette con le indicazioni su come trattare i capi e si consiglia di asciugarli rispettando quanto riportato su di esse.

			
Asciugare	Asciugare in asciugatrice	Non asciugare in asciugatrice.	Non asciugare
			
Asciugare all'aria aperta / appendere ad asciugare	Appendere senza centrifuga	Asciugare disteso	Asciugare all'ombra
			
Lavare a secco.	Non lavare a secco.	Lavaggio a secco, qualsiasi solvente	Lavaggio a secco, solo solventi a base di petrolio

I nuovi indumenti di colore scuro devono essere lavati e asciugati separatamente dagli indumenti di colore chiaro, per evitare il rischio che i colori stinguano e macchino altri indumenti o persino i componenti in plastica dell'asciugatrice. Le fibre di colore scuro possono depositarsi anche su indumenti chiari o viceversa.

Parti in gomma o plastica

Non asciugare articoli realizzati o contenenti gomma o plastica come ad esempio i seguenti:

- grebiuli, bavaglini e coprisedie
- tende e tovaglie
- tappetini da bagno

Vestiti per neonati e camicie da notte

Controllare sempre le etichette di manutenzione del produttore.

Capi di abbigliamento con stampe permanenti

Estrarre i capi d'abbigliamento con stampe permanenti non appena l'asciugatrice termina la funzione togli-pieghe.

Capi lavorati a maglia

Alcuni indumenti lavorati a maglia, come magliette e biancheria intima, tendono a restringersi a seconda della loro qualità. Non asciugare eccessivamente questi tessuti.

Capacità di carico

I pesi forniti sono solo indicativi.

	Vestiti in tessuto misto (800g)		Giacche (800g)		Jeans (800g)
	Lenzuola (600g)		Abiti da lavoro (1120g)		Pigiama (200g)
	Maglie a maniche corte (180g)		Pantaloni corti (70g)		Calzini (50g)
	Asciugamani in spugna (900g)		Camicie a maniche lunghe (300g)		


PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA

Per rimuovere eventuali residui lasciati durante la produzione, pulire il cestello dell'asciugatrice con un panno umido o eseguire un breve ciclo di asciugatura con capi umidi.



COME USARE L'ASCIUGATRICE


- 1 **Aprire lo sportello.**
- 2 **Controllare che il filtro e il cestello siano puliti.**
 - Altrimenti pulirli facendo riferimento alla sezione Manutenzione e pulizia.
- 3 **Dopo la cernita, riporre il bucato nel cestello senza riempirlo eccessivamente.**
 - Gli indumenti devono essere suddivisi in base al tipo di fibre e al livello di asciugatura richiesto. Tutte le corde e le cinture dei vestiti devono essere ben legate e fissate prima di essere messe nel cestello.
 - Non sovraccaricare il cestello (vedere la "Tabella dei programmi" per i carichi raccomandati per ciascun programma).

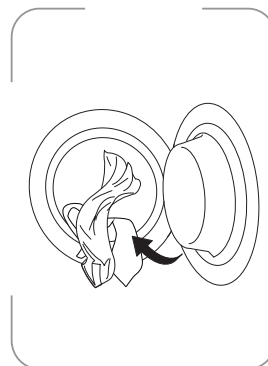

ATTENZIONE

Non asciugare capi non lavati nell'asciugatrice.

- 4 **Chiudere lo sportello.**
 - Prima di chiudere lo sportello, controllare che la biancheria sia completamente all'interno del cestello, e non rischi di rimanere intrappolata o danneggiata.
- 5 **Premere ① per accendere l'asciugatrice.**
- 6 **Selezionare un programma ruotando l'apposita manopola nella posizione desiderata.**
 - Il display mostra il tempo rimanente del programma selezionato.
 - Se si seleziona uno dei programmi a durata variabile,
(a caldo Air , a freddo Air ,
refresh  *Rafrâchissement* ) di asciugatura
desiderato premendo ripetutamente .

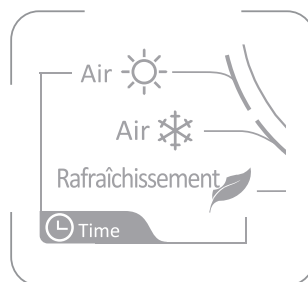

- 7 **Selezionare la funzione anti-pieghe quando richiesto.**

È possibile utilizzare questa funzione per evitare che la biancheria si sgualcisca,

se non si estrae la biancheria al termine del programma.

Premere ripetutamente  per selezionare 30, 60, 90 o 120 minuti.

Questa funzione non è disponibile per i programmi Air , e Lana.


8 Si può attivare la funzione intensità di asciugatura premendo

 Intens. / ☆.

Il tempo di asciugatura viene incrementato di 10 minuti. La spia  si accende.

Per disattivare questa funzione, premere  Intens. / ☆ di nuovo e la spia  si spegne.

! NOTA Questa funzione può essere selezionata con i programmi indicati di seguito.

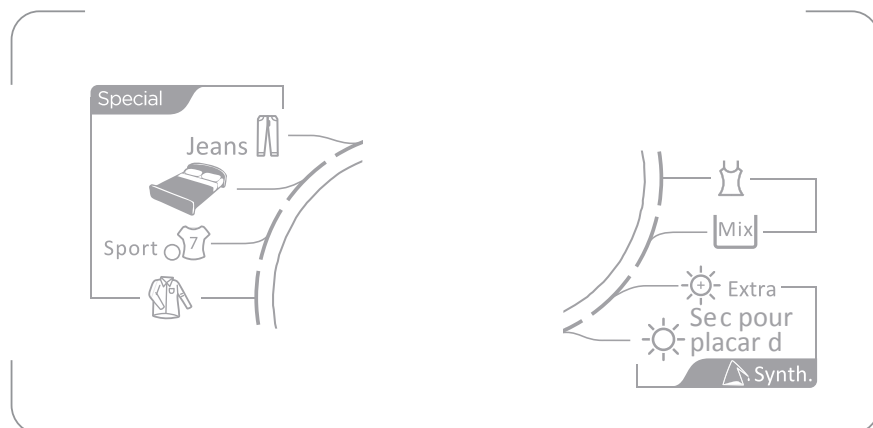


9 Premere .

10 Al termine del ciclo, si sente un segnale acustico e il display visualizza "0:00".

11 Aprire lo sportello e rimuovere il bucato.

! Attenzione! Il cestello interno potrebbe essere ancora caldo.

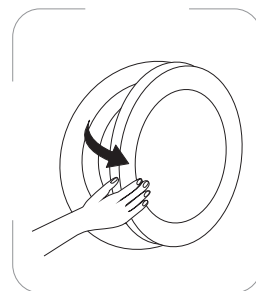

Verificare che tutti gli indumenti siano stati rimossi dal cestello. Se gli indumenti vengono lasciati nell'asciugatrice, potrebbero essere danneggiati da un'asciugatura eccessiva quando l'asciugatrice viene attivata la volta successiva.

12 Pulire i filtri come descritto nella sezione Pulizia e manutenzione.

- Per evitare odori sgradevoli e conservare nelle migliori condizioni la guarnizione dello sportello, tenere lo sportello dell'apparecchio leggermente aperto fino al ciclo di asciugatura successivo.
- Le spie  e  si accendono per ricordare di pulire il filtro e svuotare il serbatoio dell'acqua.

13 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica quando si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo.

Tabella programmi

Osservare il carico massimo di biancheria consigliato quando si utilizza il programma assegnato. I valori riportati nella tabella seguente sono solo indicativi.

Tipo di bucato	Programma di asciugatura	Capacità (kg)	Tempo di asciugatura (minuti)	Per asciugare
 Cot. Cotone	 Extra	8	210	Tessuti di cotone come asciugamani, magliette, biancheria intima e biancheria da letto
	 ECO		140	
	 Pronto stiro		120	
	Delicati	1	75	Biancheria delicata adatta all'asciugatura oppure biancheria che si consiglia di lavare a mano a temperature più basse.
	Mix	3,5	110	Tessuti di cotone e sintetici non tinti
 Synth. Sintetici	 Extra	3,5	100	Tessuti sintetici come camicie, camicette e lingerie
	 Sec pour placard Pronto Armadio		90	
Laine	Lana	1	25	Tessuti di lana
 Min A tempo	Air  Aria calda	–	10	Per asciugare piccoli carichi di biancheria con aria calda da 10 minuti fino a 150 minuti con incrementi di 10 minuti
	Air  Aria fredda	–	10	Per asciugare piccoli carichi di biancheria con aria fredda da 10 minuti fino a 30 minuti con incrementi di 10 minuti
	Rafraîchissement  Rinfrescare	1	20	Per rinfrescare i vestiti che sono stati tenuti in ambienti chiusi per lungo tempo; da un minimo di 20 minuti a un massimo di 180 minuti con incrementi di 10 minuti
Special	Jeans 	4,0	190	Jeans e abbigliamento per il tempo libero
	Biancheria da letto 	4,0	150	Per asciugare la biancheria da letto o altri tessuti di grandi dimensioni
	Sport 	3,0	140	Abbigliamento sportivo, tessuti sottili, poliestere che non vanno stirati
	Camicie 	1,0	140	Abiti di facile manutenzione come camicie e camicette

Nota

-  Questo simbolo indica il programma di prova dell'efficienza energetica "programma cotone standard", conforme alla norma EN 61121 applicabile e più adatto per asciugare carichi di cotone normali alla capacità di carico nominale.
- I tessuti spessi o a più strati, ad esempio lenzuola, jeans, ecc. non sono facili da asciugare. Si consiglia di scegliere il programma Cotone Extra.
- Poiché i materiali non uniformi, gli indumenti spessi e a più strati non sono facili da asciugare, è meglio scegliere l'appropriato programma di asciugatura a durata regolabile, per asciugarli completamente se alcune parti degli indumenti sono ancora umide al termine del programma.

Avvio ritardato

Il ciclo di asciugatura può essere ritardato fino a 24 ore. Per attivare la funzione di avvio ritardato, procedere come segue.

1. Selezionare il programma desiderato.
2. Premere ripetutamente  per aumentare ogni volta il tempo di ritardo di 1 ora, fino a 24 ore.
 - Sul display appare il tempo di ritardo.
3. Premere  per confermare.
4. Una volta trascorso il tempo di ritardo impostato, verrà avviato il programma selezionato.

Per annullare l'avvio ritardato :

Per annullare l'avvio ritardato e avviare subito il programma, spegnere e riaccendere l'asciugatrice.

Selezione del programma preferito

È possibile salvare un programma preferito che si utilizza frequentemente.

1. Ruotare la manopola di selezione del programma per selezionare quello desiderato. Selezionare le funzioni opzionali se opportuno.
2. Tenere premuto  Intens. / ☆ per circa 3 secondi. Il programma e le opzioni impostati verranno memorizzati.
3. È possibile ruotare la manopola del programma sulla posizione Favori ☆


per avviare il programma preferito con le relative opzioni.

Blocco bambini

Questa funzione può essere utilizzata per impedire ai bambini di giocare con l'asciugatrice.

Quando la funzione di blocco bambini è attiva, la manopola di selezione del programma e tutti i pulsanti sono disattivati, tranne il pulsante ①.

Per attivare questa funzione, tenere premuti contemporaneamente  e  per circa 3 secondi. La spia di blocco bambini  si accende.

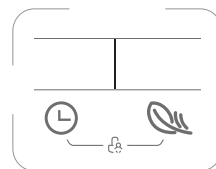

Per disattivare questa funzione, tenere nuovamente premuti gli stessi pulsanti per circa 3 secondi. La spia del blocco bambini si spegne.



PULIZIA E MANUTENZIONE



Spegnere sempre l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

Non usare detergenti abrasivi o chimici.

Pulizia esterna

Pulire regolarmente la parte esterna dell'apparecchio con un panno morbido e leggermente umido. Asciugare accuratamente.

Pulizia delle superfici all'interno dello sportello

Pulire sempre la superficie interna dello sportello dopo ogni asciugatura.

Pulire la parte interna dello sportello e la sua guarnizione con un panno morbido e umido per rimuovere eventuali pelucchi.



Pulizia del filtro antipelucchi


Il filtro raccoglie i pelucchi che si accumulano durante l'asciugatura e deve essere rimosso e pulito dopo ogni asciugatura.

La spia  si accende per avvisare che occorre pulire il filtro antipelucchi.

1. Tirare il filtro antipelucchi verso l'alto e allontanarlo dall'apparecchio.
2. Aprire il filtro antipelucchi e rimuovere eventuali fili o pelucchi manualmente o con una spazzola morbida.

Quando si puliscono i filtri, la lanugine deve essere gettata nel bidone della spazzatura e non nello scarico, per evitare di diffondere microplastiche nel circuito dell'acqua usata.

Sciagquare il filtro sotto l'acqua corrente.

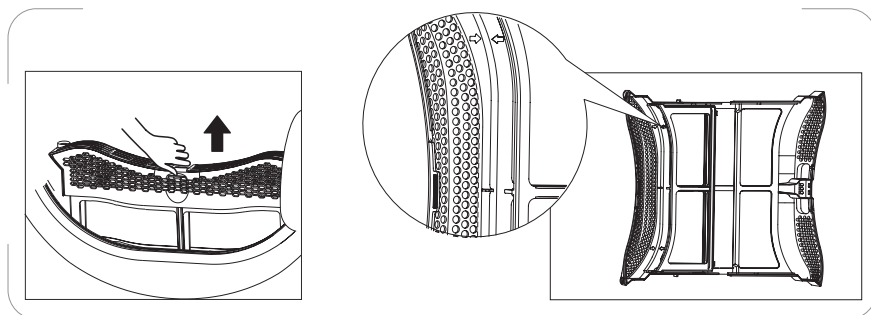

Nota!


Per garantire che il filtro a doppio strato possa essere chiuso senza problemi, è necessario allineare le frecce su entrambe le estremità, così come la fessura centrale con la sporgenza.

3. Chiudere il filtro antipelucchi e rimetterlo in posizione.

Svuotare il contenitore dell'acqua

Svuotare il contenitore dell'acqua dopo ogni asciugatura. Per svuotarlo:

1. Tirare il contenitore dell'acqua ed estrarlo con cautela.
2. Togliere l'acqua dal contenitore.
3. Riposizionare correttamente il contenitore dell'acqua.

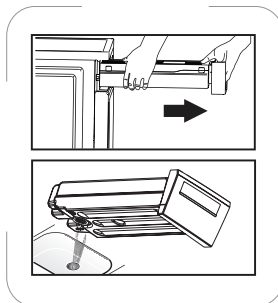


! L'acqua di condensa non è potabile!

! Non estrarre mai il contenitore dell'acqua quando l'apparecchio è in funzione!

Se ci si dimentica di svuotare il contenitore dell'acqua, quando il contenitore è pieno l'apparecchio si arresta e si accende la spia . In questo caso, svuotare il contenitore dell'acqua e premere  per riprendere il ciclo di asciugatura.


Pulizia dello scambiatore di calore

1. Aprire lo sportello esterno per la manutenzione.
2. Sbloccare i 3 dispositivi di fissaggio. Rimuovere il coperchio interno.

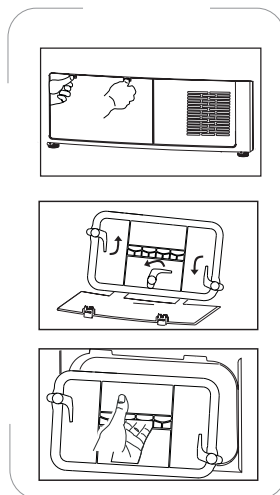

3. Sciacquare il coperchio interno sotto acqua corrente. Asciugare accuratamente.
4. Pulire lo scambiatore di calore una volta ogni 2 mesi.

 Non toccare lo scambiatore di calore a mani nude.

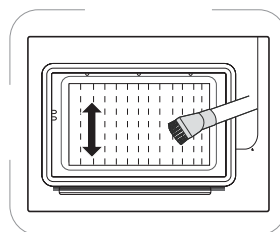

Rimuovere la lanugine dallo scambiatore di calore utilizzando un aspirapolvere dotato di spazzola per la polvere. Pulire lo scambiatore di calore senza applicare alcuna pressione.

5. Rimettere in posizione il coperchio interno Serrare i 3 dispositivi di fissaggio e accertarsi che siano ben fissati.
6. Chiudere lo sportello esterno finché non si sente un clic.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Possibili soluzioni
L'asciugatrice non si avvia.	Lo sportello non è stato chiuso correttamente.
	Controllare che il programma sia stato impostato.
	Controllare che il pulsante di avvio sia premuto.
Display non acceso	Controllare che l'alimentazione sia collegata.
	Controllare che la spina di alimentazione sia inserita.
	Controllare che il programma sia stato impostato.
	Controllare che il pulsante di avvio sia premuto.
Non viene raggiunto il livello di asciugatura desiderato.	Pulire il filtro antipelucchi e lo scambiatore di calore.
	Svuotare il contenitore dell'acqua
	Controllare il tubo di scarico
	Lo spazio per l'installazione dell'asciugatrice è troppo limitato.
	Utilizzare un programma con un livello di asciugatura più elevato.



Se non si riesce a risolvere da soli il problema e si ha bisogno di aiuto,

- premere per spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- Contattare il servizio assistenza post-vendita.

Codici di errore

Display (Schermo)	Causa	Soluzione
E33	Errore del sensore della temperatura	Se si verifica questo errore, contattare il servizio assistenza post-vendita locale.
E82	Errore di comunicazione	



SPECIFICHE

Tensione/frequenza nominale	220-240V~ 50Hz
Potenza nominale	800W
Grado di impermeabilità	IPX4
Refrigerante	R290 / 105 g PRP: 3 CO ₂ - eq: 0T

Sigillato ermeticamente

FR

NL

PT

EN

IT



SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2534 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico

Marchio o nome del fornitore: Etablissements Darty & fils © | Proline

Indirizzo del fornitore: 9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Identificativo del modello: PRODHP8E

Tecnologia dell'asciugabiancheria elettrica a condensazione

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità nominale ^(a) (kg)	8,0		Dimensioni in cm	Altezza	85
				Larghezza	60
				Profondità	60
Indice di efficienza energetica (IEE) ^(a)	83,5		Classe di efficienza energetica ^(a)		E
Efficienza di condensazione (%) ^(a) (se del caso)	80		Classe di efficienza di condensazione (se del caso) ^(a)		D
Consumo ponderato di energia per ciclo di asciugatura. Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.	1,42				
Durata del programma ^(a) (ore:minuti)	Capacità nominale	3:30	Tipo		Da incasso
	Metà	2:20			
missione di rumore aereo ^(a) (dB(A) re 1 pW)	66		Classe di emissione di rumore aereo ^(a)		C
Modo spento (se del caso) (W)	0,50		Modo stand-by (se del caso) (W)		-
Avvio ritardato (se del caso) (W)	4,00		Modo stand-by in rete (se del caso) (W)		-
Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra					R290
Link alle informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali			https://www.madocumentationreparation.com		
Link alle istruzioni relative alle riparazioni per gli utenti finali			https://www.madocumentationreparation.com		
Link ai prezzi indicativi ante imposte			https://www.madocumentationreparation.com		
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore			24 mesi		

Informazioni supplementari: Disponibilità delle parti di ricambio: 11 anni

Link al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione: <https://www.madocumentationreparation.com>

^(a) Per il programma eco.

- Il programma eco è atto ad asciugare capi di cotone, e che tale programma è utilizzato per valutare la conformità alla normativa dell'UE in materia di progettazione ecocompatibile.
- Il programma eco è il più efficiente in termini di consumo di energia per capi di cotone.
- Caricando l'asciugabiancheria per uso domestico fino alla capacità massima indicata dal fabbricante per i diversi programmi si contribuirà al risparmio di energia.
- I valori riportati per i programmi diversi dal programma eco sono solo indicativi.

Per trovare le informazioni sul modello nel database dei prodotti:
fare clic sul collegamento
<https://xxx>

Il programma eco a pieno carico	
a. capacità nominale in kg	8,0kg
b. durata del programma, espressa in ore e minuti	3:30
c. consumo di elettricità in kWh/ciclo di asciugatura	2,10 kWh/ ciclo di asciugatura
d. contenuto di umidità finale dopo il ciclo di asciugatura	0%
e. emissioni di rumore aereo del ciclo di asciugatura	65dB

Il programma eco a carico parziale	
a. capacità nominale in kg	4,0kg
b. durata del programma, espressa in ore e minuti	2:20
c. consumo di elettricità in kWh/ciclo di asciugatura	1,20 kWh/ ciclo di asciugatura
d. contenuto di umidità finale dopo il ciclo di asciugatura	0%

Sintetici - asciugatura a pieno carico	
a. capacità nominale in kg	3,5kg
b. durata del programma, espressa in ore e minuti	1:30
c. consumo di elettricità in kWh/ciclo di asciugatura	0,85 kWh/ ciclo di asciugatura
d. contenuto di umidità finale dopo il ciclo di asciugatura	2%

Delicati/lana - asciugatura a pieno carico	
a. capacità nominale in kg	1,0kg
b. durata del programma, espressa in ore e minuti	1:25
c. consumo di elettricità in kWh/ciclo di asciugatura	0,75 kWh/ ciclo di asciugatura
d. contenuto di umidità finale dopo il ciclo di asciugatura	0%

Cotone - asciugatura extra/molto asciutto a pieno carico	
a. capacità nominale in kg	8,0kg
b. durata del programma, espressa in ore e minuti	4:10
c. consumo di elettricità in kWh/ciclo di asciugatura	2,60 kWh/ ciclo di asciugatura
d. contenuto di umidità finale dopo il ciclo di asciugatura	-3%

Cotone - asciugatura extra/molto asciutto a carico parziale	
a. capacità nominale in kg	4,0kg
b. durata del programma, espressa in ore e minuti	2:50
c. consumo di elettricità in kWh/ciclo di asciugatura	1,60 kWh/ ciclo di asciugatura
d. contenuto di umidità finale dopo il ciclo di asciugatura	-3%

Cotone da stirare - asciugatura a pieno carico	
a. capacità nominale in kg	8,0kg
b. durata del programma, espressa in ore e minuti	3:00
c. consumo di elettricità in kWh/ciclo di asciugatura	1,80 kWh/ ciclo di asciugatura
d. contenuto di umidità finale dopo il ciclo di asciugatura	12%

Cotone da stirare - asciugatura a carico parziale	
a. capacità nominale in kg	4,0kg
b. durata del programma, espressa in ore e minuti	1:50
c. consumo di elettricità in kWh/ciclo di asciugatura	0,95 kWh/ ciclo di asciugatura
d. contenuto di umidità finale dopo il ciclo di asciugatura	12%

Sintetici - asciugatura extra/molto asciutto a pieno carico	
a. capacità nominale in kg	3,5kg
b. durata del programma, espressa in ore e minuti	1:40
c. consumo di elettricità in kWh/ciclo di asciugatura	0,95 kWh/ ciclo di asciugatura
d. contenuto di umidità finale dopo il ciclo di asciugatura	0%

SERVIZIO ASSISTENZA PER RIPARAZIONI E RICAMBI

Non smontare o riparare l'elettrodomestico da soli. Altrimenti si rischiano scosse elettriche ed infortuni

Per accedere a riparazioni professionali e ordinare pezzi di ricambio, richiedere supporto al servizio post-vendita FNAC DARTY.

Da tener presente

Tutti gli elettrodomestici hanno una garanzia di 2 anni.

La garanzia non copre i danni causati da installazione non corretta, modifiche non autorizzate, riparazioni fai da te o riparazioni non professionali.

Recapiti:



www.darty.com
0978 970 970

24 ore al giorno

7 giorni a settimana



9 Rue des Bateaux-Lavois,
94200 Ivry-sur-Seine,
France

FR

NL

PT

EN

IT

139

SMALTIMENTO



Il costruttore di questo elettrodomestico pone la massima attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. Si raccomanda di seguire le procedure corrette per smaltire l'apparecchio ed i materiali di imballaggio. In questo modo si contribuisce alla salvaguardia delle risorse naturali e ci si assicura che il riciclo avvenga in modo tale da proteggere la salute e l'ambiente.

Smaltire l'apparecchio ed il relativo imballaggio nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti.

Poiché il prodotto contiene componenti elettronici, l'apparecchio e i suoi accessori devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici quando l'apparecchio raggiunge la fine del suo ciclo di vita.

Per maggiori informazioni sullo smaltimento e il riciclo, rivolgersi alle autorità locali competenti.

Il prodotto deve essere portato presso un'isola ecologica o un centro per la raccolta differenziata e riciclo. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente.

Il presente manuale potrebbe contenere alcune imprecisioni dovute alla nostra politica di miglioramento continuo dei prodotti. Ci scusiamo per eventuali disagi.

Etablissements Darty & fils ©,

9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 20/03/2025

Ets.Darty@fnacdarty.com

FNAC DARTY

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs,
94200 Ivry-sur-Seine, France

Déclaration UE de Conformité N°862025030010

*EU Declaration of Conformity
EU- Conformiteitsverklaring
Declaración UE de Conformidad
Declaração UE de Conformidade
Dichiarazione di Conformità UE*

Description du produit –

SÈCHE-LINGE POMPE À CHALEUR

Product Description:

HEAT PUMP DRYER

Productbeschrijving:

WARMTEPOMPDROGER

Descripción del producto:

Descrição do produto:

Descrizione del prodotto:

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE



Marque –

Proline

Brand /Merk /Marca:

Référence commerciale –

PRODHP8E (SKU: 7703945)

Model number /Modelnummer /

Número de modelo/ Número do modelo/

Numero del Modello:

**L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation
d'harmonisation de l'Union applicable :**

*The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation:*

*Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende
harmonisatiewetgeving van de Unie:*

*El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización
pertinente de la Unión:*

*O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização
da União aplicável:*

*L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione
dell'Unione:*

Reference number ☒ 2014/30/EU ☒ 2014/35/EU ☒ 2009/125/EC ☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863	Title EMC Directive (EMC) Low Voltage Directive (LVD) Eco design requirements for energy-related products (ErP) RoHS
--	---

EMC:
 EN IEC 55014-1:2021
 EN IEC 55014-2:2021
 EN IEC 61000-3-2:2019+A1
 EN 61000-3-3:2013+A1+A2

LVD :
 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
 EN IEC 60335-2-11:2022+A11:2022
 EN 62233: 2008

ErP :
 (EU) 2023/2533 (EU) 2023/2534 (EU) 2023/826
 EN 61121:2013
 EN 61121:2013/A11:2019
 EN 50564:2011
 EN IEC 60704-1:2021
 EN 60704-2-6:2012

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
 This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
 Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid afgelegd van de fabrikant.
 Esta declaración de conformidad se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
 Esta declaração de conformidade é redigida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
 La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Le responsable de cette déclaration est :
 The person responsible for this declaration is:
 De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:
 La persona responsable de esta declaración es:
 A pessoa responsável por esta declaração é:
 La persona responsabile di questa dichiarazione è:



Signé par et au nom de – Signed for and on behalf of - Firmato a nome e per conto di : **Etablissements Darty & Fils**

Nom – Name - Nome: **Predrag Petricevic**
 Fonction – Function – Funzione: **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**

Place, Date / Lieu / Luogo e data:
Ivry-sur-Seine, mars 10, 2025

Signé par :



EA30F3FB8F314D0...





PROLINE

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France

