

acer

Downloaded from www.vandenborre.be



Acer Chromebook 315

MANUEL D'UTILISATION

© 2019. Tous droits réservés.

Acer Chromebook 315

Couvre : CB315-3HT

Cette révision : 09/2019

Downloaded from www.vandenborre.be



Important

Ce manuel contient des informations propriétaires qui sont protégées par les lois sur le copyright. Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Les images fournies ici sont pour référence seulement et peuvent contenir des informations ou des fonctionnalités qui ne s'appliquent pas à votre ordinateur. Le Groupe Acer ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce manuel.

Enregistrer votre produit Acer

Allez sur www.acer.com/register-product, puis connectez-vous ou inscrivez votre Acer ID pour enregistrer votre produit.

Une fois que cela est fait, vous pouvez le consulter sous la page « Mes produits ».

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Google, Android, Google Play, YouTube et autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

TABLE DES MATIÈRES

Pour commencer	4
Allumer votre Chromebook.....	4
Sélectionner vos paramètres de langue..	4
Se connecter à un réseau	4
Accepter les termes de service.....	4
Première connexion.....	4
Créer un nouveau compte Google™.....	4
Naviguer en tant qu'invité	5
Connectez-vous à votre compte Google.....	5
Visite guidée de votre Acer	
Chromebook	6
Vue frontale	6
Vue du clavier	7
Touches de fonction.....	8
Pavé tactile	8
Vue gauche	9
Vue droite	10
Informations sur l'USB 3.1 Gen 1	10
Informations USB de type C	11
Vue inférieure	11
Le bureau de Chrome OS	12
Contrôles de la fenêtre	12
Étagère	13
Lanceur	14
Applis épinglées.....	14
Zone de statut.....	14
Applis et extensions	16
Gérer les applis	16
Installer des applis depuis Chrome Web Store	16
Installer des applis depuis Google Play Store	17
Supprimer les applis de Chrome OS	17
Google Drive	18
Différence entre les applis Google Drive et Fichiers	18
Créer un nouveau document	18
Synchroniser les fichiers de Téléchargements vers Google Drive	19
Activer l'accès hors connexion aux fichiers de Google Drive.....	20
Gmail	20
Composer un message électronique	20
YouTube	20

Lire les fichiers vidéo ou audio	21
Autres types de fichiers pris en charge..	21
Conseils et astuces de Chrome OS	22
Documents.....	22
Comment créer des documents	22
Trouver vos documents	23
Comment partager des documents avec d'autres utilisateurs	23
Comment démarrer une conversation vidéo	24
Comment écouter de la musique.....	24
Comment regarder des vidéos, la télévision ou des films.....	25
Travailler avec les documents Microsoft Office (Word, Excel, et PowerPoint)	25
Ouvrir et modifier les fichiers Microsoft Office en utilisant le mode de compatibilité Office de Google	25
Convertir les fichiers Microsoft Office en formats Google Drive	26
Exporter les documents Google Drive en tant que fichiers Microsoft Office.....	26
Ouvrir les fichiers Microsoft Office en utilisant les applis Office Online de Microsoft de Chrome Web Store ou Google Play Store.....	27
Comment utiliser votre Chromebook quand il n'y a pas Internet.....	27
Gmail hors connexion	28
Google Drive	28
Paramètres	30
Changer les paramètres de langue	30
Changer les paramètres de l'horloge.....	31
Personnaliser l'apparence	31
Personnaliser le fond d'écran	31
Personnaliser le thème	31
Configurer une imprimante	32
Mettre à jour Chrome OS.....	32
Mise à jour automatique.....	32
Mise à jour manuelle.....	32
Réinitialiser votre Chromebook.....	33
Aide	34
Aide en ligne et hors connexion.....	34

POUR COMMENCER

Allumer votre Chromebook

Sur le clavier du Chromebook, appuyez le bouton d'alimentation situé dans la partie supérieure, à côté de la touche *page préc.* Un écran « Bienvenue » apparaîtra au premier démarrage du Chromebook.

Sélectionner vos paramètres de langue

Utilisez la liste déroulante « Langue » pour choisir votre paramètre de langue par défaut. S'il y a plus d'une façon de saisir dans votre langue, vous pouvez également être invité à sélectionner une méthode de saisie au clavier.

Se connecter à un réseau

Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste « Se connecter réseau », pour vous connecter à Internet. Si l'accès au réseau est protégé, vous aurez besoin d'un mot de passe d'accès pour vous y connecter.

Accepter les termes de service

Une fois connecté à un réseau, acceptez les Termes de service. Votre Chromebook téléchargera ensuite les mises à jour système disponibles pour que vous obteniez automatiquement les dernières fonctionnalités de Chrome OS.

Première connexion

Créer un nouveau compte Google™


Vous pouvez créer un compte Google si vous n'en avez pas déjà un. Sélectionnez **Créer un compte Google** pour configurer un nouveau compte. Un compte Google vous donne accès à des services Web utiles développées par Google, tels que Gmail, Google Drive, et Google Agenda.

Naviguer en tant qu'invité

Vous pouvez également utiliser le Chromebook sans compte Google en sélectionnant **Naviguer en tant qu'invité**.

Connectez-vous à votre compte Google

Si vous avez déjà un compte Google, entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe dans la zone de connexion qui apparaît et sélectionnez le bouton **Connexion**.

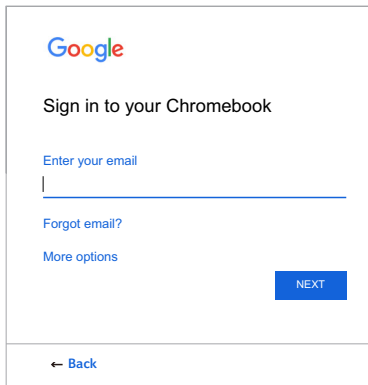A screenshot of the Google sign-in interface for Chromebook. At the top is the Google logo. Below it, the text "Sign in to your Chromebook" is centered. Underneath is a label "Enter your email" followed by a text input field. To the left of the input field are two links: "Forgot email?" and "More options". To the right of the input field is a blue button labeled "NEXT". At the bottom left, there is a link with a left-pointing arrow and the text "Back".

Google

Sign in to your Chromebook

Enter your email

|

[Forgot email?](#)

[More options](#)

NEXT

[← Back](#)




Important

Connectez-vous avec votre compte Google principal. Ce compte sera défini comme le propriétaire et est le seul compte qui pourra modifier certains paramètres Chrome.

VISITE GUIDÉE DE VOTRE ACER CHROMEBOOK


Maintenant que vous avez fini de le configurer, nous allons vous faire explorer votre nouvel Acer Chromebook.


Vue frontale

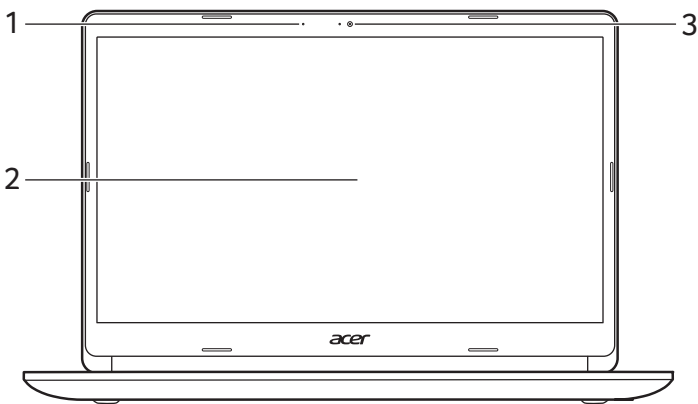

#	Icône	Élément	Description
1		Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.
2		Écran tactile	Affiche la sortie de l'ordinateur, prend en charge la saisie multipoint.
3		Webcam	Webcam pour communication vidéo. <i>Une lumière à côté de la webcam indique que la webcam est active.</i>



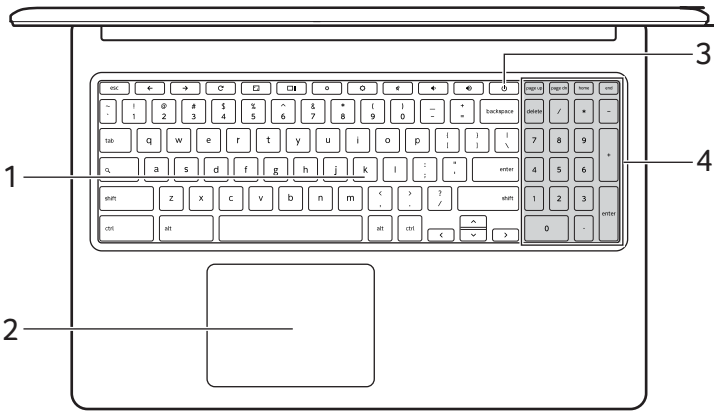








Vue du clavier



#	Icône	Élément	Description
1		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
2		Pavé tactile / bouton de clic	<p>Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.</p> <p><i>Appuyer n'importe où sur le pavé fonctionne comme le bouton gauche de la souris.</i></p> <p><i>Appuyer n'importe où avec deux doigts fonctionne comme le bouton droit de la souris.</i></p>
3		Bouton d'alimentation	Allume ou éteint l'ordinateur.
4		Pavé numérique	Un pavé séparé pour la saisie des données numériques.

Touches de fonction

L'ordinateur utilise des touches de fonction ou combinaisons de touches pour accéder à certains contrôles matériels et logiciels, comme la luminosité de l'écran et le volume. Les touches de fonction dédiées ont chacune une fonction spécifique.

Icône	Fonction	Description
	Précédent	Allez à la page précédente.
	Suivant	Aller à la page suivante.
	Recharger	Rechargez la page actuelle.
	Plein écran	Ouvrez la page en mode plein écran.
	Fenêtre suivante	Passez à la fenêtre suivante.
	Luminosité -	Diminue la luminosité de l'écran.
	Luminosité +	Augmente la luminosité de l'écran.
	Muet	Désactive la sortie audio.
	Volume -	Diminue le volume.
	Volume +	Augmente le volume.
	Rechercher	Recherchez dans le panneau Applis.


Pavé tactile

Le pavé tactile intégré est un périphérique de pointage qui est sensible aux mouvements sur sa surface. Cela veut dire que le curseur répond au mouvement de vos doigts sur la surface du pavé tactile.


Action	Geste
Cliquer	Appuyez n'importe quelle partie du pavé tactile.
Appui à deux doigts (ou alt-clic)	Appuyer sur le pavé tactile avec deux doigts ou appuyer (et maintenir) Alt sur le clavier et appuyer sur le pavé tactile avec un doigt sont tous les deux équivalents à un « clic droit » de la souris d'un ordinateur.

Action	Geste
Balayage à deux doigts	Placez deux doigts sur le pavé tactile et déplacez-les en haut et en bas pour faire défiler verticalement, à gauche et à droite pour faire défiler horizontalement.
Glisser-déplacer	Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer avec un seul doigt. Avec un deuxième doigt, déplacez l'élément. Relâchez les deux doigts pour poser l'élément. (Ce geste fonctionne pour les fichiers, pas pour les fenêtres ou icônes.)


Vue gauche

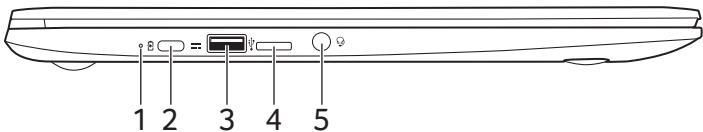




#	Icône	Élément	Description
1		Indicateur de la batterie	Indique l'état de la batterie de l'ordinateur. Charge : La lumière est orange lorsque la batterie se recharge. Pleine charge : La diode est bleue en mode secteur.
2		Port USB de type C avec entrée c.c.	Se connecte à l'adaptateur secteur USB de type C fourni et à des périphériques USB avec un connecteur USB de type C. Prend en charge DisplayPort™ sur USB-C™.
3		Port USB	Se connecte à des périphériques USB.
4		Connecteur de carte microSD	Insérez une carte microSD dans ce connecteur.

#	Icône	Élément	Description
5		Prise haut-parleur/casque	Se connecte à des périphériques audio (p. ex. haut-parleurs ou un casque stéréo) ou à un casque avec microphone.

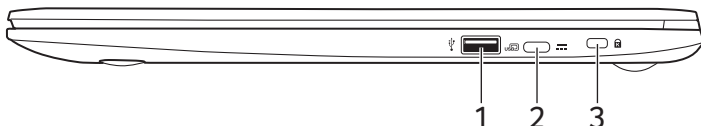Vue droite



#	Icône	Élément	Description
1		Port USB	Se connecte à des périphériques USB.
2		Port USB de type C avec entrée c.c.	Se connecte à l'adaptateur secteur USB de type C fourni et à des périphériques USB avec un connecteur USB de type C. Prend en charge DisplayPort™ sur USB-C™.
3		Fente pour cadenas Kensington	Se connecte à un cadenas de sécurité compatible Kensington.


Informations sur l'USB 3.1 Gen 1

- Les ports compatibles USB 3.1 Gen 1 sont bleus.
- Compatible avec les périphériques USB 3.1 Gen 1 et version antérieure.
- Pour des performances optimales, utilisez des périphériques certifiés USB 3.1 Gen 1.
- Défini par la spécification USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB).

Informations USB de type C

- USB 3.1 Gen 1 avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gbits/s.
 - Prend en charge DisplayPort™ sortie audio/vidéo.
 - Fournit jusqu'à 3 A à 5 V c.c. pour la charge USB.
 - Entrée c.c. : nécessite un adaptateur secteur ou une source d'alimentation fournissant 45 W à 12/18~20 V.
- Pour des performances optimales, veuillez utiliser un adaptateur secteur ou un appareil de fourniture d'alimentation USB certifié par Acer.

Vue inférieure

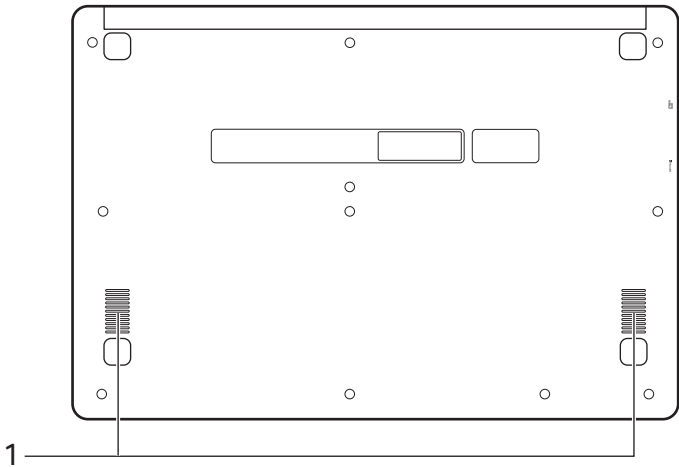


#	Icône	Élément	Description
1		Haut-parleurs	Produit le son stéréo.

LE BUREAU DE CHROME OS



Contrôles de la fenêtre

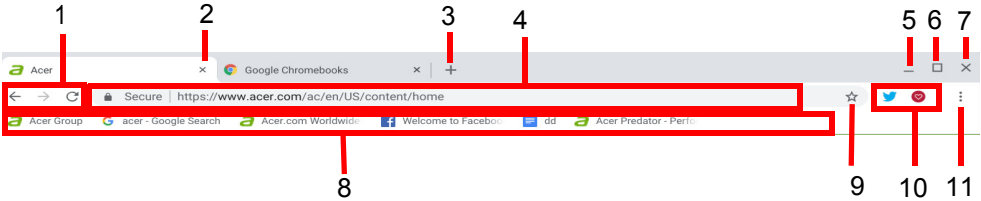

Numéro	Description
1	Va en <i>Arrière</i> ← et en <i>Avant</i> → dans l'historique de l'actuelle session de navigation sur le Web (la fermeture et la réouverture du navigateur Chrome commence une nouvelle session). Sélectionnez pour <i>Recharger</i> ↻ la page Web actuelle.
2	Ferme un onglet.
3	Ouvre un nouvel onglet.

Numéro	Description
4	Saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche sur Internet dans ce champ de recherche (aussi appelé « omnibox »).
5	Réduit la fenêtre dans l'étagère du bureau.
6	Agrandit la fenêtre pour prendre la totalité de l'écran. Cliquez à nouveau pour retourner la fenêtre à la position précédente. Vous pouvez également sélectionner et maintenir pour afficher une flèche gauche ◀ et une flèche droite ▶ à côté de l'icône. Celles-ci alignent parfaitement la fenêtre pour prendre la moitié du côté gauche de l'écran ou du côté droit, respectivement.
7	Ferme la fenêtre entière (onglets et tout).
8	Mettez en favoris (enregistrez) les liens de pages Web dans cette zone d'accès rapide appelée « barre des favoris ».
9	Sélectionnez pour mettre en favori (enregistrer) un lien vers la page Web actuelle.
10	Sélectionnez pour utiliser les extensions activées que vous avez installées dans Chrome depuis cette liste d'extensions.
11	Sélectionnez pour personnaliser et contrôler Google Chrome.

Étagère




Remarque

Les spécifications peuvent varier. Certaines icônes peuvent ne pas être applicables pour votre Chromebook.

Lanceur


Sélectionnez l'icône **Lanceur** pour afficher la page du lanceur. C'est la manière la plus rapide pour chercher quelque chose. Il suffit de commencer à saisir pour rechercher sur Internet, dans vos favoris, les fichiers que vous avez stockés dans votre Google Drive, et les articles dans le Web Store.

La page du lanceur est également le lieu pour accéder à toutes vos applis. Vos applis fréquemment utilisées sont en dessous de la zone de recherche. Il suffit d'en sélectionner une pour l'ouvrir. Pour voir toutes les applis que vous avez installées, sélectionnez .

Applis épinglées

Vous pouvez épingler ou détacher les applis sur l'étagère.

Pour épingler une appli à l'étagère

1. Sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez le nom de l'appli désirée).
3. Trouvez et appuyez à deux doigts sur l'icône de l'appli désirée.
4. Sélectionnez **Épingler à l'étagère**.












Pour réorganiser les applis sur l'étagère, faites les simplement glisser.

Pour Détacher une appli de l'étagère

1. Trouvez et appuyez à deux doigts sur l'icône de l'appli désirée sur l'étagère.
2. Sélectionnez **Détacher**.

Zone de statut

La zone de statut vous permet de voir les informations vitales de l'ordinateur en un coup d'œil, comme l'heure, la force du signal Wi-Fi, et l'autonomie de la batterie. Appuyez sur la zone de **Statut** pour afficher une boîte avec plus d'options.

Icône	Description	Icône	Description
	Notifications		Arrêter
	Écran verrouillé		Paramètres
	Contrôles du volume		Connexion réseau sans fil
	Statut Bluetooth		Statut de la batterie
	Veilleuse		Clavier
	Contrôle de la luminosité		

APPLIS ET EXTENSIONS

Vous pouvez améliorer votre Chromebook avec des applications Web supplémentaires (applis Chrome, pour faire court), des fonctionnalités pour le navigateur (également connues sous le nom d'extensions) et des applis conçues pour Android™ (applis Play Store). Les applis Chrome fonctionnent comme les logiciels ordinaires pour les ordinateurs de bureau, sauf qu'elles sont exécutées entièrement sur le Web. Les extensions offrent des fonctionnalités et des fonctions personnalisées pour le navigateur Chrome. Les applis Android, conçues pour les appareils mobiles Android, sont prises en charge sur les Chromebooks. Vous pouvez trouver des applis Chrome et des extensions via Chrome Web Store et des applis Android utilisant Google Play Store.


Gérer les applis



Remarque

Certaines applis et extensions du navigateur peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et toutes les régions. Le contenu et la conception de Web Store peuvent varier selon la région. Les mises à jour peuvent ajouter de nouvelles catégories ou changer la façon de naviguer sur Web Store à tout moment.


Installer des applis depuis Chrome Web Store

1. Sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Web Store »).
3. Sélectionnez **Web Store**.
4. Vous pouvez ensuite parcourir les catégories d'applis dans la colonne de gauche ou rechercher un type spécifique d'appli en utilisant la boîte de recherche.
5. Lorsque vous trouvez une appli que vous souhaitez ajouter, sélectionnez-la, puis sélectionnez **Ajouter à Chrome**.

6. Une fenêtre de vérification apparaîtra, sélectionnez **Ajouter** pour télécharger et installer l'appli, ou sélectionnez **Annuler**.


Pour ouvrir votre nouvelle appli, sélectionnez **Lanceur**, puis **Toutes les applis** (ou saisissez le nom de votre nouvelle appli), puis sélectionnez l'appli.

Installer des applis depuis Google Play Store

1. Sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Play Store »).
3. Sélectionnez **Play Store**.
4. Vous pouvez parcourir les applis par catégorie ou rechercher une appli par mot-clé.
5. Sélectionnez une appli pour afficher plus d'informations.
6. Sélectionnez **INSTALLER** pour télécharger des applis.

Les applis téléchargées seront installées dans le **Lanceur**. Si vous ne trouvez pas les applis, sélectionnez **Toutes les applis** depuis le **Lanceur**.

Supprimer les applis de Chrome OS

1. Sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez le nom de l'appli désirée).
3. Appuyez à deux doigts sur l'appli que vous souhaitez supprimer. Pour plus d'informations **voir Pavé tactile à la page 8**.
4. Sélectionnez **Désinstaller**.



Remarque

Certaines applis comme le navigateur Web Chrome ne peuvent pas être désinstallées.

Google Drive

Tous les fichiers enregistrés dans votre *Google Drive* sont enregistrés en ligne et sont accessibles pour d'autres appareils, comme votre Smartphone ou tablette. Les fichiers enregistrés dans le dossier *Téléchargements* sont enregistrés sur votre lecteur local et accessibles uniquement pour votre Chromebook.



Remarque


Vous devez être connecté à Internet pour effectuer les opérations de Google Drive suivantes.

Différence entre les applis Google Drive et Fichiers

Google Drive un service de stockage basé sur le Web offert par Google, et l'appli *Fichiers* est le système de stockage intégré pour votre Chromebook. Votre Chromebook faisant un usage intensif du Web, vous pouvez facilement accéder aux fichiers à la fois depuis *Google Drive* et ceux qui sont stockés localement en utilisant l'appli *Fichiers* sur votre Chromebook. Pour utiliser l'appli *Fichiers*, sélectionnez l'icône *Fichiers* dans la liste des applis, ou utilisez le raccourci du clavier <Alt> + <Maj> + <M>.

Ce manuel d'utilisation utilise *Google Drive* et *Fichiers* de manière interchangeable lorsqu'il donne des instructions concernant l'accès aux fichiers.

Créer un nouveau document


1. Depuis la liste des applis, sélectionnez l'icône **Google Drive** .
2. Sélectionnez **Nouveau** et sélectionnez le type de document que vous voulez créer.




Remarque


Pour une autre méthode de création de documents, voir Comment créer des documents à la page 22.

Synchroniser les fichiers de Téléchargements vers Google Drive


1. Sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Fichiers »).
3. Sélectionnez l'icône **Fichiers**.

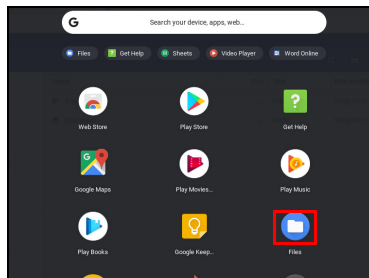

4. Sélectionnez les fichiers que vous voulez transférer.

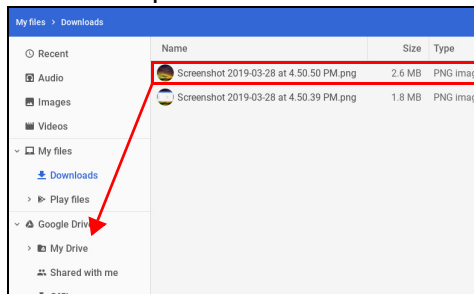


5. Faites glisser-déplacer les fichiers vers *Mon Drive*.

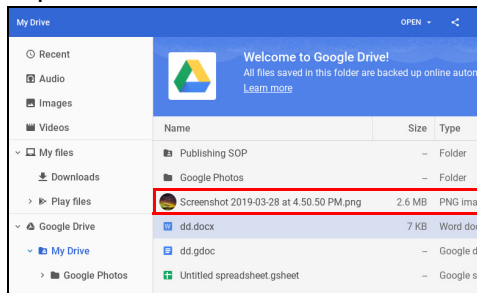


Activer l'accès hors connexion aux fichiers de Google Drive

Vous pouvez accéder aux fichiers stockés sur votre Google Drive en mode hors ligne, mais vous devez d'abord activer l'accès hors connexion :

1. Sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Fichiers »).
3. Sélectionnez l'icône **Fichiers**, puis sélectionnez **Mon Drive**.
4. Sélectionnez les fichiers auxquels vous voulez accéder hors connexion.
5. Appuyez à deux doigts pour faire apparaître le menu contextuel et sélectionnez **Disponible hors ligne**. Pour plus d'informations [voir Pavé tactile à la page 8](#).


Gmail

Composer un message électronique

1. Sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Gmail »).
3. Sélectionnez l'icône **Gmail** puis **Nouveau message**.
4. Entrez l'adresse e-mail du destinataire, le sujet et le message.
5. Quand vous avez fini d'écrire votre message, sélectionnez **Envoyer**.

YouTube

YouTube est un site de partage des vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent transférer, partager et visionner des vidéos. Vous pouvez y accéder en procédant comme suit :

1. Sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « YouTube »).
3. Sélectionnez l'icône **YouTube**.

Lire les fichiers vidéo ou audio

Votre Chromebook dispose d'un lecteur multimédia intégré pour lire les fichiers audio et vidéo. Pour lire un fichier, double-cliquez sur un fichier audio ou vidéo dans votre appli *Fichiers*.

Type de média	Formats pris en charge
Audio / Vidéo	.3gp, .avi, .mov, .mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .mkv, .ogv, .ogm, .ogg, .oga, .webm, .wav

Autres types de fichiers pris en charge

Votre Chromebook prend en charge un certain nombre d'autres formats de fichiers.






Type de fichier	Formats pris en charge
Fichiers Microsoft Office	.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt (lecture seule), .pptx (lecture seule)
Images	.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .webp
Compressé	.zip, .rar
Autre	.txt, .pdf (lecture seule)

CONSEILS ET ASTUCES DE CHROME OS

Votre Chromebook est un nouveau type d'ordinateur qui fonctionne un peu différemment de ce que à quoi vous pouvez être habitué, vous pourriez donc souhaiter savoir quelles sont les choses faciles et utiles pour l'utiliser. Voici quelques conseils et astuces.

Documents

Comment créer des documents

1. Appuyez la touche **Recherche**  de votre clavier ou sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Google Docs », « Google Sheets » ou « Google Slides » en fonction du type de document que vous voulez créer). Créez des fichiers de traitement de texte avec *Google Docs*, des feuilles de calcul avec *Google Sheets*, et des présentations avec *Google Slides*.
3. Sélectionnez **Google Docs** , **Google Sheets**  ou **Google Slides** .

C'est tout. Vous venez de créer un nouveau document en quelques secondes. Avec votre nouveau document, vous pouvez ajouter du texte, insérer des images, changer la police, mettre en gras, souligner, mettre en italique – vous l'avez compris. La plupart de la mise en forme et autres choses que vous connaissez peut-être avec d'autres suites de productivité comme Microsoft Office, vous pouvez les faire avec Google Docs.





Remarque

Pour une autre méthode de création de documents, voir **Créer un nouveau document à la page 18**.

Trouver vos documents



Tous les documents que vous créez sont enregistrés dans votre *Google Drive* où ils sont en ligne et accessibles pour d'autres appareils, comme votre Smartphone ou tablette. Pour trouver vos documents, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Google Drive »).
3. Sélectionnez l'icône **Google Drive** .
4. Sélectionnez **Mon Drive** (ou le sous-dossier éventuel que vous avez créé pour y mettre vos fichiers).

Vos fichiers étant enregistrés dans Google Drive, ils sont enregistrés en ligne et disponibles partout où vous avez accès à Internet. Pour accéder à vos fichiers depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet, procédez comme suit :

1. Ouvrez le navigateur Web de l'ordinateur.
2. Dans la barre d'adresse du navigateur, saisissez « drive.google.com » (c'est l'adresse Web de *Google Drive*).
3. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google.
4. Sélectionnez **Mon Drive** (ou le dossier éventuel que vous avez créé pour y mettre vos fichiers).

Comment partager des documents avec d'autres utilisateurs




1. Sélectionnez **PARTAGER**  **SHARE** dans le coin supérieur droit de votre document.
2. Ajoutez des personnes en saisissant leur adresse e-mail. L'option de partage fonctionne avec vos contacts Gmail, ainsi, comme vous saisissez, vos contacts de messagerie apparaissent pour vous permettre de sélectionner rapidement.
3. Après avoir sélectionné **Terminé** , ils recevront un e-mail leur indiquant qu'un document a été partagé avec eux.

Comment démarrer une conversation vidéo

Pour vous tous utilisateurs de Skype, Google+ Hangouts permet des discussions vidéo gratuites de jusqu'à dix personnes. Pour effectuer un appel vidéo Hangouts, procédez comme suit :

1. Appuyez la touche **Recherche**  de votre clavier ou sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Hangouts »).
3. Sélectionnez l'icône **Appel Hangouts** .
4. Saisissez le nom ou l'adresse e-mail d'une personne.
5. Sélectionnez le bouton **Inviter** pour démarrer votre Hangouts.



Comment écouter de la musique

1. Appuyez la touche **Recherche**  de votre clavier ou sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Play Musique »).
3. Sélectionnez **Play Musique** .





Remarque

Play Musique peut ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions. Pour la liste actuelle de disponibilité des applis et des contenus numériques selon les pays de Google Play, visitez [https:// support.google.com/googleplay/answer/2843119?hl=en](https://support.google.com/googleplay/answer/2843119?hl=en)

Pour écouter de la musique en continu, vous pouvez télécharger des applis de lecture en continu telles que Pandora, Spotify, Rdio, Deezer et plus (la disponibilité varie selon les pays) depuis **Chrome™ Web Store**  ou **Google Play Store** .

Comment regarder des vidéos, la télévision ou des films



1. Appuyez la touche **Recherche**  de votre clavier ou sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** et sélectionnez une des options suivantes :
 - a. Sélectionnez **YouTube**  pour afficher une grande quantité de vidéos envoyées par les utilisateurs couvrant presque tout ce qui est imaginable.
 - b. Sélectionnez **Play Films**  pour regarder les films et émissions de télévision que vous adorez.



Remarque




Play Films peut ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions. Pour la liste actuelle de disponibilité des applis et des contenus numériques selon les pays de Google Play, visitez

[https:// support.google.com/googleplay/answer/2843119?hl=en](https://support.google.com/googleplay/answer/2843119?hl=en)

- c. Pour trouver d'autres applis de divertissement comme Netflix, Flixster, et plus (la disponibilité varie selon les pays), sélectionnez **Web Store**  ou **Play Store** . Puis recherchez « Netflix » ou autres applis de divertissement.

Travailler avec les documents Microsoft Office (Word, Excel, et PowerPoint)




Ouvrir et modifier les fichiers Microsoft Office en utilisant le mode de compatibilité Office de Google

1. Appuyez la touche **Recherche**  de votre clavier ou sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Fichiers »).
3. Sélectionnez l'icône **Fichiers** .



4. Double-cliquez sur n'importe quel fichier **Microsoft Office** stocké dans Google Drive ou sur un disque dur ou un lecteur Flash USB externe connecté à votre Chromebook.

Google Chrome ouvre automatiquement et permet l'édition limitée du document.

Convertir les fichiers Microsoft Office en formats Google Drive

1. Appuyez la touche **Recherche**  de votre clavier ou sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Fichiers »).
3. Sélectionnez l'icône **Fichiers** .
4. Double-cliquez sur n'importe quel fichier **Microsoft Office** stocké dans Google Drive ou sur un disque dur ou un lecteur Flash USB externe connecté à votre Chromebook.
5. Sélectionnez **Fichier > Enregistrer sous Google Docs, Slides ou Sheets** (le format dépend du type de document).

Exporter les documents Google Drive en tant que fichiers Microsoft Office

1. Appuyez la touche **Recherche**  de votre clavier ou sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Docs »).
3. Sélectionnez **Google Docs, Sheets ou Slides** (selon le document que vous voulez créer).
4. Après avoir créé le contenu de votre document, sélectionnez **Fichier > Télécharger au format** et sélectionnez le type de format dans lequel vous voulez enregistrer.
5. Le fichier est enregistré dans la section *téléchargement* de l'appli *Fichiers*.

Ouvrir les fichiers Microsoft Office en utilisant les applis Office Online de Microsoft de Chrome Web Store ou Google Play Store

Une autre option pour travailler avec des fichiers Microsoft Office est d'utiliser les propres outils gratuits Office Online sur le Web de Microsoft. Vous pouvez télécharger les applis Word Online, Excel Online et PowerPoint Online depuis Chrome Web Store ou Google Play Store (vous devrez créer un compte Microsoft si vous n'en possédez pas déjà un). Ensuite, vous pouvez vous connecter et créer des fichiers ou transférer des fichiers que vous avez déjà créés et les éditer.



Remarque

*Les programmes Office Online enregistrent les fichiers que vous créez exclusivement sur le propre stockage en nuage OneDrive de Microsoft. Bien que vous puissiez télécharger un fichier que vous créez, puis le déplacer vers Google Drive ou un périphérique de stockage amovible, vous ne pouvez pas l'enregistrer directement sur ces emplacements. En outre, pour travailler sur un fichier que vous avez déjà créé, vous devez d'abord le transférer sur OneDrive en sélectionnant **Ouvrir depuis OneDrive** dans le produit Office Online que vous utilisez (vous pouvez également installer l'appli OneDrive du Web Store).*

Comment utiliser votre Chromebook quand il n'y a pas Internet


Chrome Web Store contient des applis hors connexion utiles. Pour plus d'informations **voir Installer des applis depuis Chrome Web Store à la page 16**. Vous pouvez filtrer votre recherche d'applis en cochant la case **S'exécute hors connexion**. Pour toutes les fois que vous ne disposez pas d'une connexion à Internet, ces applis vous aident à rester productif et à vous divertir. Quelques-unes des options préinstallées sont décrites ci-dessous.

Gmail hors connexion



Remarque

Lors de votre première utilisation de Gmail hors connexion, vous DEVEZ être connecté à Internet pour permettre une consultation hors connexion.




1. Accédez dans **Gmail** et sélectionnez **Paramètres**  > **Paramètres**.
2. Sélectionnez l'onglet **Hors connexion**.
3. Sélectionnez **Activer la messagerie hors connexion**.
4. Choisissez vos paramètres, tels que le nombre de jours de messages que vous voulez synchroniser.
5. Sélectionnez **Enregistrer les modifications**.
6. Utilisez l'appli comme vous le feriez normalement. Elle mettra à jour et enverra vos e-mails la prochaine fois que vous vous connectez à Internet.


Google Drive



Important

Toute modification apportée à un document actuel ou tout document que vous créez en mode hors connexion est enregistré localement sur votre ordinateur et ne sera pas visible si vous ouvrez le document depuis Google Drive sur un autre ordinateur ou appareil. Les modifications ne seront prises en compte dans la version Google Drive en ligne du document que la prochaine fois que vous vous connectez à Internet et accédez à Google Drive.

1. Appuyez la touche **Recherche**  de votre clavier ou sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Google Drive »).
3. Sélectionnez l'icône **Google Drive** .

4. Ouvrez un document Google vous avez déjà créé ou créez-en un comme vous le feriez normalement. Pour plus d'informations **voir Créer un nouveau document à la page 18**. Remarquez que l'icône hors connexion  apparaît à côté du nom de fichier vous rappelant que vous travaillez sur ce document sans être connecté à Internet.
5. Apportez vos modifications souhaitées. La prochaine fois que vous êtes en ligne et que Google Drive est ouvert, vos modifications locales se téléchargeront sur Google Drive.



Remarque


Si vous apportez des modifications à un document Google en mode hors connexion et quelqu'un d'autre apporte également des modifications au document (par exemple, si le document est partagé avec quelqu'un d'autre), la prochaine fois que vous êtes en ligne et que Google Drive est ouvert, vos modifications fusionneront avec les modifications de l'autre personne.

Vous ne pouvez pas ouvrir et accéder à chaque type de fichier que vous avez enregistré dans Google Drive quand il n'y a pas de connexion à Internet. Pour activer l'accès hors connexion à des types de fichiers autres que les documents Google hors connexion, **voir Activer l'accès hors connexion aux fichiers de Google Drive à la page 20**.

PARAMÈTRES

Utilisez le menu des paramètres pour ajuster les différentes options pour votre Chromebook. Pour accéder au menu paramètres, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la zone de **Statut** de l'étagère, dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône **Paramètres** .

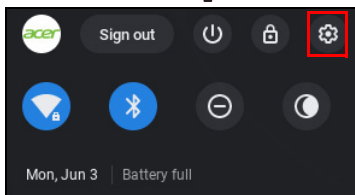


3. Pour afficher les paramètres avancés, faites défiler vers le bas et sélectionnez **Avancé**.



Remarque

En utilisant les paramètres par défaut, le Chromebook entrera en mode veille prolongée après une heure.


Changer les paramètres de langue

1. Sélectionnez la zone de **Statut** de l'étagère, dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône **Paramètres** .
3. Sélectionnez **Avancé**.
4. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Langue** dans la section *Langue et saisie*.
5. Sélectionnez **Ajouter des langues** pour ajouter des langues supplémentaires.
6. Pour activer une langue pour la saisie au clavier, sous *Mode de saisie* cochez la case à côté de votre mode de saisie souhaité.
7. Sélectionnez **Ajouter** quand vous avez fini.

Changer les paramètres de l'horloge


Vous pouvez changer le format de l'heure et le fuseau horaire sur votre Chromebook. Si la date ou l'heure est incorrecte sur votre Chromebook, essayez d'ajuster le fuseau horaire.

Pour changer le fuseau horaire :


1. Sélectionnez la zone de **Statut** de l'étagère, dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône **Paramètres** .
3. Sélectionnez **Avancé**.
4. Dans la section *Date et heure*, sélectionnez le fuseau horaire souhaité dans la liste déroulante.

Personnaliser l'apparence

Personnaliser le fond d'écran

1. Sélectionnez la zone de **Statut** de l'étagère, dans le coin inférieur droit de l'écran.
 2. Sélectionnez l'icône **Paramètres** .
 3. Dans la section *Apparence*, sélectionnez **Fond d'écran**.
 4. Pour choisir votre propre fond d'écran, sélectionnez **Mes images**.
Pour sélectionner le fond d'écran Chrome, vous pouvez parcourir les catégories dans la colonne de gauche et cliquer sur une image.
- Vous pouvez également choisir **Actualisation quotidienne** pour que votre fond d'écran change chaque jour dans un ordre aléatoire.

Personnaliser le thème

1. Sélectionnez la zone de **Statut** de l'étagère, dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône **Paramètres** .
3. Dans la section *Apparence*, sélectionnez **Parcourir les thèmes**.
4. Vous serez dirigé vers *Chrome Web Store*, où vous pouvez trouver des ressources supplémentaires pour le navigateur Chrome.
5. Une fois trouvé un thème que vous souhaiteriez essayer, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Ajouter à Chrome**.

Configurer une imprimante


Vous pouvez utiliser le service *Google Cloud Print* pour envoyer des demandes d'impression à de nombreux types d'imprimantes câblées traditionnelles et des imprimantes sans fil « prêtes pour le nuage ». Cependant, toutes les imprimantes ne sont pas prises en charge.

Pour en savoir plus sur *Google Cloud Print* et comment configurer votre imprimante, consultez l'Aide Chromebook de Google pour trouver des informations complètes sur ce sujet. Pour accéder à l'Aide Chromebook, procédez comme suit :

1. Appuyez la touche **Recherche**  de votre clavier ou sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Obtenir de l'aide »).
3. Sélectionnez l'icône **Obtenir de l'aide** .
4. Sélectionnez **Impression**.

Mettre à jour Chrome OS


Mise à jour automatique

Chaque fois que vous allumez votre Chromebook, il vérifie automatiquement les mises à jour. Quand une mise à jour est disponible, cette icône de mise à jour  apparaîtra en tant que notification dans la zone de statut. Pour appliquer la mise à jour :

1. Sélectionnez la zone de **Statut** de l'étagère, dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez **REDÉMARRER POUR METTRE À JOUR**.
3. Votre Chromebook s'arrêtera et redémarrera automatiquement, avec la mise à jour appliquée.

Mise à jour manuelle

Pour rechercher manuellement une mise à jour ou vérifier quelle version de Chrome OS vous utilisez :

1. Sélectionnez la zone de **Statut** de l'étagère, dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône **Paramètres** .

3. Sélectionnez **À propos de Chrome OS** dans les paramètres dans le coin supérieur gauche.
4. Dans le dialogue qui s'ouvre, sélectionnez **Rechercher des mises à jour**. Si des mises à jour sont disponibles, elles seront affichées sur la page.



Important

Ne modifiez pas le matériel de votre Chromebook par vous-même. Cela pourrait causer que la fonction de mise à jour ne fonctionne plus. Veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé. Visitez www.acer.com pour trouver un site de service agréé.


Réinitialiser votre Chromebook

Vous pouvez, à certain moments, vouloir réinitialiser votre Chromebook (par exemple, pour supprimer vos informations et paramètres personnels). Complètement réinitialiser votre Chromebook est appelé « powerwash », ce qui est essentiellement une réinitialisation d'usine de votre ordinateur. Après le « powerwash », votre Chromebook retournera à son état à la sortie de la boîte (y compris toutes les applis qui étaient préinstallées). Pour effectuer un powerwash de votre Chromebook, procédez comme suit :



Important

Effectuer un « powerwash » de votre Chromebook supprimera tous les paramètres, données et programmes locaux de votre disque dur. Sauvegardez les données sur votre disque dur qui ne sont pas enregistrées en ligne en les déplaçant vers Google Drive et attendant leur synchronisation.


1. Sélectionnez la zone de **Statut** de l'étagère, dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône **Paramètres** .
3. Sélectionnez **Avancé**.
4. Dans la section *Réinitialiser les paramètres*, sélectionnez **Powerwash**.
5. Sélectionnez **Redémarrer**.
6. Dans la zone qui apparaît, sélectionnez **Powerwash** > **Continuer**.

AIDE

Downloaded from www.vandenborre.be

Aide en ligne et hors connexion


Une aide supplémentaire est disponible en ligne et hors connexion. L'*Aide Chromebook* est installée sur votre Chromebook et ne nécessite pas d'accès à Internet. Elle couvre le dépannage de base ainsi que des informations plus détaillées sur Chrome OS et l'utilisation de votre Chromebook.

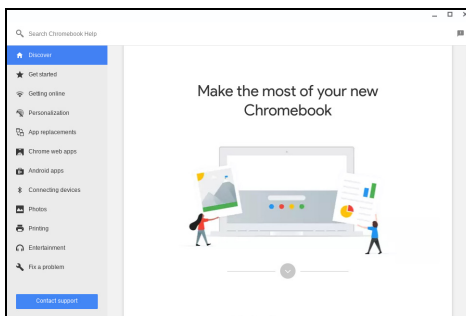

Remarque

Certaines sections de l'Aide Chromebook ont de liens Web, qui nécessitent que vous ayez accès à Internet pour afficher des informations supplémentaires.

Pour accéder à l'*Aide Chromebook*, procédez comme suit :

1. Appuyez la touche **Recherche**  de votre clavier ou sélectionnez l'icône **Lanceur**.
2. Cliquez sur  pour sélectionner **Toutes les applis** (ou saisissez « Obtenir de l'aide »).
3. Sélectionnez l'icône **Obtenir de l'aide** .