

Acer LCD-monitor

Gebruikershandleiding

Copyright © 2018. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.

Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 04/2018

Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial number, model number and purchase information.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise, without the prior written permission of Acer Incorporated.

Acer LCD Monitor User's Guide

Model number: _____

Serial number: _____

Date of purchase: _____

Place of purchase: _____

Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies' product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to their respective companies.

Speciale opmerkingen over LCD-monitors

De volgende symptomen zijn normaal voor LCD-monitors en duiden niet op een probleem:

- Door de aard van fluorescentielamp kan het scherm flikkeren tijdens het eerste gebruik. Schakel de voedingsschakelaar uit en schakel deze opnieuw in om de flikkering te laten verdwijnen.
- Afhankelijk van het bureaubladpatroon dat u gebruikt, is het mogelijk dat de helderheid op het scherm niet volledig gelijkmatig is.
- Het LCD-scherm heeft 99,99% of meer effectieve pixels. Het kan kleine puntjes van 0,01% of minder bevatten, zoals een ontbrekende pixel of een pixel die altijd is opgelicht.
- Door de aard van het LCD-scherm, kan een schaduwbeeld achterblijven van de vorige scherminhoud nadat u naar een ander beeld bent geschakeld, wanneer hetzelfde beeld urenlang op het scherm is gebleven. In dat geval wordt het scherm langzaam hersteld door een ander beeld weer te geven of de voedingsschakelaar enkele uren uit te schakelen.

Informatie voor uw veiligheid en comfort

Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies aandachtig. Bewaar dit document zodat u het later opnieuw kunt raadplegen. Volg alle waarschuwingen en instructies op die op het product zijn gemarkeerd.

Uw monitor reinigen

Volg deze instructies nauwgezet wanneer u de monitor reinigt.

- Koppel de monitor altijd los van het stopcontact voordat u met het reinigen begint.
- Gebruik een zachte doek om het scherm en de voorkant en zijanten van de behuizing schoon te vegen.

Het apparaat aansluiten/loskoppelen

Volg de onderstaande richtlijnen wanneer u de voeding aansluit op en loskoppelt van de LCD-monitor.

- Zorg dat de monitor op het voetstuk is bevestigd voordat u de voedingskabel aansluit op het stopcontact.
- Zorg dat de LCD-monitor en computer zijn uitgeschakeld voordat u kabels aansluit of de voedingskabel loskoppelt.
- Als het systeem meerdere stroombronnen heeft, schakel dan de voeding van het systeem uit door alle stroomkabels van de voedingsbronnen los te koppelen.

Toegankelijkheid

Zorg dat het stopcontact waarop u de voedingskabel aansluit gemakkelijk toegankelijk is en zich zo dicht mogelijk bij het apparaat bevindt. Wanneer u de voeding van het apparaat moet loskoppelen, moet u de voedingskabel uit het stopcontact trekken.

Veilig luisteren

Volg deze instructies om uw gehoor te beschermen.

- Verhoog het volume geleidelijk tot u het geluid duidelijk en comfortabel, en zonder vervorming kunt horen.
- Verhoog het volumeniveau niet nadat u het hebt ingesteld en uw oren zijn aangepast aan het volume.
- Beperk de luisterduur van muziek aan een hoog volume.
- Vermijd het verhogen van het volume om lawaaierige omgevingen buiten te sluiten.
- Verlaag het volume als u de mensen in uw nabije omgeving niet kunt horen.

Waarschuwingen

- Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- Zet dit product niet op een onstabiel wagentje of op een wankel voet of tafel. Het product kan ernstige schade oplopen wanneer u het laat vallen.
- Er zijn sleuven en openingen voorzien voor de ventilatie om een betrouwbare werking van het product te garanderen en het tegen oververhitting te beschermen. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, sofa, tapijt of een ander gelijkaardig oppervlak te zetten. Dit product mag nooit bij of boven een radiator of een verwarmingsapparaat worden geplaatst of in een installatie worden ingebouwd, tenzij voldoende ventilatie is voorzien.
- Duw nooit objecten in dit product door de sleuven van de behuizing aangezien deze objecten gevaarlijke voltagepunten kunnen raken of een kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan vuur of elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof op of in het product morst.
- Om schade aan interne onderdelen en het lekken van de batterij te vermijden, mag u het product niet op een trillend oppervlak plaatsen.
- Gebruik het nooit in een sport-, trainings- of andere trillende omgeving omdat dit mogelijk onverwachte kortsluitingen of schade aan de interne onderdelen veroorzaken.

Elektriciteit gebruiken

- Dit product moet worden gebruikt met het type stroom dat op het markeerlabel is aangegeven. Als u niet zeker bent van het beschikbare stroomtype, moet u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
- Zorg ervoor dat er niets op de voedingskabel staat. Plaats dit product niet

- op een plaats waar mensen op de kabel kunnen trappen.
- Als u een verlengkabel gebruikt met dit product, moet u ervoor zorgen dat het totale ampèrevermogen van de apparatuur die op de verlengkabel is aangesloten, het ampèrevermogen van de verlengkabel niet overschrijdt. Zorg er ook voor dat het totale vermogen van alle producten die op het stopcontact zijn aangesloten, het vermogen van de zekering niet overschrijdt.
- Zorg dat u het stopcontact, de strip of de contactdoos niet overbelast door teveel apparaten aan te sluiten. De algemene systeembelasting mag niet meer zijn dan 80% van het vermogen van het circuit. Als u powerstrips gebruikt, mag de belasting niet hoger zijn dan 80% van het invoervermogen van de powerstrip.
- De voedingskabel van het product is uitgerust met een geaarde stekker met drie draden. De stekker past alleen in een geaard elektrisch stopcontact. Controleer of het stopcontact correct is geaard voordat u de stekker van de voedingskabel in het stopcontact stopt. Stop de stekker niet in een niet-geaard stopcontact. Neem contact op met uw elektricien voor meer informatie.



.....

Waarschuwing! De pool voor de aarding is een veiligheidsfunctie. Wanneer u een stopcontact gebruikt dat niet correct is geaard, kan die elektrische schok en/of letsels veroorzaken.



.....

Opmerking: de aardingspool biedt ook een goede bescherming tegen onverwachte ruis die wordt geproduceerd door andere elektrische apparaten in de nabije omgeving die de prestaties van dit product kunnen storen.

- Gebruik het product alleen met de bijgeleverde voedingskabelset. Als u de voedingskabelset moet vervangen, moet u ervoor zorgen dat de nieuwe voedingskabel voldoet aan de volgende vereisten: afneembaar type, UL-geregistreerd/CSA gecertificeerd, type SPT-2, classificatie minimum 7A 125V, VDE goedgekeurd of gelijkwaardig, maximale lengte 4,5 meter.

Reparatie en onderhoud product

Probeer niet zelf het product te repareren, aangezien het openen of verwijderen van de deksels u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningspieken of andere risico's. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde monteur.

In de volgende omstandigheden moet u dit product loskoppelen van het stopcontact en contact opnemen met bevoegd onderhoudspersoneel:

- wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd of gerafeld is
- wanneer er vloeistof in het product is gemorst
- wanneer het product werd blootgesteld aan regen of water
- als het product is gevallen of als de behuizing beschadigd is
- als het product een opvallende verandering in prestaties vertoont, wat erop wijst dat reparatie of onderhoud nodig is

- als het product niet normaal werkt nadat u de bedieningsinstructies hebt gevolgd



.....

Opmerking: pas alleen de bedieningselementen aan die door de gebruiksaanwijzingen zijn beschreven. Onjuiste aanpassingen aan andere bedieningselementen kunnen schade veroorzaken. In dat geval is het mogelijk dat een bevoegde technicus uitgebreide werkzaamheden moet uitvoeren aan het apparaat om het product te herstellen naar de normale toestand.

Potentiële explosieve omgevingen

Schakel uw apparaat uit wanneer u zich op een locatie bevindt met een potentieel explosief atmosfeer en leef alle aanwijzingen en instructies na. Potentieel explosieve atmosferen omvatten locaties waar u normaal zou worden geadviseerd de motor van uw voertuig uit te schakelen. Vonken op dergelijke locaties kunnen een explosie of brand veroorzaken die kunnen leiden tot lichamelijke letsels of zelfs overlijden. Schakel het apparaat uit in de buurt van benzinepompen. Houd rekening met de beperkingen op het gebruik van radio-apparatuur in brandstofdepots, opslagplaatsen en distributiegebieden, chemische fabrieken of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer worden vaak, maar niet altijd, gemarkeerd. Deze gebieden omvatten het benedendek op boten, chemische overdracht- of opslagfaciliteiten, voertuigen die vloeibaar gas (zoals propaan of butaan) gebruiken en gebieden waar de lucht chemische elementen of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en de uitbreidingen kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

Verklaring LCD-pixels

Het LCD-scherm werd vervaardigd met productietechnieken met een hoge precisie. Het is echter mogelijk dat enkele pixels niet verschijnen of als zwarte of rode punten worden weergegeven. Dit heeft geen effect op het opgenomen beeld en wijst niet op een defect.

Het energiebeheer van de monitor is standaard ingeschakeld bij de levering.

- Activeer de slaapmodus van het scherm na 15 minuten inactiviteit van de gebruiker.
- Activeer de slaapmodus van de computer na 30 minuten inactiviteit van de gebruiker.
- Activeer de computer uit de slaapmodus door op de voedingsknop te drukken.

Tips en informatie voor een comfortabel gebruik

Na langdurig gebruik van de computer, kunnen gebruikers klagen over oogbelasting en hoofdpijn. Gebruikers lopen ook het risico op lichamelijk letsel na urenlang werken aan een computer. Lange werkperiodes, een slechte houding, slechts werkgewoonten, stress, ongepaste werkomstandigheden,

persoonlijke gezondheid en ander factoren verhogen het risico op lichamelijke letsels aanzienlijk.

Een verkeerd computergebruik kan leiden tot het carpal tunnel syndroom, peesontsteking, peesschedeontsteking of andere spier-/botletsels. De volgende symptomen kunnen zich voordoen in de handen, polsen, armen, schouders, nek of rug:

- verdoving of een brandend of tintelend gevoel
- pijn, ongemak of gevoeligheid
- pijn, zwelling of kloppingen
- stijfheid of spanning
- koudegevoel of zwakte

Als u deze symptomen hebt of als u andere terugkerende of blijvende ongemakken en/of pijn ondervindt met betrekking tot het computergebruik, moet u onmiddellijk een arts raadplegen en de gezondheid- en veiligheidsafdeling van uw bedrijf op de hoogte brengen.

Het volgende gedeelte biedt tips voor een comfortabeler computergebruik.

Uw comfortzone zoeken

Zoek uw comfortzone door de kijkhoek van de monitor aan te passen, een voetsteun te gebruiken of uw zithoogte aan te passen naar een maximaal comfort. Houd rekening met de volgende tips:

- Blijf niet te lang in één vaste houding zitten
- vermijd een ronde rug en het naar voor en/of achter leunen
- Ga regelmatig rechtstaan en wandel rond om de belasting op uw beenspieren te beperken.

Zorg dragen voor uw gezichtsvermogen

Lange werkuren voor de computer, het gebruik van een verkeerde bril of contactlenzen, weerkaatsing, overmatig kamerverlichting, slechts scherpgestelde schermen, zeer kleine lettertypen en beeldschermen met een laag contrast kunnen uw ogen belasten. De volgende alinea's geven suggesties voor het beperken van de oogbelasting.

Ogen

- Laat uw ogen vaak rusten.
- Geef uw ogen regelmatige onderbrekingen door weg te kijken van de monitor en u te richten op een punt op afstand.
- Knipper vaak met de ogen om te voorkomen dat ze uitdrogen.

Beeldscherm

- Houd uw beeldscherm schoon.
- Zorg dat uw ogen hoger zijn dan de bovenrand van het beeldscherm zodat uw ogen omlaag gericht zijn wanneer u naar het midden van het beeldscherm kijkt.
- Pas de helderheid en/of het contrast aan naar een comfortabel niveau voor een betere leesbaarheid van de tekst en een hogere zuiverheid van de afbeeldingen.

- Schakel weerkaatsing en schittering uit door:
 - uw beeldscherm zo te plaatsen dat de zijkant naar het venster of een lichtbron is gericht
 - de kamerverlichting te minimaliseren door het gebruik van gordijnen, zonneschermen of blinden.
 - het gebruik van een werkklamp
 - de kijkhoek van het beeldscherm te wijzigen
 - een antiweerkaatsingsfilter te gebruiken
 - gebruik te maken van een zonneklep, zoals een stuk karton dat bovenaan over de voorrand van het beeldscherm uitsteekt
- Vermijd het aanpassen van uw beeldscherm naar een onhandige kijkhoek.
- Vermijd het langdurig rechtstreeks kijken naar heldere lichtbronnen, zoals geopende vensters.

Goede werkgewoonten ontwikkelen

Ontwikkel de volgende werkgewoonten om uw computergebruik ontspannend en productiever te maken.



- Neem vaak en regelmatig korte pauzes.
- Doe enkele rek oefeningen.
- Adem zo veel mogelijk frisse lucht in.
- Train regelmatig en houd uw lichaam gezond.

Uitpakken	1
De voet bevestigen / verwijderen	2
Aanpassing schermpositie	3
De voedingskabel aansluiten	4
Veiligheidsmaatregelen	4
Schoonmaken van de monitor	4
Energiebesparing	5
DDC.....	5
Toewijzing aansluitingspennen	6
Tabel van standaardtiming	7
Installatie	9
Bedieningselementen	10
Problemen oplossen	20



Uitpakken

Controleer of de volgende voorwerpen in de verpakking aanwezig zijn. Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het geval u de monitor in de toekomst wilt vervoeren.

- LCD-monitor
- Beknopte installatiegids
- Voedingskabel

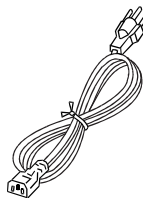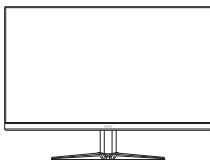

- DP-kabel (optioneel)
- HDMI-kabel (optioneel)

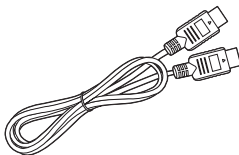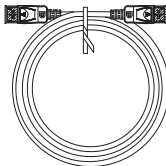


De voet bevestigen / verwijderen




Opmerking: neem de monitor en monitorstandaard uit de verpakking. Plaats de monitor met het beeldscherm omlaag gericht voorzichtig op een stabiel oppervlak — gebruik een doek zodat geen krassen op het beeldscherm komen.

1:
Bevestig de monitorstandaardarm
aan de standaard.

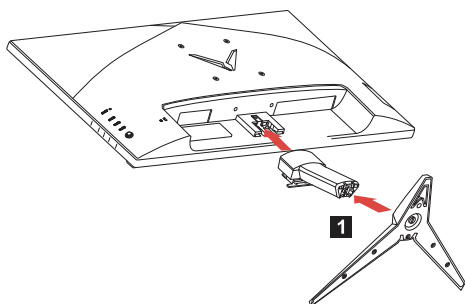

2:
Zorg dat de standaard stevig wordt
bevestigd aan de
monitorstandaardarm.

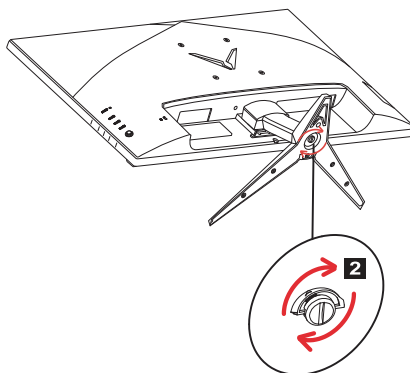


Opmerking: Als u de installatie uitvoert met een wandmontagekit wordt aangeraden dat u een VESA-montagekit (100 mm x 100 mm) met M4 x 10 (L) mm schroeven gebruikt om het beeldscherm aan een muur te bevestigen.

Aanpassing schermpositie

Voor de optimale weergavepositie kantelt u de monitor.

- **Kantelen**

Zie onderstaande illustraties voor een voorbeeld van het kantelbereik.

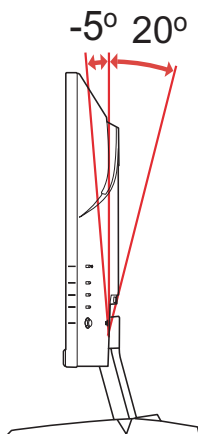

De voedingskabel aansluiten

- Controleer eerst of de gebruikte voedingskabel van het juiste type is voor de streek waar u woont.
- Deze monitor heeft een universele netvoeding en werkt daardoor zowel op 100/120V als op 220/240 V wisselspanning. Instelling door de gebruiker is niet nodig.
- Steek een stekker van het netsnoer in de voedingsadapter en de andere stekker in een stopcontact.
- Voor gebruik op 120 V wisselspanning:
Gebruik een kabel die voldoet aan UL, type SVT-draad en een stekker die geschikt is voor 10 A/125 V.
- Voor gebruik op 220/240 V wisselspanning (buiten de V.S.):
Gebruik een kabel die voldoet aan H05VV-F en een stekker die geschikt is voor 10 A, 250 V. De kabel moet voldoen aan de veiligheidseisen die gelden in het land waar de apparatuur gebruikt wordt.

Veiligheidsmaatregelen

- Zet de monitor, of een ander zwaar voorwerp, niet op de voedingskabel om brand of elektrische schokken te vermijden.
- Stel de monitor niet bloot aan regen, vochtigheid of stof om brand of elektrische schokken te vermijden.
- Bedek de ventilatiesleuven of -openingen in de monitor niet. Zet de monitor op een plaats met voldoende ventilatie.
- Zet de monitor niet tegen een heldere achtergrond of op een plaats waar het zonlicht of een andere lichtbron op het scherm van de monitor kan worden weerkaatst. Zet de monitor iets lager dan ooghoogte.
- Wees voorzichtig als u de monitor verplaatst.
- Maak geen krassen op het scherm, het scherm is breekbaar.
- Om schade aan de monitor te voorkomen dient u die niet aan de basis op te tillen.

Schoonmaken van de monitor

Ga als volgt te werk als u de monitor schoonmaakt.

- Neem de stekker uit het stopcontact voor u begint met schoonmaken.
- Gebruik een zachte doek om het scherm en de behuizing aan voor- en zijkant voorzichtig schoon te vegen.
- **SPIJT OF GIET NOOIT VLOEISTOF DIRECT OP HET SCHERM OF DE BEHUIZING.**
- **GEBRUIK NOOIT AMMONIA OF REINIGINGSMIDDELEN OP ALCOHOLBASIS OP HET LCD-SCHERM OF DE BEHUIZING.**
- Acer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van ammonia of reinigingsmiddelen op alcoholbasis.

Energiebesparing

Deze monitor reageert op verschillende signalen van de computer om energie te besparen.

Toestand	LED
AAN	Blauw
Energiebesparende modus	Geel


De toestand van energiebesparing blijft bestaan totdat er een besturingssignaal wordt ontvangen, bijvoorbeeld doordat het toetsenbord of de muis wordt gebruikt. Is de monitor uitgeschakeld dan duurt het ongeveer 3 seconden voor de monitor weer bedrijfsklaar is.

DDC

Om de installatie te vergemakkelijken, werkt de monitor volgens Plug and Play als uw systeem ook het DDC-protocol ondersteunt. DDC (Display Data Channel) is een communicatieprotocol waardoor de monitor automatisch aan het systeem kenbaar maakt welke mogelijkheden de monitor heeft, zoals ondersteunde resoluties en daarbij corresponderende timing. De monitor ondersteunt de standaard DDC2B.

Toewijzing aansluitingspennen


19-pins signaalkabel voor kleurenscherm*



PIN	Betekenis	PIN	Betekenis
1.	TMDS Gegevens 2+	10.	TMDS klok+
2.	TMDS Data2 shield	11.	TMDS klok afscherming
3.	TMDS Gegevens2-	12.	TMDS klok-
4.	TMDS Gegevens 1+	13.	CEC
5.	TMDS Data1 shield	14.	Voorbehouden (N.C. op apparaat)
6.	TMDS Gegevens 1-	15.	SCL
7.	TMDS Gegevens 0+	16.	SDA
8.	TMDS Data0 shield	17.	DDC/CEC-aarding
9.	TMDS Gegevens 0-	18.	+5V voeding
		19.	Detectie van aansluiting

* alleen voor bepaalde modellen

20-pins signaalkabel voor kleurenscherm



PIN	Betekenis	PIN	Betekenis
1.	Lane0(p)	11.	GND
2.	GND	12.	Lane3(n)
3.	Lane0(n)	13.	Config1
4.	Lane1(p)	14.	Config2
5.	GND	15.	AUX_CH (n)
6.	Lane1(n)	16.	GND
7.	Lane2(p)	17.	AUX_CH (p)
8.	GND	18.	Hot Plug Detect
9.	Lane3(n)	19.	DP Power_Return
10.	Lane3(p)	20.	DP Power

Tabel van standaardtiming

	Modus	Resolutie		
1	VGA	640 x 480	60	Hz
2	VGA	640 x 480	72	Hz
3	VGA	640 x 480	75	Hz
4	MAC	640 x 480	66,66	Hz
5	VESA	720 x 400	70	Hz
6	SVGA	800 x 600	56	Hz
7	SVGA	800 x 600	60	Hz
8	SVGA	800 x 600	72	Hz
9	SVGA	800 x 600	75	Hz
10	MAC	832 x 624	74,55	Hz
11	XGA	1024 x 768	60	Hz
12	XGA	1024 x 768	70	Hz
13	XGA	1024 x 768	75	Hz
14	MAC	1152 x 870	75	Hz
15	VESA	1152 x 864	75	Hz
16	VESA	1280 x 960	60	Hz
17	SXGA	1280 x 1024	60	Hz
18	SXGA	1280 x 1024	75	Hz
19	VESA	1280 x 720	60	Hz
20	WXGA+	1440 x 900	60	Hz
21	WSXGA+	1680 x 1050	60	Hz
22	FHD	1920 x 1080	60	Hz
23	QHD	2560 x 1440	60	Hz
24*	QHD	2560 x 1440	70	Hz
25**	QHD	2560 x 1440	85	Hz
26**	QHD	2560 x 1440	100	Hz
27**	QHD	2560 x 1440	120	Hz
28**	QHD	2560 x 1440	144	Hz

* Alleen voor HDMI 1.4

** Alleen voor DisplayPort/HDMI 2.0




Opmerking: DisplayPort/HDMI ondersteunen de AMD FreeSync-technologie en zijn gericht op grafische oplossingen van AMD. Voor informatie over ondersteuning van andere gpu's neemt u contact op met de fabrikant van de videokaart.

Installatie


Om de monitor op uw systeem te installeren, gaat u als volgt te werk:
Stappen

1. 1-1 DP-kabel aansluiten (alleen DP-model)
 - a. Controleer of de monitor en de computer uitgeschakeld zijn.
 - b. Sluit de DP-kabel aan op de computer.
- 1-2 HDMI-kabel aansluiten (alleen HDMI-model)
 - a. Controleer of de monitor en de computer uitgeschakeld zijn.
 - b. Sluit de HDMI-kabel aan op de computer.
2. Sluit de voedingskabel van de monitor aan op de voedingspoort aan de achterkant van de monitor.
3. Steek de voedingskabels van de computer en de monitor in een stopcontact in de buurt.

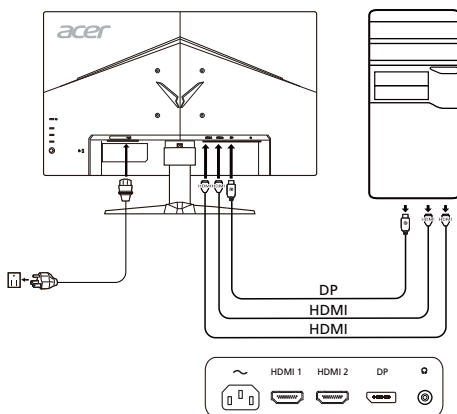

Bedieningselementen

Bedieningselementen

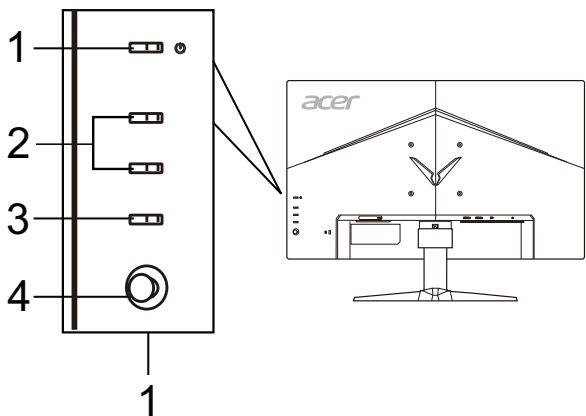

Nr.	Item	Beschrijving
1	Aan/uit-knop/ indicator	Zet de monitor aan/uit. Blauw betekent aan. Oranje betekent stand-by/energiebesparende stand.
2	Sneltoets 1, 2 knoppen	Indrukken om de door de gebruiker ingestelde sneltoetsfunctie te activeren.
3	Ingangsknop	Druk hierop om te schakelen tussen ingangsbronnen.
4	Navi/OK-knop	Indrukken om het OSD-menu te activeren. Vervolgens gebruiken om te navigeren om de gewenste functie te selecteren. Nogmaals indrukken om een selectie te openen.

De OSD-instellingen aanpassen



Opmerking: De volgende inhoud dient slechts ter algemene referentie. De daadwerkelijke productspecificaties kunnen afwijken.

Met de OSD (on-screen display, schermmenu) kunnen de instellingen van het lcd-scherm worden aangepast. Druk op de MENU-toets om de OSD te openen. U kunt via de OSD de beeldkwaliteit, OSD-positie en algemene instellingen aanpassen. Voor geavanceerde instellingen gaat u naar de volgende pagina:


Hoofdpagina


De standaardfuncties voor de knoppen 1 en 2 zijn VRB en Helderheid. Met de functie Sneltoetstoewijzing kunt u deze knoppen instellen op de gewenste functies.



1. VRB
2. Helderheid
3. Ingang
4. Menu


De Modus in- of uitschakelen

Druk op een willekeurige functiepagina op  om de Modusbesturing te openen en te selecteren welk door de gebruiker ingesteld profiel moet worden gebruikt (zie het onderdeel OSD voor meer informatie).

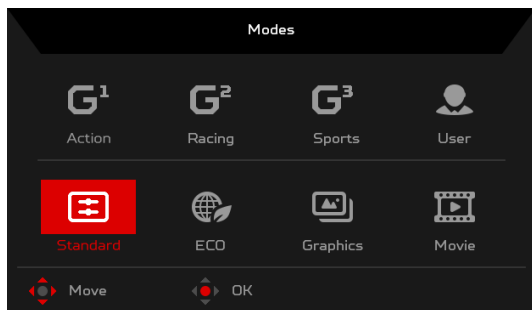


Schakel VRB in of uit (bepaalde modellen)

Open de VRB-besturing en kies de VRB-instelling met de Navi/OK-knop. Als u klaar bent, drukt u op de Navi/OK-knop om een niveau terug te gaan.

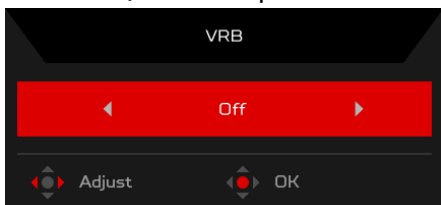


De Helderheid aanpassen

Open de Helderheidsbesturing en selecteer de helderheidsinstelling met de Navi/OK-knop. Als u klaar bent, drukt u op de Navi/OK-knop om een niveau terug te gaan.

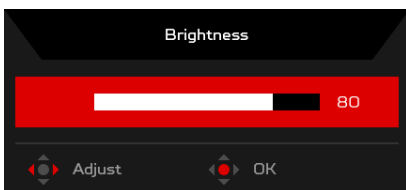

De Ingang selecteren


Open de Ingangbesturing en selecteer de gewenste ingang. Als u klaar bent, drukt u op de Navi/OK-knop om een niveau terug te gaan.

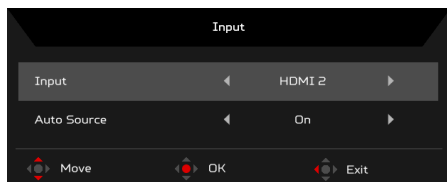

De Functiepagina

Open de Functiepagina om de een menufunctie te selecteren. Pas de gewenste instellingen aan met de Navi/OK-knop. Als u klaar bent, drukt u op de Navi/OK-knop of op **X** om een niveau terug te gaan.

Beeld aanpassen

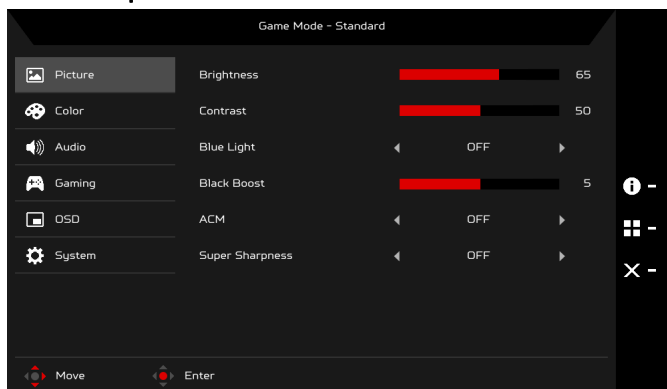

1. Druk op de MENU-toets om de OSD te openen.
2. Selecteer met de Navi/OK-knop Beeld in de OSD. Navigeer vervolgens naar de instelling die u wilt aanpassen.
3. Pas de schaal aan met de Navi/OK-knop
4. Helderheid: pas de helderheid aan van 0 tot 100.



Opmerking: past de balans aan tussen lichte en donkere tinten.

5. Contrast: pas het contrast aan van 0 tot 100.



Opmerking: stelt de mate van verschil tussen lichte en donkere gebieden in.


6. Blauw licht: filter blauw licht weg door verschillende weergaveverhoudingen voor Blauw licht te kiezen - 80%, 70%, 60%, 50%.



Opmerking: een hogere waarde laat meer blauw licht door. Voor de beste bescherming kiest u een lagere waarde.

7. Zwartversterking: dit verhoogt de sterkte van donkere kleurniveaus van de weergave – zwarte tinten worden minder zwart. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de versterking.
8. ACM: schakel ACM in of uit. De standaardwaarde is uit.
9. Superscherptetechnologie kan afbeeldingen van hoge resolutie simuleren door de pixeldichtheid van het origineel te verhogen. Hierdoor worden afbeeldingen scherper en duidelijker.


De Kleur aanpassen

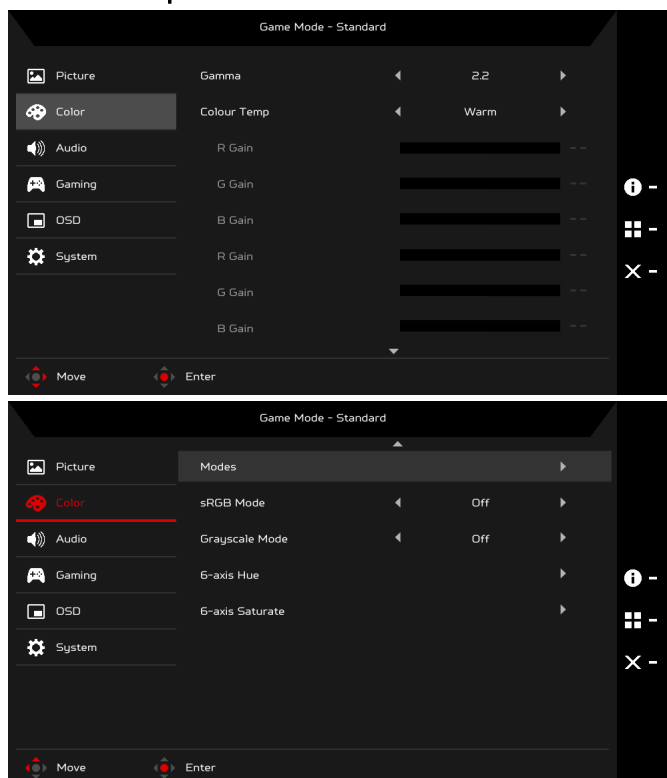

1. Druk op de MENU-toets om de OSD te openen.


2. Selecteer met de Navi/OK-knop Kleur in de OSD. Navigeer vervolgens naar de instelling die u wilt aanpassen.
3. Pas de instelling aan met de Navi/OK-knop.
4. Met de modus Gamma kunt u de luminantie instellen. De standaardwaarde is 2,2 (standaardwaarde van Windows).
5. Kleurtemp.: standaard is Warm. U kunt kiezen uit Koel, Warm, Blauw licht of Gebruiker.
6. Modi: selecteer de gewenste modus.
7. sRGB-modus is voor beter treffende kleuren op de randapparatuur, zoals digitale camera's of printers.
8. Grijswaarden: zet grijswaarden AAN of Uit.
9. 6-assige tint: pas de tint van rood, groen, blauw, gee, magenta en cyaan aan.
10. 6-as verzadigen: pas de verzadiging van rood, groen, blauw, gee, magenta en cyaan aan.

De Audio aanpassen

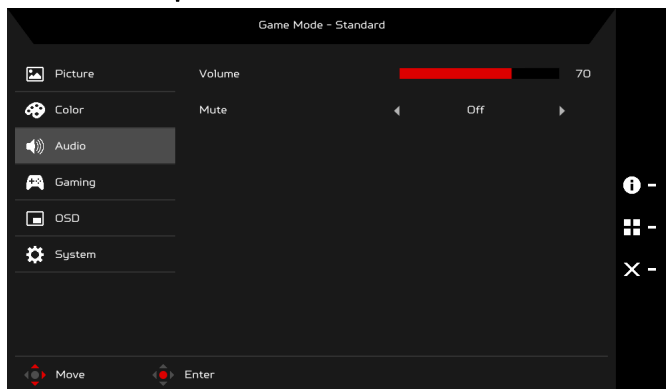

1. Druk op de MENU-toets om de OSD te openen.
2. Selecteer met de Navi/OK-knop Audio in de OSD. Navigeer vervolgens naar de instelling die u wilt aanpassen.
3. Pas de schaal aan met de Navi/OK-knop.
4. Volume: past het volume aan.
5. Dempen: zet dit AAN of Uit.

Het Spel aanpassen

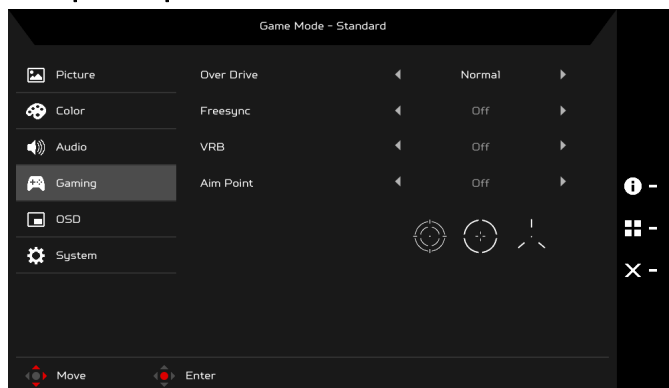

1. Druk op de MENU-toets om de OSD te openen.
2. Selecteer met de Navi/OK-knop Spel in de OSD. Navigeer vervolgens naar de instelling die u wilt aanpassen.
3. Pas de schaal aan met de Navi/OK-knop.
4. Over Drive: kies Uit, Normaal of Extreem.



Opmerking:


1. Als FreeSync "AAN" is, dan wordt de Over Drive selectie automatisch ingesteld op "Normaal".
 2. Als FreeSync "UIT" is, kan de gebruiker Over Drive instellen op een van de drie instellingen, inclusief: (a) Extreem (b) Normaal (c) Uit.
5. FreeSync: zet dit Aan of Uit. FreeSync is alleen beschikbaar voor videokaarten die ondersteund worden door AMD.
 6. VRB: als VRB is ingesteld op Extreem of Normaal levert VRB een scherper en duidelijker dynamisch beeld. De standaardwaarde is Uit.



- VRB biedt geen ondersteuning voor PIP/PBP-modus en HDR-modus. (bepaalde modellen)
- Als VRB ingesteld op Extreem of Normaal, wordt FreeSync automatisch uitgeschakeld.
- VRB beïnvloedt deze zaken: Logo, Richtpunt, Beriecht en Invoer pictogram.
- De VRB-functie is afhankelijk van de maximale vernieuwingsfrequentie van het beeldscherm. Voor beeldschermen met ondersteuning voor maximaal 144 Hz is VRB beschikbaar als de vernieuwingsfrequentie is ingesteld op 85, 100 of 120 Hz.



7. Richtpunt: laat een Richtpunt op het scherm zien voor schietspellen.

De OSD aanpassen

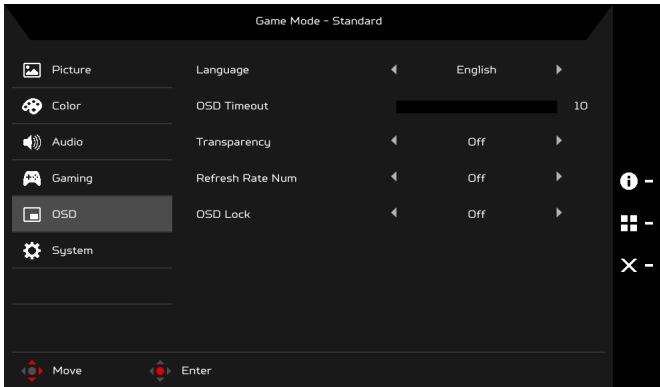

1. Druk op de MENU-toets om de OSD te openen.
2. Selecteer met de Navi/OK-knop OSD in de OSD. Navigeer vervolgens naar de instelling die u wilt aanpassen.
3. Pas de schaal aan met de Navi/OK-knop.
4. Taal: stel de taal van het OSD-menu in.
5. Time-out OSD: pas de vertraging aan voorafgaand aan het uitschakelen van het OSD-menu.
6. Doorzichtigheid: selecteer de Doorzichtigheid voor de spelmodus. De doorzichtigheid kan worden ingesteld op 0% (Uit), 20%, 40%, 60% of 80%.
7. Vernieuwingst.: toont de huidige vernieuwingsfrequentie van het scherm.
8. OSD vergrendelen: de functie OSD vergrendelen wordt gebruikt om te voorkomen dat de OSD-knop per ongeluk wordt ingedrukt. Verwijder de melding van OSD vergrendelen door de Navi-OK-knop drie seconden ingedrukt te houden totdat het bericht verdwijnt. Als de melding OSD vergrendelen in beeld blijft, controleert u of de Navi/OK-knop vast zit.

Het Systeem aanpassen

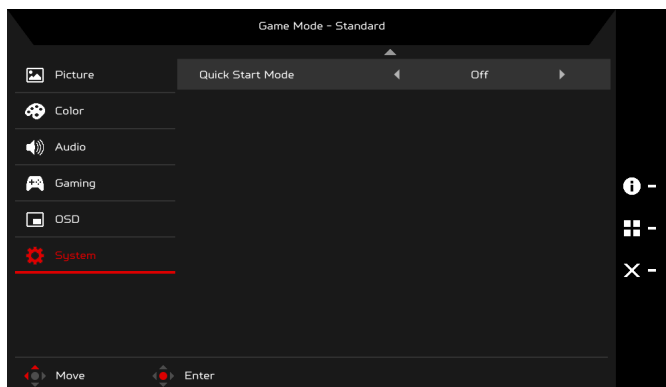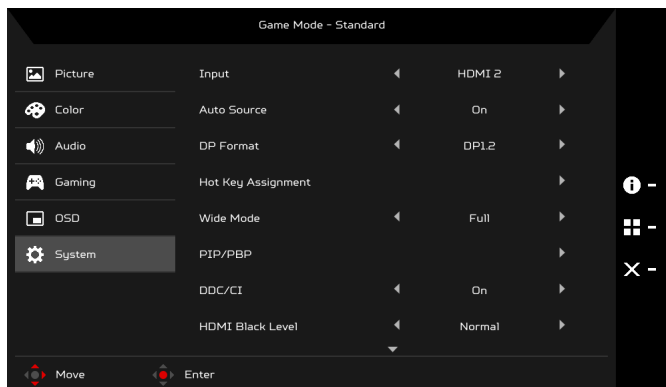

1. Druk op de MENU-toets om de OSD te openen.
2. Selecteer met de Navi/OK-knop Systeem in de OSD. Navigeer vervolgens naar de instelling die u wilt aanpassen.
3. Pas de instelling aan met de Navi/OK-knop.
4. Ingang: kies een beschikbare ingangsbron als ingang.
5. Autom. Bron: zoekt automatisch naar beschikbare ingangssignalen.
6. DP-formaat: u kunt instellen welk DP-formaat u gebruikt. De standaardinstelling is DP1.2.
7. Hotkey Assignment (Sneltoetstoewijzing): selecteer de functie Hotkey 1 (Sneltoets 1) of Hotkey 2 (Sneltoets 2).
8. Breedbeeldmodus: selecteer hier de beeldverhouding die u gebruikt. Kies uit Volledig, Aspect en 1:1.


9. PIP/PBP: De opties voor de modus PIP/PBP zijn Uit, PIP groot, PIP klein en PBP. U kunt ook de PIP-positie, Subbron, Bron wissen en Audiobron aanpassen.
10. DDC/CI: hiermee kunnen de instellingen van de monitor via de software op de pc worden ingesteld.




Opmerking: met DDC/CI, de afkorting van Display Data Channel/Command Interface, kan de monitorbesturing via software verlopen.

11. HDMI zwartniveau: selecteer hier het zwartniveau van de HDMI-bron. De opties zijn Normaal en Laag.
12. Snelstartmodus: activeer snel het beeldscherm.

Productinformatie

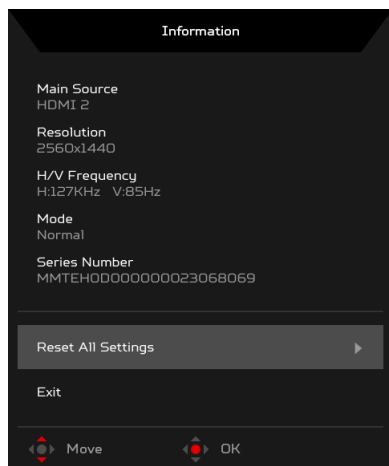

1. Druk op een willekeurige functiepagina op de toets  om de OSD te openen.
2. Alle inst. Resetten: herstel de fabriekswaarden van alle instellingen.

Problemen oplossen

Zijn er problemen met de monitor, controleer dan eerst de punten hieronder voordat u de LCD-monitor opstuurt voor reparatie.

(HDMI/DP-modus)

Problemen	Huidige toestand	Oplossing
Geen beeld	LED aan.	<ul style="list-style-type: none">• Stel met het OSD de helderheid en het contrast in op de maximale waarde, of herstel de fabrieksinstelling.
	LED uit.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de netschakelaar.• Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten op de monitor.
	LED licht oranje op.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de videosignaalkabel goed is aangesloten op de achterkant van de monitor.• Controleer of de computer is ingeschakeld.
Abnormaal geluid (Alleen audio-inputmodel) (Optioneel)	Geen geluid, of geluid te zacht.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de audiokabel die op de computer is aangesloten.• Controleer of het geluidsniveau op de host-computer op de laagste positie is ingesteld en probeer het volume te verhogen.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	ACER
Model Number:	VG270U
SKU Number:	VG270U xxxxxx ("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN55032:2012/AC:2013 Class B

☒ EN 55024:2010

☒ EN61000-3-2:2014 Class D

☒ EN61000-3-3:2013

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN 50581:2012

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2018.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Apr. 30, 2018
Date

**Acer America Corporation**333 West San Carlos St.,
Suite 1500San Jose, CA 95110,
U. S. A.

Tel : 254-298-4000

Fax : 254-298-4147

www.acer.com**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	VG270U
SKU Number:	VG270U xxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147