


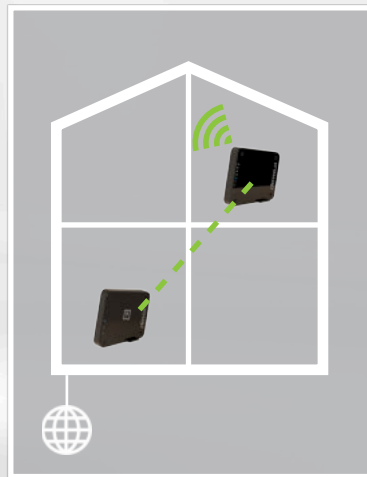

devolo
GIGAGATE
INSTALLATION



Base




Satellite 1

1




Satellite 2

2

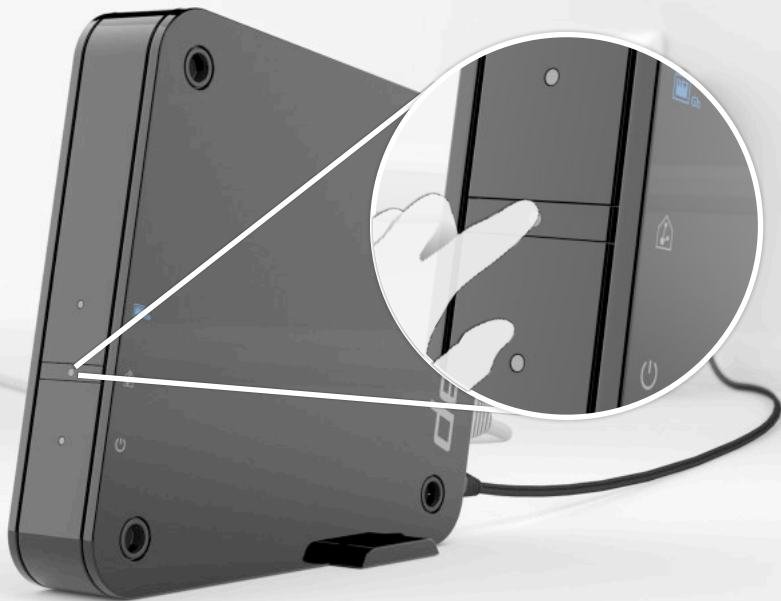

Base

3

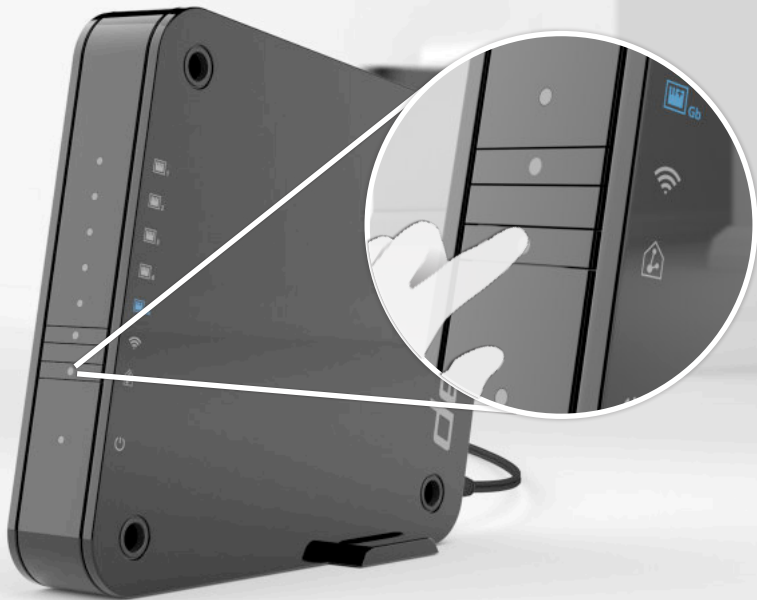

Satellite 2

4



Base



Satellite 1



Satellite 2



5a  WiFi key




Satellite 2



WiFi key

www|www|

5b  WPS

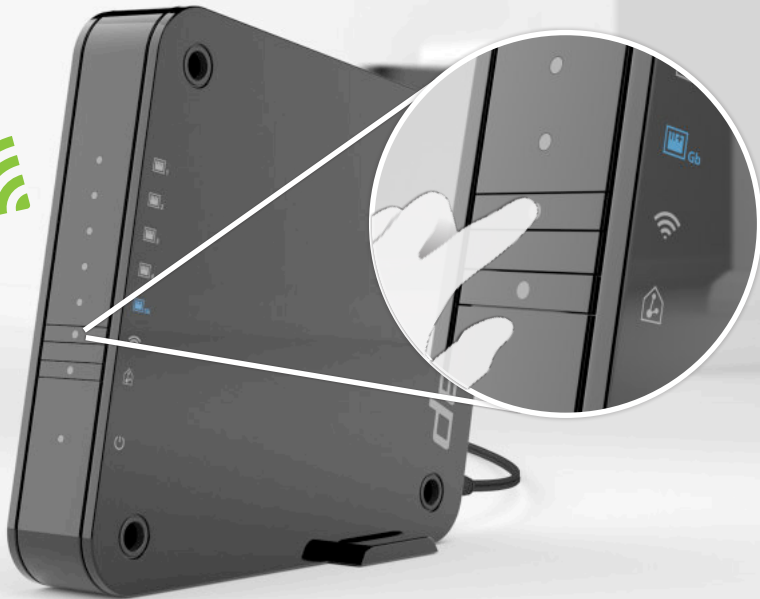


Satellite 2



1 min.



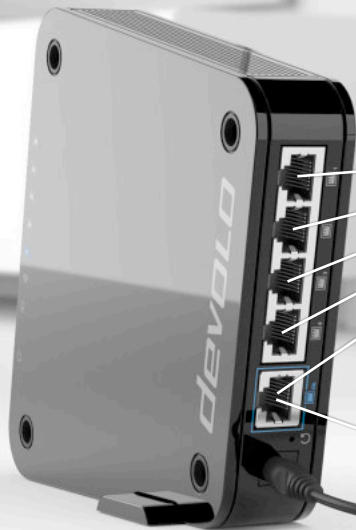

Satellite



Download Software: www.devolo.com/gigagate



Software



OPTIONAL WiFi Clone



| DE | Richten Sie WiFi Clone ein

Mit WiFi Clone können Sie Ihre WLAN-Zugangsdaten des Routers mit dem devolo GigaGate Satellite synchronisieren. Hierfür werden per Knopfdruck die Zugangsdaten vom Router an den devolo GigaGate Satellite übertragen. So erhalten Sie in jedem Raum die optimale WLAN-Abdeckung.

| GB | Set up WiFi Clone

WiFi Clone allows you to synchronise your router WiFi access data with the devolo GigaGate Satellite. For this purpose, the access data from the router are transmitted to the devolo GigaGate Satellite at the touch of a button. This gives you optimal Wi-Fi coverage in any room.

| FR | Configurez WiFi Clone

WiFi Clone vous permet de synchroniser vos données de connexion Wi-Fi du routeur sur le Satellite devolo GigaGate. Les données de connexion sont transmises du routeur au Satellite par simple pression de bouton. Vous aurez alors la couverture Wi-Fi optimale dans chaque pièce.

| NL | Configureer de WiFi Clone

Met WiFi Clone kunt u uw WiFi-toegangsdata van de router met de devolo GigaGate Satellite synchroniseren. Hiervoor worden met een druk op de knop de toegangsdata van de router aan de devolo GigaGate Satellite overgedragen. Zo krijgt u in elke kamer de optimale WiFi-dekking.

| ES | Configure WiFi Clone

Con WiFi Clone puede sincronizar sus datos de acceso Wi-Fi del router con la GigaGate Satellite de devolo. Para ello, los datos de acceso del router se transmiten a la GigaGate Satellite de devolo con solo pulsar un botón. De este modo dispondrá de una cobertura Wi-Fi óptima en todas las habitaciones.

| PT | Instale o WiFi Clone

Com o WiFi Clone pode sincronizar os seus dados de acesso Wi-Fi do router com o satélite devolo GigaGate. Para o efeito, os dados de acesso são transferidos do router para o satélite devolo GigaGate, pressionando o botão. Obtém deste modo a cobertura Wi-Fi ideal em todos os compartimentos da casa.

| IT | Installazione di WiFi Clone


WiFi Clone consente di sincronizzare i dati di accesso Wi-Fi del router con il satellite devolo GigaGate. Basta premere il pulsante e i dati di accesso del router vengono trasferiti sul satellite devolo GigaGate. In questo modo ogni stanza avrà la copertura Wi-Fi ottimale.

1



max. 10m


Base

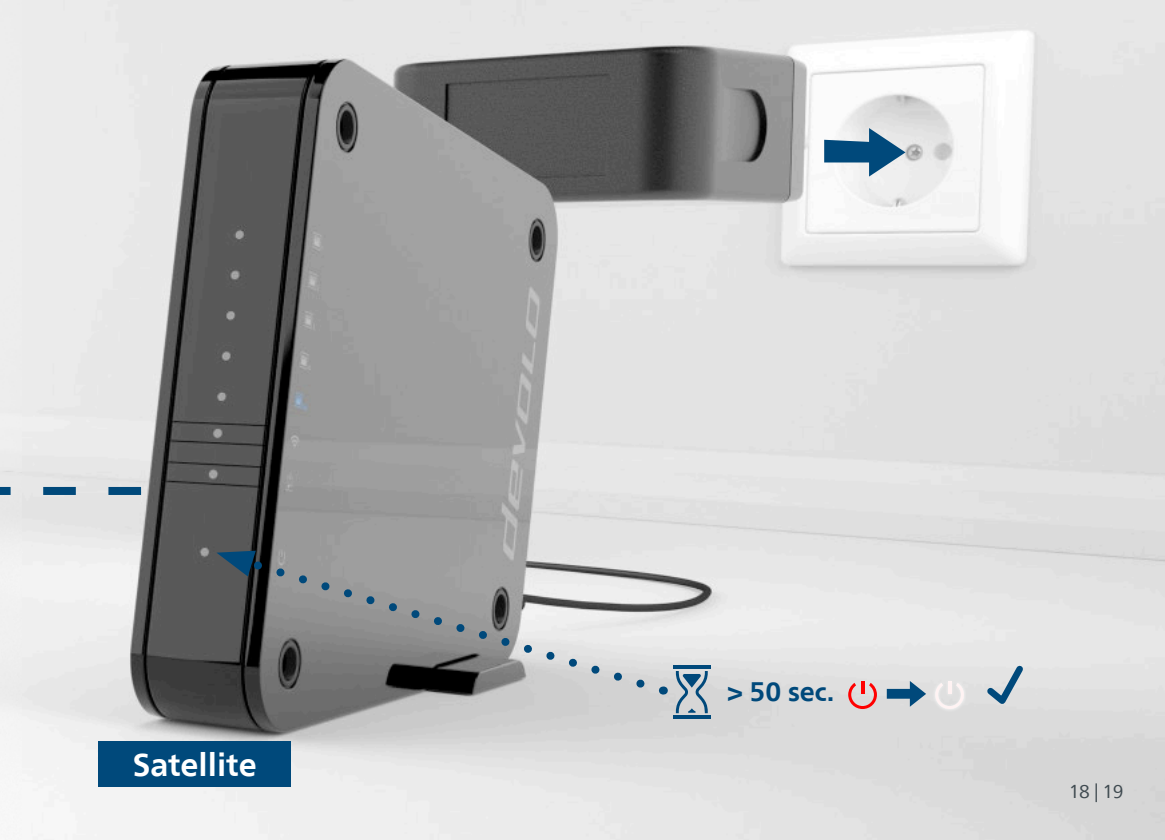

Satellite

2

 WPS

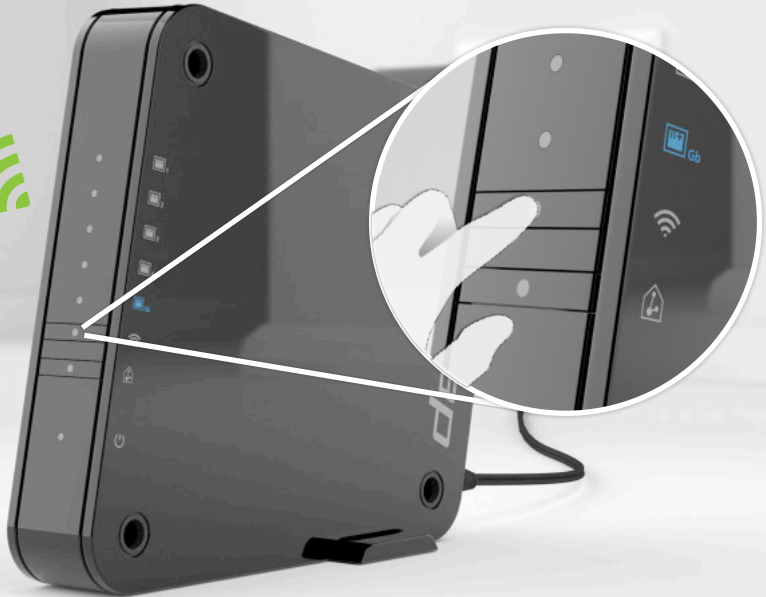


Satellite

3




2 min.



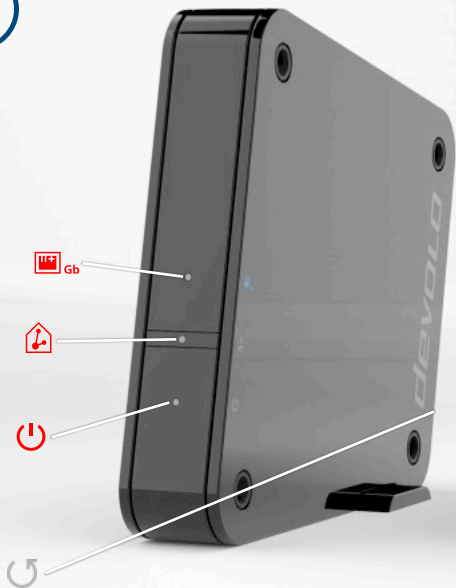

Base

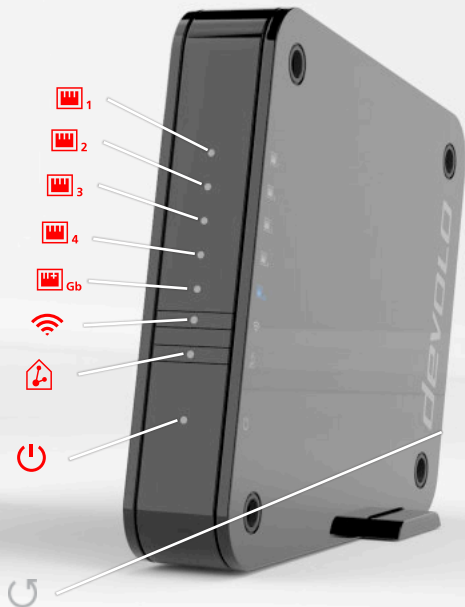




Satellite







LED/Taster

DE					
	LAN-Anschluss 1-4	LED	LED leuchtet weiß	LAN-Anschluss belegt	
	Gigabit-Anschluss	LED	LED leuchtet weiß	Gigabit-Anschluss belegt	
	WLAN	LED	LED blinkt weiß LED leuchtet weiß	WPS-Modus WLAN an	
		Taster	Kurzes Drücken Langes Drücken (>3s)	WPS-Funktionalität starten WiFi Clone ausführen	
	Verbindung Base/Satellite	LED	LED blinkt rot LED blinkt weiß LED leuchtet weiß/rot	Keine Verbindung Verbindungsaufbau Verbindungsqualität	
		Taster	Kurzes Drücken Langes Drücken (>10s)	Pairing starten Gerät aus dem Netzwerk entfernen	
	Power	LED	LED blinkt weiß LED leuchtet weiß	Boot-Prozess Betriebsbereit	
	Reset	Taster	Kurzes Drücken Langes Drücken (bis Power LED blinkt)	Reboot des Gerätes Zurücksetzen auf Werkseinstellung	







LED/Button

GB				
	Ethernet port 1-4	LED	LED lights up white	Ethernet port connected
	Gigabit port	LED	LED lights up white	Gigabit port connected
	Wi-Fi	LED	LED flashes white LED lights up white	WPS mode Wi-Fi on
		Button	Press briefly Hold down (>3s)	Start WPS function Run WiFi Clone
	Base/Satellite connection	LED	LED flashes red LED flashes white LED lights up white/red	No connection Connection set-up Connection quality
		Button	Press briefly Hold down (>10s)	Start pairing Remove device from the network
	Power	LED	LED flashes white LED lights up white	Boot process Ready to operate
	Reset	Button	Press briefly Hold down (until Power LED flashes)	Reboot the device Reset to factory default

DEL/Bouton

FR				
	Port Ethernet 1-4	DEL	DEL blanche	Port Ethernet connecté
	Port Gigabit	DEL	DEL blanche	Port Gigabit connecté
	Wi-Fi	DEL	Clignotement blanc DEL blanche	Mode WPS Wi-Fi actif
		Bouton	Pression courte Pression longue (>3s)	Activer WPS Exécuter WiFi Clone
	Connexion Base/ Satellite	DEL	Clignotement rouge Clignotement blanc DEL blanche/rouge	Pas de connexion Établissement de la connexion Qualité de transmission
		Bouton	Pression courte Pression longue (>10s)	Démarrer le pairing Supprimer l'appareil du réseau
	Marche/arrêt	DEL	Clignotement blanc DEL blanche	Amorçage Opérationnel
	Reset	Bouton	Pression courte Pression longue (-> la LED marche/arrêt clignote)	Redémarrer l'appareil Restaurer les paramètres par défaut

LED/Knop

NL				
	LAN-aansluiting 1-4	LED	LED-brandt wit	LAN-aansluiting in gebruik
	Gigabit-aansluiting	LED	LED-brandt wit	Gigabit-aansluiting in gebruik
	WiFi	LED	LED knippert wit LED-brandt wit	WPS-modus WiFi aan
		Knop	Kort indrukken Lang indrukken (>3 s)	WPS-functionaliteit starten WiFi Clone uitvoeren
	Verbinding Base/ Satellite	LED	LED knippert rood LED knippert wit LED brandt wit/rood	Geen verbinding Bezig met opbouw verbinding Verbindingskwaliteit
		Knop	Kort indrukken Lang indrukken (>10 s)	Pairing starten Apparaat uit het netwerk verwijderen
	Power	LED	LED knippert wit LED-brandt wit	Boot-proces Gereed voor gebruik
	Reset	Knop	Kort indrukken Lang indrukken (tot Power-LED knippert)	Rebooten van het apparaat Resetten op fabrieksinstelling

LED/Pulsador

ES				
	Conexión LAN 1-4	LED	El LED se ilumina en blanco	LAN-Conexión Establecida
	Conexión Gigabit	LED	El LED se ilumina en blanco	Gigabit-Conexión Establecida
	Wi-Fi	LED	El LED parpadea en blanco El LED se ilumina en blanco	Modo WPS Wi-Fi conectado
		Pulsador	Pulsar brevemente Pulsar prolongadamente (>3 s)	Ejecutar funcionalidad WPS Ejecutar WiFi Clone
	Conexión Base/ Satellite	LED	El LED parpadea en rojo El LED parpadea en blanco El LED se ilumina en blanco/rojo	No hay conexión Establecimiento de la conexión Calidad de la conexión
		Pulsador	Pulsar brevemente Pulsar prolongadamente (>10 s)	Iniciar emparejamiento Retirar el dispositivo de la red
	Alimentación	LED	El LED parpadea en blanco El LED se ilumina en blanco	Proceso de arranque Operacional
	Reset	Pulsador	Pulsar brevemente Pulsar prolongadamente (hasta que el LED Power parpadee)	Reinicio del dispositivo Restablecer a los ajustes de fábrica

LED/Botão

PT				
	Porta LAN 1-4	LED	LED acende a branco	Porta LAN conectada
	Porta Gigabit	LED	LED acende a branco	Porta Gigabit conectada
	Wi-Fi	LED	LED pisca a branco LED acende a branco	Modo WPS Wi-Fi ligado
		Botão	Premir brevemente Premir prolongadamente (>3s)	Iniciar funcionalidade WPS Executar WiFi Clone
	Ligação Base/ Satellite	LED	LED pisca a vermelho LED pisca a branco LED acende a branco/vermelho	Nenhuma ligação Estabelecimento da ligação Qualidade da ligação
		Botão	Premir brevemente Premir prolongadamente (>10s)	Iniciar emparelhamento (Pairing) Retirar o dispositivo da rede
	Power	LED	LED pisca a branco LED acende a branco	Processo de arranque Operacional
	Reset	Botão	Premir brevemente Premir prolongadamente (até o LED Power piscar)	Reinicialização do dispositivo Repór para as definições de fábrica

LED/Tasto

IT				
	Presse LAN 1-4	LED	Il LED si illumina in bianco	Porta Ethernet connessa
	Presse Gigabit	LED	Il LED si illumina in bianco	Porta Gigabit connessa
	Wi-Fi	LED	Il LED lampeggia in bianco Il LED si illumina in bianco	Modalità WPS Wi-Fi acceso
		Tasto	Premere brevemente Tenere premuto (>3 s)	Avviare funzionalità WPS Eseguire WiFi Clone
	Connessione Base/ Satellite	LED	Il LED lampeggia in rosso Il LED lampeggia in bianco Il LED si illumina in bianco/rosso	Nessuna connessione Creazione della connessione Qualità di collegamento
		Tasto	Premere brevemente Tenere premuto (>10 s)	Avviare il Pairing Rimuovere l'apparecchio dalla rete
	Power	LED	Il LED lampeggia in bianco Il LED si illumina in bianco	Processo di boot Operativo
	Reset	Tasto	Premere brevemente Tenere premuto (fino a quando il LED di alimentazione non lampeggia)	Riavvio dell'apparecchio Resettare su impostazione di fabbrica

| DE | Garantie: 3 Jahre

Wenden Sie sich bei einem Defekt innerhalb der Garantiezeit bitte an die Service Hotline. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty. Eine Annahme Ihres Gerätes ohne RMA-Nummer sowie eine Annahme unfrei eingesandter Sendungen ist nicht möglich!

| AT | CH | Garantie: 3 Jahre

Ist Ihr devolo-Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder innerhalb der Garantiezeit defekt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, bei dem Sie das devolo-Produkt gekauft haben. Dieser wird den Umtausch bzw. die Reparatur bei devolo für Sie erledigen. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty.

| FR | CH | BE | NL | Garantie: 3 ans

Si votre appareil devolo présente un défaut lors de la première mise en service ou pendant la période de garantie, veuillez vous adresser au fournisseur chez lequel vous avez acheté le produit devolo. Celui-ci se chargera pour vous du remplacement ou de la réparation auprès de devolo. Vous trouverez l'ensemble des conditions de garantie sur notre site Internet www.devolo.com/warranty.

| GB | SE | FI | NO | DK | Warranty: 3 years

If your devolo device is found to be defective during initial installation or within the warranty period, please contact the vendor who sold you the product. The vendor will take care of the repair or warranty claim for you. The complete warranty conditions can be found at www.devolo.com/warranty.

| IT | CH | Garanzia: 3 anni

Se l'apparecchio devolo alla prima messa in funzione è guasto o si guasta durante il periodo di garanzia, rivolgersi al fornitore presso il quale si è acquistato il prodotto. Questi si occuperà poi della sostituzione o della riparazione presso devolo. Potete trovare le condizioni di garanzia complete sul nostro sito www.devolo.com/warranty.

| BE | NL | Garantie: 3 jaar

Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermijn defect geraakt, neem dan contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze zal het product omruilen, of laten repareren bij devolo. De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website www.devolo.com/warranty.

| ES | Garantia: 3 años

Si su dispositivo devolo presenta algún defecto en la primera puesta en marcha o durante el período de garantía, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Éste se encargará de la sustitución o reparación del producto devolo. Encontrará las condiciones para la garantía completas en nuestra página web www.devolo.com/warranty.

| PT | Garantia: 3 anos

Se o seu dispositivo devolo apresentar um defeito na primeira colocação em funcionamento ou dentro do período de garantia, dirija-se ao fornecedor onde adquiriu o produto devolo. Este irá, em seu nome, solicitar à devolo que efectue a troca ou reparação do equipamento. Poderá encontrar as condições de garantia completas na nossa página web: www.devolo.com/warranty.

Support:

Deutschland	www.devolo.de/service	
Österreich	www.devolo.at/service	
Schweiz/Suisse/Svizzera	www.devolo.ch/service	www.devolo.ch/fr/service
Great Britain	www.devolo.co.uk/service	
France	www.devolo.fr/service	
Italia	www.devolo.it/supporto	
España	www.devolo.es/servicios	
Portugal	www.devolo.pt/Apoio	
Nederlands	www.devolo.nl/service	
Belgien/Belgique/Belgie	www.devolo.be/service	www.devolo.be/fr/service
Sweden	www.devolo.se/support	
Other countries	www.devolo.com/support	

notes:

devolo

devolo AG · Charlottenburger Allee 60 · 52068 Aachen · Germany

www.devolo.com