

Lenovo L27m-30 Guide d'utilisation

Lenovo

Numéros de produits

C21270FL0

66D0-KAC2-WW

Première édition (Juin 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

Les produits, les données, les logiciels informatiques et les services LENOVO ont été développés exclusivement avec des fonds privés et sont vendus à des entités gouvernementales en tant qu'éléments commerciaux tels que définis par 48 C.F.R. 2.101 avec des droits limités et restreints d'utilisation, de reproduction et de divulgation.

AVIS DE DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : Si les produits, les données, les logiciels informatiques ou les services sont fournis conformément à un contrat « GSA » (Administration de services généraux), l'utilisation, la reproduction ou la divulgation sont soumises aux restrictions définies dans le Contrat N° GS-35F-05925.

Table des matières

Informations de sécurité.....	iii
Consignes de sécurité générales.....	iii
Chapitre 1. Pour commencer	1-1
Contenu de l'emballage	1-1
Avis d'utilisation.....	1-1
Vue d'ensemble du produit.....	1-2
Types de réglages.....	1-2
Inclinaison	1-2
Pivotement	1-2
Réglage de la hauteur	1-3
Rotation du moniteur	1-3
Commandes du moniteur.....	1-4
Fente de câble de verrouillage	1-4
Configuration de votre moniteur.....	1-5
Raccorder et mettre en marche votre moniteur.....	1-5
Enregistrer votre option	1-10
Chapitre 2. Réglage et utilisation de votre moniteur	2-1
Confort et accessibilité.....	2-1
Organisation de votre espace de travail.....	2-1
Positionnement de votre moniteur.....	2-1
Conseils rapides pour des habitudes de travail saines	2-2
Réglage de l'image de votre moniteur.....	2-3
Utilisation des commandes à accès direct	2-3
Utilisation des commandes du menu à l'écran (OSD)	2-4
Sélectionner un mode d'affichage pris en charge	2-7
Comprendre la gestion de l'alimentation.....	2-8
Entretien de votre moniteur	2-9
Détacher la base et le support du moniteur	2-9
Montage mural (en option)	2-9
Chapitre 3. Informations de référence.....	3-1
Spécifications du moniteur	3-1
Dépannage.....	3-3
Installation manuelle du pilote de moniteur	3-5
Installation du pilote de moniteur dans Windows 7	3-5
Installation du pilote de moniteur dans Windows 10	3-6
Pour obtenir de l'aide supplémentaire.....	3-6
Annexe A. Service et support.....	A-1
Enregistrer votre option	A-1
Support technique en ligne.....	A-1
Support technique par téléphone.....	A-1
Annexe B. Avis.....	B-1
Informations relatives au recyclage	B-2
Marques commerciales	B-2
Cordons d'alimentation et adaptateurs secteur.....	B-3

Informations de sécurité

Consignes de sécurité générales

Pour obtenir des conseils afin d'utiliser votre ordinateur en toute sécurité, rendez-vous à l'adresse :

<http://www.lenovo.com/safety>

Avant d'installer ce produit, lisez les informations de sécurité.



DANGER

Pour éviter les risques de choc :

- Ne pas retirer les couvercles.
- Ne pas utiliser ce produit si le socle n'a pas été fixé.
- Ne pas brancher ou débrancher le cordon d'alimentation de ce produit pendant un orage électrique.
- La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur une prise de courant correctement câblée et mise à la terre.
- Les appareils qui seront connectés à ce produit doivent également être branchés sur des prises de courant correctement câblées et mises à la terre.
- Pour isoler complètement le moniteur de la source d'alimentation, vous devez débrancher la fiche de la prise de courant. La prise de courant doit être facilement accessible.

Pour prendre des précautions particulières afin d'éviter l'introduction de dangers lors de l'utilisation, de l'installation, de l'entretien, du transport ou du stockage de l'équipement, les instructions appropriées doivent être mises à disposition.

Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez pas des opérations d'entretien qui ne sont pas indiquées dans le manuel de l'utilisateur, sauf si vous êtes qualifié à le faire.

Manipulation

- Si votre moniteur pèse plus de 18 kg (39,68 livres), il est recommandé de le déplacer ou de le soulever par deux personnes.

Chapitre 1. Pour commencer

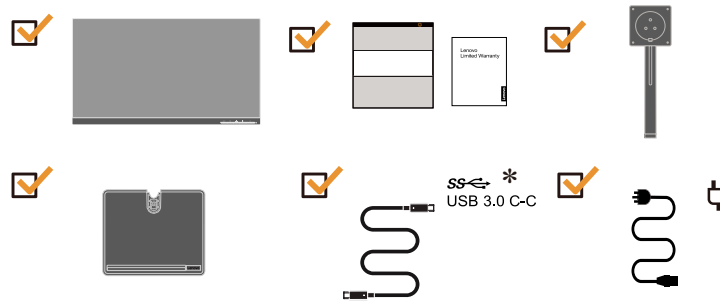
Ce guide de l'utilisateur contient des informations détaillées sur votre moniteur à écran plat. Pour une vue d'ensemble rapide, veuillez consulter l'affiche de configuration fournie avec votre moniteur.

Le Lenovo L27m-30 est compatible avec le Centre de contrôle de l'écran Lenovo - Artery.

Contenu de l'emballage

L'emballage du produit doit contenir les éléments suivants :


- *Moniteur à écran plat*
- *Dépliant d'information*
- *Livret de garantie limitée de Lenovo*
- *Support*
- *Base*
- *Câble USB C-C*
- *Cordon d'alimentation*



Avis d'utilisation

Pour configurer votre moniteur, veuillez consulter les illustrations ci-dessous.

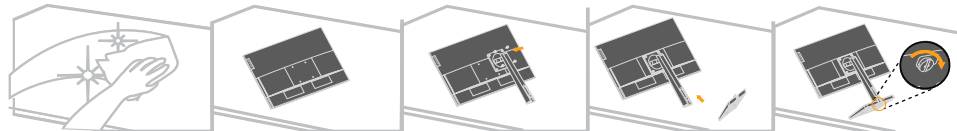Remarque : Ne touchez pas la zone de l'écran du moniteur. La zone de l'écran est en verre et peut être endommagée par une manipulation brusque ou une pression excessive.



1. Posez délicatement le moniteur sur une surface plane.
2. Mettez le support et la base sur le moniteur.

Remarque : Pour fixer un support VESA, veuillez consulter « [Montage mural \(En option\)](#) » en page 2-9.

*: En fonction de nombreux facteurs tels que la capacité de traitement des périphériques, les attributs des fichiers et d'autres facteurs liés à la configuration du système et aux environnements d'exploitation, le taux de transfert réel avec les différents connecteurs USB de cet appareil varie et est généralement inférieur aux débits de données définis par les spécifications USB correspondantes : - 5 Gbit/s pour USB 3.1 Gen1 ; 10 Gbit/s pour USB 3.1 Gen2 et 20 Gbit/s pour USB 3.2.

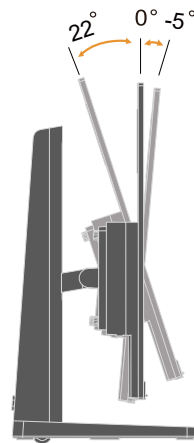
Vue d'ensemble du produit

Cette section fournit des informations sur le réglage des positions du moniteur, la définition des commandes utilisateur et l'utilisation de la fente de câble de verrouillage.

Types de réglages


Inclinaison

Veillez consulter l'illustration ci-dessous pour un exemple de plage d'inclinaison.




Pivotement

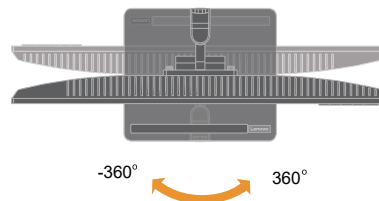Avec la base en caoutchouc, vous pouvez faire pivoter le moniteur pour obtenir l'angle de vue le plus confortable possible.



Réglage de la hauteur

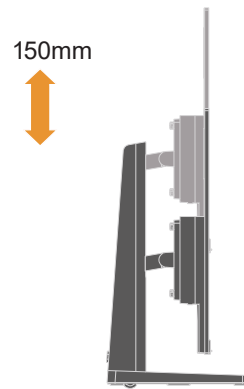
Pour régler la hauteur, l'utilisateur doit appuyer sur le moniteur ou le soulever.



Rotation du moniteur

- Ajustez la position de l'écran avant de faire tourner l'écran du moniteur. (Assurez-vous que l'écran du moniteur monte jusqu'à son point le plus élevé et s'incline vers l'arrière à 22°.)

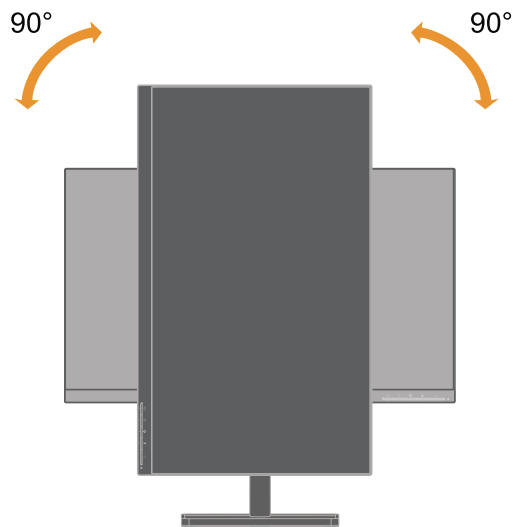- puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre/dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le moniteur s'arrête à 90°.



Commandes du moniteur

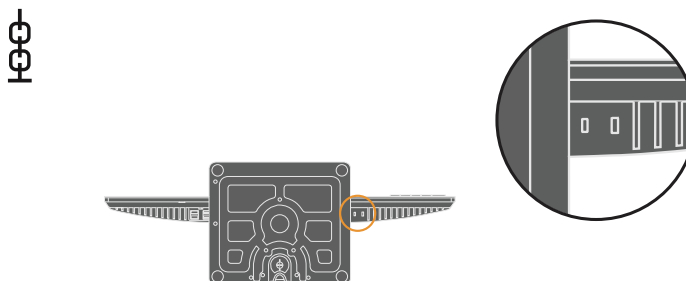
Votre moniteur dispose de commandes à l'avant permettant de régler l'affichage.



Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces commandes, veuillez consulter
« [Réglage de l'image de votre moniteur](#) » en page 2-3.

Fente de câble de verrouillage

Votre moniteur est équipé d'une fente de câble de verrouillage située dans la partie inférieure de votre moniteur.



Configuration de votre moniteur

Cette section fournit des informations sur la configuration de votre moniteur.

Raccorder et mettre en marche votre moniteur

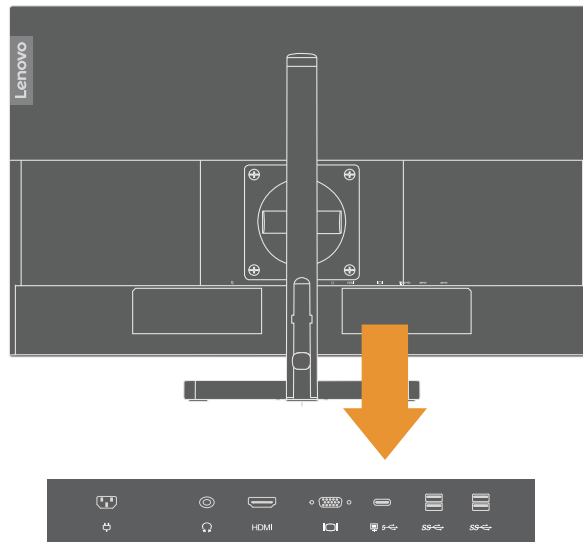
Remarque : Assurez-vous de lire les informations de sécurité en page iii avant d'effectuer cette procédure.

1. Mettez votre ordinateur et tous les appareils raccordés hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur.



Remarque : Le type de fiche et de prise de courant indiqué ici n'est fourni qu'à titre d'illustration.

2. Branchez les câbles conformément aux indications des icônes ci-dessous.




3. Pour un ordinateur avec une connexion HDMI.


Remarque : Lenovo conseille aux clients qui doivent utiliser l'entrée HDMI sur leur moniteur d'acheter le "Câble HDMI/HDMI OB47070"

www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

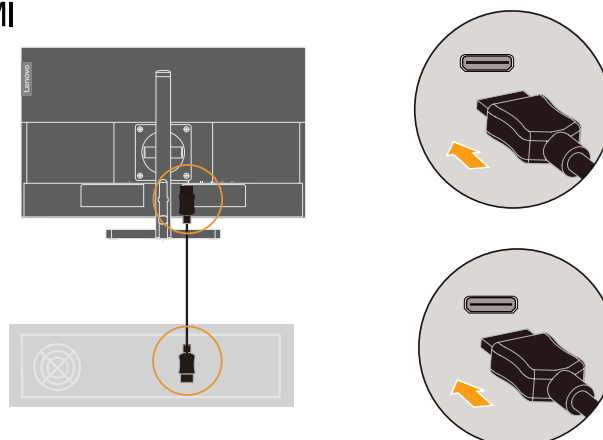HDMI




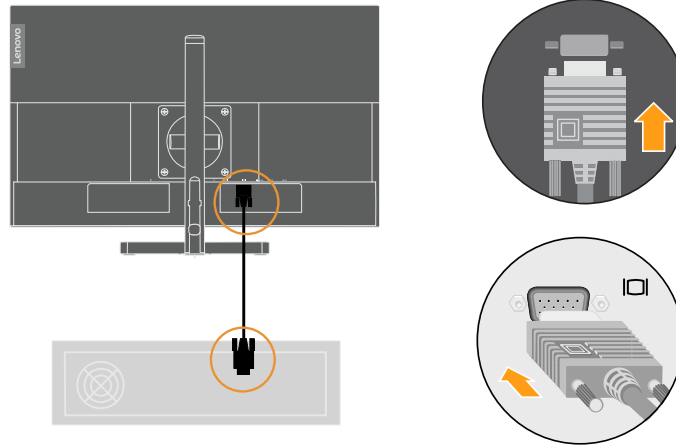4. Pour les ordinateurs connectés à un câble de signal analogique.




5. Raccordez le câble audio du haut-parleur et la prise audio du moniteur pour transférer la source audio depuis type-C, HDMI.

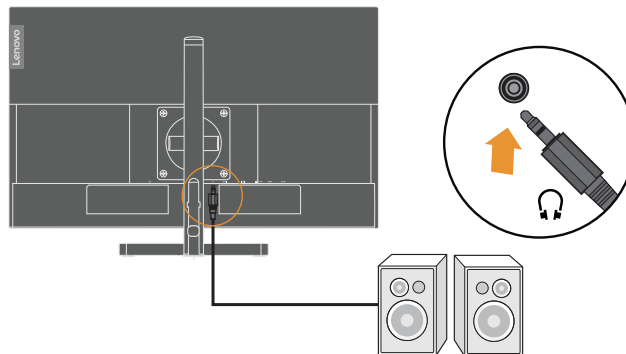Remarque : La sortie audio est en mode type-C, HDMI.



6. Pour un ordinateur avec une connexion USB C-C.

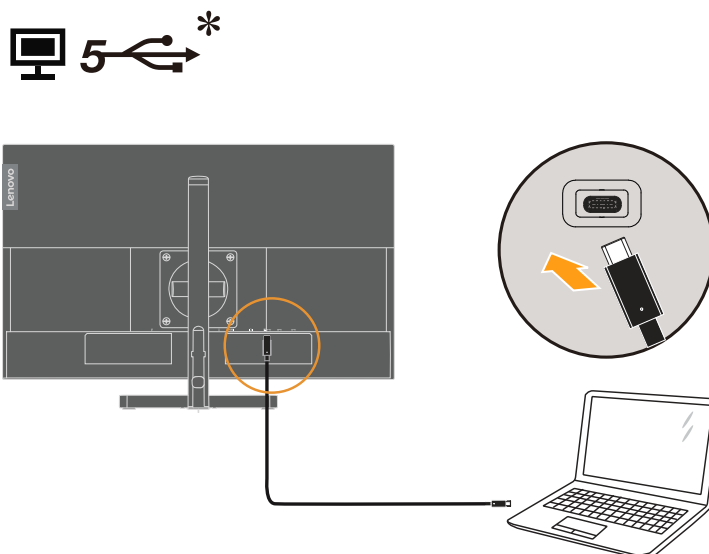
Remarque : Alimentation électrique type C : 15W : 5V/3,0A ; 27W : 9V/3,0A ; 45W : 15 V/3,0 A ; 20 V/2,25 A, 75 W : 20 V/3,75 A (Lorsque l'alimentation intelligente est activée)



7. Raccordez une extrémité du câble USB à la borne USB aval du moniteur et raccordez l'autre extrémité du câble USB sur un port USB approprié de votre appareil.

Remarque : Le port USB aval ne fournit pas d'alimentation lorsque l'interrupteur du moniteur est en position arrêt.

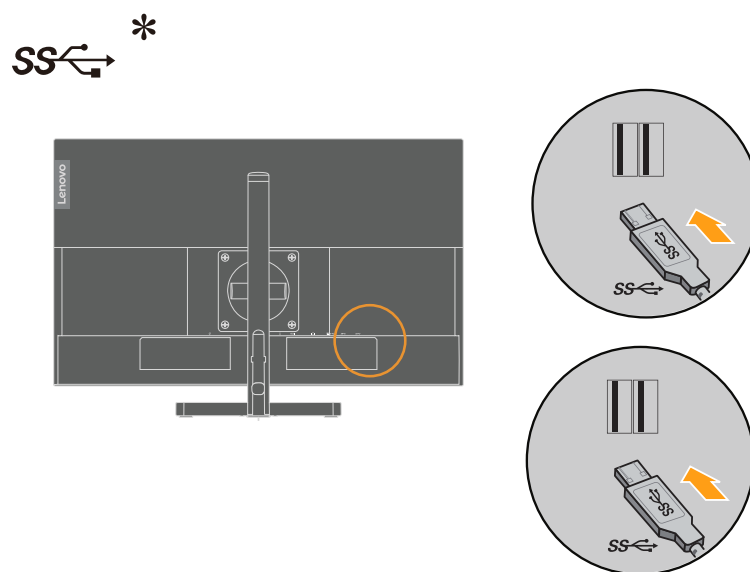
Remarque : Les 4 ports USB A aval prennent en charge 5 V/0,9 A ;



Si des marques * sont présentes, vous pouvez consulter les commentaires en page 1-1.


8. Insérez le cordon d'alimentation dans le moniteur, puis branchez le cordon d'alimentation du moniteur et celui de l'ordinateur sur une prise électrique raccordée à la terre.

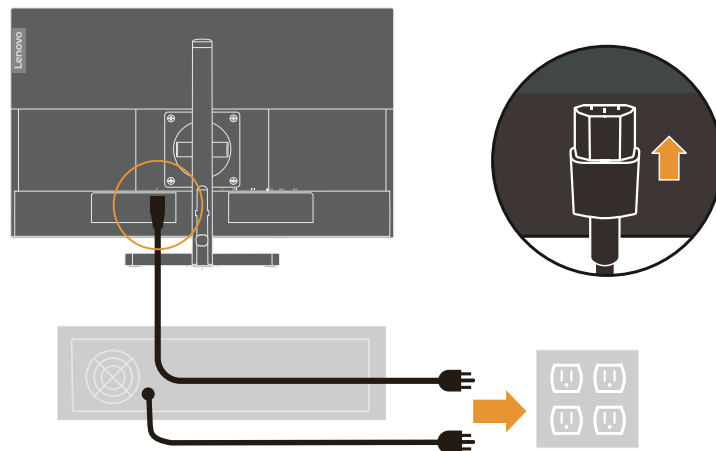Remarque : Un cordon d'alimentation électrique certifié doit être utilisé avec cet équipement. Les réglementations nationales applicables à l'installation et/ou aux équipements doivent être prises en compte. Un cordon d'alimentation électrique certifié de poids supérieur ou égal à un cordon flexible ordinaire en polychlorure de vinyle doit être utilisé conformément à IEC 60227 (désignation H05VV-F 3G 0,75 mm² ou H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²). Un cordon flexible en caoutchouc synthétique peut également être utilisé conformément à IEC 60245 (désignation H05RR-F 3G 0,75 mm²).






Remarque : Le type de fiche et de prise de courant indiqué ici n'est fourni qu'à titre d'illustration.

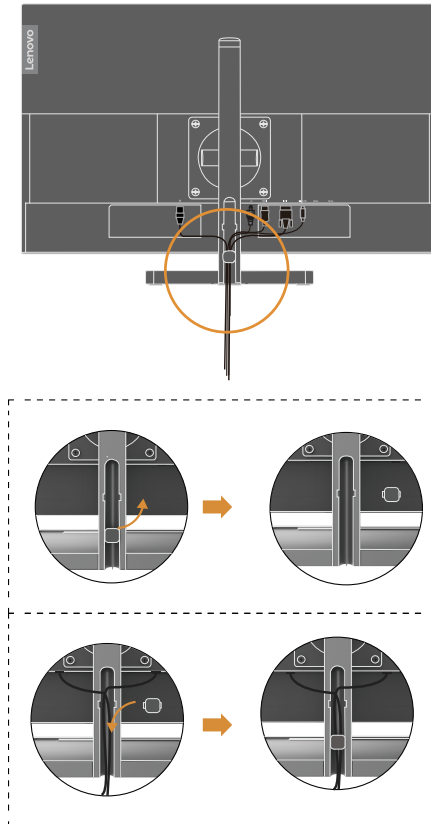9. Raccordez les câbles avec l'attache-câble.



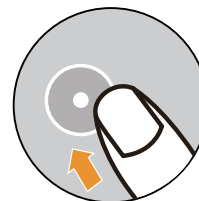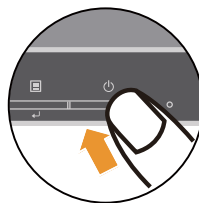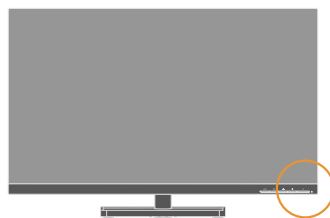10. Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension.



11. Lorsque vous installez le pilote du moniteur, téléchargez le pilote correspondant au modèle de votre moniteur sur le site Web Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/l27m_30. Consultez la section « Installation manuelle du pilote de moniteur » en page 3-5 pour installer le pilote.



Enregistrer votre option

Merci d'avoir acheté ce produit Lenovo. Veuillez prendre quelques instants pour enregistrer votre produit et fournir des informations qui permettront à Lenovo de mieux vous servir à l'avenir. Vos commentaires précieux nous permettront de développer des produits et des services importants pour vous et de développer de meilleurs moyens de communication avec vous. Enregistrez votre option sur le site Web suivant : <http://www.lenovo.com/register>

Lenovo vous enverra des informations et des mises à jour pour votre produit enregistré sauf si vous indiquez dans le questionnaire du site Web que vous ne voulez pas recevoir d'informations supplémentaires.

Chapitre 2. Réglage et utilisation de votre moniteur

Cette section fournit des informations sur le réglage et l'utilisation de votre moniteur.

Confort et accessibilité

De bonnes pratiques ergonomiques sont importantes pour tirer le meilleur parti de votre ordinateur et pour éviter tout inconfort. Organisez votre espace de travail et les équipements que vous utilisez en fonction de vos besoins et du type de travail que vous effectuez. Adoptez également des habitudes de travail saines pour maximiser vos performances et votre confort lors de l'utilisation de votre ordinateur. Pour de plus amples informations sur ces sujets, rendez-vous sur le site Web Healthy Computing (Activité informatique saine) à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/healthycomputing/>.

Organisation de votre espace de travail

Utilisez une surface de travail avec une hauteur et un espace disponible appropriés pour vous permettre de travailler confortablement.

Organisez votre espace de travail en fonction de votre mode d'utilisation des matériels et des équipements. Maintenez votre espace de travail propre et exempt des objets que vous utilisez habituellement. Gardez les objets que vous utilisez le plus fréquemment, tels que la souris ou le téléphone, à portée de main.

La disposition et la configuration des équipements jouent un rôle important dans votre position de travail. Les sujets suivants décrivent comment optimiser la configuration des équipements pour obtenir et conserver une bonne position de travail.

Positionnement de votre moniteur

Positionnez et ajustez le moniteur de votre ordinateur pour une visualisation confortable en tenant compte des éléments suivants :

- La distance de visualisation recommandée entre l'œil et l'écran du moniteur est de 1,5 fois la diagonale de l'écran. Les solutions permettant de respecter cette distance requise dans des bureaux exigus comprennent l'éloignement du bureau par rapport au mur ou à la cloison pour faire de la place pour le moniteur, l'utilisation d'un écran plat ou compact permettant de placer le moniteur dans le coin du bureau ou le positionnement du clavier dans un tiroir réglable pour créer une surface de travail plus profonde.
- **Hauteur du moniteur :** Positionnez le moniteur de sorte que votre tête et votre cou soient dans une position confortable et neutre (verticale ou droite). Si votre moniteur ne dispose pas de réglages en hauteur, vous devrez peut-être placer des livres ou d'autres objets lourds sous la base du moniteur pour obtenir la hauteur souhaitée. En règle générale, il convient de positionner le moniteur de sorte que le sommet de l'écran soit à la hauteur de vos yeux ou légèrement en dessous lorsque vous êtes assis confortablement. Cependant, assurez-vous d'optimiser la hauteur de votre moniteur de sorte que la ligne de mire entre vos yeux et le centre du moniteur soit adaptée à vos préférences en matière de distance visuelle et de confort de visualisation lorsque les muscles de vos yeux sont au repos.
- **Inclinaison :** Ajustez l'inclinaison de votre moniteur pour optimiser l'apparence du contenu de l'écran et pour l'adapter à votre position préférée de tête et de cou.
- **Emplacement général :** Positionnez votre moniteur afin d'éviter les éblouissements ou les reflets sur l'écran causés par l'éclairage de plafond ou les fenêtres situées à proximité.

Vous trouverez ci-dessous d'autres conseils pour une visualisation confortable de votre moniteur :

- Utilisez un éclairage adapté au type de travail que vous effectuez.
- Utilisez les commandes de luminosité et de contraste du moniteur s'il en est équipé pour optimiser l'image à l'écran afin qu'elle soit adaptée à vos préférences visuelles.
- Maintenez l'écran de votre moniteur propre pour pouvoir vous concentrer sur le contenu de l'écran.

Toute activité visuelle prolongée et demandant de la concentration peut être fatigante pour vos yeux. Regardez régulièrement loin de l'écran de votre moniteur et concentrez-vous sur un objet distant pour permettre aux muscles de vos yeux de se reposer. Si vous avez des questions sur la fatigue oculaire ou la gêne visuelle, consultez un spécialiste en soins oculaires pour obtenir des conseils.

Conseils rapides pour des habitudes de travail saines

Les informations suivantes sont un résumé de facteurs importants à prendre en compte pour vous permettre de rester à l'aise et productif lorsque vous utilisez votre ordinateur.

- **Une bonne posture commence avec la configuration de l'équipement :** La disposition de votre espace de travail et la configuration de votre équipement informatique ont un effet significatif sur votre position lorsque vous utilisez votre ordinateur. Assurez-vous d'optimiser la position et l'orientation de votre équipement en suivant les conseils de la section « [Organisation de votre espace de travail](#) » en page 2-1 afin de pouvoir conserver une position confortable et productive. Assurez-vous également d'utiliser les capacités de réglage de vos composants informatiques et de votre mobilier de bureau pour les adapter au mieux à vos préférences aujourd'hui et ultérieurement, au gré de l'évolution de vos préférences.
- **Des changements mineurs de position peuvent éviter l'inconfort :** Plus vous restez assis et travaillez avec votre ordinateur, plus il est important d'être attentif à votre position de travail. Évitez de garder la même position pendant une durée prolongée. Procédez régulièrement à des modifications mineures de votre position pour éliminer tout risque d'inconfort. Utilisez les réglages dont disposent votre mobilier de bureau ou vos équipements pour procéder à des changements de position.
- **De courtes pauses fréquentes permettent de mener une activité informatique saine :** L'informatique étant principalement une activité statique, il est particulièrement important de faire de courtes pauses pendant que vous travaillez. De temps à autre, levez-vous de votre espace de travail, étirez-vous, marchez pour aller boire un verre d'eau ou faites une courte pause et arrêtez d'utiliser votre ordinateur. Une courte pause pendant le travail apporte un changement de position bienvenu pour votre corps et vous permet de rester à l'aise et productif pendant que vous travaillez.









Réglage de l'image de votre moniteur

Cette section décrit les fonctions de contrôle permettant de régler l'image de votre moniteur.

Utilisation des commandes à accès direct


Les commandes à accès direct peuvent être utilisées lorsque le menu à l'écran (OSD) n'est pas affiché.

Tableau 2-1. Commandes à accès direct

	Icône	Commande	Description
1		Quitter	Quitter le menu et retourner avant le menu
		DDC-CI	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes pour activer ou désactiver la fonction DDC-CI
		Changement d'entrée	Change la source d'entrée vidéo
2		Ajustement automatique	Optimisation de l'image (taille, position, phase et horloge) (pour les sources analogiques [VGA] uniquement)
		Augmenter	Pour augmenter la valeur de la barre de réglage
		Haut	Fonction touche et cercle vers le haut
3		Luminosité	Accès direct au réglage de la luminosité
		Réduire	Pour réduire la valeur de la barre de réglage
		Bas	Fonction touche bas et cercle bas
4		Menu	Pour accéder au menu OSD Appuyez pour confirmer la sélection Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes pour verrouiller le menu/déverrouiller le menu
		Entrée	Appuyez pour accéder au niveau suivant du menu principal/sous-menu ou accéder au niveau précédent de la barre de réglage

Utilisation des commandes du menu à l'écran (OSD)

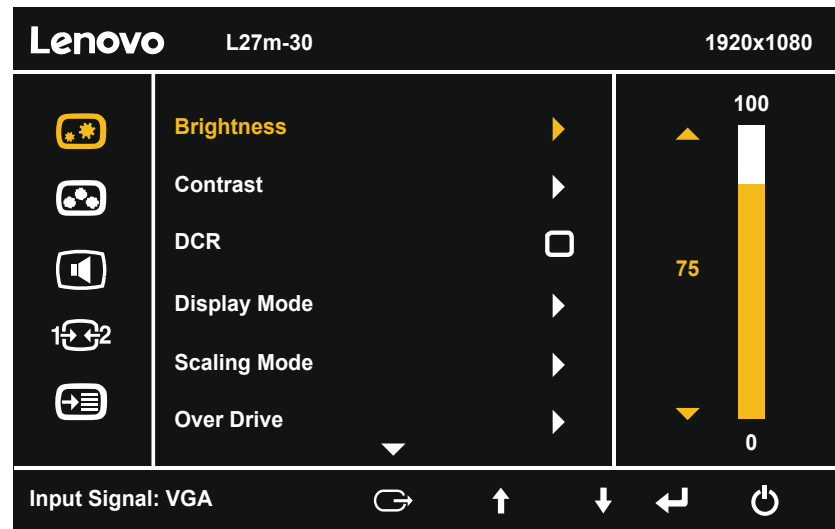Pour ajuster les réglages, les commandes utilisateur peuvent être visualisées via le menu OSD.



Pour utiliser les commandes :




















1. Appuyez sur  pour ouvrir le menu OSD principal.
2. Appuyez sur  ou  pour vous déplacer parmi les icônes. Sélectionnez une icône et appuyez sur  pour accéder à la fonction correspondante. Si un sous-menu est présent, vous pouvez vous déplacer parmi les options avec  ou , puis appuyez sur  pour sélectionner la fonction correspondante. Utilisez  ou  pour effectuer des ajustements. Appuyez sur  pour enregistrer.
3. Appuyez sur  pour revenir en arrière dans les sous-menus et quitter le menu OSD.
4. Appuyez et maintenez  enfoncé pendant 10 secondes pour verrouiller le menu OSD. Cela empêche les ajustements accidentels dans le menu OSD. Appuyez et maintenez  enfoncé pendant 10 secondes pour déverrouiller le menu OSD et autoriser les ajustements dans le menu OSD.
5. Active DDC/CI par défaut. Utilisez la touche Quitter OSD, appuyez et maintenez  enfoncé pendant 10 secondes pour désactiver/activer la fonction DDC/CI. Les mots « Désactivation DDC/CI » s'affichent à l'écran.

Tableau 2-2. Fonctions OSD

Icône OSD dans le menu principal	Sous-menu	Description		Contrôles et réglages
<div></div> <div>Basic image setting (Réglage de base de l'image)</div>	Brightness (Luminosité)	Barre d'ajustement		75
	Contrast (Contraste)	Barre d'ajustement		75
	DCR	Désactivé		Désactivé
		Activé		
	Display Mode (Mode d'affichage)	Standard		Standard
		Jeu		
		Web		
		Film		
		Image		
	Scaling Mode (Mode d'échelle)	Plein écran		Plein écran
		Format d'image d'origine		
	Over Drive (Surcadencage)	Désactivé		Normal
		Normal		
		Extrême		
Automatic (Automatique)			NA	
Clock (Horloge)	Barre d'ajustement		50	
Phase	Barre d'ajustement			
Horizontal Position (Position horizontale)	Barre d'ajustement		50	
Vertical Position (Position verticale)	Barre d'ajustement		50	
<div></div> <div>Image color setting (Ajustement de la couleur de l'image)</div>	Preset Mode (Mode prédéfini)	Froid		Chaud
		Neutre		
		Chaud		
		sRGB		
	Custom (Personnalisé)	Rouge	Barre d'ajustement	100
		Vert	Barre d'ajustement	
Bleu		Barre d'ajustement		
<div></div> <div>Speaker setting (Réglage du haut-parleur)</div>	Volume(Volume)	Barre d'ajustement		50
	Mute(Sourdine)	Désactivé		Désactivé
		Activé		
<div></div> <div>Signal input (Entrée de signal)</div>	VGA			Source auto
	HDMI			
	USB-C			

Icône OSD dans le menu principal	Sous-menu	Description	Contrôles et réglages
 Menu setting (Réglage du menu)	Information	Modèle : Actualiser : Firmware : Numéro de série :	-
	Language (Langue)	Anglais/Français/Italien/Chinois/Espagnol Japonais/Allemand/Russe	Anglais
	Menu horizontal	Barre d'ajustement	100
	Menu Vertical	Barre d'ajustement	0
	Smart Power (Alimentation intelligente)	Désactivé	Désactivé
		Activé	
	Reset All Settings (Réinitialiser tous les paramètres)	Annuler	-
		Réinitialisation d'usine	-
	Transparency (Transparence)	Désactivé	Désactivé/0
		20	
		40	
		60	
		80	
		100	
	OSD Timeout (Délai d'OSD)	Barre de réglage (5-60)	10

Sélectionner un mode d'affichage pris en charge

Le mode d'affichage utilisé par le moniteur est contrôlé par l'ordinateur. Par conséquent, consultez la documentation de votre ordinateur pour obtenir des détails sur la façon de modifier les modes d'affichage.

La taille, la position et la forme de l'image peuvent changer lorsque le mode d'affichage change. Cela est normal et l'image peut être réajustée avec la configuration automatique de l'image et les contrôles de l'image.

Contrairement aux moniteurs CRT, qui nécessitent un taux de rafraîchissement élevé pour réduire le scintillement, la technologie LCD ou Écran plat est intrinsèquement exempte de scintillements.

Le moniteur adopte la technologie Flicker-Free, qui supprime le scintillement visible à l'œil nu, apporte un confort de visionnement visuel et aide à protéger les utilisateurs contre la fatigue oculaire et générale.

Remarque : Si votre système a précédemment été utilisé avec un moniteur CRT et est actuellement configuré dans un mode d'affichage en dehors de la plage de ce moniteur, vous devrez peut-être raccorder temporairement le moniteur CRT pour reconfigurer le système ; de préférence sur 1920 x 1080 à 60 Hz, qui correspond au mode d'affichage en résolution native.

Les modes d'affichage présentés ci-dessous ont été optimisés en usine.

Tableau 2-3. Modes d'affichage définis en usine

Synchronisation	Taux de rafraîchissement (Hz)
640x480	60 Hz
640x480	72 Hz
640x480	75 Hz
720x400	70 Hz
800x600	60 Hz
800x600	75 Hz
1024x768	60 Hz
1024x768	75 Hz
1152x864	75 Hz
1280x1024	60 Hz
1280x1024	75 Hz
1440x900	60 Hz
1600x900	60 Hz
1600x900	75 Hz
1680x1050	60 Hz
1920x1080	60 Hz
1920x1080	75 Hz

Comprendre la gestion de l'alimentation

La gestion de l'alimentation est activée lorsque l'ordinateur détecte que vous n'avez pas utilisé votre souris ou votre clavier pendant une durée configurable par l'utilisateur. Plusieurs états existent, comme décrit dans le tableau ci-dessous.

Pour des performances optimales, éteignez votre moniteur à la fin de chaque journée de travail ou lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une durée prolongée au cours de la journée.

Tableau 2-4. Indicateur d'alimentation

État	Indicateur d'alimentation	Écran	Opération de restauration
Marche	Blanc	Normal	
Veille/Suspension	Orange	Vide	<p>Appuyez sur une touche ou déplacez la souris.</p> <p>Un léger délai peut être constaté avant que l'image réapparaisse.</p> <p>Remarque : Le mode veille est également activé si aucune image n'est générée vers le moniteur.</p>
Arrêt	Arrêt	Vide	<p>Appuyez sur le bouton d'alimentation</p> <p>Un léger délai peut être constaté avant que l'image réapparaisse.</p>

Entretien de votre moniteur

Assurez-vous de mettre le moniteur hors tension avant de procéder à la maintenance.

À ne pas faire :

- Appliquer de l'eau ou un liquide directement sur votre moniteur.
- Utiliser des solvants ou des abrasifs.
- Utiliser des produits de nettoyage inflammables pour nettoyer votre moniteur ou un autre équipement électrique.
- Toucher la zone de l'écran de votre moniteur avec des objets pointus ou abrasifs. Ce type de contact peut endommager définitivement votre écran.
- Utiliser un produit d'entretien contenant une solution antistatique ou des additifs similaires. Cela pourrait endommager le revêtement de la zone de l'écran.


À faire :

- Humidifier légèrement un chiffon doux avec de l'eau et l'utiliser pour essuyer délicatement les capots et l'écran.
- Enlevez la graisse ou les marques de doigts avec un chiffon humide et un détergent doux.

Détacher la base et le support du moniteur

Étape 1 : Placez le moniteur sur une surface souple et plane.

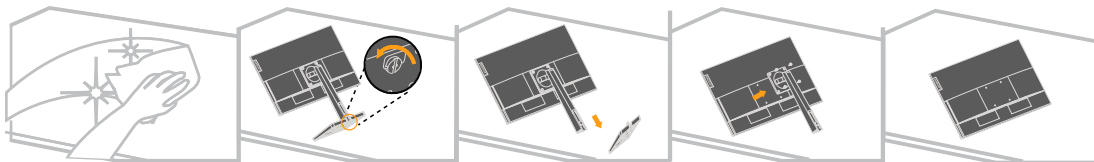Étape 2 : Retirez la base et le support du moniteur.




Montage mural (en option)

Consultez les instructions fournies avec le kit de montage de la base. Pour convertir votre écran LCD d'un écran de bureau à un écran à montage mural, effectuez ce qui suit :


Étape 1 : Vérifiez que le bouton d'alimentation est positionné sur Arrêt puis débranchez le cordon d'alimentation.

Étape 2 : Posez l'écran LCD orienté vers le bas sur une serviette ou une couverture.

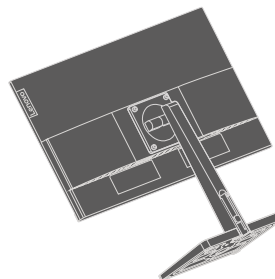Étape 3 : Retirez la base du moniteur, consultez « [Détacher la base et le support du moniteur](#) ».



Étape 4 : Fixez le support de montage provenant du kit de montage mural compatible VESA (distance de 100 mm x 100 mm), vis de montage VESA M4 x 10 mm.

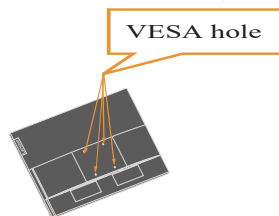

Étape 5 : Fixez l'écran LCD au mur en suivant les instructions du kit de montage mural.

À utiliser uniquement avec un support de montage mural homologué UL/GS avec un poids/une charge minimum : 12,3 kg.

Chapitre 3. Informations de référence

Cette section contient les spécifications du moniteur, des instructions pour installer manuellement le pilote du moniteur, des informations de dépannage et des informations de service.

Spécifications du moniteur

Tableau 3-1. Spécifications du moniteur pour le type-modèle 66D0-KAC2-WW

Dimensions	Profondeur	214,92 mm (8,46 po.)
	Hauteur	414,16 mm (16,31 po.)
	Largeur	612,49 mm (24,11 po.)
Dalle	Taille	27,0 pouces
	Rétroéclairage	LED
	Rapport d'aspect	16:9
Support	Élévation	150 mm
	Inclinaison	-5° à 22°
	Pivotement	-360° à 360°
	Pivot	-90° à 90°
Support VESA	Pris en charge	100 mm x 100 mm (3,94 po. x 3,94 po.)
Image	Taille d'image visible	685,8 mm (27,0 pouces)
	Hauteur maximum	336,312 mm (13,24 pouces)
	Largeur maximum	597,88 mm (23,54 pouces)
	Taille des pixels	0,3114 mm (0,0123 pouces)
Alimentation électrique	Tension d'alimentation	100-240 V CA 50-60Hz
	Courant d'alimentation max	2,1 A
Consommation électrique	Fonctionnement normal	< 130 W (max)
		< 25 W (type)
	Veille/Suspension	< 0,5 W
	Désactivé	< 0,3 W

Remarque : Les chiffres de la consommation électrique regroupent le moniteur et l'alimentation électrique.

Tableau 3-1. Spécifications du moniteur pour le type-modèle 66D0-KAC2-WW

Entrée vidéo (HDMI)	Interface	HDMI
	Signal d'entrée	VESA TMDS (Panel Link™)
	Adressabilité horizontale	1920 pixels (max)
	Adressabilité verticale	1080 lignes (max)
	Fréquence d'horloge	180 MHz
Entrée vidéo (Analogique)	Interface	VGA
	Signal d'entrée	Transmission analogique directe, 75 ohms 0,7 V
	Adressabilité horizontale	1920 pixels (max)
	Adressabilité verticale	1080 lignes (max)
	Fréquence d'horloge	170 MHz
Entrée vidéo (type-C)	Interface	Type-C
	Signal d'entrée	VESA TMDS (Panel Link™)
	Adressabilité horizontale	1920 pixels (max)
	Adressabilité verticale	1080 lignes (max)
	Fréquence d'horloge	180 MHz
Communications	VESA DDC	CI
Modes d'affichage pris en charge	Fréquence horizontale	30 kHz -83 kHz
	Fréquence verticale	48 Hz - 75 Hz
	Résolution native	1920 x 1080 à 60 Hz
Température	Fonctionnement	0 ° à 40 °C (32 ° à 104 °F)
	Stockage	-20 ° à 60 °C (-4 ° à 140 °F)
	Transport	-20 ° à 60 °C (-4 ° à 140 °F)
Humidité	Fonctionnement	8% à 80 % sans condensation
	Stockage	5% à 95% sans condensation
	Transport	5% à 95% sans condensation

Dépannage

Si vous rencontrez un problème de configuration ou d'utilisation de votre moniteur, il se peut que vous soyez capable de le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez les actions conseillées correspondant à votre problème.

Tableau 3-2. Dépannage

Problème	Cause possible	Action suggérée	Référence
Les mots « Hors plage » s'affichent à l'écran et l'indicateur d'alimentation clignote en vert.	Le système est réglé sur un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et ajustez le mode d'affichage dans la plage spécifiée pour votre nouveau moniteur. Si vous utilisez un système Windows, redémarrez le système en mode sans échec puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge par votre ordinateur. Si ces options ne fonctionnent pas, contactez le centre d'assistance.	« Sélectionner un mode d'affichage pris en charge » en page 2-7
La qualité de l'image est inacceptable.	Le câble de signal vidéo n'est pas complètement raccordé sur le moniteur ou le système.	Assurez-vous que le câble de signal est solidement branché dans le système et le moniteur.	« Raccorder et mettre en marche votre moniteur » en page 1-5
	Les réglages des couleurs peuvent être incorrects.	Sélectionnez un autre réglage de couleur dans le menu OSD.	« Régler l'image de votre moniteur » en page 2-3
L'indicateur d'alimentation est éteint et aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none">• Le bouton d'alimentation du moniteur n'est pas en position Marche.• Le cordon d'alimentation est desserré ou débranché.• La prise électrique n'est pas alimentée.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.• Assurez-vous que la prise de courant est alimentée.• Mettez le moniteur sous tension.• Essayez d'utiliser un autre cordon d'alimentation.• Essayez d'utiliser une autre prise électrique.	« Raccorder et mettre en marche votre moniteur » en page 1-5

Tableau 3-2. Dépannage

Problème	Cause possible	Action suggérée	Référence
L'écran est vide et l'indicateur d'alimentation est orange.	Le moniteur est en mode Veille/ Suspension.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris pour rétablir le fonctionnement. Vérifiez les réglages des Options d'alimentation sur votre ordinateur. 	« Comprendre la gestion de l'alimentation » en page 2-8
L'indicateur d'alimentation est orange, mais aucune image n'est affichée.	Le câble de signal vidéo est desserré ou débranché du système ou du moniteur	Assurez-vous que le câble vidéo est correctement raccordé au système.	« Raccorder et mettre en marche votre moniteur » en page 1-5
	La luminosité et le contraste du moniteur sont au réglage minimum.	Ajustez le réglage de la luminosité et du contraste dans le menu OSD.	« Régler l'image de votre moniteur » en page 2-3
Un ou plusieurs pixels apparaissent décolorés.	Il s'agit d'un caractère de la technologie LCD et n'est pas un défaut de l'écran LCD.	Si plus de cinq pixels sont manquants, contactez le centre d'assistance.	Annexe A. « Service et support » en page A-1
<ul style="list-style-type: none"> Lignes floues dans le texte ou image trouble. Lignes horizontales ou verticales dans l'image. 	<ul style="list-style-type: none"> La configuration de l'image n'a pas été optimisée. Le réglage des Propriétés d'affichage de votre système n'a pas été optimisé. 	Ajustez les paramètres de résolution de votre système pour qu'ils correspondent à la résolution native de ce moniteur. 1920 x 1080 à 60 Hz.	« Régler l'image de votre moniteur » en page 2-3
		Exécutez la configuration automatique de l'image. Si la configuration automatique de l'image ne résout pas le problème, procédez à une configuration manuelle de l'image	« Sélectionner un mode d'affichage pris en charge » en page 2-7
		Dans le cas d'un fonctionnement en résolution native, vous pouvez trouver des améliorations supplémentaires en ajustant le réglage DPI (points par pouce) sur votre système.	Voir la section Avancée des propriétés d'affichage de votre système.

Installation manuelle du pilote de moniteur

Vous trouverez ci-dessous les étapes pour installer manuellement le pilote du moniteur dans Microsoft Windows 7 et Microsoft Windows 10.

Installation du pilote de moniteur dans Windows 7

Pour utiliser la fonction Plug and Play dans Microsoft Windows 7, faites ce qui suit :

1. Éteignez l'ordinateur et tous les appareils raccordés.
2. Assurez-vous que le moniteur est correctement raccordé.
3. Allumez le moniteur puis l'unité système. Attendez que votre ordinateur lance le système d'exploitation Windows 7.
4. Sur le site Web Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/l27m_30, recherchez le pilote de moniteur correspondant et téléchargez-le sur un PC sur lequel ce moniteur est raccordé (tel qu'un ordinateur de bureau).
5. Ouvrez la fenêtre **Display Properties (Propriétés d'affichage)** en cliquant sur **Start, Control Panel and Hardware and Sound icon (Panneau de configuration et sur l'icône Périphériques et son)**, puis en cliquant sur l'icône **Display (Affichage)**.
6. Cliquez sur l'onglet **Change the display settings (Modifier les paramètres d'affichage)**.
7. Cliquez sur l'icône **Advanced Settings (Paramètres avancés)**.
8. Cliquez sur l'onglet **Monitor (Moniteur)**.
9. Cliquez sur le bouton **Properties (Propriétés)**.
10. Cliquez sur l'onglet **Driver (Pilote)**.
11. Cliquez sur **Update Driver (Mettre à jour le pilote)**, puis cliquez sur **Browse the computer to find the driver program (Parcourir l'ordinateur pour trouver le programme de pilote)**.
12. Sélectionnez **Pick from the list of device driver program on the computer (Choisir dans la liste des programmes de pilote de périphérique sur l'ordinateur)**.
13. Cliquez sur le bouton **Hard Disk (Disque dur)**. En cliquant sur le bouton **Browse (Parcourir)**, naviguez et accédez à l'emplacement suivant :
X:\Monitor Drivers\Windows 7
(où X indique « le dossier dans lequel le pilote téléchargé se trouve » (tel qu'un ordinateur de bureau)).
14. Sélectionnez le fichier « **lenL27m-30.inf** » et cliquez sur le bouton **Ouvrir**. Cliquez sur le bouton **OK**.
15. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez **LEN L27m-30** et cliquez sur **Suivant**.
16. Une fois l'installation terminée, supprimez tous les fichiers téléchargés et fermez toutes les fenêtres.
17. Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximum et les profils de correspondance de couleurs en conséquence.

Remarque : Sur les moniteurs LCD, contrairement aux CRT, un taux de rafraîchissement plus rapide n'améliore pas la qualité de l'affichage. Lenovo recommande d'utiliser 1920 x 1080 à un taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 640 x 480 à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Installation du pilote de moniteur dans Windows 10

Pour utiliser la fonction Plug and Play dans Microsoft Windows 10, faites ce qui suit :

1. Éteignez l'ordinateur et tous les appareils raccordés.
2. Assurez-vous que le moniteur est correctement raccordé.
3. Allumez le moniteur puis l'unité système. Attendez que votre ordinateur lance le système d'exploitation Windows 10.
4. Sur le site Web Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/l27m_30, recherchez le pilote de moniteur correspondant et téléchargez-le sur un PC sur lequel ce moniteur est raccordé (tel qu'un ordinateur de bureau).
5. Sur le bureau, déplacez la souris vers le coin inférieur gauche de l'écran, faites un clic droit pour choisir **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis double-cliquez sur l'icône Périphériques et son et cliquez sur **Display (Affichage)**.
6. Cliquez sur l'onglet **Change the display settings (Modifier les paramètres d'affichage)**.
7. Cliquez sur l'icône **Advanced Settings (Paramètres avancés)**.
8. Cliquez sur l'onglet **Monitor (Moniteur)**.
9. Cliquez sur le bouton **Properties (Propriétés)**.
10. Cliquez sur l'onglet **Driver (Pilote)**.
11. Cliquez sur **Update Driver (Mettre à jour le pilote)**, puis cliquez sur **Browse the computer to find the driver program (Parcourir l'ordinateur pour trouver le programme de pilote)**.
12. Sélectionnez **Pick from the list of device driver program on the computer (Choisir dans la liste des programmes de pilote de périphérique sur l'ordinateur)**.
13. Cliquez sur le bouton **Hard Disk (Disque dur)**. En cliquant sur le bouton **Browse (Parcourir)**, naviguez et accédez à l'emplacement suivant :
X:\Monitor Drivers\Windows 10
(où X indique « le dossier dans lequel le pilote téléchargé se trouve » (tel qu'un ordinateur de bureau)).
14. Sélectionnez le fichier « **lenL27m-30.inf** » et cliquez sur le bouton **Ouvrir**. Cliquez sur le bouton **OK**.
15. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez **LEN L27m-30** et cliquez sur **Suivant**.
16. Une fois l'installation terminée, supprimez tous les fichiers téléchargés et fermez toutes les fenêtres.
17. Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximum et les profils de correspondance de couleurs en conséquence.

Remarque : Sur les moniteurs LCD, contrairement aux CRT, un taux de rafraîchissement plus rapide n'améliore pas la qualité de l'affichage. Lenovo recommande d'utiliser 1920 x 1080 à un taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 640 x 480 à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire

Si vous ne pouvez toujours pas résoudre votre problème, veuillez contacter le centre de support Lenovo. Pour de plus amples informations afin de contacter le centre de support, veuillez consulter l'Annexe A. « [Service et support](#) » en page A-1

Annexe A. Service et support

Les informations suivantes décrivent le support technique disponible pour votre produit pendant la période de garantie ou la durée de vie de votre produit. Consultez la Garantie limitée Lenovo pour une explication complète des conditions de garantie Lenovo.

Enregistrer votre option

Procédez à l'enregistrement pour bénéficier d'informations de service et de support relatives au produit, ainsi que d'accessoires et de contenus informatiques gratuits et à prix promotionnel. Rendez-vous à l'adresse suivant : <http://www.lenovo.com/register>

Support technique en ligne

Un support technique en ligne est disponible pendant la durée de vie du produit à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/support>

L'assistance de remplacement du produit ou l'échange de composants défectueux sont également disponibles pendant la période de garantie. De plus, si votre option est installée sur un ordinateur Lenovo, vous pouvez être éligible au service sur site. Un représentant de support technique Lenovo peut vous aider à déterminer la meilleure alternative.

Support technique par téléphone

L'assistance à l'installation et à la configuration via le centre de service client est disponible jusqu'à 90 jours après le retrait du marché de l'option. Après cette période, l'assistance est annulée ou disponible moyennant des frais supplémentaires, à la discrétion de Lenovo. Un support supplémentaire est également disponible moyennant des frais supplémentaires.

Avant de contacter un représentant de support technique Lenovo, veuillez vous munir des informations suivantes : nom et numéro de l'option, preuve d'achat, fabricant, modèle, numéro de série et manuel de l'ordinateur, libellé exact des messages d'erreurs, description du problème et informations sur la configuration matérielle et logicielle de votre système.

Votre représentant de support technique voudra peut-être constater le problème avec vous si vous êtes à votre ordinateur pendant l'appel.

Les numéros de téléphone peuvent être modifiés sans préavis. La liste la plus à jour des numéros de téléphone du support Lenovo est toujours disponible à l'adresse suivante : <http://consumersupport.lenovo.com>

Pays ou région	Numéro de téléphone
Argentine	0800-666-0011 (Espagnol, Anglais)
Australie	1-800-041-267 (Anglais)
Autriche	0810-100-654 (Tarif local) (Allemand)
Belgique	Service de garantie et support : 02-339-36-11 (Néerlandais, Français)
Bolivie	0800-10-0189 (Espagnol)

Annexe B. Avis

Lenovo ne propose peut-être pas les produits, les services et les fonctionnalités présentés dans ce document dans tous les pays. Consultez votre représentant local Lenovo pour plus d'informations sur les produits et les services actuellement disponibles dans votre région. Les références à un produit, un programme ou un service Lenovo ne sont pas destinées à affirmer ou à laisser entendre que seul ce produit, ce programme ou ce service Lenovo peut être utilisé. Tout produit, programme ou service présentant des fonctionnalités équivalentes et n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle de Lenovo peut être utilisé à sa place. Cependant, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier le fonctionnement d'un autre produit, programme ou service.

Lenovo peut disposer de brevets ou de demandes de brevets en cours couvrant les thèmes décrits dans ce document. La fourniture de ce document ne vous donne aucune licence sur ces brevets. Vous pouvez envoyer vos demandes de licences par écrit à :

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
États-Unis
À l'attention de : Responsable des licences Lenovo*

LENOVO FOURNIT CETTE PUBLICATION « TELLE QUELLE » SANS GARANTIE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉE AUX GARANTIES IMPLICITES DE NON-CONTREFAÇON, DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Certaines juridictions n'autorisent pas les clauses de renonciation aux garanties expresses ou implicites dans certaines transactions. Par conséquent, cette déclaration peut ne pas s'appliquer à vous.

Ces informations peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont régulièrement apportées aux informations contenues dans le présent document. Ces modifications seront incorporées dans les nouvelles éditions de la publication. Lenovo peut apporter des améliorations et/ou des modifications au(x) produit(s) et/ou au(x) programme(s) décrit(s) dans cette publication, à tout moment et sans préavis.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas destinés à être utilisés dans un implant ou d'autres applications de respiration artificielle, dans lesquelles un dysfonctionnement peut entraîner des blessures ou la mort. Les informations contenues dans ce document n'affectent pas et ne modifient pas les spécifications ou les garanties des produits Lenovo. Rien dans ce document ne doit être considéré comme une garantie expresse ou implicite ou une indemnisation dans le cadre des droits de propriété intellectuelle de Lenovo ou de tiers. Toutes les informations contenues dans ce document ont été obtenues dans des environnements spécifiques et sont présentées à titre indicatif. Le résultat obtenu dans d'autres environnements d'exploitation peut varier.

Lenovo peut utiliser ou distribuer les informations que vous fournissez d'une manière qu'il juge appropriée sans obligation vis-à-vis de vous.

Toutes les références de cette publication à des sites Web n'appartenant pas à Lenovo sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent en aucun cas une approbation de ces sites Web. Le contenu de ces sites Web ne fait pas partie du contenu du contenu destiné à ce produit Lenovo et l'utilisation de ces sites Web est à vos propres risques.

Toutes les données de performances contenues dans le présent document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, le résultat obtenu dans d'autres environnements d'exploitation peut varier significativement. Certaines mesures ont été effectuées sur des systèmes au niveau développement et il n'existe donc aucune garantie que ces mesures seront les mêmes sur les systèmes habituellement disponibles. De plus, certaines mesures ont pu être estimées par extrapolation. Les résultats réels peuvent varier. Les utilisateurs de ce document doivent vérifier les données applicables à leur environnement spécifique.

Informations relatives au recyclage

Lenovo encourage les propriétaires d'équipements informatiques à recycler leurs équipements de manière responsable lorsqu'ils ne sont plus utiles. Lenovo propose un grand nombre de programmes et de services pour aider les propriétaires d'équipements à recycler leur produits informatiques. Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, rendez-vous à l'adresse suivante :

<http://www.lenovo.com/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Collecte et recyclage d'un ordinateur ou d'un moniteur Lenovo usagé

Si vous êtes employé d'une entreprise et devez mettre au rebut un ordinateur ou un moniteur Lenovo appartenant à l'entreprise, vous devez le faire conformément à la Loi de promotion d'une utilisation efficace des ressources. Les ordinateurs et les moniteurs sont classés comme déchets industriels et doivent être correctement mis au rebut par un prestataire d'élimination de déchets industriels agréé par une autorité locale. Conformément à la Loi de promotion d'une utilisation efficace des ressources, Lenovo Japon propose, via ses services de collecte et de recyclage de PC, la collecte, la réutilisation et le recyclage d'ordinateurs et de moniteurs usagés. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site Web de Lenovo à l'adresse https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. Conformément à la Loi de promotion d'une utilisation efficace des ressources, la collecte et le recyclage d'ordinateurs et de moniteurs personnels par le fabricant a commencé le 1er octobre 2003. Ce service est proposé gratuitement pour les ordinateurs personnels vendus après le 1er octobre 2003. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site Web de Lenovo à l'adresse https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Mise au rebut des composants informatiques Lenovo

Certains produits informatiques Lenovo vendus au Japon peuvent posséder des composants contenant des métaux lourds ou d'autres substances sensibles pour l'environnement. Pour mettre au rebut correctement les composants usagés, tels qu'une carte de circuit imprimé ou un lecteur, utilisez les méthodes décrites ci-dessus pour la collecte et le recyclage d'un ordinateur ou d'un moniteur usagé.

Marques commerciales

Les termes suivants sont des marques commerciales de Lenovo aux États-Unis, dans d'autres pays ou les deux :

Lenovo
Le logo Lenovo
ThinkCenter
ThinkPad
ThinkVision

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques commerciales du groupe d'entreprises

Microsoft.

Les autres noms d'entreprises, de produits ou de services peuvent être des marques commerciales ou des marques de services appartenant à d'autres parties.

Cordons d'alimentation et adaptateurs secteur

Utilisez uniquement les cordons d'alimentation et les adaptateurs secteur fournis par le fabricant du produit. N'utilisez pas le cordon d'alimentation CA sur d'autres appareils.