



Getting started with  
Logitech® Wireless Mini Mouse M187

1

2

3

English

Mouse features

- 1. Left and right buttons
- 2. Scroll wheel
- 3. On/Off slider switch
- 4. Nano receiver storage
- 5. Battery door release

Troubleshooting

Mouse not working

- Has the battery tab been pulled?
- Is the On/off slider switch set to ON?
- Is the Nano receiver plugged into a computer USB port? Try changing ports. Use a port closest to the mouse. Don't use a USB hub.
- Check battery orientation: positive pole points down. Replace the AAA battery if necessary.
- If you experience erratic pointer movement or pointer lag, try another surface.

For more information, visit [www.logitech.com/support/M187](http://www.logitech.com/support/M187).

What do you think?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

Deutsch

Mausfunktionen

- 1. Linke und rechte Maustaste
- 2. Scrollrad
- 3. Ein-/Ausschalter
- 4. Nano-Empfängerfach
- 5. Batteriefachdeckel-Entriegelung

Fehlerbehebung

Die Maus funktioniert nicht

- Wurde der Schutzstreifen der Batterie herausgezogen?
- Ist der Ein-/Ausschalter auf „ON“ eingestellt?
- Ist der Nano-Empfänger in einen USB-Anschluss des Computers eingesteckt? Verwenden Sie einen anderen Anschluss. Verwenden Sie den Anschluss, der sich am nächsten zur Maus befindet. Verwenden Sie keinen USB-Hub.
- Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist: Der Pluspol muss nach hinten zeigen. Tauschen Sie die Batterie vom Typ AAA bei Bedarf aus.
- Wenn der Cursor sich nicht kontrollieren lässt oder verzögert reagiert, versuchen Sie es mit einer anderen Unterlage.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.logitech.com/support/M187](http://www.logitech.com/support/M187).

Ihre Meinung ist gefragt.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

Français

Fonctions de la souris

- 1. Boutons droit et gauche
- 2. Roulette de défilement
- 3. Commutateur Marche/Arrêt
- 4. Stockage du nano-récepteur
- 5. Bouton d'ouverture du compartiment des piles

Dépannage

La souris ne fonctionne pas.

- Avez-vous retiré la languette de protection des piles de la souris?
- Le commutateur Marche/Arrêt est-il en position de marche?
- Le nano-récepteur est-il branché sur un port USB de l'ordinateur? Réessayez en changeant de port. Essayez un port plus proche de la souris. N'utilisez pas de hub USB.
- Vérifiez l'orientation des piles: les pôles positifs doivent être tournés vers le bas. Changez la pile AAA si nécessaire.
- Si le pointeur est incontrôlable ou s'il présente un délai, essayez une autre surface.

Pour plus d'informations, consultez le site [www.logitech.com/support/M187](http://www.logitech.com/support/M187).

Qu'en pensez-vous?

Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

Italiano

Caratteristiche del mouse

- 1. Pulsanti sinistro e destro del mouse
- 2. Scroller
- 3. Interruttore scorrevole di accensione/spegnimento
- 4. Alloggiamento del ricevitore Nano
- 5. Rilascio del coperchio del vano batterie.

Risoluzione dei problemi

Il mouse non funziona

- La linguetta di protezione delle batterie è stata rimossa?
- L'interruttore scorrevole di accensione/spegnimento è impostato su On?
- Il ricevitore Nano è collegato alla porta USB di un computer? Provare a utilizzare un'altra porta. Scegliere una porta più vicina al mouse. Non utilizzare un hub USB.

- Controllare l'orientamento della batteria: il polo positivo deve essere rivolto verso il basso. Se necessario, sostituire la batteria AAA.
- Se il puntatore si muove in modo irregolare o con ritardi, provare a utilizzare il mouse su una superficie diversa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.logitech.com/support/M187](http://www.logitech.com/support/M187).

Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento. Grazie per avere acquistato questo prodotto.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

Español

Características del ratón

- 1. Botones izquierdo y derecho
- 2. Botón rueda
- 3. Conmutador de encendido/apagado
- 4. Compartimento del nano receptor
- 5. Botón de compartimento de pilas

Resolución de problemas

El ratón no funciona

- ¿Se ha quitado la lengüeta de la pila?
- ¿Está el conmutador de encendido/apagado en ON?
- ¿Está el nano receptor conectado a un puerto USB del ordenador? Pruebe otro puerto. Use el puerto más cercano al ratón. No use un concentrador USB.
- Compruebe la orientación de la pila: el polo positivo debe dirigirse hacia abajo. Cambie la pila AAA en caso necesario.
- Si el puntero realiza movimientos erráticos o sufre retrasos, utilice otra superficie.

Para obtener más información, visite [www.logitech.com/support/M187](http://www.logitech.com/support/M187).

¿Cuál es su opinión?

Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto. Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

Português

Características do rato

- 1. Botões esquerdo e direito
- 2. Roda de deslocação
- 3. Interruptor Ligar/Desligar
- 4. Armazenamento do nano-receptor
- 5. Botão para soltar a porta das pilhas

Resolução de problemas

O rato não funciona

- A película da pilha foi retirada?
- O interruptor Ligar/desligar está na posição Ligado?
- O nano-receptor está ligado a uma porta USB do computador? Experimente mudar de porta. Utilize uma porta mais próxima do rato. Não utilize um concentrador USB.
- Verifique a orientação das pilhas: os pólos positivos apontam para baixo. Substitua a pilha AAA, se necessário.
- Se o movimento do ponteiro for irregular ou tiver atrasos, tente outra superfície.

Para obter mais informações, visite [www.logitech.com/support/M187](http://www.logitech.com/support/M187).

Qual a sua opinião?

Despenda um minuto para nos dar a sua opinião. Obrigado por adquirir o nosso produto.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

Nederlands

Muisfuncties

- 1. Left and right buttons
- 2. Scrollwiel
- 3. On/Off slider switch
- 4. Nano receiver storage
- 5. Vrijgaveknop van batterijklepje

Probleemoplossing

Werkt de muis niet

- Has the battery tab been pulled?
- Is the On/off slider switch set to ON?
- Is the Nano receiver plugged into a computer USB port? Probeer een andere poort. Gebruik de poort het dichtst bij de muis. Gebruik geen USB-hub.
- Check battery orientation: positive pole points down. Replace the AAA battery if necessary.
- If you experience erratic pointer movement or pointer lag, try another surface.

For more information, visit [www.logitech.com/support/M187](http://www.logitech.com/support/M187).

Wat denkt u?


Neem even de tijd om ons uw mening te geven. Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)



[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

## 1 —

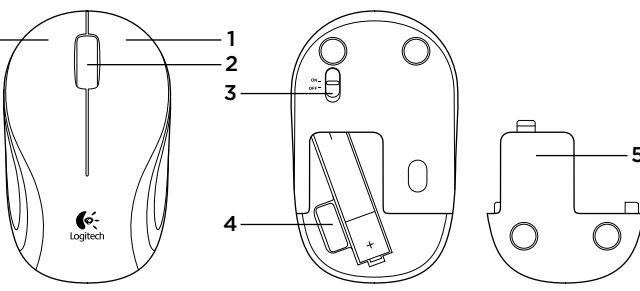

België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Magyarország	+36 (1) 777-4853	United States	+1 646-454-3200
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Argentina	+0800 555 3284
Norge	+47-(0)24 159 579	Brasil	+0800 891 4173
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Canada	+1-866-934-5644
Polska	00800 441 17 19	Chile	+1230 020 5484
Portugal	+351-21-415 90 16	Latin America	+1 800-578-9619
Россия	+7(495) 641 34 60	Mexico	+001 800 578 9619
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 E +41-(0)22 761 40 20 I +41-(0)22 761 40 25		