


DE K380 IN HET KORT



- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Easy-Switch-toetsen | Druk om apparaten te verbinden en selecteren |
| 2 | Bluetooth-statuslampjes | Status weergeven van Bluetooth-verbinding |
| 3 | 3 splitstoetsen | Toetswijziging gebaseerd op type apparaat verbonden met toetsenbord. Boven: Windows® en Android™. Onder: Mac OS® X en iOS® |
| 4 | Batterijhouder | |
| 5 | Aan/uit-schakelaar | |
| 6 | Batterijstatuslampje | |

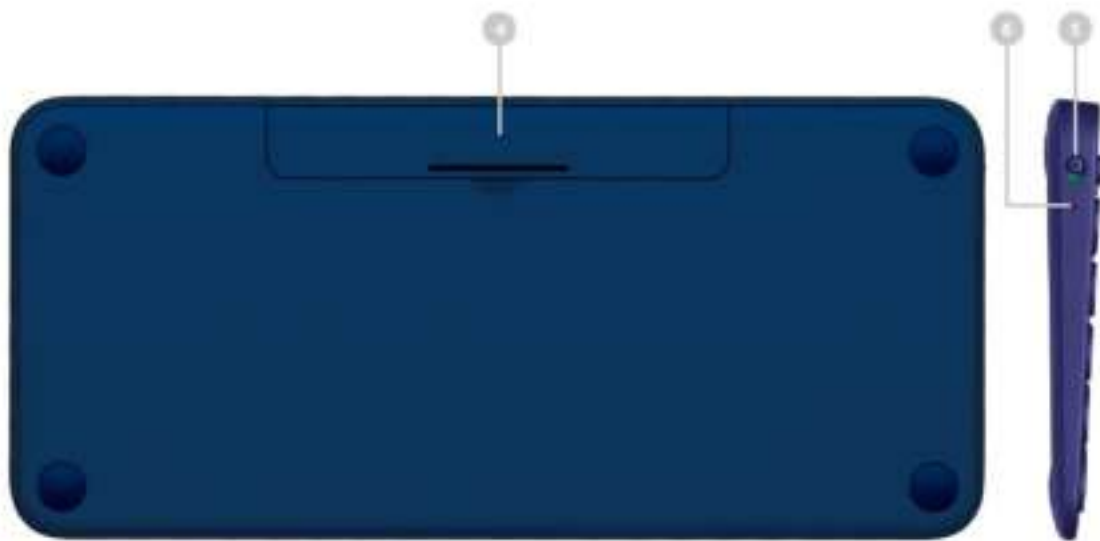

NU VERBINDEN!



APPARATEN BEHEREN



Tussen apparaten schakelen

Nadat u een verbinding heeft gemaakt met drie apparaten, kunt u tussen deze apparaten schakelen door op de Easy-Switch-knop te drukken.

Wanneer u op een Easy-Switch-knop drukt, begint het statuslampje van de knop langzaam te knipperen voordat het 5 seconden lang continu blijft branden om de selectie te bevestigen.

Gebruik het toetsenbord om te typen op de geselecteerde computer of op het mobiele apparaat.



Een apparaat opnieuw koppelen

Als de verbinding met het toetsenbord wordt verbroken voor een apparaat, kunt u het apparaat gemakkelijk opnieuw koppelen met de K380.

Op het toetsenbord

Houd de Easy-Switch-knop ingedrukt tot het statuslampje begint te knipperen.

Het toetsenbord is in koppelingsmodus voor de volgende drie minuten.

Op het apparaat

Ga naar de Bluetooth-instellingen op uw apparaat en selecteer **Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K380** wanneer deze in de lijst van beschikbare Bluetooth-apparaten verschijnt.


Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.

Na het koppelen stopt het statuslampje op het toetsenbord met knipperen en blijft het 10 seconden branden.

FUNCTIES

Verken de geavanceerde functies die uw nieuwe toetsenbord te bieden heeft.

Sneltoetsen en functietoetsen

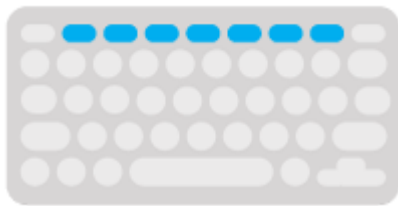

OS-adaptief
toetsenbord



Energiebeheer



Logitech Options

Uw toetsenbordfunctionaliteit uitbreiden met Logitech Options

Ontgrendel het verborgen potentieel van uw toetsenbord door Logitech Options-software toe te voegen.

Met Logitech Options kunt u de K380 niet alleen voor uw besturingssysteem optimaliseren, maar ook het toetsenbord aanpassen aan uw wensen en persoonlijke stijl: sneltoetsen maken, knopfuncties opnieuw toewijzen, toetsen inschakelen (en uitschakelen), batterijwaarschuwingen weergeven en nog veel meer.

Logitech Options is beschikbaar voor Windows (7, 8 of later) en Mac OS X (10.10 of later).

Logitech Options installeren: Mac of Windows



Sneltoetsen en functietoetsen

Sneltoetsen en mediatoetsen

In de onderstaande tabel worden de sneltoetsen en mediatoetsen getoond die beschikbaar zijn voor Windows, Mac OS X, Android en iOS.

Toetsen												
Android	Startpagina	Schakelen tussen apps	Menu	Terug	Vorig nummer	Afspelen/pauzeren	Volgend nummer	Mute	Volume omlaag	Volume omhoog	Delete	
Windows 7 Windows 8 Windows 10	Startpagina van browser	Wisselen tussen toetscombinaties	Contactmenu*	Terug in browser	Vorig nummer	Afspelen/pauzeren	Volgend nummer	Mute	Volume omlaag	Volume omhoog	Delete	
Mac OS X	Launchpad*	Mission Control	Menu*	Terug in browser*	Vorig nummer	Afspelen/pauzeren	Volgend nummer	Mute	Volume omlaag	Volume omhoog	Wachtwoord wijzigen	
iOS	Startpagina		virtueel toetsenbord weergeven/verbergen	Startpagina	Vorig nummer	Afspelen/pauzeren	Volgend nummer	Mute	Volume omlaag	Volume omhoog	Wachtwoord wijzigen	

*Verwijdert de laatste van Logitech-toetsenbordsoftware

Sneltoetsen

Houd de FN-toets (functie) ingedrukt terwijl u op de toets drukt die met een actie is gekoppeld om een sneltoets te gebruiken.

In de onderstaande tabel worden de functietoetsen voor de verschillende besturingssystemen beschreven.

Toetsen									
Android	Print Screen	Knippen	Kopiëren	Plakken	Home(bij bewerken van tekst)	End(bij bewerken van tekst)	Page Up	Page Down	
Windows 7 Windows 8 Windows 10	Print Screen	Knippen	Kopiëren	Plakken	Home(bij bewerken van tekst)	End(bij bewerken van tekst)	Page Up	Page Down	
Mac OS X	Schermafbeelding*	Knippen	Kopiëren	Plakken	Vorig woord selecteren	Volgend woord selecteren	Page Up/ Helderheid vergroten*	Page Down/ Helderheid verlagen*	
iOS	Schermsnapha	Knippen	Kopiëren	Plakken	Vorig woord selecteren	Volgend woord selecteren			

*Verstelt installatie van Logitech-toetsenbordsoftware.

Logitech Options

Als u vaker functietoetsen gebruikt in plaats van sneltoetsen, kunt u de Logitech-software installeren en hiermee de sneltoetsen instellen als functietoetsen en deze toetsen gebruiken om functies uit te voeren zonder dat u de FN-toets hoeft in te drukken.



OS-adaptief toetsenbord

Het Logitech Keyboard K380 bevat OS-adaptieve toetsen die meerdere functies hebben afhankelijk van het besturingssysteem van het apparaat waar u op typt.


Het toetsenbord detecteert automatisch het besturingssysteem op het huidig geselecteerde apparaat en wijst toetsen opnieuw toe om functies en sneltoetsen te geven waar u ze verwacht te vinden.

Een besturings systeem selecteren	Houd de toetsencombinatie drie seconden ingedrukt
Mac OS X iOS	 + 
Windows Android Chrome	 + 

Handmatige selectie



Als het toetsenbord het besturingssysteem van een apparaat niet kan detecteren, kunt u het besturingssysteem handmatig selecteren door een functietoetscombinatie lang ingedrukt te houden (3 seconden).


Gereserveerde toetslabels



Grijs
Gereserveerd voor gebruik met Apple-computers (Mac OS X) of iPhones en iPads (iOS)



Voorbeeld (Mac OS X of iOS)

 +  = 




Wit op grijze cirkel
Symbool gereserveerd voor gebruik met Alt Gr op Windows-computers

Voorbeeld (Windows)


 +  = 

Gesplitste toetslabels



Boven: Windows, Android en Chrome
Onder: Mac OS X en iOS

Scheidingslijntje



Multifunctionele toetsen

Unieke multifunctionele toetsen zorgen dat het Logitech Keyboard K830 compatibel is met de meeste computers en mobiele apparaten. Met gekleurde toetslabels en splitslijnen kunt u functies of symbolen onderscheiden die voor bepaalde apparaten en besturingssystemen zijn gereserveerd.

Gekleurde toetslabels

Grijze labels geven functies aan die beschikbaar zijn op Apple-apparaten met Mac OS X of iOS. Witte labels op grijze cirkels geven symbolen aan die zijn gereserveerd voor de toetsencombinatie **Alt Gr** op Windows-computers.*

Splitstoetsen

Wijzigingstoetsen aan weerszijden van de spatiebalk geven twee sets labels aan, gescheiden door splitslijnen. De label boven de splitslijn geeft de wijzigingstoets aan die naar een Windows-, Android- of Chrome-apparaat wordt gestuurd. De label onder de splitslijn geeft de wijzigingstoets aan die naar een Apple Macintosh, iPhone of iPad wordt gestuurd. Het toetsenbord past automatisch de wijzigingstoetsen toe die horen bij het momenteel geselecteerde apparaat.

*De Alt Gr-toets (of Alt Graph) dat op veel internationale toetsenborden te vinden is, vervangt de rechter Alt-toets die normaal rechts van de spatiebalk staat. Wanneer u deze toets indrukt in combinatie met andere toetsen, kunt u met Alt Gr speciale tekens invoeren.



Energiebeheer

Batterijniveau controleren

Het statuslampje op de zijkant van het toetsenbord wordt rood om aan te geven dat het batterijvermogen laag is en de batterijen moeten worden vervangen.

Batterijen vervangen

Hef de batterijhouder omhoog en haal het van de onderkant.

Vervang de lege batterijen door twee nieuwe AAA-batterijen en zet het klepje weer vast.



Logitech Options

Tip: installeer Logitech Options om meldingen over de batterijstatus te krijgen.

COMPATIBILITEIT

APPARATEN MET DRAADLOZE *BLUETOOTH*-TECHNOLOGIE

Apple

Mac OS X (10.10 of later)

Windows

Windows 7, 8, 10 of later

Chrome OS

Chrome OS™

Android

Android 3.2 of later