MANUEL

THOMSON THMSC1500

NOTICE D'UTILISATION

Tous nos Tutos vidéo

Darty.com

Tous nos magasins

Communauté SAV Darty

THOMSON

THMSC1500

NETTOYEUR MULTI-SURFACE
ALLESREINIGER
HIDROLIMPIADORA MULTISUPERFICIES
ASPIRADOR MULTI-SUPERFÍCIES
MULTI-SURFACE CLEANER

FR MANUEL D'UTILISATION — NL HANDLEIDING — DE BEDIENUNGSANLEITUNG — ES MANUAL DE INSTRUCCIONES — PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

Dit product is vervaardigd en verkocht onder de verantwoordelijkheid van Etablissements Darty et Fils (S.A.S.). THOMSON en het THOMSON logo zijn handelsmerken die onder licentie worden gebruikt door Etablissements Darty et Fils (S.A.S) – meer informatie op www.thomson-brand.com . Alle andere producten, diensten, bedrijven, handelsmerken, handels- of productnamen en logo's waarmee hierin wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

FR

TABLE DES MATIÈRES

MISES EN GARDE IMPORTANTES 1
DESCRIPTION DU PRODUIT 4
PRÉPARATIONS 5
FONCTIONNEMENT 6
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 9
GUIDE DE DÉPANNAGE 14
SPÉCIFICATIONS 14
MISE AU REBUT 15

FR

MISES EN GARDE IMPORTANTES
MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avertissements

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de savoir-faire sous réserve qu'elles soient sous la surveillance d'une personne ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers que l'appareil présente.
  Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre des opérations d'entretien.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode et la fréquence du nettoyage et des précautions

FR

d'entretien par l'usager, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 9-14.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, référez-vous à la section "UTILISATION".
- Les objets suivants sont strictement interdits, sous peine d'abîmer l'appareiler ou de causer un incendie, et de provoquer des blessures corporelles accidentelles :
  N'aspirez pas les objets de taille importante, affûtés ou brisés, tels que les vermes.
  N'aspirez pas les liquides dangereux ou abrasifs (solvant, produit corrosif, détergent...).
  N'aspirez pas de substances inflammables ou explosives, telles que l'essence ou l'alcool.
  N'aspirez pas les objets brûlants ou incandescents (cigarettes, allumettes, cendres chaudes).
- Du liquide ou de la vapeur ne doivent pas être dirigés vers des équipements comportant des composants électriques, tels que l'intérieur des fours.
- L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant le fonctionnement.
- L'appareil doit être débranché après usage et avant l'entretien par l'usager.
- La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre des opérations d'entretien.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.

FR

- Maintenir l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est alimenté ou en train de refroidir.

Informations relatives à la sécurité

- Ne laissez pas cet appareil sans surveillance quand il est en marche.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel d'instructions.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique avant de le laisser sans surveillance, d'assembler ou de démonter l'une de ses pièces, ou de le nettoyer.
- Ne débranchez pas la prise d'alimentation en tirant sur le câble. Pour débrancher l'appareil, saisissez la prise et non le câble d'alimentation.
- Utilisez exclusivement les accessoires d'origine recommandés par le fabricant.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en plein air.
- Les enfants doivent rester sous surveillance afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses ouvertures est obstruée ; veillez à ce qu'elle soit exempte de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire la circulation de l'air.
- N'utilisez PAS l'appareil pour ramasser les éléments suivants :
  - De la poussière sèche.
  - Beaucoup de déchets.
  - De grands sacs en plastique épingles, etc.
  - De grandes quantités de sable et.
  - De grandes quantités de poudre.
  - Du métal tel que des aiguilles des de cailloux.

FR

DESCRIPTION DU PRODUIT

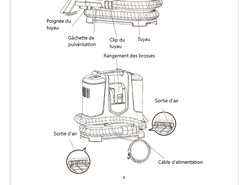

FR

PRÉPARATIONS

1 Insérez le collier de serrage dans l'ouverture de l'appareil.

2 Appuyez sur le loquet supérieur du réservoir d'eau propre / de solution, inclinez le et soulevez le pour le retirer.

3 Dévissez le bouchon du réservoir et remplissez le d'eau du robinet ou d'eau alcaline ionisée jusqu'à la ligne d'eau maximale.

⚠ ATTENTION
Ne versez pas d'eau dont la température est supérieure à 40 °C.

Vous pouvez également verser du détergent dans le réservoir. Utilisez la quantité de détergent recommandée, conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du détergent.
REMARQUE : L'utilisation d'une quantité de solution de nettoyage supérieure à celle recommandée peut provoquer une mousse excessive.

FR

Détergent recommandé :
1.Eau ionisée fortement alcaline
2.Bicarbonate de soude
3.Acide citrique
4.Acide hypochloreux
5.Eau électrolytique faiblement acide
Un détergent produisant moins de mousse.

Ne convient pas :
1.Détergent neutre pour la cuisine
2.Détergent fortement alcalin
3.Détergent fortement acide Lorsque vous utilisez un détergent produisant beaucoup de mousse, cela ci risque de pénétrer dans le ventilateur.

Remarque :
Avant de l'utiliser, vérifiez que le produit nettoyant n'endommage pas la moquette. Lorsque vous utilisez un détergent, testez le d'abord sur le bord du tissu à nettoyer pour vérifier qu'il ne provoque pas de décoloration.
N'utilisez pas de diluant, d'antifeu, de chloroforme et de solvants inflammables.
Ne pulvérisez pas de liquides tels que des insecticides, des produits de soins capillaires ou des huiles lubrifiantes.
N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des substances inflammables ou combustibles. (telles que du kérosène, du gazoil, un diluant, le toner des photocopieurs, etc.)
N'utilisez pas le produit pour aspirer de l'huile, de la fumée ou de la vapeur huileuse provenant d'un équipement de cuisine professionnel.
N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances combustibles telles que des cigarettes allumées ou des bâtons d'encens, car cela pourrait augmenter le risque d'incendie.
Ne mettez dans le réservoir d'eau que de l'eau propre (eau du robinet ou détergent recommandé) dont la température est égale ou inférieure à 40 °C.

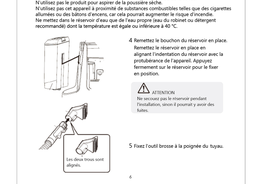

4 Remettez le bouchon du réservoir en place. Remettez le réservoir en place en alignant l'indentation du réservoir avec la protubérance de l'appareil. Appuyez fermement sur le réservoir pour le fixer en position.

⚠ ATTENTION
Ne secouez pas le réservoir pendant l'installation, sinon il pourrait y avoir des fuites.

5 Fixez l'outil brosse à la poignée du tuyau.

FR

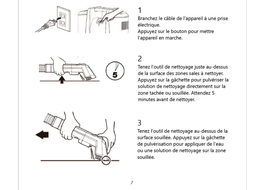

6 Emoulez le tuyau autour de la base de (appareil et enclenchez la poignée du tuyau dans le clip du tuyau.

FONCTIONNEMENT

Pour améliorer l'efficacité du nettoyage, il est recommandé de prétraiter les taches pour aider à décoller et éliminer les zones fortement tachées ou sales.

1 Branchez le câble de l'appareil à une prise électrique.
Appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil en marche.

2 Tenez l'outil de nettoyage juste au-dessus de la surface des zones sales à nettoyer. Appuyez sur la gâchette pulvérisez la solution de nettoyage directement sur la zone tachée ou souillée. Attendez 5 minutes avant de nettoyer.

3 Tenez l'outil de nettoyage au-dessus de la surface souillée. Appuyez sur la gâchette de pulvérisation pour appliquer de l'eau ou une solution de nettoyage sur la zone souillée.

FR

4 Déplacez lentement l'outil sur la tache, en relâchant la gâchette de pulvérisation lorsque vous avez terminé.

5 L'excès de liquide peut être éliminé autant que possible sans appuyer sur la gâchette de pulvérisation. Cela peut permettre un séchage plus rapide.

Une fois le nettoyage terminé, éteignez l'appareil et débranchez le de la prise électrique.

Vous pouvez fixer le suceur plat pour nettoyer un dossier du fauteuil en déplaçant l'outil de haut en bas.

⚠ ATTENTION
N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des objets d'art et d'artisanat, des livres non imprimables/libres, aède acrylique, rayonne, etc.; des produits non imprimables (foumaes, produits en cuir, meubles en bois blanc, services à thé, etc.) et des surfaces vulnérables (sols, canapés).
Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
S'il y a beaucoup de mousse ou d'eaux usées au fond de l'appareil lorsqu'il est vidé, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et nettoyer les eaux usées avant de reprendre le travail.

FR

Protecteur thermique
Votre appareil est équipé d'un protecteur thermique interne qui protège le moteur contre la surchauffe. Lorsque la protection thermique s'active, le moteur s'arrête de fonctionner. Si cela se produit, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour éteindre l'appareil. Débranchez l'appareil de la prise secteur.

2. Placez votre appareil dans un endroit frais et laissez refroidir le moteur pendant environ 1 heure.
   Le protecteur thermique se réinitialise automatiquement et le nettoyage peut continuer dès que vous rebranchez l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ **Important !**
Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise de courant avant de le nettoyer et d'effectuer toute opération d'entretien.
Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.

FR

Vider et rincer le réservoir d'eau sale
Videz et rincez le réservoir d'eau sale après chaque utilisation OU lorsque l'eau sale atteint la ligne de remplissage maximale indiquée.

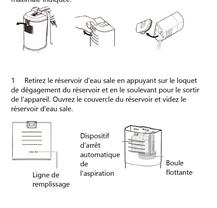

1 Retirez le réservoir d'eau sale en appuyant sur le loquet de dégagement du réservoir et en le soulevant pour le sortir de l'appareil. Ouvrez le couvercle du réservoir et videz le réservoir d'eau sale.

2 Rincez le réservoir à l'eau claire après l'avoir vidé.

3 Fixez le couvercle du réservoir à réservoir. Alignez les nervures du couvercle du réservoir avec les fentes du réservoir

4 Replacez le réservoir d'eau sale à l'intérieur de l'appareil en appuyant fermement jusqu'à ce qu'il se fixe en place.

Videz les eaux usées avant qu'elles ne dépassent la ligne de

FR

remplissage maximale. Si l'appareil continue à être utilisé après que les eaux usées aient dépassé le niveau de remplissage maximum, la boule flottante fonctionnera et l'aspiration s'arrêtera.

Vider et rincer le réservoir d'eau propre / de solution

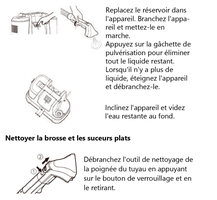

Retirez le réservoir de l'appareil Dévissez le bouchon et videz le réservoir.

Replacez le réservoir dans l'appareil. Branchez l'appareil et mettez-le en marche.
Appuyez sur la gâchette de pulvérisation pour éliminer tout le liquide restant. Lorsqu'il n'y a plus de liquide, éteignez l'appareil et débranchez-le.

Inclinez l'appareil et videz l'eau restante au fond.

Nettoyer la brosse et les suceurs plats

Débranchez l'outil de nettoyage de la poignée du tuyau en appuyant sur le bouton de verrouillage et en le retirant.

FR

Après le nettoyage, remettez le couvercle avant sur l'outil de brossage.
Alignez les trous du couvercle avec les broches de l'outil brosse.

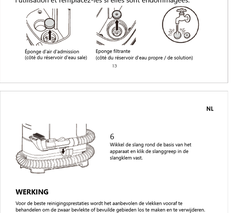

Nettoyer l'éponge d'air d'admission et l'éponge filtrante
Rincez l'éponge d'admission d'air et l'éponge filtrante après l'utilisation et remplacez-les si elles sont endommagées.

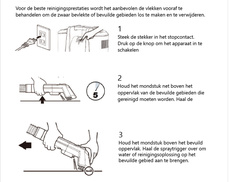

FR

Séchez à l'air libre après le nettoyage.
Réinstallez les pièces sur l'appareil après l'entretien.
Après l'entretien, rangez l'appareil dans un endroit sec à température ambiante, et évitez la lumière directe du soleil.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil ne fonctionne pas après sa mise en marche.	Le bouton Marche/Arrêt n'est pas enfoncé.	Maintenez appuyé bouton tension et relâchez-le.
	Le bouton Marche/Arrêt n'est pas enfoncé.	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
	Une surchauffe se produit et le protecteur thermique fonctionne.	Reportez-vous aux instructions du protecteur thermique.
Pulvérisation réduite ou absence de pulvérisation	La buse de pulvérisation est bouchée.	Rincez la buse de pulvérisation à l'eau claire.
Aspiration réduite ou absence d'aspiration	Le bouton Marche/Arrêt n'est pas enfoncé.	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
	Le réservoir d'eau sale n'est pas correctement installé sur la base.	Videz le réservoir d'eau sale.
	La tuyau est anormal.	Vérifiez que le tuyau n'est pas fissuré, cassé ou bouché.
	Le réservoir d'eau sale n'est pas correctement installé sur la base.	Retirez le réservoir d'eau sale et remettez-le correctement en place.
	L'éponge d'admission d'air est bloquée.	Nettoyez ou remplacez l'éponge.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240 V~ 50-60 Hz
400 W IPX4 Class II
Poids: 3.4kg

FR

MISE AU REBUT

⚠ Il n'est que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.
Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au samedi de 8h à 18h.

Hotline Fnac France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0 969 324 334 du lundi au samedi (8h30-21h00) et le dimanche et jours fériés (10h00-18h00).
(prix d'un appel local)

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils IC,
9 Rue des Bateaux Lavoirs, 94200 Ivry sur Seine, France 30/09/2024
Es.Darty@fnac.darty.com

FR

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 16
PRODUCTOVERZICHT 19
AAN DE SLAG 20
WERKING 22
REINIGING EN ONDERHOUD 24
PROBLEEMOPLOSSING 29
SPECIFICATIES 30
VERWIJDERING 30

Dit product is vervaardigd en verkocht onder de verantwoordelijkheid van Etablissements Darty et Fils (S.A.S). THOMSON en het THOMSON logo zijn handelsmerken die onder licentie worden gebruikt door Etablissements Darty et Fils (S.A.S) – meer informatie op www.thomson-brand.com . Alle andere producten, diensten, bedrijven, handelsmerken, handels- of productnamen en logo's waarmee hierin wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

NL

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Waarschuwingen

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden of andere toepassingen, zoals voor niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciële omgeving.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, zijn servicecentrum of een soortgelijk kwalificerende persoon om gevaren te voorkomen.
- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde zieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als zij de gevaren ervan begrijpen.
  Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald als het apparaat wordt gereinigd of bij onderhoud.
- Voor gedetailleerde instructies over de reinigingsmethode en -frequentie en de voorzorgsmaatregelen bij het onderhoud door de gebruiker, zie het hoofdstuk "REINIGING EN ONDERHOUD" op pagina 24-29 van deze handleiding.

NL

- Voor de gedetailleerde instructies voor een veilig gebruik van het apparaat, zie het hoofdstuk "BEDIENING".
- Het opzuigen van de volgende voorwerpen is ten strengste verboden, anders wordt de stofzuiger beschadigd of ontstaat er brand, wat ongelukken zoals lichamelijk letsel kan veroorzaken:
  - Zuig geen grote of scherpe gebroken voorwerpen op, zoals glas.
  - Zuig geen schadelijke of eroderende vloeistoffen op (oplosmiddel, bijtende stoffen, schoonmaakmiddelen...).
  - Zuig geen ontvlambare of explosieve stoffen op zoals benzine of alcohol.
  - Zuig geen brandende of gloeiende voorwerpen op (sigaretten, lucifers, hete as).
- Richt de vloeistof of stoom niet naar apparaten die elektrische componenten bevatten zoals de binnenkant van een oven.
- Open de vulopening niet tijdens het gebruik.
- Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht achter als de stekker in het stopcontact zit.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden wanneer het gevallen is, wanneer er zichtbare schade is of wanneer het lekt.
- Houd het apparaat tijdens het gebruik of het afkoelen buiten het bereik van kinderen.

NL

Veiligheidsinformatie
- Laat dit apparaat niet onbeheerd achter als het is ingeschakeld.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan deze die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als er geen toezicht op het apparaat is, voordat u het monteert, demonteert of reinigt.
- Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast, niet het snoer.
- Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde accessoires.
- Niet voor gebruik buitenshuis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet als er een opening belemmerd is. Houd het apparaat vrij van stof, pluksel, haar en andere stoffen die de luchtstroom doen afnemen.
- Gebruik het apparaat NIET voor het opzuigen van het volgende:
  - Droge stof
  - Veel afval
  - Grote plastic zakken
  - Grote hoeveelheden poeder
  - Metaal zoals naalden, pinnen, etc.
  - Grote hoeveelheden zand en kiezelsteen

PRODUCTOVERZICHT

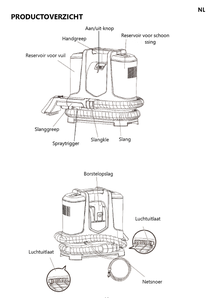

NL

Borstelmondstu
Zuigmiad
Borstelhaven
Spreiner

Spleetmondstuk
Zuigmiad
Spreiner
Ver.(ontgrendeling

AAN DE SLAG

1 Steek de slanglem in de opening van het apparaat.

2 Druk op de bovenste vergrendeling van het reservoir voor schoon water/ opslaglag. Aarlet het reservoir en til het op om te verwijderen.

3 Schroef de dop van het reservoir los en vul met leidingwater of alkalisch geïoniseerd water tot de maximum waterlijn.

⚠ VOORZICHTIG:
Niet vullen met water boven 40°C.

U kunt ook reinigingsmiddel in het reservoir gieten. Gebruik de aanbevolen hoeveelheid reinigingsmiddel volgens de instructies op het etiket van het reinigingsmiddel.
(OPMERKING: Meer dan de aanbevolen hoeveelheid reinigingsmiddel gebruiken kan overmatig schuimen veroorzaken.

NL

Aanbevolen reinigingsmiddel:
1.Stark basisch geïoniseerd water
2.Natriumcarbonaat
3.Citrus acid
4.Onderchloorzuur
5.Zwak zuur elektrolytisch water
Zoals een reinigingsmiddel dat minder schuim produceert.

Opmerking:
Controleer dat het wasmiddel geen schade aan het tapijt veroorzaakt alvorens het te gebruiken.
Bij het gebruik van een reinigingsmiddel, moet u het eerst op de rand van de te reinigen stof testen om te zien of er geen sporen van verkleuring zijn.
Gebruik geen verdunner, aniline, chloroform en brandbare oplosmiddelen.
Spuw geen vloeistoffen zoals insecticiden, haarverzorgingsproducten of smeerolie.
Gebruik het product niet voor het zuigen van brandbare of ontvlambare stoffen (zoals kerosine, benzine, thinner, toner, etc.)
Gebruik het product niet voor het zuigen van olie, rook of stoom
Gebruik het product niet voor het zuigen van drage stof
Gebruik het product niet voor het zuigen van brandende stoffen zoals brandende sigaretten of verwoeststeelfes. Als u dit wel doet, riskeert u een brand.
Alleen water (schoon kraanwater of aanbevolen reinigingsmiddel) dat 40°C of kouder is, mag in de tank met reinigingswater worden gegoten.

4 Breng de dop opnieuw stevig op het reservoir aan.
Plaats het reservoir terug door de inkeping van het reservoir op een lijn met het uitsteksel op het apparaat te brengen.
Druk stevig op het reservoir om het vast te zetten.

⚠ VOORZICHTIG:
Schuif het reservoir niet tijdens de installatie om lekkage te vermijden.

NL

WERKING

Voor de beste reinigingsresultaten wordt het aanbevolen de vlekken vooraf te behandelen om de zwaar bevuilde of bevuilde gebieden los te maken en te verwijderen.

6 Wikkel de slang rond de basis van het apparaat en klik de slangopwe in de slanglem vast.

1 Steek de stekker in het stopcontact.
Druk op de knop om het apparaat in te schakelen

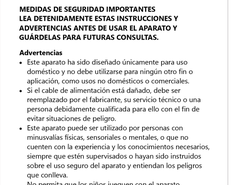

2 Houd het mondstuk net boven het oppervlak van de bevuilde gebieden die gereinigd moeten worden. Haal de

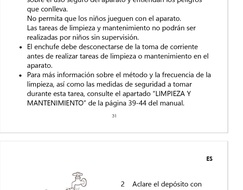

3 Houd het mondstuk boven het bevuilde oppervlak. Haal de spraytrigger over om water of reinigingsoplossing op het bevuilde gebied aan te brengen.

De twee gaten bevinden zich op dim lijn.

5 Bevestig het borstelmondstuk aan de slangopwe.

NL

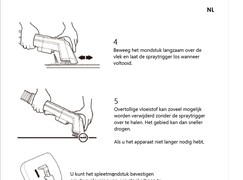

4 Beweg het mondstuk langzaam over de vlek en laat de spraytrigger los wanneer voltooid.

5 Oversteltige vloeistof kan zoveel mogelijk worden verwijderd zonder de spraytrigger over te halen. Het gebied kan dan sneller drogen.

Als u het apparaat niet langer nodig hebt,

U kunt het spleetmondstuk bevestigen om de ogleuning van een stoel schoon te maken door het mondstuk van boven naar onder te bewegen

⚠ VOORZICHTIG:
Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van kunstzeefen, niet-waterdichte voeten (vertrek, satijnsoi, rayon, etc.), niet-waterdichte producten (kunst, beeldproducten, witte houten meubels, theeservissen, etc.) en kwetsbare oppervlakken (vloeren, tafels).

Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende delen.

Als er tijdens gebruik veel schuim of vuil water op de bodem van het apparaat aanwezig is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en verwijder het vuil water voordat de werking wordt hervat.

NL

Thermische beveiliging
Uw apparaat is voorzien van een interne thermische beveiliging om de motor tegen oververhitting te beschermen. Wanneer de thermische beveiliging wordt geactiveerd, stopt de motor met draaien. Als dit gebeurt, gaa als volgt te werk:

1. Druk op de aan/uit knop om het apparaat in te schakelen. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

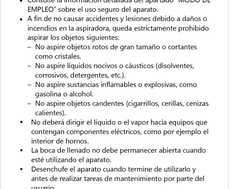

2. Plaats uw apparaat in een koele ruimte en laat de motor ongewerr 1 uur afkoelen. De thermische beveiliging wordt automatisch teruggezet en de reiniging kan worden voortgezet zodra u de stekker opnieuw in het stopcontact steekt.

REINIGING EN ONDERHOUD

⚠ **Belangrijk!**
Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen of te onderhouden.
Maak de buitenkanten van het apparaat schoon met een licht bevochtigde doek.
Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistoffen.
Gebruik geen schurende of chemische schoonmaakmiddelen.

NL

Het reservoir voor vuil water legen en spoelen
Leeg en spoel het reservoir voor vuil water na elk gebruik, OF wanneer het vuil water de aangegeven maximale vullijn bereikt.

1 Vernwijder het reservoir voor vuil water door op de ontgrendeling van het reservoir te drukken en het vervolgens van het apparaat op te tillen. Open het deksel van het reservoir en leeg het reservoir voor vuil water.

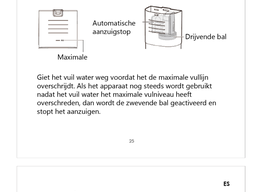

Giet het vuil water weg voordat het de maximale vullijn overschrijdt. Als het apparaat nog steeds wordt gebruikt nadat het vuil water het maximale vulniveau heeft overschreden, dan wordt de zwevende bal geactiveerd en stopt het aanzuigen.

NL

2 Spoel het reservoir na het legen met schoon water.

3 Bevestig het deksel aan het reservoir.

Breng de lipjes van het deksel op een lijn met deze van de gleuven van het reservoir.

4 Plaats het reservoir voor vuil water terug in het apparaat door het stevig omlaag te drukken totdat het stevig op zijn plaats zit.

NL

Reservoir voor schoon water/oplossing legen en spoelen

Vernwijder het reservoir van het apparaat. Draai de dop los en maak het reservoir leeg.

Breng het reservoir opnieuw op het apparaat aan. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.
Haal de spraytrigger over om alle resterende vloeistof te verwijderen. Als er niet langer vloeistof wordt afgeveerd, schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Kantel het apparaat en giet het resterende water op de bodem weg.

Het borstel- en spleetmondstuk reinigen

Ontkoppel het mondstuk van de slangopwe door de vergrendelingsknop in te duwen en het mondstuk van de slangopwe af te trekken.

NL

Na het schoonmaken, maak de voorste klep opnieuw aan het borstelmondstuk vast.
Breng de gaten op de klep op één lijn met de pennen van het borstelmondstuk. Druk op de voorste klep totdat deze op zijn plaats klikt.

De luchtinlaatsporen en filtersporen reinigen
Spoel de luchtinlaatsporen en filtersporen na gebruik schoon en vervang ze als er schade waarneembaar is

NL