Downloaded from www.vandenborre.be

NL

PROGRAMMATABEL

A. Indicatie “Deur open”

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, b.v.:

B. Indicatie “Service”

C. Indicatie “Kraan dicht”

D. Indicatie “Pomp schoonmaken”

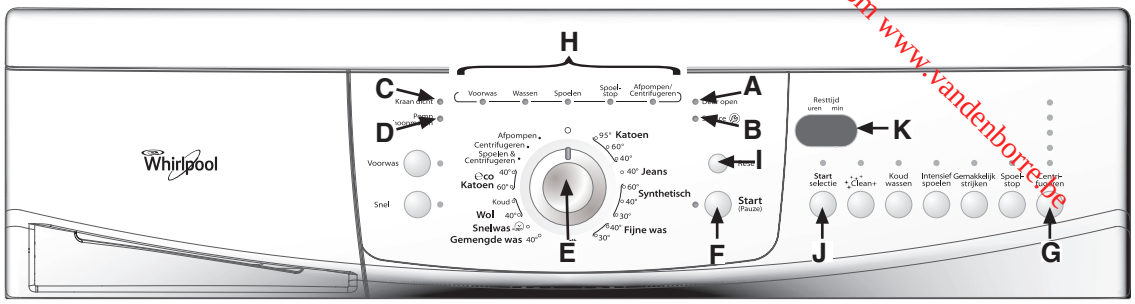

E. Programmaknop

F. Knop “Start(Pauze)”

G. Selectieknop centrifugeersnelheid

H. Programmafasewijzer

I. Knop “Reset”

J. Knop “Start selectie”

K. Tijdsdisplay

Programm	Onderhoudslabels	Max. belading kg	Wassoort / Opmerkingen *- Houdt u bij de temperatuurkeuze aan de aanwijzingen van de fabrikant die zijn vermeld op het label*	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Speciale functies								Max. centrifugeersnelheid rpm
				Voorwas I	Hoofdwas II	Wasverzachter	Voorwas	Snel	Startselectie	Clean+	Koud wassen	Intensief spoelen	Gemakkelijk strijken	Spoelstop	Centrifugeren	
Kookwas *95°C*	95	6.0	Gewoon of zwaar vervuild robuust wit katoenen linnen. In het geval van groot vuil of vlekken kunt u bleekmiddel op basis van zuurstof toevoegen, dat bij de temperatuur van 95°C kan worden gebruikt. *Dit programma elimineert bacteriën en zorgt voor hygiënische reiniging van uw linnen.*	❊	Ja	❊	❊	–	❊	❊	–	❊	❊	❊	❊	Max.
Bonte was *40 - 60°C*	60 40	6.0	Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. normaal tot sterk vervuild.	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	Max.
Jeans *40 °C*	40 60	5.0	Normaal vervuilde katoenen spijkerbroeken en kleding van spijkerstof zoals broeken en jacks	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	–	–	❊	❊	Max.
Synthetisch *30 - 40 - 60°C*	60 50 40 30	3.0	Gewoon vervuild kleding uit synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose, enz.) of mengsel van de synthetische vezels en katoen.	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	–	❊	❊	❊	❊	❊	Max.
Fijne was *30 - 40°C*	40 30	1.5	Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	❊	Ja	❊	❊	–	❊	–	❊	–	–	❊	❊	1000 [1]
Gemengde was *40°C*	60 40 60 40	3.0	Licht of gewoon vervuild robuust linnen uit katoen, linnen, synthetische vezels en hun mengsels. Effectief programma dat één uur duurt. *Zorg ervoor, dat u in een dosis alleen het linnen wast, dat gelijke kleuren heeft.*	–	Ja	❊	–	–	❊	–	❊	❊	❊	❊	❊	Max.
Snelwas *30°C* ≡30’	30	3.0	Licht gebruikte kleding uit katoen, polyester, polyamide en hun mengsels met katoen. *Kort programma voor het verversen van uw linnen.*	–	Ja	❊	–	–	❊	–	❊	–	–	❊	❊	Max.
Wol *Koud - 40°C*	Woolmark Hand wash	1.0	Wollen kleding, aangeduid met het etiket van Woolmark en met de aanduiding van de mogelijkheden om in wasmachine te wassen, zowel als textiel van zijde (houdt u zich aan het symbool van zorg!), linnen, wol en viscose aangeduid met het etiket handwassen. *Dit programma is getoetst en goedgekeurd door de vennootschap Woolmark Company voor de wol met de mogelijkheid van het wassen in wasmachine en het handwassen.*	–	Ja	❊	–	–	❊	–	–	–	–	❊	❊	1000 [1]
eco Katoen *40 - 60°C*	40 60	6.0	Gewoonlijk vervuild katoenen kleding. Het voordeligste programma als er gaat om gecombineerd verbruik van water en energie voor het wassen van katoenen kleding. *- Referentieprogramma voor energetisch etiket van wasmachine.*	–	Ja	❊	–	–	❊	–	❊	❊	–	❊	❊	Max.
Spoelen & Centrifugeren	–	6.0	*Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma “Katoen”.*	–	–	❊	–	–	❊	–	–	❊	–	❊	❊	Max.
Centrifugeren	–	6.0	*Bij dit programma wordt zeer intensief gecentrifugeerd. Gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma “Katoen”.*	–	–	–	–	–	❊	–	–	–	–	–	❊	Max.
Afpompen	–	–	*Alleen afpompen - niet centrifugeren. Alternatieve manier om programma’s na “Spoelstop” te beëindigen.*	–	–	–	–	–	❊	–	–	–	–	–	–	–

❊ : optioneel / Ja : dosiring vereist

[1] Voor een betere verzorging van de stukken is de centrifugeersnelheid beperkt in deze programma‘s.

De wol cycli van deze machine zijn getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van kledingstukken met een wolmerk die het label „machinewasbaar“ of „handwas“ hebben, op voorwaarde dat de stukken worden gewassen volgens het label in het kledingstuk en de labels in de programmatabel. M0512

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01348

Downloaded from www.vandenborre.be

VERBRUIKSGEGEVENS

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh) zonder "Snel"	Geschatte programmaduur (uren : minuten) ⏲	
					zonder "Snel"	met "Snel"
Katoen	95	6.0	59*	1.90	2:00	-
Katoen	60	6.0	49	1.02	2:30	1:35
Katoen	40	6.0	54	0.65	2:00	1:15
Jeans	40	5.0	69	0.63	2:15	1:30
Syntetisch	60	3.0	50*	0.70	1:35	1:14
Syntetisch	40	3.0	46	0.50	1:20	0:59
Fijne was	40	1.5	50	0.65	0:50	-
Fijne was	30	1.5	50	0.50	0:46	-
Gemengde was	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Snelwas	30	3.0	40	0.30	0:30	-
Wol	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Wol	koud	1.0	45	0.10	0:35	-
Eco Katoen **	60	6.0	49	0.78	4:00	-
Eco Katoen **	60	3.0	37	0.69	2:20	-
Eco Katoen **	40	3.0	37	0.58	2:30	-

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC/ EN 60 456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed.Het water- en energieverbruik betreffen de standaardinstelling van de werkwijze van programma's; de keuze van speciale selecties of wijziging van de rotatiesnelheid of temperatuur zal dit verbruik veranderen.

⏲ Duur van het programma kan verschillen van de boven vermelde waarden, want het hangt van de werkelijk toegepaste werkvoorwaarden af (zie: "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Gebruikshandleiding).

* Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

** Referentieprogramma's voor Energetisch etiket.

WASMIDDEL TOEVOEGEN, DE DEUR SLUITEN EN HET PROGRAMMA KIEZEN

Voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven is in het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandelingsproducten" in uw gebruiksaanwijzing.

1. Draai de **programmaknop** op het gewenste programma en de gewenste temperatuur.
2. Het **tijdsdisplay** geeft de duur van het gekozen programma aan (in uren en minuten) en het lampje van de "**Start(Pauze)**"-knop gaat knipperen.
3. Het **indicatielampje** van de ingestelde centrifugeersnelheid gaat branden.

DE GEWENSTE FUNCTIE(S) KIEZEN

Druk de knop van de gewenste extra functie in - het betreffende indicatielampje gaat branden. Als de combinatie van programma, extra functie(s) en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt.

Knop "Voorwas"
- Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, korrelig vuil). Het programma duurt ongeveer 15 minuten langer.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas als u de functie Voorwas heeft geselecteerd.

Knop "Snel"
- Het maakt sneller wassen mogelijk door het verkorten van de duur van het programma.
- Het is aanbevolen alleen voor de licht vervuilde kleding.
- Niet optioneel voor katoen 70 – 95 °C.

Knop "Clean+"
- Kies deze functie als u een vlekkenmiddel (in poedervorm, bijvoorbeeld "Vanish") gebruikt tijdens het wasprogramma. Zodoende werkt het toevoegingsmiddel doelmatiger: uw was wordt schoner en vlekken worden beter verwijderd.
- Gebruik met de maximale belading.
- Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenmiddel (poeder) voor gebruik tijdens het wasprogramma toe in het bakje voor het hoofdwasmiddel, samen met het wasmiddel (gebruik alleen waspoeder bij deze extra functie). Volg de doseerinstructies van de fabrikant op.
- Kan verlengt het programma door tot 15 minuten.
- Geschikt voor het gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van actieve zuurstof. **Het is niet toegestaan om chloor- of perboraatbleekmiddelen te gebruiken!**

Knop "Koud wassen"
- Het is zuinig met de energie gebruikt voor het verwarmen van water bij het behouden van een goed resultaat van het wassen.
- Het is aanbevolen voor licht vervuild kleding zonder vlekken.
- Controleer graag of uw wasmiddel gunstig voor de lage temperaturen van het wassen is (15 of 20 °C).
- Optioneel meestal op de laagste graad temperatuur van de programma´s.

Knop "Intensief spoelen"
- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Knop "Gemakkelijk strijken"
- Het vermindert kreukelen door middel van het vermeerderd gebruik van water en zachtere omwentelingen.

Knop "Spoelstop"
- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Deze functie is met name geschikt voor het programma "Synthetisch", "Gemengde was" of "Fijne was".
- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen wilt pompen.
- Als u de functie "Spoelstop" kiest, laat het wasgoed dan niet te lang in het spoelwater staan.
  Opmerking: het programma stopt bij "Spoelstop" als het lampje "Spoelstop" in de programmafaseindicatie brandt. Het indicatielampje naast de knop **"Start(Pauze)"** knippert.

De extra functie "Spoelstop" beëindigen:
- Druk op de knop **"Start(Pauze)"**; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Indien u de stukken niet wilt centrifugeren, de programmakeuzeknop op het programma "Afpompen" zetten en de knop **"Start(Pauze)"** nogmaals indrukken.

Knop "Centrifugeren"
- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als de centrifugeersnelheid "0" wordt ingesteld, wordt het centrifugeren aan het einde geannuleerd, maar wordt er wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen. Het water wordt dan alleen afgepompt.

START-SELECTIE

Met de "Start selectie" kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld's nachts bij het voordelige elektriciteitstarief. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u de functie "Startselectie" gebruikt.
- Stel het programma, de temperatuur en de extra functies in.
- Druk op de knop "Start selectie" om het gewenste aantal uren (van 1 tot 23) te selecteren;
- Druk op de **"Start(Pauze)"**-toets. Het aftellen van de vertragingstijd begint; het indicatielampje "Startselectie" en de punt op het display blijven knipperen tot het programma begint.
- De indicatie van de vertraging verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende programmatijd.
- Nadat u op de knop **"Start(Pauze)"** heeft gedrukt, kan het aantal uren verminderd worden door opnieuw op de knop "Start selectie" te drukken.

De "Start selectie" wissen

..voordat u op de knop "Start(Pauze)" drukt:
- Draai de programmaknop naar een andere stand of druk op de knop **"Reset"**.

..nadat u op de knop "Start(Pauze)" hebt gedrukt:
- Houd de knop "**Reset**" minimaal 3 seconden ingedrukt - de vertragingstijd verdwijnt van het tijdsdisplay.

EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de knop **"Start (Pauze)"**. Het indicatielampje naast de knop **"Start(Pauze)"** gaat branden. De fasewijzer van het programma toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/Afpompen.
Het display geeft de resterende programmatijd weer.

Door variaties in belading en de temperatuur van het toevoerwater wordt de resterende tijd opnieuw berekend in bepaalde programmafases. Als dit het geval is, verschijnt er een animatie op het tijdsdisplay.

INDICATIE "DEUR OPEN"

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend.
Raadpleeg het gedeelte "Een programma dat wordt uitgevoerd annuleren (resetten) voor het einde van het programma" wanneer de deur om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma wordt uitgevoerd.

FOUTINDICATIES

In geval van fouten of oneffenheden raadpleeg de "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Bedieningshandleiding.

"Service"
Wanneer de indicator "Service" gloeit, kan het door een fout van enkel elektrische component worden veroorzaakt.

"Kraan dicht"
Wasmachine heeft geen of onvoldoende toevoer van water; waterkraan kan gesloten zijn of de toevoerbuis kan verbogen zijn.

"Pomp schoonmaken"
Ook afvoerbuis kan verbogen zijn of soms moet filter worden gereinigd worden (zie: "Cleaning the filter (Filterreiniging") in uw gebruiksaanleiding).

EINDE PROGRAMMA

- Alle lampjes van de programmafasewijzer zijn uit en de indicatie "Deur open" brandt.

1. Draai de programmakeuzeknop naar "Uit/O".
2. Draai de kraan dicht.
3. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
4. Laat de deur half open zodat de trommel kan drogen.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de knop **"Start(Pauze)"** om het programma te onderbreken. De indicator knippert.
2. Kies het nieuwe programma (met temperatuur), eventuele extra functies en - naar wens - een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop **"Start(Pauze)"**. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Met de knop "**Reset**" wordt een programma voor het einde afgebroken.
- Druk en houd enkele seconden op de knop "**Reset**". Het restwater wordt weggelaten. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01348