Downloaded from www.vandenborre.be

HK854080FB

Notice d'utilisation

Table de cuisson vitrocéramique

Downloaded from www.vandenborre.be

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits de qualité.

Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d'utiliser correctement et efficacement toutes les fonctions de l'appareil. Nous vous recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.

Sommaire

Consignes de sécurité 2
Instructions d'installation 4
Description de l'appareil 6
Notice d'utilisation 8
- Mise en fonctionnement et mise à l'arrêt 8
- Dispositif d'arrêt de sécurité 8
- Le niveau de cuisson / Activation / désactivation des circuits extérieurs 8
- Démarrage automatique 9
- Utilisation du minuteur 9
- Activation de la fonction STOP+GO 10
- Verrouillage/déverrouillage du bandeau de commande 10
- Le dispositif de sécurité enfants 10
- OffSound Control (Désactivation/activation des signaux sonores) 11

Conseils utiles 11
Entretien et nettoyage 12
En cas d'anomalie de fonctionnement 13
En matière de protection de l'environnement 14
- Emballage 14

Sous réserve de modifications

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, lisez attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation. Conservez ces instructions à proximité de l'appareil. Les utilisateurs doivent connaître parfaitement le fonctionnement et les fonctions de sécurité de l'appareil.

Avertissements importants

AVERTISSEMENT
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou leur donne des instructions sur la manière de l'utiliser.

Sécurité des enfants

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Ne laissez pas les emballages à portée de main des enfants. Ils pourraient s'asphyxier !
- Tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant son fonctionnement.

AVERTISSEMENT
La sécurité enfants empêche l'utilisation accidentelle ou involontaire de l'appareil.

Utilisation

- Retirez tous les emballages, les étiquettes et les films protecteurs de l'appareil (sauf la plaque signalétique) avant de l'utiliser pour la première fois.
- Mettez les zones de cuisson à l'arrêt après chaque utilisation.
- Risque de brûlures ! Ne posez aucun objet contenant du métal, comme les couverts et couvercles de récipients sur la table de cuisson. Ils risqueraient de s'échauffer.

AVERTISSEMENT
Danger d'incendie ! Surveillez attentivement la cuisson lors de friture dans l'huile ou la graisse : les graisses surchauffées s'enflamment facilement.

Utilisation

- Surveillez toujours l'appareil pendant son fonctionnement.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal.
- N'utilisez pas l'appareil comme plan de travail ou support.
- Ne posez pas ou ne stockez pas de liquides ou des matériaux inflammables, des objets susceptibles de fondre (plastique, aluminium) sur ou à proximité de l'appareil.
- Faites attention si vous branchez d'autres appareils électriques à des prises situées à proximité de la table de cuisson. Contrôlez que les câbles d'alimentation n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants. Contrôlez que les câbles ne soient pas enchevêtrés.

Comment éviter d'endommager l'appareil

- Des objets ou des récipients de cuisson peuvent, en tombant, endommager la surface vitrocéramique.
- N'utilisez pas de récipients en fonte, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer la table de cuisson.
- Ne faites pas "brûler" les récipients et ne laissez pas le contenu s'évaporer en totalité. Cela peut entraîner des dégats permanents des récipients et de la table de cuisson.
- Ne placez pas de plats de cuisson vides sur les zones de cuisson et ne mettez pas ces dernières en fonctionnement sans récipient.
- Ne recouvrez aucune partie de l'appareil à l'aide de feuilles d'aluminium.

AVERTISSEMENT
Si votre table de cuisson est endommagée (éclat, fêlure,...), débranchez votre appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

Downloaded from www.vandenborre.be

Instructions d'installation

Avant d'installer l'appareil , notez les données qui figurent sur la plaque signalétique :

- Désignation du modèle (Modèle)...
- Référence produit (PNC) ....
- Numéro de série (S. N.) .....

La plaque signalétique est apposée au-dessous de la table de cuisson.

Modell HK854080FB		Prod.Nr. 949 593 298 00
Typ 58 HBD 68 AO	220-240 V 50-60-Hz	
Made in Germany	Ser.Nr.	7,8 kW
AEG-ELECTROLUX		

Avertissement importants

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation ainsi que les recommandations et les avertissements qu'elle contient avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de l'appareil.

Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si nécessaire, contactez le magasin vendeur.

Les opérations d'installation, de branchement et de réparation sont du ressort exclusif d'un technicien qualifié. En cas d'intervention sur l'appareil, exigez du Service Après-vente des pièces de rechange certifiées constructeur.

Les appareils encastrables ne peuvent être mis en fonctionnement qu'après avoir été installés dans des meubles et des plans de travail homologués et adaptés.

Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.

L'installation doit être conforme à la législation, la réglementation, les lignes directrices et les normes en vigueur dans le pays de résidence (consignes de sécurité électro-techniques et réglementation, recylage conforme et réglementaire, etc.).

Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils !

La protection contre les contacts accidentels doit être assurée par le montage, par exemple les tiroirs doivent être installés uniquement avec un plancher de protection directement sous l'appareil.

Protégez l'appareil de l'humidité en plaçant un joint d'étanchéité dans les rainures du plan de travail.

Le joint comble les fentes entre le plan de travail et l'appareil.

Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité émanant, par exemple, d'un lave-vaisselle ou d'un four.

N'installez pas l'appareil à proximité d'une porte ou sous une fenêtre ! Les récipients chauds sur la table de cuisson risquent de tomber lors de l'ouverture de la porte ou de la fenêtre.

AVERTISSEMENT

Le courant électrique peut provoquer des blessures. Les opérations d'installation et de branchement doivent être réalisées par un technicien qualifié.

- La borne d'alimentation est sous tension.
- Mettez la borne d'alimentation hors tension.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement installé de manière à éviter tout contact.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Des connexions desserrées ou incorrectes peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.
- Le raccordement électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié.
- Le câble ne doit pas être tendu.
- En cas de raccordement monophasé ou biphasé, utilisez impérativement le câble d'alimentation approprié de type H05BB-F Tmax 90°C (ou plus).
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial (type H05BB-F Tmax 90°C ; ou plus). Veuillez vous adresser au Service Après-vente.

Dans le cas d'une installation fixe, le raccordement au réseau doit être effectué par l'intermédiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire, ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
Les dispositifs d'isolement comprennent : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), des disjoncteurs de mise à la terre et des contacteurs.

Montage

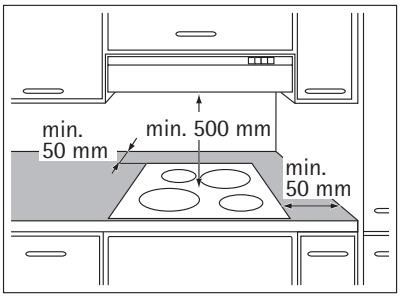

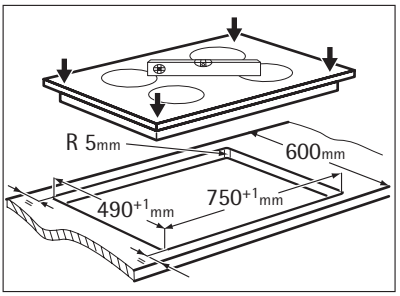

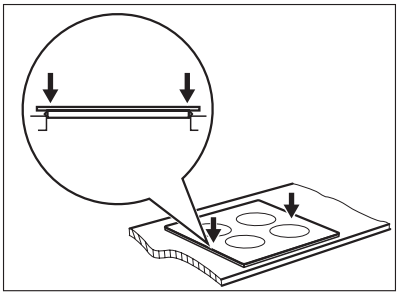

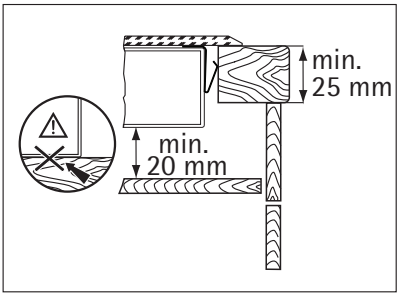

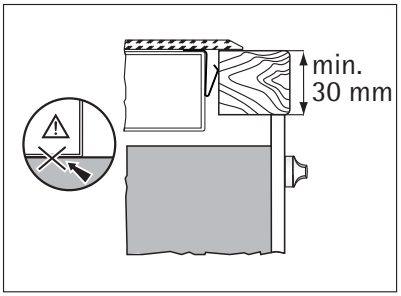

Downloaded from www.vandenborre.be

Si vous utilisez une enceinte de protection (accessoire en option), la plaque de protection qui se fixe directement sous l'appareil n'est pas nécessaire.

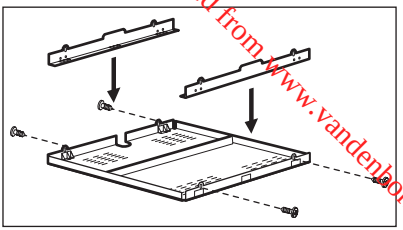

Description de l'appareil

Description de la table de cuisson

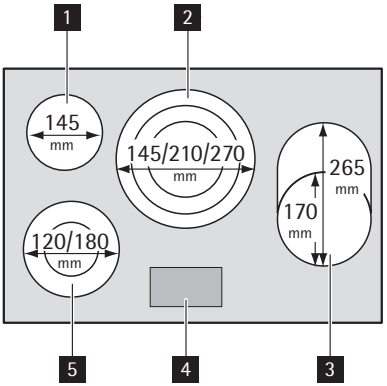

1 Zone de cuisson 1200 W
2 Zone de cuisson à triple circuit 1050/1950/2700 W
3 Zone de rôtissage 1400/2200 W
4 Bandeau de commande
5 Zone de cuisson à double circuit 700/1700 W

Description du bandeau de commande

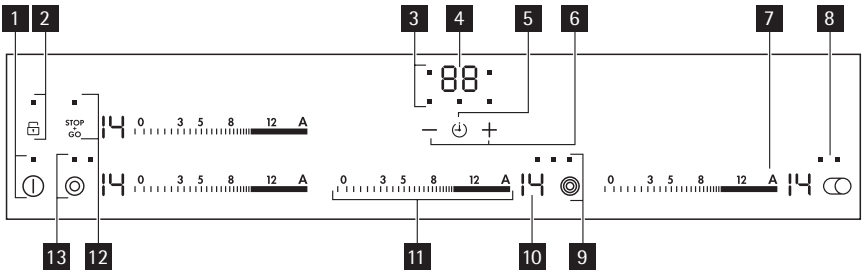

Les touches sensitives permettent de commander l'appareil. Des voyants, des affichages et des signaux sonores confirment l'activation des fonctions sélectionnées.

	Touche sensitive	Fonction
1	⏻	Activation et désactivation de la table de cuisson
2	🔒	Activation et désactivation de la fonction de verrouillage des touches ou de la Sécurité enfants

Downloaded from www.vandenborre.be

	Touche sensitive	Fonction
3	Voyants minuteur des zones de cuisson	Affichage de la zone à laquelle se réfère la durée que vous sélectionnez
4	Affichage du minuteur	Indique la durée en minutes
5	⏲	Sélection d'une zone de cuisson
6	+ / −	Augmentation ou diminution de la durée
7	A	Activation de la fonction de démarrage automatique de la cuisson
8	⬭	Mise en fonctionnement et mise à l'arrêt de la zone de cuisson ovale
9	◎	Activation et désactivation des circuits extérieurs
10	Affichage du niveau de cuisson	Indique le niveau de cuisson
11	Un bandeau de commandes	pour régler le niveau de cuisson.
12	STOP + GO	Activation et désactivation de la fonction STOP +GO
13	◎	Activation et désactivation du circuit extérieur

Affichage des niveaux de cuisson

Des voyants confirment l'activation des fonctions sélectionnées.

Afficheur	Description
0	La zone de cuisson est désactivée
1 - 14	La zone de cuisson est active
u	Maintien au chaud
A	La fonction de démarrage automatique de la cuisson est activée.
E + chiffre	Il y a une anomalie.
≡ / = / -	OptiHeat Control (étape 3 Voyant de chaleur résiduelle) : cuisson en cours / maintien au chaud / chaleur résiduelle
L	La sécurité enfants est activée.
-	L'arrêt de sécurité est activé.

OptiHeat Control (Indicateur de chaleur résiduelle à 3 paliers)

AVERTISSEMENT

≡ / = / - La chaleur résiduelle peut être source de brûlures !

OptiHeat Control indique le niveau de chaleur résiduelle.

Downloaded from www.vandenborre.be

Notice d'utilisation

Mise en fonctionnement et mise à l'arrêt

Appuyez sur ⏻ pendant 1 seconde pour mettre l'appareil en fonctionnement ou à l'arrêt.

Dispositif d'arrêt de sécurité

La table de cuisson est automatiquement mise à l'arrêt si :

- Toutes les zones de cuisson sont à l'arrêt 0 .
- Vous ne réglez pas le niveau de cuisson après la mise en fonctionnement de la table de cuisson.
- Vous avez posé un objet (casserole, chiffon, etc.) sur une touche sensitive pendant plus de 10 secondes. Un signal sonore retentit pendant un court instant, et la table de cuisson se met à l'arrêt. Enlevez l'objet ou nettoyez le bandeau de commande.
- vous n'avez pas mis à l'arrêt une zone de cuisson ou modifié le niveau de cuisson. Après un certain temps, - s'allume et la table de cuisson se met à l'arrêt. Voir tableau.

Arrêt de sécurité automatique

Niveau de cuisson	u 1 - 3	4 - 6	7 - 8	9 - 14
Arrêt au bout de	6 heures	5 heures	4 heures	1,5 heures

Le niveau de cuisson

Appuyez sur le bandeau de commande sur le niveau de cuisson souhaité. Corrigez-le au besoin en effleurant une autre position, à droite ou à gauche. Ne relâchez pas la pression tant que le niveau de cuisson souhaité n'est pas atteint. L'affichage indique le niveau de cuisson.

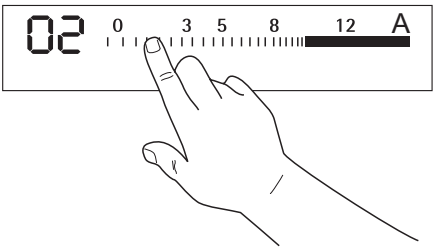

◎ / ⊂⊃ Activation / désactivation des circuits extérieurs

Vous pouvez adapter la surface de cuisson à la dimension du récipient.
Pour activer le circuit de cuisson extérieur, appuyez sur la touche sensitive ◎ / ⊂⊃ . Le voyant s'allume. Pour activer plusieurs circuits extérieurs, appuyez de nouveau sur la même touche sensitive. Le voyant suivant s'allume.
Répétez ces opérations pour désactiver le circuit extérieur. Le voyant de contrôle s'éteint.

Downloaded from www.vandenborre.be

Démarrage automatique

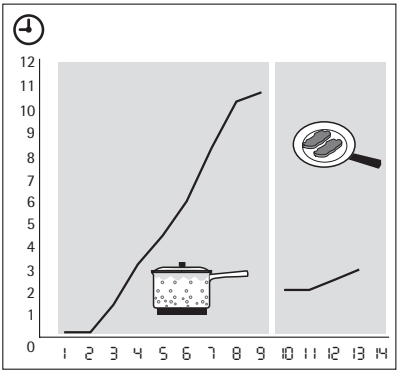

On peut obtenir plus rapidement la température de chauffe choisie en activant la fonction de démarrage automatique. Cette fonction active la température la plus élevée pendant un certain temps (voir le diagramme) puis redescend à la température sélectionnée.
Activation de la fonction pour une zone de cuisson :

1. Appuyez sur A ([A] s'affiche).
2. Apuyez immédiatement sur le niveau de cuisson souhaité. Après 3 secondes, [A] s'affiche.

Pour désactiver cette fonction, modifiez le niveau de cuisson.

Utilisation du minuteur

Minuteur progressif

Utilisez le minuteur progressif pour régler la durée de fonctionnement du foyer pendant une cuisson.
Réglez le minuteur après la sélection de la zone de cuisson.
Vous pouvez régler le niveau de puissance avant ou après le réglage du minuteur.

- **Sélection d'un foyer :** appuyez plusieurs fois sur ◴ jusqu'à ce que le voyant du foyer souhaité s'allume.
- **Utilisation du minuteur progressif :** appuyez sur + du minuteur pour régler la durée (00 - 99 minutes). Lorsque le voyant du foyer clignote plus lentement, le décompte du temps est activé.
- **Contrôle du temps restant :** sélectionnez la foyer avec ◴ . Le voyant de la foyer clignote plus rapidement. L'affichage indique le temps restant.
- **Réglage du temps sur le minuteur progressif :** sélectionnez la foyer avec ◴ et appuyez sur + ou − .
- **Arrêt du minuteur :** sélectionnez la foyer avec ◴ . Appuyez sur − . Le décompte du temps restant s'effectue jusqu'à 00 . Le voyant de la foyer s'éteint. Pour mettre à l'arrêt, vous pouvez aussi appuyer sur + et − en même temps.

Dès que la durée sélectionnée est écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote. La zone de cuisson s'éteint.

- **Désactivation du signal sonore :** appuyez sur ◴

Downloaded from www.vanenburre.be

CountUp Timer (Minuteur progressif)

Utilisez le CountUp Timer pour contrôler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson.

- **Sélection du foyer (si plus d'un foyer est en cours d'utilisation) :** appuyez plusieurs fois sur ⏲ jusqu'à ce que le voyant du foyer souhaité s'allume.
- **Activation de la fonction CountUp Timer:** appuyez sur — du minuteur UP s'affiche. Lorsque le voyant du foyer clignote plus lentement, le décompte est progressif, l'affichage alterne entre UP et la durée écoulée (minutes)
- **Contrôle du temps écoulé :** sélectionnez la foyer avec ⏲. Le voyant de la foyer clignote plus rapidement. L'affichage indique le temps écoulé.
- **Arrêt de la fonction CountUp Timer:** sélectionnez le foyer avec ⏲ et appuyez sur + ou — pour désactiver le minuteur. Le voyant du foyer s'éteint.

Compte-minutes

Vous pouvez vous servir du minuteur comme **compte-minutes** lorsque vous n'utilisez pas les zones de cuisson. Appuyez sur ⏲. Appuyez sur + ou — du minuteur pour régler la durée. Dès que la durée sélectionnée est écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote.

STOP+GO Activation de la fonction STOP+GO

La fonction STOP+GO permet de basculer simultanément toutes les zones de cuisson actives en position de maintien au chaud.
STOP+GO n'interrompt pas le minuteur.
STOP+GO verrouille le bandeau de commande.

- **Appuyez sur STOP+GO pour activer** cette fonction. Le voyant s'allume.
- **Appuyez sur STOP+GO pour désactiver** cette fonction. Le niveau de cuisson précédent s'allume.

Verrouillage/déverrouillage du bandeau de commande

Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande mais pas la touche ⏻. Vous pouvez mettre l'appareil à l'arrêt.
Appuyez sur le symbole 🔒. Le symbole s'allume pendant 4 secondes.
Le minuteur fonctionne encore.
Appuyez sur le symbole 🔒 pour désactiver cette fonction. Le niveau de cuisson précédent s'allume.
La mise à l'arrêt de l'appareil désactive automatiquement cette fonction.

Le dispositif de sécurité enfants

Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.

Activation de la Sécurité enfants

- Mettez la table de cuisson en fonctionnement avec ⏻. **Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson** .
- Appuyez sur 🔒 pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.
- Mettez à l'arrêt la table de cuisson avec ⏻.

Désactivation de la Sécurité enfants

- Mettez la table de cuisson en fonctionnement avec ⏻. **Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson** . Appuyez sur 🔒 pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.
- Mettez à l'arrêt la table de cuisson avec ⏻.

Downloaded from www.vantenborre.be

Bridage de la sécurité enfants le temps d'une cuisson

- Mettez la table de cuisson en fonctionnement avec ⏻. Le symbole 🔒 s'allume.
- Appuyez sur 🔒 pendant 4 secondes. **Réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes qui suivent.** Vous pouvez utiliser la table de cuisson.
- Lorsque vous mettez la table de cuisson à l'arrêt avec ⏻, la Sécurité enfants est de nouveau activée.

OffSound Control (Désactivation/activation des signaux sonores)

Désactivation des signaux sonores

Éteignez l'appareil.
Appuyez sur ⏻ pendant 3 secondes. Tous les indicateurs s'allument et s'éteignent. Appuyez sur 🔒 pendant 3 secondes. 60 s'affiche, l'appareil est en mode standard. Appuyez sur +, 6 I s'affiche et le signal sonore s'arrête.
Dans ce cas, le signal sonore retentit uniquement si vous appuyez sur ⏻, si le décompte du minuteur est terminé, ou si le bandeau de commande est couvert.

Activation des signaux sonores

Éteignez l'appareil.
Appuyez sur ⏻ pendant 3 secondes. Tous les indicateurs s'allument et s'éteignent. Appuyez sur 🔒 pendant 3 secondes. 6 I s'affiche indiquant que le signal sonore est désactivé. Appuyez sur +, 60 apparaît, signalant que l'appareil est en mode standard. Le signal sonore est activé.

Conseils utiles

Plats de cuisson

- Le fond du récipient de cuisson doit être lisse, propre et sec, aussi plat et épais que possible avant chaque utilisation.
- Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces sur les zones de cuisson vitrocéramiques.

Économie d'énergie

- Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
- Déposez toujours le récipient sur la zone de cuisson avant de mettre celle-ci en fonctionnement.
- Mettez à l'arrêt les zones de cuisson avant la fin du temps de cuisson pour utiliser la chaleur résiduelle.
- Sur la table de cuisson, utilisez des récipients de cuisson dont le diamètre correspond au diamètre de la zone de cuisson utilisée.

Öko Timer (Minuteur Eco)

Pour réaliser des économies d'énergie, le foyer s'éteint automatiquement avant le signal du minuteur. La réduction du temps de cuisson dépend de la puissance et de la durée de la cuisson.

Downloaded from www.vandenborre.be

Exemples de cuisson

Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont indicatives.

Niveau de cuis-son	Adapté à :	Durée	Conseils
⊔ 1	Conserver les aliments cuits au chaud	selon besoin.	Recouvrir
1-3	Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine	5-25 min.	Remuer de temps en temps.
1-3	Solidifier : omelettes, œufs au plat	10-40 min.	Couvrir pendant la cuisson.
3-5	Riz et plats à base de riz ; cuisson de petites quantités de pomme de terre ou de légumes à la vapeur ; réchauffage des plats cuisinés	25-50 min.	Ajouter au moins deux fois plus d'eau que de riz. Remuer car les aliments à base de lait se séparent durant la cuisson.
5-7	Faire cuire à la vapeur les légumes, le poisson, la viande	20-45 min.	Ajouter quelques cuillères à soupe de liquide.
7-9	Faire cuire à la vapeur des pommes de terre	20-60 min.	Utiliser max. ¼ l d'eau pour 750 g de pommes de terre.
7-9	Cuisson de grandes quantités d'aliments, ragoûts et soupes	60-150 min.	Ajouter jusqu'à 3 l de liquide, plus les ingrédients.
9-12	Cuisson à feu doux : escalopes, cordons bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets	selon besoin.	Retourner à mi-cuisson.
12-13	Cuisson à température élevée des pommes de terre rissolées, longe de bœuf, steaks	5-15 min.	Retourner à mi-cuisson.
14	Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, de la viande (goulasch, bœuf en daube), grande friture pour frites.		

Conseils relatifs à l'acrylamide

⚠ Selon les connaissances scientifiques les plus récentes, faire brunir les aliments de manière intensive, en particulier les produits contenant de l'amidon, peut nuire à la santé à cause de l'acrylamide. C'est pourquoi nous vous recommandons de faire cuire les aliments à basse température et de ne pas trop les faire brunir.

Entretien et nettoyage

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre et sec, lisse et plat.

Downloaded from www.vandenborre.be

AVERTISSEMENT
Les objets tranchants et les produits de nettoyage agressifs ou abrasifs endommagent l'appareil.
Par mesure de sécurité, il est interdit de nettoyer la table de cuisson avec un appareil à jet de vapeur ou à haute pression.

Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.

Enlever les salissures :

1. – **Enlevez immédiatement :** sucre, matières plastiques, feuilles en aluminium, aliments carbonisés. Utilisez un racloir spécial. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrocéramique et glissez la lame du racloir pour enlever les salissures.
   – **Laissez complètement refroidir la table de cuisson** avant de procéder au nettoyage : des cernes de calcaire, traces d'eau, projections de graisse. Utilisez un produit de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
2. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide.
3. Et enfin, **terminez de nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux propre et sec.**

En cas d'anomalie de fonctionnement

Anomalie	Cause possible et solution
Vous n'arrivez pas à mettre l'appareil en fonctionnement.	• Remettez l'appareil en fonctionnement et réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes qui suivent. • La Sécurité enfants ou la fonction STOP+GO est activée. Désactivez la Sécurité enfants ou la fonction STOP+GO. Voir le chapitre "Dispositif de sécurité enfants" ou "Stop and go". • Vous avez appuyé sur 2 ou plusieurs touches sensitives en même temps. N'appuyez que sur une seule touche sensitive à la fois. • Il y a de l'eau ou des projections de graisse sur le bandeau de commande. Nettoyez le bandeau de commande
Un signal sonore retentit lorsque l'appareil est à l'arrêt.	Vous avez recouvert une ou plusieurs touches sensitives. Enlevez ce qui recouvre la ou les touches sensitives. Nettoyez le bandeau de commande.
Le voyant indicateur de chaleur résiduelle ne s'allume pas.	La zone de cuisson n'a été activée que pendant un court laps de temps et, par conséquent, n'a pas eu le temps de chauffer. Si la zone de cuisson est censée être chaude, contactez le Service Après-vente.
Il est impossible d'activer le circuit de cuisson extérieur.	Activez d'abord le circuit intérieur.
Un signal sonore retentit et l'appareil se remet en fonctionnement et à l'arrêt. Au bout de 5 secondes, un signal sonore retentit de nouveau.	Vous avez recouvert la touche ⏻. Enlevez ce qui recouvre la touche sensitive.

Downloaded from www.vandenborre.be

Anomalie	Cause possible et solution
[-] s'allume	L'arrêt de sécurité est activé. Mettez l'appareil à l'arrêt, puis remettez-le en fonctionnement.
Affichage de [E] et d'un chiffre.	Erreur du système électronique. Débranchez électriquement l'appareil pendant quelques minutes. Débranchez le fusible de l'installation électrique de l'habitation. Rebranchez. Si [E] s'allume de nouveau, contactez le Service Après-vente.
Aucun signal sonore ne retentit quand vous appuyez sur les touches	Les signaux sont désactivés. Activez les signaux sonores.

Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème, veuillez vous adresser à votre magasin vendeur ou au Service Après-vente. Veuillez lui fournir les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.
En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du Service Après-vente ou du magasin vendeur peut être facturé même en cours de garantie. Les instructions relatives au Service Après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.

En matière de protection de l'environnement

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Emballage

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.

Downloaded from www.vandenborre.be

www.electrolux.com

Downloaded from www.vandenborre.be

Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin online sur: www.aeg-electrolux.be

892935711-B-032010