Downloaded from www.vandenborre.be

Hand Blender Set

User Manual

HBA6700W

FR

01M-8832833200-1617-01

Downloaded from www.vandenborre.be

Avant toute chose, veuillez lire ce manuel d'utilisation !

Chers clients,

Merci d'avoir choisi les produits Beko. Nous espérons que ce produit, fabriqué dans des installations modernes et soumis à un processus de contrôle qualité rigoureux, vous offre les meilleures performances possibles. C'est pourquoi nous vous recommandons, avant d'utiliser ce produit, de lire attentivement ce manuel et tous les autres documents fournis et de les conserver soigneusement pour toute consultation future. Si vous confiez le produit à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre également le manuel d'utilisation. Veillez à bien respecter les consignes et les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

Signification des symboles

Les symboles suivants sont repris tout au long de ce manuel :

	Informations importantes et conseils utiles sur l'utilisation de l'appareil.
	ATTENTION : Avertissement sur les situations dangereuses concernant la sécurité des biens et des personnes.
	Ces substances sont supposées entrer en contact avec les aliments.
	N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche d'alimentation électrique dans de l'eau ou tout autre liquide.
	Classe de protection contre les chocs électriques

Ce produit a été fabriqué dans des usines écologiques et modernes.

Conforme à la Directive DEEE.

Ne contient pas de PCB.
Fabriqué en: P.R.C.

Downloaded from www.vandenborre.be

CONTENU

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement 4

1.1 Consignes générales de sécurité 4
1.2 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets : 5
1.3 Conformité avec la directive LdSD : 6
1.4 Information sur l'emballage 6
1.5 Astuces pour faire des économies d›énergie6

2 Pied Mixeur Multifonction 7

2.1 Vue d'ensemble.....7
2.2 Données techniques 7

3 Fonctionnement 8

3.1 Préparation 8
3.2 Quantités maximales et temps d'utilisation 8
3.3 Mixage 8
3.4 Hachage.....9
3.5 Batteur 10

4 Informations 11

4.1 Nettoyage et entretien.....11
4.2 Rangement.....11
4.3 Manipulation et transport.....11

Downloaded from www.vandenborre.be

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

Cette section contient les consignes de sécurité qui aident à se prémunir contre les risques de dommages corporels ou de dégâts matériels.
Le non-respect de ces consignes annule la garantie.

1.1 Consignes générales de sécurité

- Cet appareil est conçu selon les normes internationales de sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances concernant l'appareil, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçues les consignes concernant l'utilisation sûre de l'appareil et assimilées les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants.
- Veuillez toujours garder l'appareil ainsi que son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Ne l'utilisez pas si le câble d'alimentation, les lames ou l'appareil lui-même sont endommagés. Contactez un service agréé.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine ou pièces recommandées par le fabricant.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Assurez-vous que votre source d'alimentation électrique soit conforme aux informations spécifiées sur la plaque signalétique de votre appareil.
- N'utilisez pas de cordon prolongateur avec l'appareil.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation de l'appareil pour le débrancher de l'alimentation.
- Attendez que les éléments en mouvements s'arrêtent et débranchez l'appareil lorsqu'il est laissé sans surveillance, lorsque vous installez/retirez les accessoires ou avant de nettoyer l'appareil.
- Ne touchez jamais la prise électrique avec les mains humides ou mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil pour traiter des aliments chauds.

Downloaded from www.vandenborre.be

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

- Pour éviter toute surchauffe, ne faites pas fonctionner l'appareil de manière continue pendant plus de 10 secondes. Laissez-le refroidir pendant 1 minute entre chaque utilisation de 10 secondes.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le socle en caoutchouc et le broc en verre.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans ingrédients dans le bol.
- Retirez les os et les cailloux des aliments pour éviter d'endommager les lames et l'appareil.
- Cet appareil n'est pas adapté pour hacher des aliments secs ou durs qui endommageraient rapidement les lames.
- Suivez toutes les instructions afin d'éviter des blessures dues à un mauvais usage de l'appareil.
- Lorsque vous videz le réservoir, de sérieuses blessures résultant d'un mauvais usage peuvent survenir pendant le nettoyage si vous attrapez les lames du hachoir à mains nues. Utilisez la partie en plastique lorsque vous essayez de tenir la lame du hachoir.
- Après le nettoyage, séchez l'appareil et tous ses composants avant de les brancher sur le secteur et d'y ajouter les accessoires.
- Ne plongez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise d'alimentation électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne faites jamais fonctionner, ni n'installez aucun composant de cet appareil au-dessus ou à proximité de surfaces chaudes.
- Si vous conservez le matériel d'emballage, tenez-le hors de la portée des enfants.

1.2 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).

Le présent produit a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans un point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez vous rapprocher des autorités de votre localité pour plus d'informations concernant le point de collecte le plus proche.

Downloaded from www.vandenborre.be

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

1.3 Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

1.4 Information sur l'emballage

L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale. Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

1.5 Astuces pour faire des économies d›énergie

Suivez les durées recommandées dans le manuel pendant l'utilisation. Débranchez l'appareil après utilisation.

Downloaded from www.vandenborre.be

2 Pied Mixeur Multifonction

2.1 Vue d'ensemble

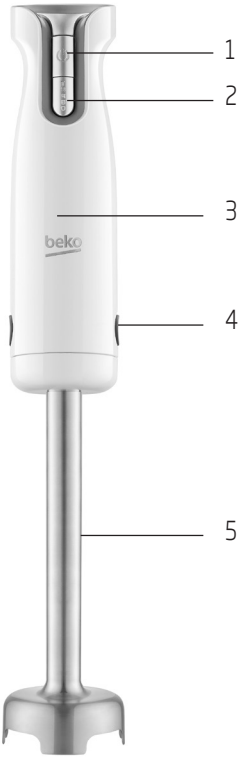

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Bouton Turbo
3. Unité du moteur
4. Boutons de relâchement de l'accessoire
5. Embout de mixage
6. Couvercle du hachoir
7. Lame du hachoir
8. Bol hachoir
9. Support du batteur
10. Verre doseur
11. Batteur

2.2 Données techniques

Alimentation : 220-240 V~, 50/60 Hz

Puissance : 700 W

Modifications relatives à la technique et à la conception réservées.

Les valeurs indiquées sur les inscriptions apposées sur votre appareil ou les autres documents fournis avec le produit sont des valeurs obtenues en conditions de laboratoire, conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier selon l'utilisation de l'appareil et les conditions environnantes.

Downloaded from www.vandenborre.be

3 Fonctionnement

3.1 Préparation

1. Retirez les emballages et autocollants avant de les jeter selon les lois en vigueur.
2. Avant la première utilisation de l'appareil, nettoyez les éléments qui seront en contact avec les aliments (reportez-vous à la rubrique « Nettoyage et entretien »).
3. Coupez les aliments en petits morceaux avant d'utiliser l'appareil.

3.2 Quantités maximales et temps d'utilisation

Ingrédients	Quantité maximales	Temps de traitement
Viande/ Poisson	200g	10-15 secondes
Herbes	20g	20 secondes
Noix	200g	15 secondes
Fromage	150g	15 secondes
Pain	1 tranche	20 secondes
Œufs (œufs durs)	2 œufs	5 secondes
Oignons (épluchés et coupés en 8 morceaux)	100 g	10 secondes

3.3 Mixage

1. Placez les aliments à réduire en purée ou à mixer dans le verre doseur (10) ou un bol similaire.
2. Fixez l'embout de mixage (5) au unité du moteur (3) en poussant celui-ci dans le unité du moteur jusqu'à ce qui se mette en place. Assurez-vous que l'embout de mixage est correctement fixé au unité du moteur.
3. Branchez la prise à la prise murale.
4. Plongez l'embout de mixage (5) dans le verre doseur (10) où se trouvent les ingrédients à mixer.

> Pour éviter les projections, n'appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt (1) ou sur le bouton turbo (2) que lorsque l'embout de mixage est entièrement plongé dans les ingrédients.

5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé (1).
   - L'appareil se met en marche.
6. Utilisez la commande de vitesse pour sélectionner une vitesse ou appuyez sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé (2).
   - L'indicateur de vitesse à LED s'allume en fonction de la vitesse souhaitée comprise entre 1 et 6.

> Lorsque vous utilisez le bouton turbo, l'appareil fonctionne à la vitesse maximale. En pareille circonstance, vous ne pouvez régler la vitesse à l'aide de la commande de vitesse.

> Lorsque vous appuyez sur le bouton Turbo (2), tous les indicateurs de vitesse à LED s'allument.

7. Déplacez l'appareil lentement de haut en bas et en décrivant des cercles pour mixer les ingrédients.

> Éteignez toujours l'appareil avant d'extraire les aliments.

8. Lâchez le bouton Marche/Arrêt (1) ou le bouton turbo (2) lorsque vous avez terminé et débranchez la prise de la prise murale. Enlevez le mélange du verre doseur (10).

Downloaded from www.vandenborre.be

3 Fonctionnement

9. Désassemblez l'embout de mixage (5) uniquement en appuyant sur les boutons de relâchement de l'accessoire (4) se trouvant sur les côtés de l'appareil, puis en l'extrayant du unité du moteur.

i	Pour éviter toute surchauffe, ne faites pas fonctionner l'appareil de manière continue pendant plus de 10 secondes.
i	N'allumez jamais l'appareil plus longtemps que nécessaire pour le traitement des aliments.
i	Pour éviter que le mélange ne déborde, ne remplissez par le verre doseur (10) ou le bol à ras bord. Il est plus facile de battre de petites quantités.
i	Pour éviter tout accident, utilisez le couvercle comme pied antidérapant en caoutchouc en plaçant le unité du moteur sur le couvercle.
i	Si vous souhaitez utiliser l'embout de mixage directement dans la casserole, ôtez la casserole de la cuisinière pour éviter toute surchauffe de l'embout de mixage.

3.4 Hachage

i	Ne hachez pas d'aliments trop durs tels que des grains de café, glaçons, noix de muscade, grains ou os. Retirez la tige des herbes, la coque des noix et les os, les tendons et le cartilage de la viande.
i	Coupez les aliments en petits morceaux.

1. Placez le bol hachoir (8) sur une surface régulière.
2. Placez la lame du hachoir (7) sur l'axe fixe du bol hachoir (8).

⚠	**ATTENTION :** Faites attention en insérant la lame du hachoir (7) car elle est très coupante.
⚠	**ATTENTION :** Évitez de la toucher avec vos mains nues.

3. Placez les ingrédients dans le bol hachoir (8).
4. Placez le couvercle du hachoir (6) sur le bol hachoir (8). Assurez-vous que les pattes du couvercle du hachoir sont correctement verrouillées sur la bol hachoir.

⚠	**ATTENTION :** Ne faites jamais fonctionner l'appareil si le couvercle du hachoir n'est pas correctement fixé sur le bol hachoir, cela pourrait endommager la lame.

5. Placez le unité du moteur (3) sur le couvercle du hachoir (6). Tournez la base dans le sens horaire afin de la verrouiller correctement. Assurez-vous que le unité du moteur est correctement fixé au couvercle du hachoir.

i	Tenez toujours fermement le bol hachoir d'une main pour éviter qu'il ne se renverse pendant le fonctionnement.

6. Branchez la prise à la prise murale.
7. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé (1).
   - L'appareil se met en marche.
8. Appuyez sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé (2).

i	N'utilisez pas l'appareil de manière continue pendant plus de 10 secondes.

Downloaded from www.vandenborre.be

Pour de meilleurs résultats, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou le bouton Turbo de manière intermittente.

9. Lâchez le bouton Marche/arrêt (1) ou le bouton turbo (2) lorsque vous avez terminé et débranchez la prise de la prise murale. Retirez le unité du moteur (3) du couvercle du hachoir (6) en appuyant sur les boutons de relâchement de l'accessoire (4) situés sur les côtés de l'appareil, puis tirez. Retirez le couvercle du hachoir (6). Retirez la lame du hachoir (7) du bol (8) soigneusement avant de retirer les aliments hachés.

Idées de recettes : Mélange beurre + miel

Beurre retiré du congélateur (doit être conservé dans le congélateur pendant au moins 4 heures et coupé en morceaux de 10-15 mm x 35-40 mm environ) et miel retiré du réfrigérateur (doit être conservé dans le réfrigérateur pendant 24 heures au minimun).

3.5 Batteur

- Vous pouvez utiliser le batteur (11) pour fouetter de la crème et battre des œufs.
- Ne battez jamais plus de 4 blancs d'œufs ou 200 ml de crème.

1. Insérez le batteur (11) dans son support (9) jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
2. Assemblez le unité du moteur (3) au batteur (9) en plaçant le support du batteur sur le unité du moteur. Poussez le support du batteur dans le unité du moteur. Assurez-vous que le support du batteur est correctement fixé au unité du moteur.
3. Placez les ingrédients que vous aimeriez battre dans le verre doseur (10) ou un bol similaire.
4. Branchez la prise à la prise murale.
5. Plongez le batteur (11) dans le mélange à battre.
6. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé (1).
   - L'appareil se met en marche.
7. Appuyez sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé.
8. Déplacez l'appareil lentement de haut en bas et en décrivant des cercles pour mixer les ingrédients.
9. Lâchez le bouton Marche/Arrêt (1) ou le bouton turbo (2) lorsque vous avez terminé et débranchez la prise de la prise murale. Enlevez le mélange du verre doseur (10). Retirez le unité du moteur (3) du support du batteur (9) en appuyant sur les boutons de relâchement des accessoires (4) situés sur les côtés de l'appareil, puis tirez.

Downloaded from www.vandenborre.be

4 Informations

4.1 Nettoyage et entretien

ATTENTION : Ne jamais utiliser d'essence, de solvants ou de nettoyants abrasifs, d'objets métalliques ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.

ATTENTION : Évitez de toucher les lames du hachoir avec vos mains nues. Les lames sont très coupantes. Utilisez une brosse !

ATTENTION : N'immergez jamais le unité du moteur (3) ou le câble d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides et ne les rincez jamais sous l'eau non plus.

1. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
2. Laissez l'appareil refroidir totalement.
3. Servez-vous d'un chiffon doux et mouillé pour nettoyer le unité du moteur (3).
4. Nettoyez l'embout de mixage (5) et le verre doseur (10) à l'eau tiède avec du savon et essuyez-les immédiatement après usage. Ne les placez jamais dans votre lave-vaisselle.

Avant d'utiliser ou de ranger l'appareil après le nettoyage, séchez soigneusement toutes ses parties à l'aide d'une serviette douce.

4.2 Rangement

- Veuillez conserver soigneusement votre appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée. Veillez également à ce qu'il soit débranché et entièrement sec.
- Conservez-le dans un lieu frais et sec. Assurez-vous de tenir l'appareil hors de portée des enfants.

4.3 Manipulation et transport

- Pendant la manipulation et le transport, portez toujours l'appareil dans son emballage d'origine. L'emballage de l'appareil le protège des dommages physiques.
- Ne placez pas de charge lourde sur l'appareil ou sur l'emballage. Cela pourrait l'endommager.
- Toute chute de l'appareil peut le rendre non opérationnel ou l'endommager de façon permanente.

Downloaded from www.vandenborre.be