Downloaded from www.vandenborre.be

Dcybel

**BLUETOOTH SPEAKER**
**ENCEINTE BLUETOOTH**
**BLUETOOTH-LUIDSPREKER**

MODEL Ice Cube
MODÈLE Glaçon
MODEL Ice Cube

# INSTRUCTION MANUAL
# MANUEL D'INSTRUCTIONS
# GEBRUIKSAANWIJZING

**WARNINGS**
This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non domestic use or in a commercial environment.

Ventilation
Allow at least a 10 cm gap all around the product.

The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such zas newspapers, table-cloths, curtains, etc.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

This apparatus is not suitable for use in a tropical climate.

To protect the environment, use local recycling facilities for battery disposal.

Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**
Keep the unit away from high temperature exposure and high humidity.
Do not disassemble, modify or attempt to repair the unit.



Symbol
CE This mark is applied to show the equipment conforms to European safety and electro-magnetic compatibility standards.

**Battery handling and usage**
The product is supplied with one rechargeable Lithium 3.7V 500mAh battery incorporated in the product which is not accessible and cannot be replaced. Therefore when the product reaches the end of its useful life it must be disposed of at a recycling centre.

**PARTS**






1.Micro/phone
2.**LIGHT** Light colour mode button
3. ⏯ Hands-free function/Play/Pause button
4. − Lower volume/Previous song button
5. + Raise volume/Next song button
6.Charging/Bluetooth/Line in status indicator light
7.LINE-IN jack
8.DC 5V charging port
9.ON/OFF switch

**Accessories**

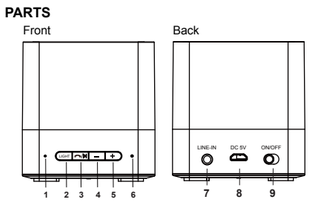


When the USB cable is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. The marking plate is located at the bottom of the apparatus.

**CHARGING THE SPEAKER**
The speaker has a built-in Lithium battery. It is recommended to charge the internal battery for about 1.5 hours before using the speaker.
The fully-charged battery can give up to 5-hour playing time depending on genres of music and volume.






1.Connect the small end of the supplied micro USB cable into the charging port of the speaker. Connect the other end of the cable into the USB port on your computer.
The indicator light will illuminate red.
2.When the battery is fully charged, the red indicator light will go out.
3.After charging, remove the micro USB cable.

**Low battery warning:** When you hear two beeps at regular intervals, please recharge the speaker.



**PARING WITH A BLUETOOTH-ENABLED DEVICE**
1.Turn on the speaker by sliding the **ON/OFF** switch to **ON**.
•The speaker will enter Bluetooth mode and the indicator light will flash blue quickly.
2.To pair, go to Bluetooth settings on your Bluetooth enabled device and connect to "Ice Cube".
•If your device requires a password, type "0000".
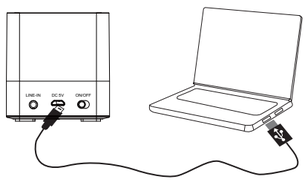
| Mode | Status |
|---|---|
| Bluetooth pairing | The indicator light will flash blue quickly. |
| Paired | You will hear sound and the indicator light will flash blue twice at regular intervals.<br>**NOTE:**<br>Once the Bluetooth device is connected for the first time, the speaker will remember the paired setting and will automatically reconnect to the same Bluetooth device the next time they are in range. |



**LISTENING TO MUSIC**
Once the speaker has been successfully paired to your device, you can listen to music.
1.Adjust the volume on your device to the desired level.
2.Repeatedly press − / + to adjust the volume of the speaker.
3.To pause, press ⏯. To resume play, press ⏯ again.
4.Press and hold /for about 2 seconds − to + select the previous or next song.

**NOTE:** When you want to playback from another Bluetooth device, disconnect the speaker from the Bluetooth device already in use.



**HANDS-FREE FUNCTION**
**NOTE:** The unit must be powered on and linked to a Bluetooth phone before using the hands-free function. To receive an incoming call, press ⏯. During a call, press ⏯again to hang up the call.

**LINE IN**




1.Connect the one end of the supplied audio cable into the **LINE IN** jack of the speaker. Connect the other end of the cable into the headphone or line-out jack on your audio device.
2.Slide the **ON/OFF** switch to **ON**.
•The indicator light will illuminate solid blue.
3.Power on the audio device and use the controls on the device to play or pause audio and to select tracks.
4.Repeatedly pressing − / + to adjust the volume of the speaker. You can also adjust volume on your device.
5.When you finish listening, slid the **ON/OFF** switch to **OFF**. Remember to turn off your device too.



**LIGHT COLOUR MODE**
1.Slide the **ON/OFF** switch to **ON** to turn on the unit.
• The unit will display a blue light.
2.You can select the desired light colour by repeating pressing **LIGHT**.
• There are seven light colours for your choice.
3.To automatically change light colours, press and hold **LIGHT** for about 2 seconds.
• The light colours will change from one into the next.
4.To turn off the light, press and hold **LIGHT** again for about 2 seconds.

**CLEANING AND MAINTENANCE**
Clean the unit with a slightly damp cloth and wipe it with a dry cloth.
Never immerse it in water.
Do not use abrasive or chemical cleaning agents.Store the unit in a cool, dry place, away from the dust or dirt.

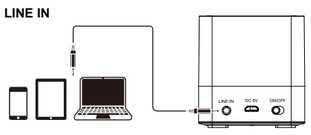

**TROUBLESHOOTING**

| Problem | What to do |
|---|---|
| No power | Make sure your speaker is turned on. Makes sure your speaker is completely charged. |
| No sound | • Make sure the volume of your speaker is not at the minimumsetting.<br>• Make sure the connected audio device is playing audio. |
| Sound is distorted. | Turn down the volume of the speaker or the connected device. |
| Cannot pair the speaker with my Bluetooth device | • Make sure the Bluetooth mode of your device is turned on.<br>• Your Bluetooth device may be out of range. Try moving it closer to the speaker.<br>• Move your Bluetooth device and/or the speaker away from other devices that generate electromagnetic interference, such as phones, microwave oven, wireless network routers, or other Bluetooth devices. |



**SPECIFICATIONS**
Rechargeable battery: 3.7V ⎓ 500mAh
Power output (RMS): 2.5W
Transmission distance: ≤10 m (It varies when the environmental factors and the connected Bluetooth devices are different)

**DISPOSAL**
As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the product, packaging materials and if applicable, accessories and batteries. This will help conserve natural resources and ensure that the materials are recycled in a manner that protects health and the environment.

You must follow laws and regulations about disposal. Waste electrical products and batteries must be disposed of separately from household waste when the product reaches the end of its life.
Contact the store where you bought the product and your local authority to learn about disposal and recycling.The batteries must be disposed of at your local recycling point.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 26 / 01 / 2016



**AVERTISSEMENTS**
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Aération
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.

Il convient que l'aération ne soit pas gênee par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.

Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.

Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

Nos emballages/ produits peuvent faire i'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr



**INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ**
Maintenez l'appareil éloigné de toute exposition à une température ou une humidité élevée.
N' essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil.

Symbole
CE Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

**Manipulation et utilisation de la batterie**
Ce produit est fourni avec une batterie rechargeable lithium 3,7 V 500 mAh. Elle est intégrée dans le produit, elle n'est pas accessible et ne peut pas être remplacée. C'est pourquoi le produit usagé doit être déposé dans un centre de recyclage.

**PIÈCES**






1.Micro
2.**LIGHT** Bouton du mode lumière de couleur
3. ⏯ Touche Mains libres/Lecture/Pause
4. − Touche Baisser le volume/Morceau précédent
5. + Touche Monter le volume/Morceau suivant
6.Voyant Recharge/Bluetooth/Entrée ligne
7.Entrée ligne **LINE IN**
8.Port de recharge **CC 5 V**
9.Bouton **ON/OFF** (marche/arrêt)

**Accessoires**

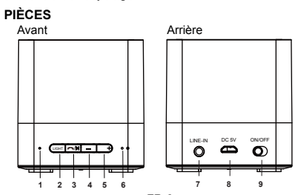


Si le câble USB sert de dispositif de coupure de l'alimentation , il doit toujours rester directement accessible.
La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.

**RECHARGER L'ENCEINTE**
L'enceinte est équipée d'une batterie lithium rechargeable intégrée. Il est recommandé de recharger la batterie interne pendant 1,5 heure environ avant d'utiliser l'enceinte.
La batterie complètement rechargée à une autonomie de 5 h en lecture en fonction du volume et du type de musique.






1.Branchez la petite fiche du câble micro USB fourni dans le port de recharge de l'enceinte. Branchez l'autre fiche du câble dans le port USB de votre ordinateur.
• Le voyant s'allume en rouge.
2.Une fois la batterie complètement rechargée, le voyant rouge s'éteint.
3.Après la recharge, débranchez le câble USB.

**Avertissement de batterie faible :** Quand vous entendez deux bips à intervalles réguliers, rechargez l'enceinte.

**COUPLER UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH**
1.Faites glisser le bouton **ON/OFF** sur **ON** pour allumer l'enceinte.
• L'enceinte entre dans le mode Bluetooth et le voyant clignote rapidement en bleu.

2.Pour la coupler, allez dans les paramètres Bluetooth de votre périphérique Bluetooth et connectez-le à «Ice Cube».
• Si votre périphérique demande un mot de passe, saisissez « 0000 ».
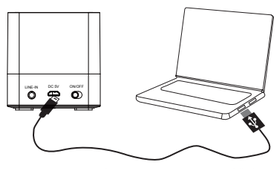
| Mode | Status |
|---|---|
| Couplage Bluetooth en cours | Le voyant clignote rapidement en bleu. |
| Couplage établi | Un son retentit et le voyant clignote en bleu deux fois à intervalles réguliers.<br>**REMARQUE :**<br>Après qu'un périphérique Bluetooth a été connecté une première fois, l'enceinte mémorise les paramètres de couplage et s'y reconnecte automatiquement la prochaine fois qu'il est à portée. |



**ÉCOUTER DE LA MUSIQUE**
Une fois l'enceinte couplée avec votre périphérique, vous pouvez écouter de la musique.
1.Réglez le volume sur votre périphérique.
2.Appuyez plusieurs fois sur − / + pour régler le volume de l'enceinte.
3.Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur ⏯. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur ⏯.
4.Maintenez − / + appuyé pendant 2 s environ pour sélectionner le morceau précédent ou suivant.

**REMARQUE :** Pour écouter un autre périphérique Bluetooth, déconnectez l'enceinte du périphérique Bluetooth actuellement connectée à l'enceinte.



**FONCTION MAINS LIBRES**
**REMARQUE :** L'appareil doit être branché dans une alimentation électrique et connecté à un téléphone Bluetooth avant d'utiliser la fonction mains libres.
Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur ⏯. Pendant l'appel, appuyez à nouveau sur ⏯ pour raccrocher.

**LINE IN (ENTRÉE AUDIO)**




1.Branchez une fiche du câble audio fourni dans la prise **LINE IN** de l'enceinte. Branchez l'autre fiche du câble dans la prise casque ou dans la sortie audio de votre périphérique audio.
2.Faites glisser le bouton **ON/OFF** sur **ON**.
• Le voyant s'allume en bleu.
3.Allumez le périphérique audio et utilisez ses boutons de contrôle pour lire des morceaux, mettre la lecture en pause ou sélectionner les morceaux.
4.Appuyez plusieurs fois sur − / + pour régler le volume de l'enceinte. Vous pouvez également régler le volume sur votre périphérique.



5.Quand vous avez fini l'écoute, faites glisser le bouton **ON/OFF** sur **OFF**. Pensez à également éteindre votre périphériqu

**MODE LUMIÈRE DE COULEUR**
1.Faites glisser le bouton **ON/OFF** sur **ON** pour allumer l'appareil.
• L'appareil diffuse une lumière bleue.
2.Vous pouvez sélectionner la couleur de la lumière en appuyant plusieurs fois sur **LIGHT**.
• Plusieurs couleurs de lumière sont sélectionnables.
3.Pour que la lumière change automatiquement de couleur, appuyez sur **LIGHT** pendant 2 secondes environ.
• Les différentes couleurs de lumière changent successivement.
4.Pour éteindre la lumière, appuyez à nouveau sur **LIGHT** pendant 2 secondes environ.

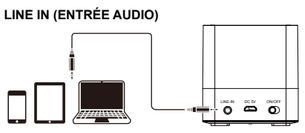**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**
Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide et essuyez-le avec un chiffon sec.
Ne l'immergez jamais dans de l'eau.
N'utilisez pas de nettoyant chimique ou abrasif.

Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec à l'abri de la poussière et des saletés.



**GUIDE DE DÉPANNAGE**

| Problème | Solutions |
|---|---|
| L'appareil ne s'allume pas. | • Vérifiez que votre enceinte est allumée.<br>• érifiez que votre enceinte est complètement rechargée. |
| Il n'y a pas de son. | • Vérifiez que le volume de votre enceinte n'est pas réglé au minimum.<br>• Vérifiez que le périphérique audio connecté fournit un signal audio. |
| Le son est déformé. | Baissez le volume de l'enceinte ou du périphérique connecté. |
| Impossible de coupler l'enceinte à mon périphérique Bluetooth. | • Vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre périphérique.<br>• Votre périphérique Bluetooth est peut-être hors de portée. Rapprochez-le de l'enceinte.<br>• Éloignez votre périphérique Bluetooth et/ou l'enceinte des autres appareils générant des interférences électromagnétiques, par exemple les téléphones, les fours à micro-ondes, les routeurs de réseau sans fil et les autres appareils Bluetooth. |



**SPÉCIFICATIONS**
Batterie rechargeable : 3,7V ⎓ 500mAh
Puissance de sortie (RMS): 2,5W
Portée de transmission : ≤ 10 m (la portée varie en fonction de facteurs environnementaux et de l'appareil Bluetooth connecté)

**MISE AU REBUT**
En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.



Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitem

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

**Hotline Darty France**
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

**Hotline Vanden borre**
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 26 / 01 / 2016



**WAARSCHUWINGEN**
Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor andere doeleinden of toepassingen worden gebruikt, zoals niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciële omgeving.

Ventilatie
Laat minstens een vrije ruimte van 10cm rond het product.

Belemmer de ventilatie niet door het afdekken van de ventilatie-openingen met voorwerpen zoals een krant, tafelkleed, gordijn, etc.

Plaats geen bronnen met open vlam, zoals een aangestoken kaars, op het apparaat.

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in een tropisch klimaat.

Om het milieu te beschermen, maak gebruik van de lokale recyclingvoorzieningen voor het verwijderen van gebruikte batterijen.

Stel batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen) nooit bloot aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur, etc.

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**
Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of een hoge vochtigheid.
Probeer niet om het apparaat zelf te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen.



Symbol
CE Deze markering is aangebracht om aan te geven dat het apparaat conform de Europese richtlijnen inzake veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit is.

**De batterij installeren en gebruiken**
Het product is voorzien van één oplaadbare lithium 3,7 V 500 mAh batterij die in het product is ingebouwd. Deze is niet toegankelijk en kan niet worden vervangen. Het is aldus noodzakelijk om het product aan het einde van zijn levensduur bij een recyclingcentrum in te leveren.

**ONDERDELEN**






1.Microfoon
2.**LIGHT** Lichtkleurenmodus knop
3. ⏯ Hands-free functie /Afspelen /Pauze knop
4. − Volume verlagen/Vorig liedje knop
5. + Volume verhogen /Volgend liedje knop
6.Opladen/ Bluetooth/ Line in statuscontrolelampje
7.LINE IN aansluiting
8.DC 5V-oplaadpoort
9.AAN/UIT-schakelaar

**Accessories**

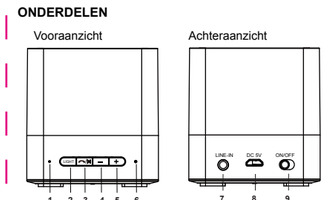


Als de USB-kabel als het ontkoppelingsmechanisme wordt gebruikt, moet het steeds eenvoudig bereikbaar zijn.
Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

**DE LUIDSPREKER OPLADEN**
De luidspreker is uitgerust met een ingebouwde lithium batterij. Het is aanbevolen om de interne batterij circa 1,5 uur op te laden voor ingebruiknamevan het apparaat. Het apparaat kan met een volledig opgeladen batterij gedurende maximum 5 uur muziek afspelen, afhankelijk van het muziekgenre en volume.

1.Sluit het smalle uiteinde van de meegeleverde micro USB-kabel aan op de oplaadpoort van de luidspreker. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-poort van uw computer.
• Het controlelampje brandt rood.
2.Het rode controlelampje dooft zodra de batterij volledig opgeladen is.
3.Na het opladen, verwijder de micro USB-kabel.

**Waarschuwing voor lege batterij:** Laad de luidspreker op zodra u op regelmatige intervallen twee geluidssignalen hoort.

**EEN KOPPELING MET EEN BLUETOOTH-GEACTIVEERD APPARAAT MAKEN**
1.Schakel de luidspreker in door de **AAN/UIT**-schakelaar naar **ON** (aan) te schuiven.
• De luidspreker opent de Bluetoothmodus en het controlelampje knippert snel blauw.






2.Om te koppelen, ga naar de Bluetooth-instellingen op uw Bluetooth geactiveerd apparaat en maak een verbinding met "Ice Cube".
• Als uw apparaat om een wachtwoord vraagt, voer "0000" in.

| Modus | Status |
|---|---|
| Bluetooth-koppeling | Het blauwe controlelampje knippert snel blauw. |
| Gekoppeld | U hoort een geluidssignaal en het controlelampje knippert op regelmatige intervallen tweemaal blauw.<br>**OPMERKING:**<br>Zodra het Bluetooth-apparaat voor het eerst is gekoppeld, onthoudt de luidspreker de koppelingsinstelling en wordt hetzelfde Bluetooth-apparaat automatisch opnieuw aangesloten zodra het zich een volgende keer binnen het bereik bevindt. |



**NAAR MUZIEK LUISTEREN**
Eenmaal de luidspreker succesvol met uw apparaat is gekoppeld, kunt u naar muziek luisteren.
1.Stel het volume op uw apparaat op het gewenste niveau in.
2.Druk herhaaldelijk op − / + om het volume van de luidspreker te regelen.
3.Om te pauzeren, druk op ⏯. Om het afspelen te hervatten, druk nogmaals op ⏯.
4.Druk en houd − / + circa 2 seconden ingedrukt om het vorig of volgend liedje te selecteren.

**OPMERKING:** Als u een ander Bluetooth-apparaat wilt gebruiken, ontkoppel eerst de luidspreker van het op dat moment gekoppelde Bluetooth-apparaat.



**HANDSFREE-FUNCTIE**
**OPMERKING:** Het toestel moet ingeschakeld zijn en aan een Bluetooth-telefoon zijn gekoppeld voordat u de handsfree-functie kunt gebruiken.
Om een inkomende oproep aan te nemen, druk op ⏯. Tijdens een oproep, druk nogmaals op ⏯ om de oproep te beëindigen.

**LINE IN**




1.Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde audiokabel aan op de **LINE IN** aansluiting van de luidspreker. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de koptelefoonaansluiting of de line-out aansluiting van uw audioapparaat.
2.Schuif de **AAN/UIT**-schakelaar naar **ON** (aan).
• Het controlelampje brandt continu blauw.
3.Schakel het audioapparaat in en gebruik de bedieningsknoppen op het apparaat om audio af te spelen of te onderbreken en om liedjes te selecteren.
4.Aruk herhaaldelijk op − / + om het volume van de luidspreker te regelen. U kunt het volume tevens op uw apparaat regelen.



5.Na het luisteren, schuif de AAN/UIT-schakelaar naar OFF (uit). Vergeet tevens niet uw apparaat uit te zetten.

**LICHTKLEURENMODUS**
Schuif de **AAN/UIT**-schakelaar naar **ON** (aan) om het apparaat in te schakelen.
• Het apparaat geeft een blauw licht weer.
2.U kunt uw gewenste lichtkleur selecteren door herhaaldelijk op **LIGHT** te drukken.
• U hebt keuze uit zeven verschillende lichtkleuren.
3.Om de lichtkleuren automatisch te wijzigen, druk en houd **LIGHT** circa 2 seconden ingedrukt.
• De lichtkleuren worden afwisselend gewijzigd.
4.Om het licht uit te schakelen, druk en houd **LIGHT** nogmaals circa 2 seconden ingedrukt.

**REINIGING EN ONDERHOUD**
Maak het apparaat schoon met een licht bevochtigde doek en droog het met een droge doek af.
Dompel het apparaat nooit in water.
Gebruik geen schurende of chemische schoonmaakmiddelen.

Berg het apparaat op in een koele en droge ruimte, uit de buurt van stof of vuil.



**PROBLEEMOPLOSSING**

| Probleem | Wat te doen |
|---|---|
| Geen stroom | • Zorg dat uw luidspreker is ingeschakeld.<br>• Zorg dat uw luidspreker volledig is opgeladen. |
| Geen geluid | • Zorg dat het volume van uw luidspreker niet op minimum is ingesteld.<br>• Zorg dat het aangesloten audioapparaat audio kan afspelen. |
| Vervormd geluid | Verlaag het volume van de luidspreker of het aangesloten apparaat. |
| Kan de luidspreker niet met mijn Bluetooth-apparaat koppelen. | • Zorg dat de Bluetooth-modus van uw apparaat is ingeschakeld.<br>• Het is mogelijk dat uw Bluetooth-apparaat buiten bereik is. Breng het dichter bij de luidspreker.<br>• Breng uw Bluetooth-apparaat en/of luidspreker weg van andere apparaten die elektromagnetische storing generen, zoals een telefoon, magnetronoven, draadloze netwerkrouter of andere Bluetooth-apparaten. |



**SPECIFICATIES**
Oplaadbare batterij: 3,7V ⎓ 500mAh
Uitgangsvermogen (RMS): 2,5W
Transmissiebereik: ≤10 m (Dit kan verschillen naargelang de omgevingsfactoren en het verbonden Bluetooth-apparaat)

**VERWIJDERING**
Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu.We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Ditto draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid als het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften.
Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.



We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of –ontwikkeling.

Hotline Vanden borre
De dienst na verkoop is bereikbaar van maandag tot zaterdag op +32 2 334 00 00

Hulplijn Nederland
Hiervoor kunt u contact opnemen met het BCC Service Center: 0900 0555 (lokaal tarief), geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 26 / 01 / 2016