JVC

LCD MONITOR
24VCF

INSTRUCTIONS

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

This product is manufactured, distributed, serviced and warranted exclusively by Etablissement DARTY et Fils. "JVC" is the trademark of JVC KENWOOD Corporation, used by Etablissement DARTY et Fils under license.

Table des matières

LICENCE....2
AVERTISSEMENTS....2
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ....2
CONTENU DE L'EMBALLAGE....3
ASSEMBLAGE DU SUPPORT....4
MONTAGE MURAL....4
CONNEXIONS....5
RÉGLAGE DE L'ANGLE....6
BOUTONS DE CONTRÔLES....6
UTILISATION DU MENU OSD....7
GUIDE DE DÉPANNAGE....8
NETTOYAGE ET ENTRETIEN....8
SPÉCIFICATIONS....9
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ....10
MISE AU REBUT....10

[Union Européenne]

Cher client,
Cet appareil est conforme aux directives et normes européennes applicables concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.

Ets Darty & fils © 129 Avenue Gallieni 93140 Bondy France

LICENCE

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- **Aération**
  Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.
- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.
- L'appareil ne doit pas être exposé á des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l' appareil.
- Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilise comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeure aisément accessible.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement toutes ces instructions avant d'utiliser ce produit et conservez-les pour toute consultation ultérieure.
- Manipulez toujours l'écran avec soin lorsque vous le déplacez.
- Ne retirez jamais le capot arrière. Cet écran contient des pièces sous haute tension. Vous pourriez vous blesser gravement si vous les touchez.
- N'utilisez pas le produit à proximité de l'eau. Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
- N'exposez pas l'écran à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur. Orientez l'écran de façon à ce qu'il ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil pour réduire l'éblouissement.
- Évitez de toucher l'écran. Les empreintes de doigts sont difficiles à effacer.
- Ne frottez pas et n'appliquez aucune pression sur le panneau de l'écran, car cela pourrait endommager l'écran de manière permanente.

- Ne placez pas l'écran sur un chariot, un support ou une table instable.
- Ne bouchez aucune ouverture de ventilation.
- Ne placez pas l'écran près d'une source de chaleur, comme un radiateur, une grille de distribution de chauffage, un réchaud et tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Installez l'écran dans un endroit bien ventilé. Ne placez aucun objet sur l'écran pouvant empêcher la dissipation de la chaleur.
- Ne placez aucun objet lourd sur l'écran, câble vidéo ou câble d'alimentation.
- Si l'écran émet de la fumée, un bruit anormal ou une odeur anormale, éteignez-le immédiatement.
- Protégez le câble d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou écrasé, en particulier au niveau de la prise. Vérifiez que la prise secteur est installée à proximité de l'écran et est facilement accessible.
- Utilisez exclusivement les accessoires préconisés par le fabricant.
- Débranchez l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période relativement longue.
- Pour toutes les réparations, faites appel à un réparateur qualifié.

Utilisez uniquement les alimentations répertoriées dans le manuel d'utilisation.

Ce symbole indique que l'équipement est conforme aux directives européennes basse tension et compatibilité électromagnétique.

Ce symbole indique que l'unité est pourvue d'une double isolation.

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Pour un usage en intérieur seulement

Pour réduire le risque de choc électrique, n'ouvrez pas l'appareil. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour toutes les réparations, faites appel à un réparateur qualifié.

Ce symbole indique qu'une tension dangereuse est présente dans ce produit, constituant un risque de choc électrique. Ce symbole indique que le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil contient des instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Vérifiez que les éléments suivants sont présents lorsque vous les enlevez de l'emballage et conservez les matériaux d'emballage au cas où vous devriez transporter de nouveau l'écran.

- Écran LCD
- Base de support
- Boîtier de support
- Plaque de protection
- Adaptateur secteur
- Câble d'alimentation CA
- Câble HDMI
- Vis
- Manuel d'instructions

ASSEMBLAGE DU SUPPORT

1. Couchez l'écran sur un tissu avec le panneau LCD orienté vers le bas pour éviter de l'endommager. Fixez le boîtier du support à l'arrière de l'écran à l'aide des vis.

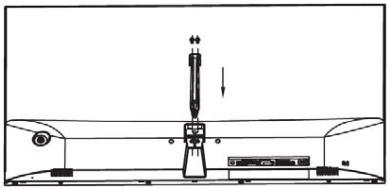

2. Fixez la base du support au boîtier du support en serrant la vis.

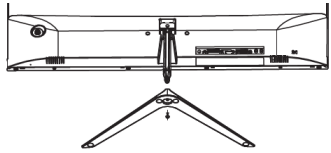

3. Fixez la plaque de protection en la pressant contre le boîtier du support.

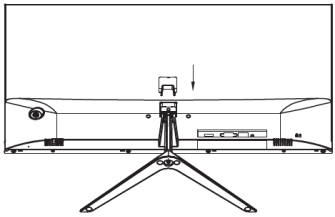

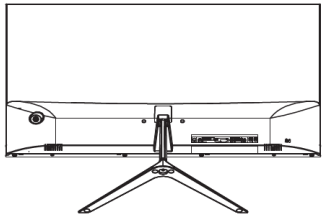

MONTAGE MURAL

Avant de fixer l'écran au mur, veuillez détacher le support de l'écran.

- Pour assurer une ventilation suffisante, installez l'écran à au moins 10 cm du mur (4 pouces) et laissez environ 10 cm d'espace de chaque côté de l'écran.
- Veuillez consulter un technicien professionnel pour les installations murales. Le fabricant décline toute responsabilité pour les installations non effectuées par un technicien professionnel.

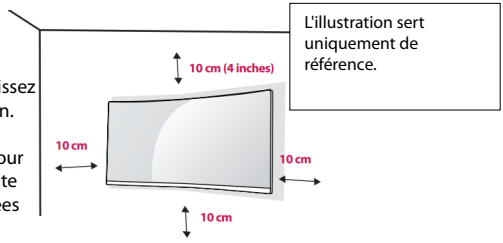

L'illustration sert uniquement de référence.

1. Placez un tissu propre, sec et non pelucheux sur une surface plane et stable.
2. Couchez soigneusement l'écran sur ce tissu avec le panneau LCD orienté vers le bas.
3. Identifiez les quatre trous de vis de montage mural à l'arrière de l'écran.
4. Installez le support de montage mural (non fourni) à l'arrière de l'écran et fixez-le au mur conformément aux instructions du support de montage.
5. Assurez-vous que toutes les vis (non fournies) sont bien serrées et fermement fixées.

REMARQUE :

- Utilisez le support de montage mural et les vis conformes aux normes VESA.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du support de fixation murale.

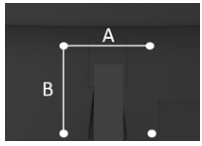

Montage mural :
(A x B) 75 x 75 mm

Taille des vis :
M4 x 6 mm

CONNEXIONS

⚠ Assurez-vous que l'écran et l'ordinateur sont éteints.

❶ Connexion HDMI

Connectez votre ordinateur à l'écran avec le câble HDM fourni.
La connexion transmet des signaux audio et vidéo numériques de votre ordinateur à l'écran.

❷ Connexion VGA

Connectez votre ordinateur à l'écran avec un câble D-Sub (15 broches). Ce câble n'est pas fourni

❸ Connexion des écouteurs

Vous pouvez connecter vos écouteurs à la prise des écouteurs de l'écran. Les écouteurs ne sont pas fournis.

❹ Connexion à l'alimentation

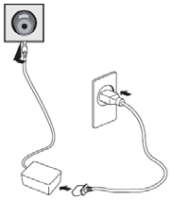

Ce schéma n'est fourni qu'à titre indicatif.

1. Connectez le câble d'alimentation fourni à l'adaptateur.
2. Insérez une extrémité dans la prise d'alimentation à l'arrière de l'écran.
3. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans une prise secteur.

Mettez tout d'abord l'écran en marche puis mettez l'ordinateur en marche.

Utilisation du verrouillage Kensington

Le connecteur du système de sécurité Kensington est situé à l'arrière de l'écran.

Connectez l'écran à une table en utilisant le câble du système de sécurité Kensington (non fourni).

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation, reportez-vous au manuel d'utilisation du verrouillage Kensington ou consultez le site Web à l'adresse http://www.kensington.com.

RÉGLAGE DE L'ANGLE

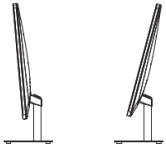

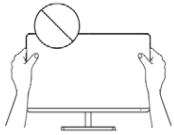

- Les schémas sont illustrés à titre de référence; veuillez vous reporter à l'écran réel.
- L'angle de l'écran peut être ajusté vers l'avant sur 5° ou vers l'arrière sur 15° pour votre confort visuel.
- Veillez à ne pas toucher ou appuyer sur la zone d'écran lors du réglage de l'angle.

BOUTONS DE CONTROLE

Vous pouvez facilement contrôler les fonctions de l'écran en appuyant sur le bouton de la manette ou en le déplaçant de gauche à droite avec votre doigt.

Bouton	Action	Description
	Appuyez surce bouton .	Pour mettre en marche ou éteindre l'écran. • Le tableau ci-dessous montre le statut de l'écran, indiqué par le voyant situé sur le bouton de la manette. Indicateur — Statut de l'écran Bleu — En marche Rouge — En mode de veille / Aucun signal Aucun — Éteint

		Poussez vers la gauche	Pour afficher le menu d'accueil ou pour sélectionner un paramètre du menu.
		Poussez vers la droite	Pour quitter le menu d'accueil ou retourner au menu supérieur.
		Poussez vers le haut	Pour sélectionner des paramètres du menu ou pour augmenter les valeurs de réglage du paramètre du menu sélectionné.
		Poussez vers le bas	Pour sélectionner des paramètres du menu ou pour réduire les valeurs de réglage du paramètre du menu sélectionné.

UTILISATION DU MENU OSD

1. Pour afficher le menu OSD, appuyez sur le bouton de la manette à l'arrière de l'écran.
2. Configurez les options en déplaçant la manette vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
3. Pour revenir au menu supérieur afin de définir d'autres paramètres du menu, déplacez la manette vers la droite.
4. Si vous souhaitez quitter le menu OSD, déplacez la manette vers la droite jusqu'à ce que vous quittiez le menu.

Menu		Description
Luminos.	Luminos.	Pour régler le contraste des couleurs et la luminosité de l'écran.
	Contras.	
	ECO	Permet à l'utilisateur de changer le mode ECO - Standard, Film, RTS (jeu de stratégie en temps réel), FPS (jeu de tir en vue subjective), Jeu, lumbleue faibl.
	DCR Rapport de contraste dynamique	Permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité. DCR est le rapport entre le blanc le plus clair et le noir le plus foncé produit par un écran. DCR augmente le rapport de contraste en ajustant automatiquement le rétroéclairage en fonction du contenu de l'image.
	Surintensification	Permet à l'utilisateur de modifier la force de surmultiplication. Améliore la qualité des images animées.
Config.Image	Position-H	Pour régler la position horizontale de l'image sur l'écran.
	Position-V	Pour régler la position verticale de l'image sur l'écran.
	MAP	Pour régler l'heure de l'horloge.
	Form.Image	Pour régler les valeurs des phases de l'horloge
	Taille d'image	Pour sélectionner le format 4:3 ou Panoramique.
Config.Coul.	Couleur	Pour sélectionner les options chaud, normal, froid, sRGB (Rouge Vert Bleu standard) ou Utilis.
	Rouge	Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'image à l'aide des couleurs rouge, vert et bleu.
	Vert	
	Bleu	
Rég. OSD	Langue	Permet de choisir les langues disponibles
	Position-H	Permet de régler horizontalement la position de l'OSD.
	Position-V	Permet de régler verticalement la position de l'OSD.
	Durée OSD	Désactive automatiquement l'affichage sur l'écran (OSD) après une période prédéfinie.
	Transp.	Permet de régler la valeur de transparence de l'OSD

Réint.	Rég.Auto	Active cette fonction pour ajuster automatiquement la position H / V, la mise au point et l'horloge de l'image.
	Aouleur Auto	Activez cette fonction pour régler automatiquement les couleurs
	Réinit.	Pour restaurer les réglages par défaut.
	Minut.désact.	L'écran s'éteindra automatiquement après une période prédéfinie (1 à 24 heures). Le délai de désactivation par défaut est de 4 heures. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez la valeur 00.
Extra	Sélec.entrée	Permet de changer le signal d'entrée sur VGA ou HDMI.
	Volume	Permet de régler le volume de la sortie des écouteurs

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si votre écran fonctionne de manière anormale, vérifiez le tableau ci-dessous pour obtenir une solution possible.

Problème	Solution possible
Il n'y a pas d'image	• Vérifiez si l'écran est en marche. • Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement connecté à l'écran • Vérifiez si le câble D-Sub est correctement connecté à l'arrière de l'écran. • Vérifiez si le système de l'ordinateur est allumé et en mode d'économie d'énergie / veille. • Avec le menu OSD, réglez la luminosité et le contraste.
Les couleurs sont anormales ou fausses	• Si une couleur (rouge, vert, bleu) est manquante, vérifiez le câble D-Sub pour vous assurer qu'il est bien connecté. Des broches brisées ou lâches dans le connecteur du câble pourraient provoquer une connexion incorrecte. • Connectez l'écran à un autre ordinateur.
Une image rémanente ou des images fantômes peuvent apparaître.	Pour éviter le phénomène, vous pouvez limiter le temps d'affichage. Allez dans le menu OSD pour sélectionner OSD Réglages > Durée définie, définissez un délai plus court pour que l'affichage se désactive automatiquement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez l'écran et débranchez-le de la prise secteur avant de le nettoyer.
Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux et humide.
Essuyez régulièrement les poussières sur l'écran avec un chiffon doux, sec et propre. N'utilisez aucun liquide car cela pourrait endommager l'écran.
N'immergez pas l'écran dans l'eau ni dans tout autre liquide.
N'utilisez jamais de nettoyant chimique ou abrasif.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions de l'écran (en diagonale)	60 cm (24')
Type d'affichage	Rétro-éclairage IPS / LED
Format d'image	16:9
Résolution affichable	1920 x 1080 @ 60 Hz
Affichage des couleurs	Jusqu'à 16,7 millions de couleurs disponibles
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 statique 1000000:1 dynamique
Angle de vue	178° à l'horizontale 178° à la verticale
Temps de réponse	5 min
Mode de fonctionnement par défaut	640 x 480 @ 60/72.8/75 Hz 800 x 600 @ 60/72/75 Hz 1024 x 768 @ 60/70/75 Hz 1280 x 1024 @ 60/75 Hz 1440 x 900 @ 60 Hz 1680 x 1050 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Temporisation HDMI (Vidéo)	480P @ 50/60 Hz 720P @ 50/60 Hz 1080P @ 50/60 Hz
Adaptateur secteur	Modèle : MSA-Z3000WR120-036B0-E, Sortie : 12 V ⎓ 3 A Fabriqué par MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
Informations concernant la tension	Entrée : 12V ⎓ 3 A

∼: Courant alternatif (CA) ⎓: Courant continu (CC) :

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)	Avec le support : 539 x 406 x 150 mm Sans le support : 539 x 319 x 36,5 mm
Poids net :	Avec le support : 2 43 kg Sans le support : 2,23 kg

Fiche produit

La fiche produit de l'écran est conforme à la directive européenne N° 1062/2010.

Marque	JVC
Modèle	24VCF
Classe d'efficacité énergétique ❶	A
Taille visible de l'écran (diagonale) :	60 cm / 24 pouces
Consommation électrique en mode de fonctionnement	19 W
Consommation d'énergie annuelle ❷	28 kWh/an
Consommation en veille	0.15 W
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Source d'alimentation	12V DC 3A

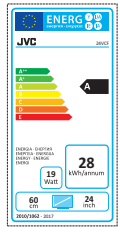

❶ De A+++ (le plus efficace) à D (le moins efficace)

❷ Consommation d'énergie annuelle 28 kWh, basée sur la consommation d'électricité du téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'écran est conforme aux directives et normes européennes suivantes :

Sécurité
Directive basse tension (LVD) (2014/35/EU)
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EMC
Directive Compatibilité Électromagnétique (EMC) 2014/30/EU

EN 55032:2012	EN 55032:2015	EN 55024:2010	EN 55024:2010+A1:2015
EN 55035:2017	EN 61000-3-2:2014	EN 61000-3-3:2013	

Eco-conception
ErP, Directive sur les produits liés à l'énergie 2009/125/EC, (EC) No 642/2009 EN 62087:2009, EN 62301:2005

RoHS – révision RoHS de la directive 2011/65/EU, 2015/863/EU

MISE AU REBUT

En tant que distributeur, nous nous préoccupons de l'environnement. Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et, le cas échéant, accessoires et piles. Nous devons tous oeuvrer pour la protection des ressources naturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement.
Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par nos autorités locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères.
Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au rebut et de recyclage. Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus proche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles usagées.
Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous apportons à nos produits.

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer e n magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline New Vandenborre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ets Darty & fils © 129 Avenue Gallieni 93140 Bondy France
19/03/2019