# Nokia 110 4G

## Guide de l’utilisateur

Version 2021-06-22 fr-EG

# Sommaire

**1 À propos de ce guide d’utilisation 4**

**2 Prise en main 5**

Touches et composants . . . . . 5

Préparer et allumer votre téléphone . . . . . 6

Charger votre téléphone . . . . . 9

Clavier . . . . . 9

**3 Appels, contacts et messages 11**

Appels . . . . . 11

Contacts . . . . . 11

Envoyer des messages . . . . . 12

**4 Personnaliser votre téléphone 13**

Modifier l’apparence de votre écran d’accueil . . . . . 13

Modes . . . . . 13

Ajouter des raccourcis . . . . . 13

Accessibilité . . . . . 14

**5 Appareil photo 15**

Photos et vidéos . . . . . 15

**6 Radio 16**

Écouter la radio . . . . . 16

**7 Horloge, agenda et calculatrice 17**

Régler l’heure et la date manuellement . . . . . 17

Alarme . . . . . 17

Agenda . . . . . 17

Calculatrice . . . . . 17

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

**8 Vider votre téléphone** **18**

Supprimer du contenu privé de votre téléphone . . . . . 18

**9 Informations sur le produit et la sécurité** **19**

Pour votre sécurité . . . . . 19

Appels d’urgence . . . . . 22

Prendre soin de votre appareil . . . . . 22

Recyclage . . . . . 23

Symbole de la poubelle barrée d’une croix . . . . . 24

Informations relatives à la batterie et au chargeur . . . . . 24

Jeunes enfants . . . . . 26

Appareils médicaux . . . . . 26

Implants médicaux . . . . . 26

Audition . . . . . 26

Protéger votre appareil des contenus nuisibles . . . . . 26

Véhicules . . . . . 27

Environnements potentiellement explosifs . . . . . 27

Informations relatives à la certification (DAS) . . . . . 27

À propos de la gestion des droits numériques . . . . . 29

Copyrights et autres avis . . . . . 29

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

# 1 À propos de ce guide d’utilisation

**Important :** Pour obtenir des informations importantes sur la sécurité d’utilisation de votre appareil et de la batterie, consultez ” Pour votre sécurité ” et ” Sécurité du produit ” dans le guide d’utilisation imprimé ou sur www.nokia.com/support avant d’utiliser l’appareil. Pour découvrir comment commencer à utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide d’utilisation imprimé.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

# 2 Prise en main

## TOUCHES ET COMPOSANTS

### Votre téléphone

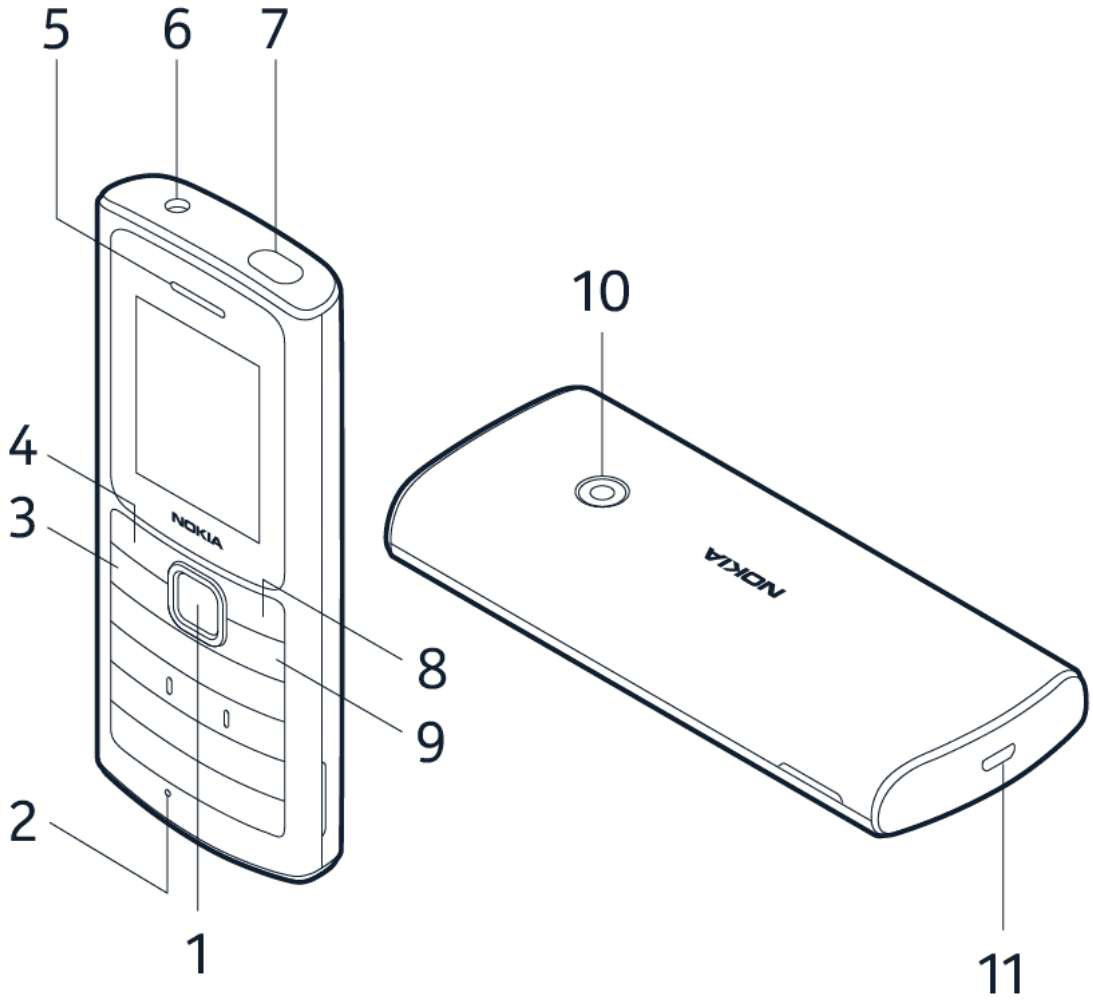


Ce guide d’utilisation s’applique aux modèles suivants : TA-1376, TA-1386, TA-1384, TA-1373, TA-1395, TA-1407.

1. Touche de défilement
2. Micro
3. Touche d’appel
4. Touche de sélection gauche
5. Écouteur
6. Connecteur du kit oreillette
7. Flash
8. Touche de sélection droite
9. Touche fin d’appel/marche/arrêt
10. Appareil photo
11. Connecteur USB

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un kit oreillette qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume. Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Il est possible que certains accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation, notamment le chargeur, le kit oreillette ou le câble de données, soient vendus séparément.

__ Remarque : __ vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il vous demande un code de sécurité afin de protéger votre confidentialité et vos données personnelles. Le code prédéfini est 12345. Pour modifier le code, sélectionnez Menu > Paramètres > Sécurité > Téléphone verrouillé, composez un code de 4 à 8 chiffres et sélectionnez Valider. Sachez toutefois que vous devez mémoriser le code, car HMD Global n'est pas en mesure de l'ouvrir ou de le contourner.

## PRÉPARER ET ALLUMER VOTRE TÉLÉPHONE

### Nano SIM

**Important :** cet appareil est conçu pour être utilisé avec une carte nano-SIM uniquement (voir photo). L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et corrompre des données stockées sur la carte.

**Remarque :** avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

**Ouvrir la façade arrière**

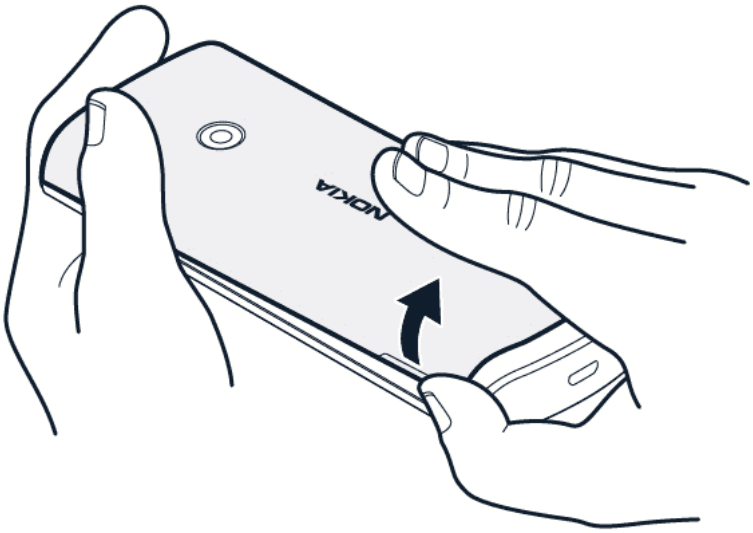


1. Placez votre ongle dans la petite fente au bas du téléphone, soulevez et retirez la façade.
2. Si la batterie se trouve dans le téléphone, soulevez-la pour l’extraire.

**Insérer la carte SIM**

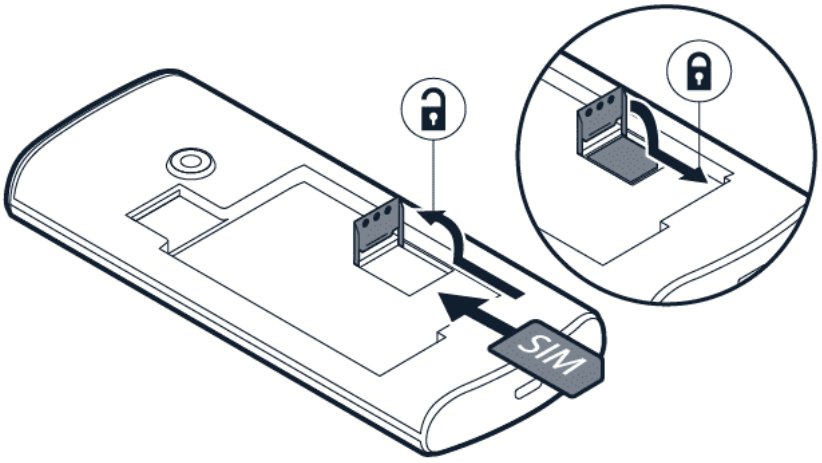


1. Faites glisser le support de carte SIM vers le haut du téléphone et ouvrez-le.
2. Insérez la carte nano-SIM dans le logement SIM face vers le bas.
3. Fermez le support et faites-le glisser vers le bas du téléphone pour le verrouiller en position.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

**Insérer la deuxième carte SIM**

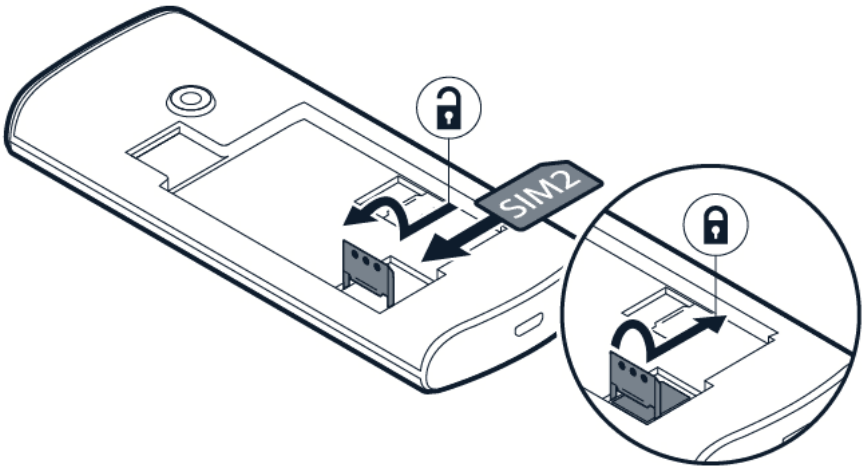


1. Faites glisser le support de carte SIM de l’emplacement SIM2 vers la gauche et ouvrez-le.
2. Insérez la carte nano-SIM dans le logement SIM2 face vers le bas.
3. Fermez le support et faites-le glisser vers la droite pour le verrouiller. Les deux cartes SIM sont disponibles simultanément lorsque l’appareil n’est pas en cours d’utilisation. Par contre, quand une carte SIM est active, notamment pour émettre un appel, l’autre carte SIM n’est pas nécessairement disponible.

**Conseil :** pour savoir si votre téléphone peut utiliser 2 cartes SIM, consultez l’étiquette sur le coffret de vente. S’il y a 2 codes IMEI sur l’étiquette, vous disposez d’un téléphone à double carte SIM.

**Insérer la carte mémoire**

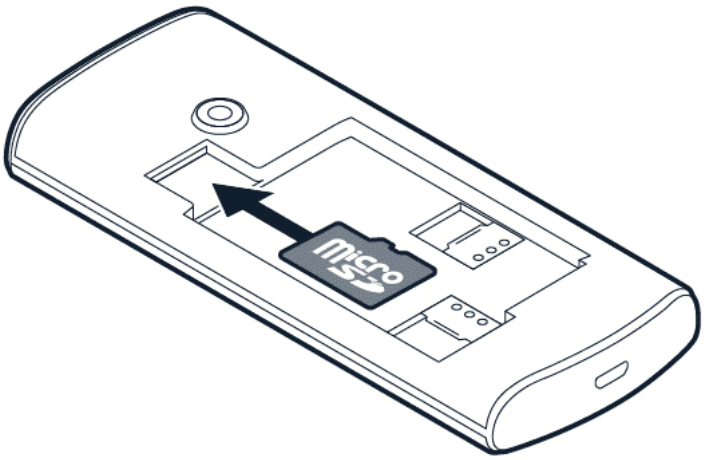


© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

1. Faites glisser la carte mémoire dans la fente pour carte mémoire.
2. Replacez la batterie.
3. Replacez la façade arrière.

**Conseil :** utilisez une carte mémoire microSD rapide de 32 Go maximum, d'un fabricant renommé.

### Allumez votre téléphone

Appuyez longuement sur ⏻.

## CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE

Votre batterie a été chargée partiellement en usine, mais vous risquez de devoir la recharger avant de pouvoir utiliser votre téléphone.

### Charger la batterie

1. Branchez le chargeur sur une prise murale.
2. Connectez le chargeur au téléphone. Quand la batterie est chargée, débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.

Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge s'allume.

**Conseil :** vous pouvez utiliser le chargement USB quand une prise murale n'est pas disponible. L'efficacité de la puissance de chargement USB varie considérablement et un temps considérable peut s'écouler avant que le chargement commence et que l'appareil puisse fonctionner. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé.

## CLAVIER

### Utiliser les touches du téléphone

- Pour voir les applications et les fonctionnalités de votre téléphone, dans l'écran d'accueil, sélectionnez Menu .
- Pour accéder à une application ou à une fonctionnalité, appuyez sur la touche de défilement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Pour ouvrir l'application ou la fonctionnalité, appuyez sur la touche de défilement.
- Si vous avez sélectionné la vue de menu agrandie, appuyez sur la touche de défilement vers le haut ou vers le bas pour accéder à une application ou à une fonction. Pour ouvrir l'application ou la fonctionnalité, appuyez sur la touche de défilement.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

### Verrouiller le clavier

Pour éviter d'appuyer accidentellement sur les touches, verrouillez le clavier : appuyez sur > 🔒. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche de défilement, puis sélectionnez Activ. > 🔓.

### Écrire à l'aide des touches

Appuyez sur une touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lettre s'affiche.

Pour saisir un espace, appuyez sur 0.

Pour saisir un caractère spécial ou un signe de ponctuation, sélectionnez ≡ > Insérer options > Insérer symbole.

Pour basculer entre les majuscules et les minuscules, appuyez sur # à plusieurs reprises.

Pour saisir un chiffre, appuyez sur une touche numérique et maintenez-la enfoncée.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

# 3 Appels, contacts et messages

## APPELS

### Émettre un appel

Découvrez comment émettre un appel avec votre nouveau téléphone.

1. Saisissez le numéro de téléphone. Pour taper le caractère + utilisé pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur *.
2. Appuyez sur ⌒. Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur ☎.

### Répondre à un appel

Appuyez sur ⌒.

## CONTACTS

### Ajouter un contact

1. Sélectionnez Menu > Contacts > ≡ > Nouveau.
2. Sélectionnez où enregistrer le contact.
3. Sélectionnez Nom, écrivez le nom et sélectionnez 💾.
4. Sélectionnez Mobile ou Numéro de domicile, saisissez le numéro et sélectionnez 💾.
5. Sélectionnez 💾.

### Enregistrer un contact à partir du journal d'appels

1. Sélectionnez Menu > Journal d'appels, puis sélectionnez le type d'appel.
2. Faites défiler jusqu'au numéro que vous souhaitez enregistrer, sélectionnez ≡ > Ajouter aux contacts > Ajouter au nouveau contact.
3. Sélectionnez où enregistrer le contact.
4. Ajoutez le nom du contact et sélectionnez 💾.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

### Appeler un contact

Vous pouvez appeler un contact directement à partir de la liste de contacts.

Sélectionnez Menu > Contacts, sélectionnez le contact à appeler, puis appuyez sur la touche d'appel.

## ENVOYER DES MESSAGES

### Écrire et envoyer des messages

1. Sélectionnez Menu > Message > Ecrire un message.
2. Rédigez votre message.
3. Pour insérer des chiffres ou des symboles dans le message, sélectionnez ≡ > Insérer options > Insérer le numéro ou Insérer symbole.
4. Sélectionnez ≡ > Envoyer. Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.
5. Saisissez un numéro de téléphone ou sélectionnez Chercher et choisissez un destinataire dans votre liste de contacts.
6. Sélectionnez OK.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

# 4 Personnaliser votre téléphone

## MODIFIER L'APPARENCE DE VOTRE ÉCRAN D'ACCUEIL

### Choisir un nouveau fond d'écran

1. Sélectionnez Menu > Paramètres > Affichage > Paramètres de fond d'écran.
2. Sélectionnez Fond d'écran statique pour choisir parmi les fonds d'écran prédéfinis, ou Plus d'images pour sélectionner une image de votre téléphone ou de votre carte mémoire.
3. Faites défiler jusqu'au fond d'écran souhaité, puis choisissez Sélect.

## MODES

### Définir un mode

Vous disposez de plusieurs modes à utiliser dans différentes situations. Le mode Silencieux, par exemple, permet de désactiver les sons tandis que le mode Extérieur amplifie les tonalités.

1. Sélectionnez Menu > Paramètres > Modes.
2. Pour ajuster un mode, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez ≡ > Paramètres. Modifiez les paramètres souhaités.
3. Pour définir un mode, faites défiler jusqu'à celui-ci et choisissez Sélect.

## AJOUTER DES RACCOURCIS

Vous pouvez ajouter des raccourcis vers différentes applications et paramètres sur votre écran d'accueil.

### Modifier Accès param.

En bas à gauche de votre écran d'accueil se trouve ↰, qui contient des raccourcis vers diverses applications et différents paramètres. Sélectionnez les raccourcis les plus pratiques pour vous.

1. Sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres du téléphone > Aller aux paramètres.
2. Choisissez Sélect. fonction.
3. Faites défiler jusqu'à chaque raccourci que vous souhaitez ajouter à la liste et sélectionnez Cocher.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

4. Sélectionnez ✓ > Oui pour enregistrer les modifications.

Vous pouvez aussi réorganiser votre liste.

1. Sélectionnez Organiser.
2. Faites défiler jusqu'à l'élément que vous souhaitez déplacer, sélectionnez Déplacer et la destination du déplacement.
3. Sélectionnez ← > Oui pour enregistrer les modifications.

## ACCESSIBILITÉ

Vous pouvez modifier plusieurs paramètres pour faciliter l'utilisation de votre téléphone.

### Modifier la vue du menu

Vous pouvez choisir de voir plusieurs applications dans le menu des applications en même temps, ou une seule application.

1. Sélectionnez Menu > Paramètres > Affichage > Affichage du menu.
2. Sélectionnez Zoomé pour ne voir qu'une seule application à la fois. Faites défiler vers le haut ou le bas entre les applications du menu.
3. Pour revenir à la vue standard, sélectionnez Standard.

### Augmenter la taille du texte

Si vous rencontrez des difficultés pour lire le texte sur l'écran du téléphone, modifiez la taille du texte.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Affichage > Taille du texte > Grande.

### Utiliser la synthèse vocale

Vous pouvez configurer le téléphone pour entendre les éléments de l'affichage.

Sélectionnez Menu > Extras > Lecture > Vocale > Activé, puis sélectionnez les éléments que vous souhaitez entendre, comme le menu ou les messages, par exemple.

La lecture n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour les langues disponibles, voir [le site Web de votre téléphone] (https://www.nokia.com/phones/nokia-110-4g « le site Web de votre téléphone »).

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

# 5 Appareil photo

## PHOTOS ET VIDÉOS

### Prendre une photo

1. Sélectionnez Menu > Appareil photo.
2. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas.
3. Pour prendre une photo, sélectionnez Captur.

Pour voir la photo que vous venez de prendre, sur l'écran d'accueil, sélectionnez Menu > Galerie.

### Enregistrer une vidéo

1. Pour activer la caméra vidéo, sélectionnez Menu > Appareil photo et faites défiler jusqu'à 🎥.
2. Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez 🎥.
3. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez ■.

Pour voir la vidéo que vous venez d'enregistrer, sur l'écran d'accueil, sélectionnez Menu > Vidéo.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

# 6 Radio

## ÉCOUTER LA RADIO

### Écouter vos stations de radio préférées

Sélectionnez Menu > Radio FM. Votre téléphone recherche automatiquement des stations lorsque vous allumez la radio. Pour régler le volume, faites-le défiler vers le haut ou vers le bas. Pour enregistrer une station, sélectionnez ≡ > Enregistrer. Pour basculer sur une station enregistrée, sélectionnez ≡ > Liste des canaux et sélectionnez la station. Pour fermer la radio, sélectionnez X.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

# 7 Horloge, agenda et calculatrice

## RÉGLER L'HEURE ET LA DATE MANUELLEMENT

### Modifier l'heure et la date

1. Sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres du téléphone > Heure & date.
2. Sélectionnez Mettre à jour Réglage de l'heure et désactivez Maj auto date et heure.
3. Pour régler l'heure, sélectionnez Définir l'heure et entrez l'heure.
4. Pour régler la date, sélectionnez Définir la date et entrez la date.

## ALARME

### Régler une alarme

1. Sélectionnez Menu > Alarme.
2. Sélectionnez ✎, puis entrez l'heure de l'alarme et les autres détails.
3. Sélectionnez 💾.

## AGENDA

### Ajouter un événement d'agenda

1. Sélectionnez Menu > Extras > Agenda.
2. Faites défiler jusqu'à une date, puis sélectionnez ≡ > Ajouter nouveau planning.
3. Entrez les détails de l'événement et sélectionnez 💾.

## CALCULATRICE

### Utiliser la calculatrice

1. Sélectionnez Menu > Extras > Calculatrice.
2. Entrez le premier facteur de votre calcul, sélectionnez l'opération avec la touche de défilement, puis entrez le deuxième facteur.
3. Appuyez sur la touche de défilement pour obtenir le résultat du calcul.

Sélectionnez ⌫ pour vider les champs numériques.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

# 8 Vider votre téléphone

## SUPPRIMER DU CONTENU PRIVÉ DE VOTRE TÉLÉPHONE

Si vous achetez un nouveau téléphone ou bien si vous souhaitez mettre au rebut ou recycler votre téléphone, procédez comme suit pour supprimer vos données et contenus personnels. Notez qu'il relève de votre responsabilité de supprimer la totalité du contenu privé.

### Restaurer la configuration d'origine

1. Pour réinitialiser votre téléphone en rétablissant ses paramètres d'origine, sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres du téléphone > Restaurer la configuration d'origine.
2. Entrez votre code de sécurité, ou si vous n'avez pas changé le code, entrez le code préréglé 12345.
3. Sélectionnez Valider > Oui.

Si vous souhaitez rétablir la configuration d'origine de votre téléphone et supprimer toutes les données qu'il contient, dans l'écran d'accueil, tapez *#7370#.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

# 9 Informations sur le produit et la sécurité

## POUR VOTRE SÉCURITÉ

Parcourez ces consignes simples. Il peut être dangereux, voire illégal au niveau de la législation locale de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

### MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

### LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

**INTERFÉRENCES**

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d’avoir une incidence sur leurs performances.

**SERVICE AUTORISE**

Seul le personnel autorisé est habilité à installer ou réparer ce produit.

**BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES**

N’utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par HMD Global Oy pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

**MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC**

Si votre appareil est résistant à l’eau, veuillez vous reporter à sa classification IP pour obtenir des conseils plus détaillés.

**PROTÉGEZ VOTRE AUDITION**

N’écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l’ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l’oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.

**DAS**

Cet appareil est conforme aux directives en matière d’exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu’il est utilisé soit dans sa position normale contre l’oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont mentionnées à la section qui traite des informations relatives à la certification (DAS) de ce guide d’utilisation. Pour plus d’informations, consultez la section Informations de certification (DAS) de ce guide d’utilisation ou rendez-vous sur www.sar-tick.com.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

## APPELS D’URGENCE

**Important :** les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Avant d’émettre un appel :

- Mettez le téléphone sous tension.
- Si l’écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.
- Gagnez un endroit où l’intensité du signal est suffisante.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche de fin d’appel jusqu’à ce que l’écran d’accueil s’affiche.
2. Saisissez le numéro d’urgence officiel correspondant à l’endroit où vous vous trouvez. Les numéros d’appel d’urgence varient selon la situation géographique.
3. Appuyez sur la touche d’appel.
4. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N’interrompez pas l’appel avant d’en avoir reçu l’autorisation.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Introduisez une carte SIM dans le téléphone.
- Si votre téléphone vous invite à saisir un code PIN, saisissez le numéro d’urgence officiel correspondant à l’endroit où vous vous trouvez, puis appuyez sur la touche d’appel.
- Désactivez les restrictions d’appel sur votre téléphone, notamment l’interdiction d’appel, la liste des numéros autorisés ou le groupe d’utilisateurs limité.

## PRENDRE SOIN DE VOTRE APPAREIL

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l’appareil au sec. L’eau de pluie, l’humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N’utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l’appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l’appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l’appareil dans des zones de basses températures. Lorsque l’appareil retrouve sa température normale, de l’humidité peut se former à

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

l'intérieur et l'endommager.

- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils radio si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement de l'appareil.
- Maintenez l'appareil à l'écart des aimants et des champs magnétiques.
- Pour préserver la sécurité de vos données importantes, stockez-les en deux endroits séparés au moins, notamment sur votre appareil, carte mémoire ou ordinateur et consignez les informations importantes par écrit.

En cas d'utilisation intensive, l'appareil peut chauffer. Cela est tout à fait normal dans la plupart des cas. Pour éviter toute surchauffe, l'appareil peut automatiquement ralentir, fermer des applications, désactiver le chargement et, si nécessaire, se mettre hors tension. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, confiez-le au centre de service agréé le plus proche.

## RECYCLAGE

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Les produits électriques et électroniques contiennent bon nombre de matières précieuses, notamment des métaux (comme le cuivre, l'aluminium, l'acier et le magnésium) et des métaux précieux (comme l'or, l'argent et le palladium). Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

## SYMBOLE DE LA POUBELLE BARRÉE D'UNE CROIX

### Symbole de la poubelle barrée d'une croix

Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objectif de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître le point de recyclage le plus proche, contactez le service de l'environnement de votre commune.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA BATTERIE ET AU CHARGEUR

### Informations relatives à la batterie et au chargeur

Pour vérifier si votre téléphone possède une batterie amovible ou non amovible, consultez le guide Prise en main.

**Appareils avec batterie amovible** Utilisez uniquement votre appareil avec une batterie rechargeable authentique. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

**Appareils avec batterie non amovible** N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager l'appareil. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Chargez votre appareil avec un chargeur compatible. Le type de fiche du chargeur peut varier. Les temps de chargement peuvent varier en fonction des capacités de l'appareil.

### Informations de sécurité de la batterie et du chargeur

Une fois la charge de votre appareil terminée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise électrique. Veuillez noter que la charge continue ne doit pas dépasser 12 heures. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Notez que la batterie peut se décharger rapidement par temps froid et perdre assez d'énergie pour éteindre le téléphone en quelques minutes. Lorsque vous êtes à l'extérieur par temps froid, gardez votre téléphone au chaud.

Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

N'exposez pas la batterie à une pression d'air extrêmement basse ou à une température extrêmement élevée, en la jetant au feu, par exemple, car cela pourrait provoquer l'explosion de la batterie ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ni l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries ou chargeurs incompatibles peuvent être à l'origine d'un feu, d'une explosion ou d'autres dangers et peut annuler toute approbation ou garantie applicable à votre appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance ou au revendeur de votre téléphone avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage. Si le chargeur n'est pas inclus dans l'emballage, chargez votre appareil à l'aide du câble de données (inclus) et d'un adaptateur secteur USB (qui peut être vendu séparément). Vous pouvez charger votre appareil avec des câbles et des adaptateurs d'alimentation tiers compatibles avec USB 2.0 ou version ultérieure et avec les réglementations nationales en vigueur et les normes de sécurité internationales et régionales. D'autres adaptateurs peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité applicables, et leur utilisation pour le chargement de votre appareil peut présenter un risque de perte de biens ou de blessures.

Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Les consignes suivantes s'appliquent également si votre appareil possède une batterie amovible :

- Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.
- Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

## JEUNES ENFANTS

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

## APPAREILS MÉDICAUX

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.

## IMPLANTS MÉDICAUX

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- de toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres de l'appareil médical ;
- de ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine ;
- de placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical ;
- d'éteindre l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire ;
- de suivre les instructions fournies par le fabricant de l'implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

## AUDITION

**Avertissement :** si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

## PROTÉGER VOTRE APPAREIL DES CONTENUS NUISIBLES

Votre appareil peut être exposé à des virus et autre contenu nuisible. Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils pourraient contenir un logiciel malveillant ou nuire à votre appareil.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

## VÉHICULES

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements. Seul le personnel autorisé peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

## ENVIRONNEMENTS POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION (DAS)

**Cet appareil mobile respecte les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.**

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques à fréquence radio) de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces recommandations incluent des marges de sécurité substantielles, conçues pour assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les recommandations sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS, qui exprime la quantité de puissance RF (fréquence radio) atteignant la tête ou le corps pendant que l'appareil transmet. La limite DAS de l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu.

Des tests DAS ont été réalisés avec l'appareil dans des positions d'utilisation standard, en transmettant au plus haut niveau de puissance certifié, dans toutes les gammes de fréquence.

Veuillez consulter le site www.nokia.com/phones/sar pour connaître la valeur DAS maximale de l'appareil.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

Cet appareil est conforme aux recommandations d'exposition RF lorsqu'il est utilisé contre la tête ou éloigné de 1,5 centimètre au moins du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus.

L'envoi de données ou de messages requiert une connexion au réseau de bonne qualité. L'envoi peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que l'envoi n'est pas terminé.

Dans des conditions d'utilisation générales, les valeurs DAS sont généralement nettement inférieures à celles indiquées ci-dessus. Cela est dû au fait que la puissance de fonctionnement de votre mobile est diminuée automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas la pleine puissance afin d'optimiser l'efficacité du système et de minimiser les interférences sur le réseau. Plus la puissance reproduite est faible, plus la valeur DAS est basse.

Différents modèles d'appareil peuvent avoir différentes versions et plus d'une valeur. La conception et les composants sont susceptibles d'être modifiés dans le temps et certaines modifications peuvent affecter les valeurs DAS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sar-tick.com. Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas la nécessité de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire votre niveau d'exposition, l'institution recommande de limiter votre utilisation ou d'utiliser un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Pour obtenir des informations complémentaires, des explications et des avis sur l'exposition aux ondes radioélectriques, visitez le site Web de l'OMS à l'adresse www.who.int/peh-emf/en.

**Exposition aux champs électromagnétiques**

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003 (Cette section s'applique uniquement à la France.) Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champsélectromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.Si vous avez des doutes au sujet de l'exposition aux combinés fonctionnant dans le respect de ces normes ou directives, conformément aux exigences de la réglementation française, nous sommes tenus d'inclure dans le présent Guide d'utilisation la mention suivante relative aux mesures de précaution à prendre : vous pouvez limiter l'exposition aux hautes fréquences (a) en utilisant l'appareil dans de bonnes conditions de réception ou (b) en vous servant d'un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

## À PROPOS DE LA GESTION DES DROITS NUMÉRIQUES

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. La propriété intellectuelle vous interdit peut-être de copier, modifier ou transférer des photos, de la musique et autres contenus.

## COPYRIGHTS ET AUTRES AVIS

**Droits d'auteur**

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni " en l'état ". À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu de ce document. HMD Global se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, HMD Global et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

La reproduction, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de HMD Global sont interdits. HMD Global applique une méthode de développement continu. Par conséquent, HMD Global se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

HMD Global ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines fonctions, fonctionnalités et caractéristiques des produits peuvent dépendre du réseau et être soumises à des conditions, exigences et frais supplémentaires.

Toutes les spécifications, caractéristiques et autres informations sur le produit fournies sont sujettes à modification sans préavis.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 

La Politique de confidentialité HMD Global, disponible sur http://www.nokia.com/phones/privacy, s’applique à votre utilisation de l’appareil.

HMD Global Oy est le titulaire de licence exclusif de la marque Nokia pour les téléphones et les tablettes. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.

Ce produit comprend un logiciel open source. Pour plus d’informations sur les droits d’auteur applicables et autres avis, permissions et mentions, tapez *#6774# sur l’écran d’accueil.

© 2021 HMD Global Oy. Tous droits réservés. 