SIEMENS

Downloaded from www.vandenborre.be

Sèche-linge

WT7U48DFG

siemens-home.bsh-group.com/welcome

fr Notice d'utilisation et d'installation

Register your product online

Downloaded from www.vandenborre.be

Votre nouveau sèche-linge

Vous avez choisi un sèche-linge de la marque Siemens.

Prenez quelques minutes pour consulter cette documentation et découvrir les avantages de votre sèche-linge.

Conformément à la politique de qualité de la marque Siemens, nous soumettons chaque sèche-linge qui quitte notre usine à des contrôles minutieux afin de garantir son bon état et son bon fonctionnement.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet www.siemens-home.bsh-group.com ou adressez-vous à nos centres de service après-vente.

Dans le cas où les notices d'installation et d'utilisation décrivent plusieurs modèles, les différences sont clairement spécifiées le cas échéant.

Ne mettez ce sèche-linge en service qu'après avoir lu cette Notice d'utilisation et d'installation!

Règles de présentation

⚠ Avertissement !

L'association de ce symbole et de ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de blessures voire de mort.

Attention !

Ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de dégâts matériels et/ou d'atteinte à l'environnement.

Remarque/astuce

Indications permettant d'utiliser l'appareil au mieux et autres informations utiles.

1. 2. 3. / a) b) c)

Les séquences d'opérations sont indiquées par des chiffres ou des lettres.

- / -

Les listes sont matérialisées par des puces ou des tirets.

Downloaded from www.vandenborre.be

Table des matières

Destination de l'appareil 4

Consignes de sécurité 5

Enfants / personnes / animaux domestiques 5
Installation. 7
Commande. 9
Nettoyage / maintenance 12

Conseils pour économiser de l'énergie. 14

Installation et raccordement de l'appareil 14

Étendue des fournitures 14
Installation de l'appareil 15
Raccordement de l'appareil 16
Avant la première utilisation 18
Accessoires en option 18

Notice succincte 19

Présentation de l'appareil 20

Aperçu de l'appareil 20
Bandeau 21

Écran. 22

Tableau des programmes 25

Réglages du programme. 27

Linge 29

Préparation du linge 29
Tri du linge 29

Utilisation de l'appareil 30

Introduction du linge et allumage de l'appareil 30
Réglage d'un programme 31
Lancement d'un programme 31
Déroulement du programme 31
Modification de programme ou retrait du linge 32
Annulation d'un programme 32
Fin du programme. 32
Retrait du linge et extinction de l'appareil. 32
Vidage du réservoir d'eau de condensation 33
Retrait des peluches 34

Réglages de l'appareil 35

Sécurité enfants. 35
Séchage silencieux 35
Adapter les réglages de l'appareil. 36

Dériver l'eau de condensation 38

Nettoyage et entretien. 41

Nettoyage de l'appareil 41
Nettoyage du capteur d'humidité 42
Nettoyage du filtre du réservoir de condensation 42
Nettoyer l'unité. 43

Entretien de l'appareil. 45

Préparation de l'entretien de l'appareil. 46
Effectuer un entretien simple de l'appareil. 47
Réaliser un entretien intensif de l'appareil. 49

Downloaded from www.vandenborre.be

Aide pour l'appareil 52
Transport de l'appareil 54
Valeurs de consommation 56
Tableau des valeurs de consommation 56
Programme le plus efficace pour les textiles en coton. 56
Données techniques. 57
Mise au rebut. 57
Service après-vente 58

Destination de l'appareil

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique privé.
- N'installez pas et n'utilisez pas cet appareil dans un endroit susceptible d'être soumis au gel, ni à l'extérieur. Cet appareil risque d'être endommagé si l'eau résiduelle qu'il contient gèle. Si les tuyaux gèlent, ils peuvent se fissurer/éclater.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé pour sécher et rafraîchir du linge domestique, composé d'articles ayant été lavés à l'eau et adaptés au sèche-linge (se référer à leur étiquette). L'utilisation de l'appareil à d'autres fins est en dehors de la portée de son application prévue et est interdite.
- Cet appareil est destiné à être utilisé jusqu'à une hauteur de 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Avant de mettre l'appareil sous tension :

Vérifiez que l'appareil ne présente aucun endommagement visible. Ne mettez pas l'appareil en service s'il est endommagé. En cas de problème, contactez votre revendeur spécialisé ou notre service après-vente.

Lisez et observez les notices de montage et d'utilisation, ainsi que toutes les autres informations fournies avec cet appareil.

Conservez soigneusement ces documents. Ils pourront vous être utiles par la suite ou servir aux utilisateurs suivants.

Downloaded from www.vandenborre.be

⚠ Consignes de sécurité

Les informations de sécurité et mises en garde ci-après contribuent à vous protéger contre des blessures éventuelles et à prévenir des dégâts matériels à votre environnement.

Cependant, il importe de prendre les précautions nécessaires et d'agir avec le plus grand soin lors de l'installation, de la maintenance, du nettoyage et de l'utilisation de l'appareil.

Enfants / personnes / animaux domestiques

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Les enfants ou personnes qui ne sont pas à même d'évaluer les risques liés à l'utilisation de l'appareil risquent de se blesser ou de mettre leur vie en danger. Veuillez par conséquent noter ce qui suit :

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans, des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, des personnes peu expérimentées ou possédant peu de connaissances pour autant qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient bénéficié d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les risques potentiels liés à l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- N'autorisez pas les enfants à nettoyer ou effectuer la maintenance de cet appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans ni les animaux domestiques s'approcher de cet appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand des enfants ou d'autres personnes qui ne peuvent pas évaluer les risques se trouvent dans le voisinage.

Downloaded from www.vandenborre.be

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Les enfants peuvent s'enfermer eux-mêmes à l'intérieur de l'appareil et mettre ainsi leur vie en danger.

- Ne placez pas l'appareil derrière une porte car elle pourrait obstruer le hublot de l'appareil ou empêcher son ouverture complète.
- Dès qu'un appareil est arrivé en fin de vie, tirez la fiche principale de la prise **avant** de sectionner le câble principal, ensuite détruisez le verrouillage sur le hublot de l'appareil.

⚠ Mise en garde
Risque d'asphyxie !
En autorisant les enfants à jouer avec l'emballage/film de plastic ou composants d'emballage, ils risquent de s'y empêtrer ou de les mettre sur leur tête et d'étouffer.
Garder l'emballage, film de plastic et composants d'emballage hors de portée des enfants.

⚠ Mise en garde
Risque d'empoisonnement !
Les lessives et les produits d'entretien peuvent entraîner un empoisonnement en cas d'ingestion.
Si vous avalez ces derniers par accident, consultez immédiatement un médecin.
Rangez les lessives et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

⚠ Mise en garde
Irritation de la peau / des yeux !
Le contact avec des détergents ou des produits d'entretien peut provoquer des irritations des yeux/de la peau.
Rincez-vous soigneusement les yeux/la peau s'ils entrent en contact avec de la lessive ou des produits d'entretien.
Conservez les lessives et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

Downloaded from www.vandenborre.be

Installation

⚠ Mise en garde
Risque de choc électrique/ d'incendie/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !
Si l'appareil n'est pas correctement installé, cela peut aboutir à une situation dangereuse. Assurez-vous de ce qui suit :

- La tension principale sur la prise de courant doit correspondre à la tension nominale spécifiée sur l'appareil (plaque signalétique). Les charges connectées et les fusibles requis sont spécifiés sur la plaque signalétique.
- L'appareil doit uniquement être connecté à une source de courant alternatif par le biais d'une prise à contact de protection correctement installée. Cette prise de courant doit être librement accessible à tout moment.
- La prise secteur et la prise à contact de protection doivent correspondre et le système de mise à la terre doit être correctement installé.
- L'installation doit être pourvue d'une section transversale adéquate.
- La prise secteur doit être librement accessible à tout moment. Si cela n'est pas possible, afin de respecter les règles de sécurité en vigueur, un commutateur (coupure bipolaire) doit être intégré dans l'installation permanente en conformité avec les règles d'installation électrique.
- Si vous utilisez un disjoncteur différentiel à courant résiduel, utilisez uniquement un disjoncteur portant le marquage suivant : ⊟. La présence de ce marquage est le seul moyen d'être sûr que l'appareil satisfait à tous les règlements en vigueur.

⚠ Mise en garde
Risque de choc électrique / d'incendie / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !
L'altération ou la détérioration du câble principal de l'appareil peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie en raison d'une surchauffe.
Le câble principal ne peut pas être coudé, écrasé ou altéré et ne peut entrer en contact avec aucune source de chaleur.

Downloaded from www.vanenborre.be

⚠ Mise en garde
Risque d'incendie / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !
L'utilisation de rallonges ou de blocs multiprises peut provoquer un incendie en raison d'une surchauffe ou d'un court-circuit.
Connectez l'appareil directement à une prise avec mise à la terre qui a été correctement installée.
N'utilisez pas de rallonges, de blocs multiprises ni de coupleurs à plusieurs voies.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !

- L'appareil risque de vibrer ou de bouger en cours de fonctionnement, et donc de provoquer des blessures ou des dommages matériels. Placer l'appareil sur une surface propre, plane et solide, en utilisant un niveau à bulle pour pour vous guider, niveler l'appareil à l'aide des pieds à visser.
- Le placement incorrect (empilement) de l'appareil sur un lave-linge peut entraîner des blessures, des dommages matériels et/ou des dommages à l'appareil. Si l'appareil doit être placé sur un lave-linge, celui-ci doit au moins présenter les mêmes profondeur et largeur que l'appareil et doit être fixé en place à l'aide du kit de raccordement approprié s'il est disponible. → *Page 18* L'appareil DOIT être fixé à l'aide de ce kit de raccordement. Il est interdit d'empiler l'appareil d'une autre manière.
- Si vous saisissez l'appareil par des parties saillantes quelconques (ex. le hublot de l'appareil) en vue de le soulever ou de le déplacer, ces parties risquent de se briser et de vous blesser. Ne saisissez pas l'appareil par aucune partie saillante pour le déplacer.

Downloaded from www.vandenborre.be

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !

- L'appareil est très lourd. Son soulèvement risque de causer des blessures.
  Ne soulevez pas l'appareil vous-même.
- L'appareil présente des arêtes vives sur lesquelles vous risquez de vous couper les mains.
  Ne saisissez pas l'appareil par ses arêtes vives. Porter des gants de protection pour le soulever.
- Les flexibles et les câbles principaux peuvent constituer un danger de trébuchement avec des blessures pour conséquence s'ils ne sont pas correctement acheminés.
  Acheminer les flexibles et les câbles de sorte qu'ils ne constituent aucun danger de trébuchement.

Commande

⚠ Mise en garde
Risque d'explosion / d'incendie !

Le linge qui est entré en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, des produits éliminant la cire, de la peinture, de la graisse ou des détachants, risque de prendre feu lorsqu'il est séché dans la machine, voire même provoquer l'explosion de l'appareil. Veuillez donc prendre en compte ce qui suit :

- Bien rincer le linge avec de l'eau chaude et de la lessive avant de le sécher dans la machine.
- Ne pas placer de linge dans l'appareil pour le sécher s'il n'a pas été lavé auparavant.
- Ne pas utiliser l'appareil si des produits chimiques ont été utilisés pour nettoyer le linge.

Downloaded from www.vandenborre.be

⚠ Mise en garde
Risque d'explosion/ d'incendie !

- Des résidus restés dans le filtre à peluches risquent de prendre feu en cours de séchage, voir même de provoquer un incendie ou une explosion de l'appareil. Nettoyez régulièrement le filtre à peluches.
- Certains objets risquent de prendre feu en cours de séchage, voir même de provoquer l'incendie ou l'explosion de l'appareil. Enlever tous les briquets ou allumettes des poches des articles de linge.
- De la poussière de charbon ou de farine autour de l'appareil peuvent provoquer une explosion.
  S'assurer que la zone autour de l'appareil est propre lorsque celui-ci fonctionne.

⚠ Mise en garde
Risque d'incendie/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !

L'appareil contient du R290, un produit réfrigérant qui est inoffensif pour l'environnement mais inflammable.
Éloigner de l'appareil toute source de flamme nue ou d'inflammation.

⚠ Mise en garde
Risque d'incendie / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !

Si le programme est terminé avant que le cycle de séchage ne soit fini, le linge ne refroidit pas suffisamment et risque de prendre feu ou de provoquer des dommages matériels ou d'endommager l'appareil.

- Au cours de la dernière phase du cycle de séchage, le linge dans le tambour n'est pas chauffé (cycle de refroidissement). Ceci a pour effet que le linge reste à une température à laquelle il n'est pas endommagé.
- Ne pas éteindre l'appareil avant que le cycle de séchage ne soit terminé sauf si vous enlevez immédiatement tous les articles de linge du tambour immédiatement et les étalez (pour dissiper la chaleur).

⚠ Mise en garde
Risque d'empoisonnement / de dommage matériel !

L'eau de condensation n'est pas potable et peut être souillée par des peluches.
L'eau de condensation souillée peut être dangereuse pour la santé et aussi causer des dommages matériels.
Ne pas la boire ni la réutiliser.

Downloaded from www.vandenborre.be

⚠ Mise en garde
Risque d'empoisonnement !
Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. solvant de nettoyage.
N'utilisez aucun agent de nettoyage qui contient des solvants.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !

- Si vous placez tout votre poids/vous asseyez sur le hublot de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert, l'appareil risque de basculer et de provoquer des blessures.
  Ne vous appuyez pas de tout votre poids sur le hublot de l'appareil lorsqu'il est ouvert.
- Si vous grimpez sur l'appareil, le plan de travail risque de casser et de provoquer des blessures.
  Ne grimpez pas sur l'appareil.
- Vous risquez de blesser vos mains si vous les introduisez dans le tambour pendant qu'il tourne encore.
  Patientez jusqu'à ce que le tambour s'arrête de tourner.

Attention !
Dommage matériel / dommage à l'appareil

- Si la quantité de linge dans l'appareil excède la capacité de charge maximum, l'appareil risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement. Cela peut également provoquer un dommage matériel ou endommager l'appareil.
  Ne pas dépasser la capacité de charge maximum de linge sec. S'assurer de respecter les capacités de charge maximum spécifiées pour chacun des programmes.
  → *Page 25*
- L'appareil risque d'être endommagé si vous utilisez celui-ci sans système de récupération des peluches (filtre, crible à peluches selon les spécifications de l'appareil) ou si ce système est incomplet ou défectueux.
  N'utilisez pas l'appareil sans crible à peluches, ni avec un crible incomplet ou défectueux.
- Des objets légers tels que cheveux et peluches risquent d'être aspirés dans l'entrée d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement.
  Éloignez ceux-ci de l'appareil.

Downloaded from www.vandenborre.be

- De la moussse et du caoutchouc mousse risquent de se déformer et de fondre s'ils sont séchés dans l'appareil
  Ne pas sécher dans l'appareil des articles de linge qui contiennent de la mousse ou du caoutchouc mousse.
- Des dommages matériels ou un dommage à l'appareil risquent d'être la conséquence si vous versez la mauvaise quantité de lessive ou d'agent de nettoyage.
  Utiliser des lessives/produits d'entretien/agents de nettoyage et adoucissants conformément aux instructions du fabricant.
- En cas de surchauffe de l'appareil, celui-ci risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement, ou cela peut provoquer des dommages matériels ou endommager l'appareil.
  S'assurer que l'entrée d'air de l'appareil ne soit jamais obstruée lorsque l'appareil fonctionne et que la zone autour de l'appareil soit ventilée de manière adéquate.

Nettoyage / maintenance

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Cet appareil fonctionne à l'électricité. Il existe un danger d'électrocution si vous entrez en contact avec des composants se trouvant sous tension. Veuillez donc noter ce qui suit :

- Mettre l'appareil hors tension. Débrancher l'appareil du secteur (retirer la prise).
- Ne jamais tirer la fiche principale avec des mains mouillées.
- Pour retirer la fiche principale de la prise, toujours tirer la fiche elle-même et non pas par le câble principal, sans quoi celui-ci risque d'être endommagé.
- Ne pas entreprendre de modifications techniques sur l'appareil ou ses équipements.
- Les réparations et tout autre travail sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par notre service à la clientèle ou par un électricien. Ceci s'applique également pour le remplacement du câble principal (si nécessaire).

Downloaded from www.vandenborre.be

- Des câbles principaux de rechange peuvent être commandés auprès de notre service à la clientèle.

⚠ Mise en garde
Risque d'empoisonnement !
Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. solvant de nettoyage.
N'utilisez aucun agent de nettoyage qui contient des solvants.

⚠ Mise en garde
Risque de choc électrique/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !
La pénétration d'humidité dans l'appareil peut provoquer un court-circuit.
N'utilisez pas d'appareil à pression ni d'appareil à vapeur, de tuyau, ni de pistolet pulvérisateur pour nettoyer votre appareil.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !
L'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires d'une autre marque peut s'avérer être dangereuse et de provoquer des dommages matériels ou d'endommager l'appareil.
Pour des raisons de sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Attention !
Dommage matériel / dommage à l'appareil
Des agents de nettoyage et agents de pré-traitement du linge (p. ex. produit éliminant les taches, sprays de pré-lavage, etc.) risquent de causer des dommages s'ils entrent en contact avec les surfaces de l'appareil. Veuillez donc prendre en compte ce qui suit :

- Éviter que ces agents n'entrent en contact avec les surfaces de l'appareil.
- N'utiliser rien d'autre que de l'eau et un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil.
- Éliminer tout détergent, spray et autres résidus immédiatement.

Downloaded from www.vandenborre.be

Conseils pour économiser de l'énergie

- Essorez le linge avant de le faire sécher. Cela permet de raccourcir la durée du programme et de baisser la consommation d'énergie.
- Chargez l'appareil avec une quantité de charge maximale du programme.

Remarque : Le dépassement de la quantité de charge maximale prolonge la durée du programme et augmente la consommation d'énergie.

- Utilisez l'appareil dans une pièce ventilée et dégagez l'entrée d'air de l'appareil afin de garantir l'échange d'air.
- Retirez régulièrement les peluches présentes dans l'appareil. Si des peluches subsistent dans l'appareil, la durée du programme est prolongée et la consommation d'énergie, plus élevée.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps avant le départ du programme ou après la fin d'un programme, l'appareil passe automatiquement en mode économie d'énergie. L'afficheur et les voyants lumineux s'éteignent au bout de quelques minutes et ▷II (Départ/Pause) clignote. Pour mettre fin au mode économie d'énergie, utilisez de nouveau l'appareil, par ex. ouvrez et refermez le hublot.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil en mode économie d'énergie pendant davantage de temps, l'appareil s'éteint automatiquement.

Installation et raccordement de l'appareil

Étendue des fournitures

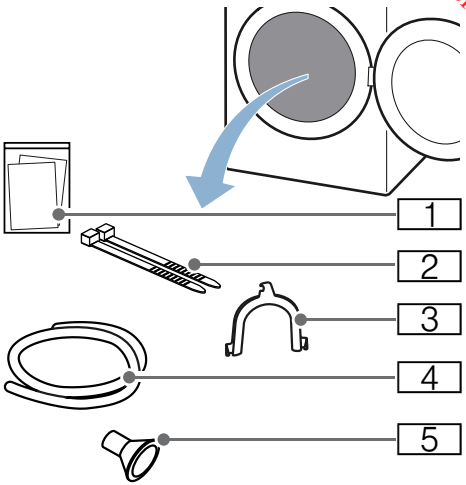

1 Documentation (par ex. Notice d'utilisation et d'installation)
2 Matériel de fixation
3 Coude pour la fixation du tuyau d'évacuation
4 Tuyau d'évacuation
5 Adaptateur de raccordement

1. Retirez entièrement les emballages et les sachets de l'appareil.
2. Ouvrez le hublot.
3. Retirez l'accessoire entier du tambour.

Vous pouvez à présent installer et raccorder l'appareil.

Attention !
Appareil endommagé et dommages matériels

Les objets restés dans le tambour qui ne sont pas destinés au fonctionement de l'appareil peuvent occasionner des dommages matériels ou de l'appareil. Retirez ces objets ainsi que l'accessoire complet du tambour.

Downloaded from www.vandenborre.be

Installation de l'appareil

Mise en garde
Danger de mort !
Les enfants peuvent s'enfermer eux-mêmes à l'intérieur de l'appareil et mettre ainsi leur vie en danger.

- Ne placez pas l'appareil derrière une porte car elle pourrait obstruer le hublot de l'appareil ou empêcher son ouverture complète.
- Dès qu'un appareil est arrivé en fin de vie, tirez la fiche principale de la prise **avant** de sectionner le câble principal, ensuite détruisez le verrouillage sur le hublot de l'appareil.

Mise en garde
Risque d'explosion/d'incendie !
De la poussière de charbon ou de farine autour de l'appareil peuvent provoquer une explosion.
S'assurer que la zone autour de l'appareil est propre lorsque celui-ci fonctionne.

Mise en garde
Risque d'incendie/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !
L'appareil contient du R290, un produit réfrigérant qui est inoffensif pour l'environnement mais inflammable.
Éloigner de l'appareil toute source de flamme nue ou d'inflammation.

Mise en garde
Risque de blessure / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !

- L'appareil risque de vibrer ou de bouger en cours de fonctionnement, et donc de provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  Placer l'appareil sur une surface propre, plane et solide, en utilisant un niveau à bulle pour pour vous guider, niveler l'appareil à l'aide des pieds à visser.
- Le placement incorrect (empilement) de l'appareil sur un lave-linge peut entraîner des blessures, des dommages matériels et/ou des dommages à l'appareil.
  Si l'appareil doit être placé sur un lave-linge, celui-ci doit au moins présenter les mêmes profondeur et largeur que l'appareil et doit être fixé en place à l'aide du kit de raccordement approprié s'il est disponible. → *Page 18*
  L'appareil DOIT être fixé à l'aide de ce kit de raccordement. Il est interdit d'empiler l'appareil d'une autre manière.
- Si vous saisissez l'appareil par des parties saillantes quelconques (ex. le hublot de l'appareil) en vue de le soulever ou de le déplacer, ces parties risquent de se briser et de vous blesser.
  Ne saisissez pas l'appareil par aucune partie saillante pour le déplacer.

Downloaded from www.vandenborre.be

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !

- L'appareil est très lourd. Son soulèvement risque de causer des blessures.
  Ne soulevez pas l'appareil vous-même.
- L'appareil présente des arêtes vives sur lesquelles vous risquez de vous couper les mains.
  Ne saisissez pas l'appareil par ses arêtes vives. Porter des gants de protection pour le soulever.

Attention !
Dommage matériel/dommage à l'appareil

En cas de surchauffe de l'appareil, celui-ci risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement, ou cela peut provoquer des dommages matériels ou endommager l'appareil.
S'assurer que l'entrée d'air de l'appareil ne soit jamais obstruée lorsque l'appareil fonctionne et que la zone autour de l'appareil soit ventilée de manière adéquate.

Installer l'appareil comme suit :

1. Installez l'appareil sur une surface propre, plane et solide.
2. Vérifier l'horizontalité de l'appareil avec un niveau à bulle.

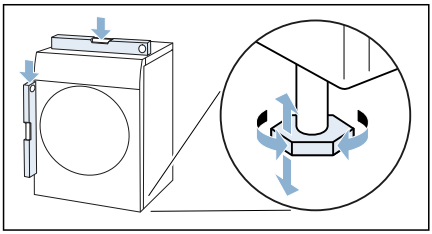

3. Si nécessaire, réalignez l'appareil en tournant les pieds de l'appareil.

Vous pouvez à présent raccorder l'appareil.

Remarques

- Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.
- Si l'appareil n'est pas correctement aligné, des bruits, vibrations peuvent survenir, le tambour peut ne pas tourner correctement et de l'eau résiduelle peut s'écouler de l'appareil.

Raccordement de l'appareil

⚠ Mise en garde
Risque de choc électrique/d'incendie/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !

Si l'appareil n'est pas correctement installé, cela peut aboutir à une situation dangereuse. Assurez-vous de ce qui suit :

- La tension principale sur la prise de courant doit correspondre à la tension nominale spécifiée sur l'appareil (plaque signalétique). Les charges connectées et les fusibles requis sont spécifiés sur la plaque signalétique.
- L'appareil doit uniquement être connecté à une source de courant alternatif par le biais d'une prise à contact de protection correctement installée. Cette prise de courant doit être librement accessible à tout moment.
- La prise secteur et la prise à contact de protection doivent correspondre et le système de mise à la terre doit être correctement installé.
- L'installation doit être pourvue d'une section transversale adéquate.
- La prise secteur doit être librement accessible à tout moment. Si cela n'est pas possible, afin de respecter les règles de sécurité en vigueur, un commutateur (coupure bipolaire) doit être intégré dans l'installation permanente en conformité avec les règles d'installation électrique.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Si vous utilisez un disjoncteur différentiel à courant résiduel, utilisez uniquement un disjoncteur portant le marquage suivant : ⊠. La présence de ce marquage est le seul moyen d'être sûr que l'appareil satisfait à tous les règlements en vigueur.

⚠ Mise en garde
Risque de choc électrique / d'incendie / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !
L'altération ou la détérioration du câble principal de l'appareil peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie en raison d'une surchauffe. Le câble principal ne peut pas être coudé, écrasé ou altéré et ne peut entrer en contact avec aucune source de chaleur.

⚠ Mise en garde
Risque d'incendie / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !
L'utilisation de rallonges ou de blocs multiprises peut provoquer un incendie en raison d'une surchauffe ou d'un court-circuit.
Connectez l'appareil directement à une prise avec mise à la terre qui a été correctement installée. N'utilisez pas de rallonges, de blocs multiprises ni de coupleurs à plusieurs voies.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !
Les flexibles et les câbles principaux peuvent constituer un danger de trébuchement avec des blessures pour conséquence s'ils ne sont pas correctement acheminés.
Acheminer les flexibles et les câbles de sorte qu'ils ne constituent aucun danger de trébuchement.

Raccorder l'appareil comme suit :

1. Raccorder le tuyau de vidange.
   → *Page 38*

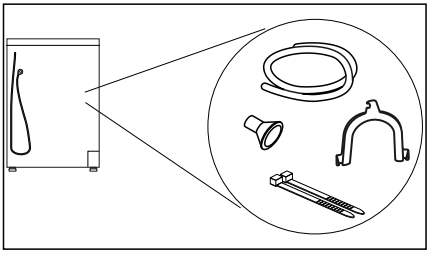

2. Branchez la prise d'alimentation de l'appareil dans la prise prévue à cet effet.
3. Vérifiez le bon positionnement de la prise d'alimentation.

Votre appareil est maintenant prêt à fonctionner.

Attention !
Appareil endommagé et dommages matériels
L'appareil contient du liquide réfrigérant et peut être endommagé si vous le faites fonctionner immédiatement après le transport.
Laissez l'appareil reposer pendant deux heures avant sa mise en service.

Remarque : En cas de doute, faites raccorder l'appareil par des spécialistes qualifiés.

Downloaded from www.vandenborre.be

Avant la première utilisation

Avant de mettre l'appareil sous tension :

Vérifiez que l'appareil ne présente aucun endommagement visible. Ne mettez pas l'appareil en service s'il est endommagé. En cas de problème, contactez votre revendeur spécialisé ou notre service après-vente.

Remarque : Une fois installé et raccordé correctement, l'appareil est prêt à fonctionner. Aucune autre mesure n'est nécessaire.

Accessoires en option

Commandez les accessoires en option* auprès du service après-vente :

- **Panier pour lainages :**
  Séchez ou aérez les lainages, les chaussures de sport et les peluches dans le panier pour lainages.
  – Référence : **WZ20600**.
- **Rehausseur :**
  Rehaussez votre sèche-linge pour mieux pouvoir y accéder grâce à un rehausseur.
  Vous pouvez transporter le linge avec un panier à linge intégré au tiroir du rehausseur.
  – Référence : **WZ20500**.
- **Kit de raccordement de l'ensemble lave-linge/sèche-linge :**
  Vous pouvez placer le sèche-linge au-dessus d'un lave-linge adéquat de même profondeur et de même largeur pour gagner ainsi de la place.
  Fixez impérativement le sèche-linge au lave-linge en utilisant le kit de raccordement.
  – Référence avec plan de travail rétractable : **WZ27400**
  – Référence sans plan de travail rétractable : **WZ27410**.

* selon l'équipement de l'appareil

Downloaded from www.vandenborre.be

Notice succincte

Remarque :
L'appareil doit être installé et raccordé de manière conforme. → *Page 14*

1 **Avant de démarrer le programme:**

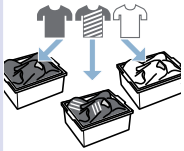
Triez le linge.

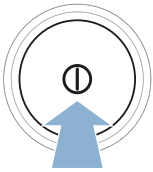
Allumez l'appareil.

Sélectionnez un programme.

2

Ouvrez le hublot et introduisez le linge.

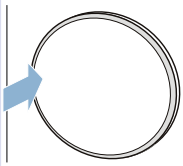
Fermez le hublot.

Si nécessaire : modifiez les réglages du programme.

Lancez le programme.

3 **Après la fin du programme :**

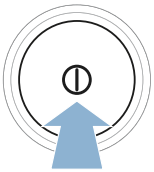
Éteignez l'appareil.

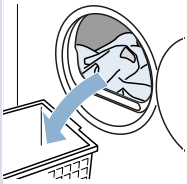
Ouvrez le hublot et retirez le linge.

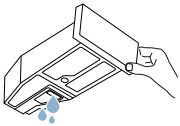
Videz le réservoir d'eau de condensation.

4

Retirez les peluches.

Downloaded from www.vandenborre.be

Présentation de l'appareil

Aperçu de l'appareil

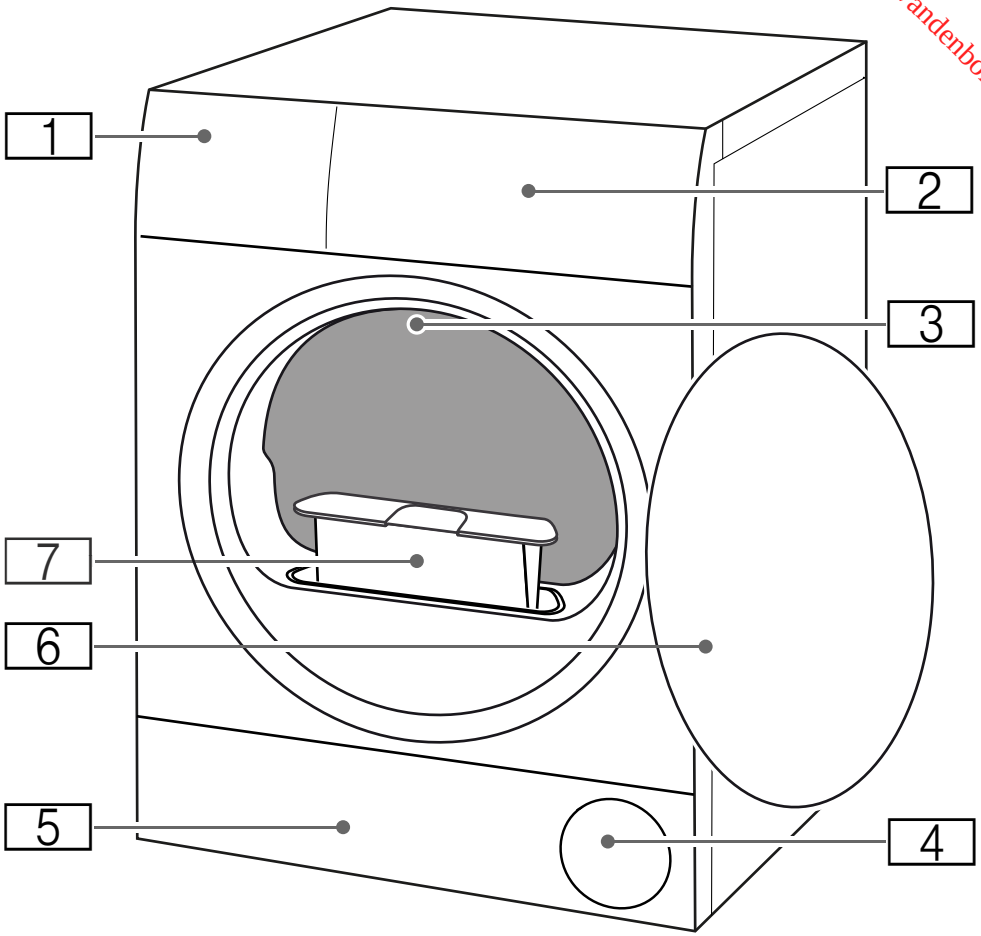

1 **Réservoir d'eau de condensation**
2 **Bandeau**
3 **Éclairage intérieur du tambour** (selon l'équipement de l'appareil)
4 **Entrée d'air**
5 **Trappe d'entretien de l'unité**
6 **Hublot**
7 **Filtre à peluches**

Downloaded from www.vandenborre.be

Bandeau

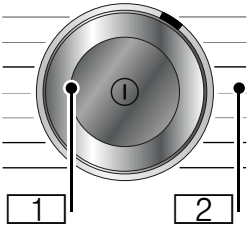

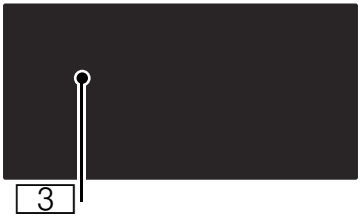

1 **Sélecteur de programme**
- Appuyer : allumer/éteindre l'appareil
- Tourner : régler un programme

2 **Programme :** → *Page 25*

3 **Écran :**

L'écran de cet appareil réagit aux effleurements (écran tactile).
- Commande par simple effleurement sur les touches encadrées
- Affichages de réglages et d'informations

Downloaded from www.vandenborre.be

Écran

L'écran de cet appareil réagit aux effleurements (écran tactile). Vous activez les réglages en touchant légèrement les touches encadrées et sensibles aux mouvements du doigt. Les réglages activés sont mis en surbrillance à l'écran. Vous pouvez modifier ou désactiver les réglages activés en appuyant de nouveau sur les touches correspondantes à l'écran.

Attention !
Appareil endommagé et dommages matériels.
L'écran peut être endommagé en cas d'action violente. N'utilisez aucun objet pointu pour la saisie à l'écran et n'exercez aucune pression forte sur l'écran.

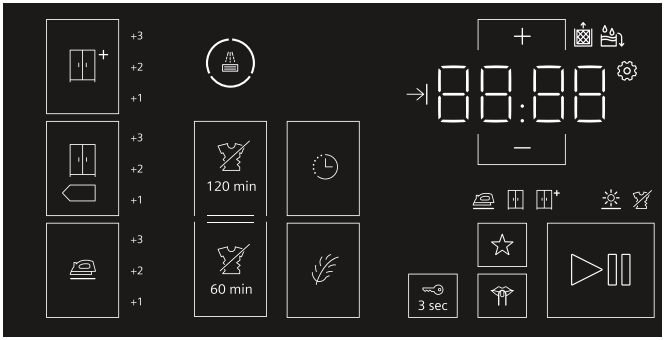

Touches	Explication
+1; +2; +3	Objectif de séchage : Prêt à ranger plus avec degré de séchage ajustable
+1; +2; +3	Objectif de séchage : Prêt à ranger avec degré de séchage ajustable
+1; +2; +3	Objectif de séchage : Prêt à repasser avec degré de séchage ajustable
120 min **60 min**	Antifroissage 120 min. Antifroissage 60 min.
	Fin dans
	Séchage doux
	Programme favori
3 sec	Sécurité-enfants (appuyer pendant 3 secondes) ⟶ *Page 35*
	Séchage silencieux sans signaux de commande ou d'indication ⟶ *Page 35*
+ —	Touches de sélection
	Départ et pause

Description détaillée des réglages du programme à partir de ⟶ *Page 27*

Downloaded from www.vandenborre.be

Affichage	Description	Informations
	Statut du programme :	**s'allume :** affichage du statut
	Séchage	
	Objectif de séchage Prêt à repasser	
	Objectif de séchage Prêt à ranger	
	Objectif de séchage Prêt à ranger plus	
	Repassage facile	
-P-	Pause	
End	Fin de programme	
00:00	Durée du programme	Durée prévisionnelle du programme en heures et en minutes.
par ex. →I 02:45	Report du programme	Lors de l'adaptation et de l'activation de l'heure de Fin dans
	Videz le réservoir d'eau de condensation ⟶ *Page 33*	■ Videz et remettez en place le réservoir d'eau de condensation.⟶ *Page 33* Appuyez ensuite sur ▷II (Départ/Pause). ■ Nettoyez le filtre du réservoir de condensation. ■ Lorsque le tuyau d'évacuation* en option est installé, assurez-vous qu'il : – est correctement raccordé. ⟶ *Page 38* – n'est pas plié . – n'est pas bloqué ni obstrué, par ex. par des dépôts. ■ Réalisez un entretien approfondi de l'appareil. ■ Vérifiez que des corps étrangers n'ont pas pénétré dans l'unité. Ouvrez la trappe d'entretien afin de retirer le corps étranger.
	Filtre à peluches	Retirez les peluches ⟶ *Page 34*
	Nettoyage automatique de l'échangeur thermique Affichage du processus de rinçage	L'échangeur thermique est nettoyé automatiquement. Ne videz pas le réservoir d'eau de condensation pendant que le processus s'affiche.
CAr-E	Entretien simple de l'appareil	Il ne s'agit pas d'un défaut. Après un certain temps d'utilisation, l'appareil vous invite automatiquement à procéder à l'entretien simple. Effectuez un entretien simple de l'appareil. ⟶ *Page 47*
	Réglages de l'appareil	Adapter les réglages de l'appareil ⟶ *Page 36*

Downloaded by www.vandenborre.be

Hot	CoolDown	Lors du séchage, la température peut atteindre un niveau élevé. Le processus CoolDown réduit la température pour éviter d'endommager le linge lorsque vous ■ mettez le programme en pause ■ interrompez le programme ■ éteignez l'appareil via l'appli La fonction CoolDown est démarrée 30 secondes après la mise en pause, l'interruption ou l'extinction via l'appli. L'appareil reste utilisable pendant l'exécution de la fonction CoolDown. **Remarques** ■ Le tambour continue à tourner pendant l'exécution de la fonction CoolDown, même lorsque l'appareil est en pause. ■ Ne modifiez pas le programme pendant l'exécution de la fonction CoolDown. ■ La régulation de la température peut prendre jusqu'à 10 minutes.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tableau des programmes

Programme	Charge maximale
Nom du programme Brève explication du programme et indication des textiles auxquels il convient.	**Charge maximale en fonction du poids sec des textiles**
Coton Textiles solides, textiles résistant à l'ébullition, en coton ou en lin.	**8 kg**
Synthétiques Textiles en tissus synthétiques ou mélangés.	**3,5 kg**
Mix Mélange de textiles en coton et en synthétique.	**3 kg**
Lingerie Dessous délicats et lavables, par ex. en dentelle, lycra ou tissus mixtes.	**1 kg**
Finition laine Lainages lavables en machine ou textiles contenant de la laine. **Remarques** ■ Ces textiles deviennent duveteux mais ne sèchent pas entièrement. ■ Retirez les textiles dès la fin du programme et laissez-les sécher.	**0,5 kg**
Froid Programme de temps pour tous les textiles, sauf de la laine et de la soie. Pour rafraîchir ou aérer le linge peu porté. **Remarque :** Vous pouvez adapter la durée du programme. → *"Réglages du programme" à la page 27*	**3 kg**
Chaud Programme de temps pour tous les types de textiles, sauf la soie. Convient pour linge pré-séché ou légèrement humide et pour un séchage supplémentaire de linge épais, à plusieurs couches. **Remarques** ■ Convient pour sécher de la laine, des chaussures de sport et des peluches exclusivement avec le panier pour lainages. ■ Dans le programme de temps, l'humidité résiduelle du linge n'est pas détectée automatiquement. Si le linge est encore trop humide après le séchage, répétez le programme et prolongez éventuellement la durée du programme. → *"Réglages du programme" à la page 27*	**3 kg** **Charge max. pour la laine/doudous dans le panier : 1 panier rempli** **Charge max. pour les chaussures en panier : 1 paire**

Downloaded from www.vandenborre.be

Chemises Chemises/blouses en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes. **Remarque :** Après le séchage, repassez le linge ou suspendez-le. L'humidité résiduelle se répartit alors uniformément.	**1,5 kg**
Couvertures Textiles, oreillers, jetés de lit et couettes remplis de fibres synthétiques. **Remarque :** Séchez les grandes pièces individuellement. Respectez les symboles d'entretien.	**2,5 kg**
Oreiller Oreillers en duvet ou fibres synthétiques. **Remarque :** Secouez les oreillers en duvet une fois le programme terminé pour répartir le duvet et dissoudre les inclusions humides. Le cas échéant, remettez le programme en marche.	**1 oreiller**
Outdoor Vêtements tout temps et de plein air revêtus d'une membrane, textiles hydrophobes.	**1 pièce**
Essuies Serviettes résistantes et peignoirs en coton.	**6 kg**
Express 40 min Charge mixte de textiles en synthétiques et en coton léger.	**2 kg**
Hygiène Textiles résistants. **Remarque :** Le programme atteint des températures plus élevées. Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène.	**4 kg**

Downloaded from www.vandenborre.be

P+ Réglages du programme

Touches	Affichages	Explications et remarques
Remarque : Certaines touches et leurs fonctions ne peuvent pas être sélectionnées dans tous les programmes. Les réglages activés sont mis en surbrillance à l'écran. Vous pouvez modifier ou désactiver les réglages activés en appuyant de nouveau sur les touches correspondantes à l'écran.		
Degré de séchage :		Sélectionnez le degré de séchage en fonction de votre linge à sécher.
(Prêt à ranger +)		Linge épais constitué de plusieurs épaisseurs, qui sèche difficilement.
(Prêt à ranger)		Linge normal comportant une seule épaisseur.
(Prêt à repasser)		Linge normal comportant une seule épaisseur qui doit être humide après le séchage et peut être repassé ou suspendu.
Réglage affiné	+1 +2 +3	Si vous trouvez que le linge est trop humide après le séchage, vous pouvez adapter le degré de séchage et l'augmenter de +1 à +3. Cela prolonge la durée du programme à une température qui reste identique. Effleurez de nouveau sur un objectif de séchage, par ex. (Prêt à repasser), jusqu'à ce que le degré de séchage souhaité +1, +2, +3 soit affiché. Si vous avez adapté le degré de séchage pour un objectif de séchage, le réglage reste mémorisé même après avoir éteint l'appareil.
(Fin dans)	→0.5 - 24	Le temps Fin dans vous permet de définir **avant le démarrage du programme** à quel moment un programme doit se terminer. Vous pouvez pour ce faire retarder la fin du programme jusqu'à 24 heures maximum : **1.** Réglez le programme. la durée du programme pour le programme sélectionné est affichée, par ex. 00:45 (heures:minutes). **2.** Appuyez sur (Fin dans). **Remarque :** Vous pouvez adapter les valeurs de réglage à l'aide des touches de sélection + et —. **3.** Appuyez sur ▷II (Départ/Pause). Fin dans est activé. Avant le démarrage du programme, le temps Fin dans sélectionné, par ex. →08:45, est affiché et décompté jusqu'à ce que le programme de séchage commence. Ensuite, la durée du programme s'affiche. **Remarque :** La durée du programme est comprise dans la durée Fin dans.

Downloaded from www.vandenborre.be

	par ex. →0:40	La durée de séchage des **programmes de temps** peut être prolongée jusqu'à 3 heures et 30 minutes maximum par pas de 10 minutes. **Remarque :** Vous pouvez adapter les valeurs de réglage à l'aide des touches de sélection + et —.
60 min (Antifroissage 60 min) **120 min** (Antifroissage 120 min)		Le tambour continue à bouger le linge après le séchage, à intervalles réguliers, afin d'éviter le froissage. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Repassage facile pour 60 minutes (avec **60 min** (Antifroissage 60 min)) ou 120 minutes (avec **120 min** (Antifroissage 120 min)).
(Délicat)		Température réduite pour les textiles délicats, comme le polyacrylique ou l'élasthanne, peut allonger la durée de séchage.
☆ (Programme favori)		Avec ☆ (Programme favori) mémorisez et activez un programme avec des réglages de programme individuels. **Mémoriser ou écraser un programme favori :** 1. Réglez le programme souhaité. Les réglages du programme sont affichés. 2. Adaptez, si vous le souhaitez, les réglages du programme. 3. Appuyez sur ☆ (Programme favori) pendant 3 secondes. Le programme favori et ses réglages individuels est mémorisé. **Remarque :** Les réglages sélectionnés restent mémorisés même après la mise hors tension de l'appareil. **Activer un programme favori :** 1. Appuyez sur ⏻ pour allumer l'appareil. 2. Appuyez sur ☆(Programme favori). Le programme favori et ses réglages individuels est activé.

Downloaded from www.vandenborre.be

Linge

Préparation du linge

⚠ Mise en garde
Risque d'explosion/d'incendie !
Certains objets risquent de prendre feu en cours de séchage, voir même de provoquer l'incendie ou l'explosion de l'appareil.
Enlever tous les briquets ou allumettes des poches des articles de linge.

Attention !
Endommagement du tambour et des textiles
Le tambour et les textiles peuvent être endommagés pendant le fonctionnement si vous laissez des objets dans les poches des textiles. Retirez tous les objets, comme les pièces en métal, des poches des textiles.

Préparez le linge comme suit :

- Nouez les ceintures en tissu, les cordons de tablier etc. ensemble ou utilisez un sac à linge.
- Fermez les fermetures éclair, les crochets, les oeillets et les boutons. Boutonnez les grandes pièces de linge, comme par ex. les housses.
- Séchez toujours les très petits textiles, par ex. les chaussettes de bébé, avec de grandes pièces, par ex. des serviettes.
- Utilisez un programme de temps pour sécher des textiles seuls.
- Lors du premier séchage, les textiles fragiles, tels que les T-shirts ou les maillots, ont souvent tendance à rétrécir. Utilisez un programme pour linge délicat.
- Ne séchez pas excessivement les textiles synthétiques. Votre linge risque sinon d'être chiffonné.
- Certaines lessives et certains produits d'entretien, par ex. l'amidon ou les assouplissants, contiennent des particules qui peuvent se déposer sur le capteur d'humidité. Ceci peut nuire au fonctionnement du capteur, donc au séchage obtenu.

  Remarques
  - Lorsque vous lavez du linge destiné à passer au sèche-linge, dosez la lessive et les produits utilisés conformément aux indications du fabricant.
  - Nettoyez régulièrement la sonde d'hygrométrie ⟶ *Page 42*.

Tri du linge

Remarque : Chargez le linge individuellement dans l'appareil. Évitez de former des paquets de linge afin d'obtenir un bon résultat de séchage.

Attention !
Endommagement du sèche-linge ou des textiles
S'il est inadapté au sèche-linge, le linge peut endommager l'appareil et s'abîmer lors du séchage. Triez le linge avant le séchage selon les indications de l'étiquette d'entretien :

- ⬚ Séchage en machine autorisé
- ⬚ Séchage à température normale
- ⬚ Séchage à basse température
- ☒ Ne pas sécher au sèche-linge

Downloaded from www.vandenborre.be

Lorsque vous triez le linge à sécher, veillez à ce qui suit :

- Séchez uniquement du linge de même composition et type de tissu afin d'obtenir un résultat de séchage uniforme.
  Lorsque vous placez dans le sèche-linge des textiles fins, épais ou de plusieurs épaisseurs, ces textiles ne sèchent pas de la même manière.
- Respectez la description des textiles concernant le programme de séchage.
  ⟶ *"Tableau des programmes" à la page 25*

Remarque : Si vous trouvez que le linge est encore humide après le séchage, vous pouvez sélectionner un programme de temps pour un séchage supplémentaire.

Attention !
Endommagement de l'appareil ou des textiles

Ne séchez **pas** les textiles suivants dans l'appareil :

- Linge encrassé par des solvants, de la cire ou de la graisse.
- Textiles non lavés.
- Textiles imperméables à l'air, par ex. linge caoutchouté.
- Textiles fragiles, par ex. soie, voilages synthétiques.

Utilisation de l'appareil

Introduction du linge et allumage de l'appareil

Remarque : L'appareil doit être installé et raccordé de manière conforme.
⟶ *Page 14*

1. Préparez et triez le linge.
2. Appuyer sur ⏻ pour allumer l'appareil.

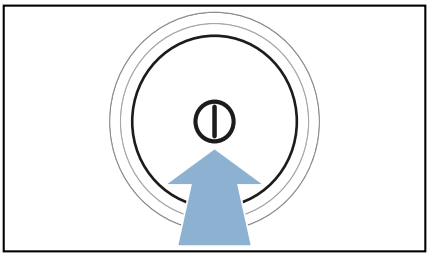

3. Ouvrez le hublot.
   Vérifiez si le tambour est entièrement vide. Videz-le, le cas échéant.

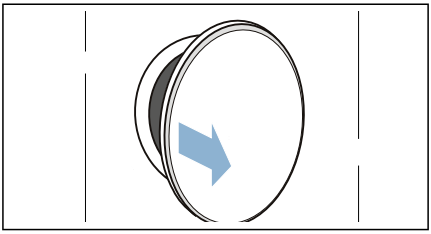

4. Introduisez le linge déplié dans le tambour.

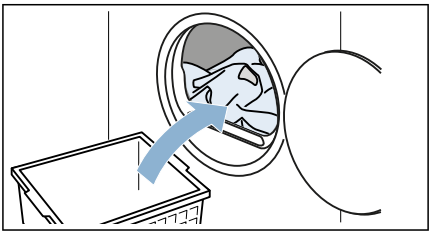

Downloaded from www.vandenborre.be

5. Fermez le hublot.

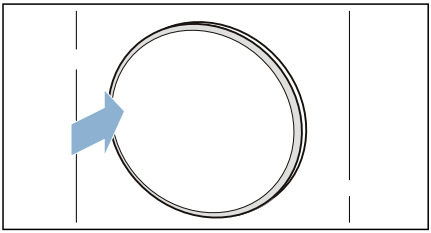

Attention !

Endommagement de l'appareil ou des textiles possible.

Ne coincez aucun linge dans le hublot.

Remarque : Le tambour de l'appareil est éclairé après l'ouverture, la fermeture et le lancement du programme. L'éclairage interne du tambour s'éteint indépendamment.

Réglage d'un programme

Remarque : Si vous avez activé la sécurité enfants, vous devez d'abord la désactiver avant de pouvoir régler un programme. ⟶ *Page 35*

1. Régler le programme désiré.

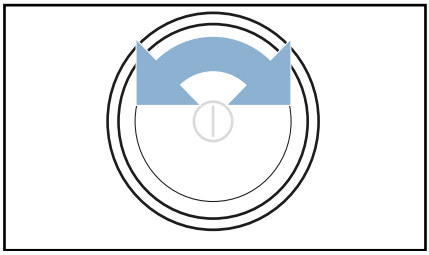

Les réglages de programme apparaissent sur l'afficheur.

2. Adaptez, si vous le souhaitez, les réglages du programme.
⟶ *"Réglages du programme" à la page 27*

Lancement d'un programme

Appuyez sur ▷II (Départ/Pause).

Remarque : Si vous voulez vous assurer que le programme ne puisse pas être déréglé par mégarde, activez la sécurité-enfants. ⟶ *Page 35*

Déroulement du programme

L'état du programme est indiqué sur l'afficheur.

Remarque : Lorsque vous choisissez un programme, la durée de séchage prévue pour la charge maximale s'affiche. Lors du séchage, le capteur d'humidité définit l'humidité résiduelle dans le linge. En fonction de l'humidité résiduelle, la durée du programme et l'affichage du temps restant sont adaptés automatiquement en cours de fonctionnement (excepté programme de temps).

Downloaded from www.vandenborre.be

Modification de programme ou retrait du linge

Vous pouvez retirer et ajouter du linge à tout moment pendant le séchage et modifier ou adapter le programme.

1. Ouvrez le hublot ou appuyez sur ▷II (Départ/Pause) pour une pause.
   Remarque : Lorsque la fonction CoolDown est active, le tambour continue à tourner, même lorsque l'appareil est en pause. Vous pouvez interrompre la fonction CoolDown à tout moment en ouvrant le hublot.
2. Rajoutez du linge ou retirez-en.
3. Si vous le souhaitez, choisissez un autre programme ou un autre réglage de programme.→ *"Tableau des programmes" à la page 25* → *"Réglages du programme" à la page 27*
   Remarque : Ne modifiez pas le programme pendant l'exécution de la fonction CoolDown.
4. Fermez le hublot.
5. Appuyez sur ▷II (Départ/Pause).

Remarque : La durée de programme s'actualise dans l'afficheur en fonction de la charge et de l'humidité résiduelle du linge. Les valeurs affichées peuvent se modifier après un changement de programme ou de charge.

Annulation d'un programme

Vous pouvez interrompre le programme à tout moment, soit en ouvrant le hublot, soit en appuyant sur ▷II (Départ/Pause).

Attention !
Risque d'incendie. Le linge peut s'enflammer.

Si vous interrompez le programme, vous devez extraire toutes les pièces de linge et les étalez de telle sorte que la chaleur puisse s'échapper.

Fin du programme

L'affichage indique End.

Retrait du linge et extinction de l'appareil

1. Retirez le linge.

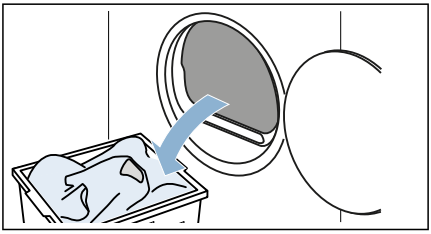

2. Appuyer sur ⏻ pour éteindre l'appareil.

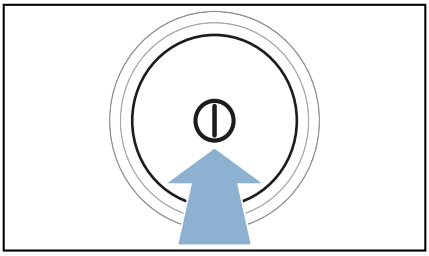

Downloaded from www.vandenborre.be

Vidage du réservoir d'eau de condensation

Au départ de l'usine, l'eau de condensation de l'appareil est évacuée dans le réservoir d'eau de condensation.

Vous pouvez évacuer l'eau de condensation via un tuyau d'évacuation* vers l'égout. Si vous évacuez l'eau de condensation vers l'égout, vous ne devez pas vider le réservoir d'eau de condensation pendant le séchage ni après chaque séchage.

1. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation.

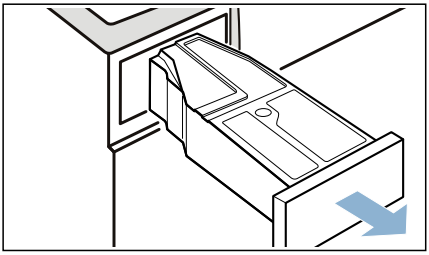

2. Jetez l'eau de condensation.

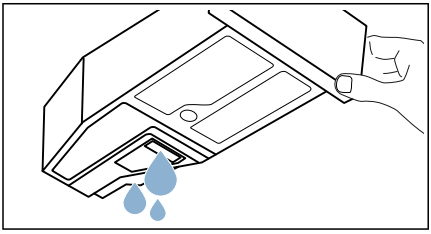

Attention !

Effets néfastes sur la santé et dommages matériels

L'eau de condensation n'est pas potable et peut contenir des peluches. L'eau de condensation polluée peut avoir des effets néfastes sur la santé et occasionner des dommages matériels. Ne la buvez pas et ne la réutilisez pas.

* fourni selon le modèle

3. Réinsérez le réservoir d'eau de condensation dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

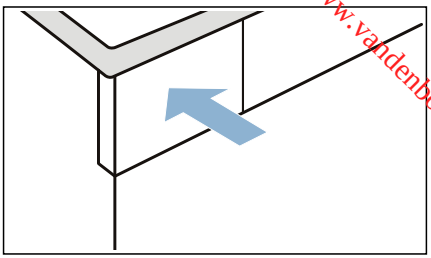

Remarque : Le filtre du réservoir d'eau de condensation filtre l'eau de condensation utilisée pour le nettoyage automatique de votre appareil. Le filtre est nettoyé en vidant l'eau de condensation. Vérifiez tout de même régulièrement qu'aucun dépôt ne subsiste dans le filtre et le cas échéant, retirez les dépôts.

→ *"Nettoyage du filtre du réservoir de condensation" à la page 42*

Downloaded from www.vandenborre.be

Retrait des peluches

Remarque : Lors du séchage, les peluches et les cheveux se détachant du linge sont retenus par le filtre à peluches. Un filtre à peluches bouché ou encrassé réduit le débit d'air et l'appareil ne peut pas atteindre sa pleine capacité. Les filtres à peluches encrassés augmentent la consommation d'énergie et augmentent la durée de séchage.

Nettoyez le filtre à peluches après chaque séchage :

1. Ouvrez le hublot et retirez toutes les peluches.
2. Retirez le filtre à peluches en deux parties.

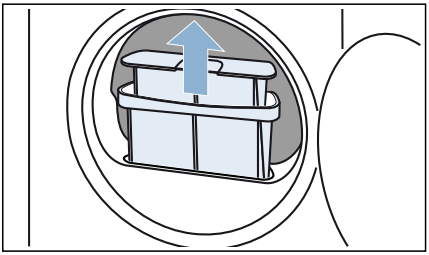

3. Retirez les peluches du récipient du filtre à peluches. Veillez à ce qu'aucune peluche ne tombe dans la buse ouverte.

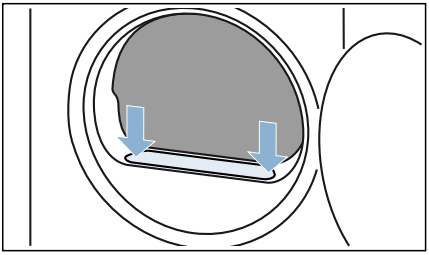

4. Séparez les deux parties du filtre à peluches.

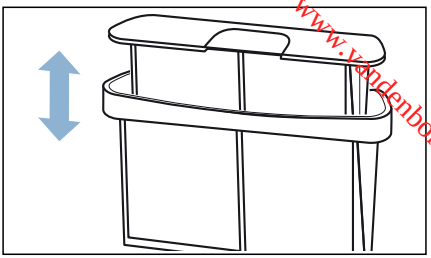

5. Ouvrez les deux filtres.

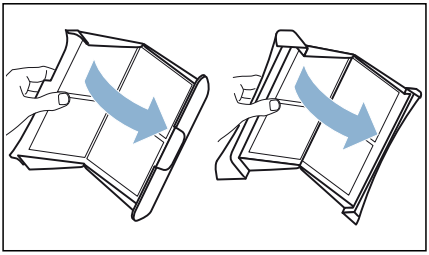

6. Retirez toutes les peluches des deux filtres.

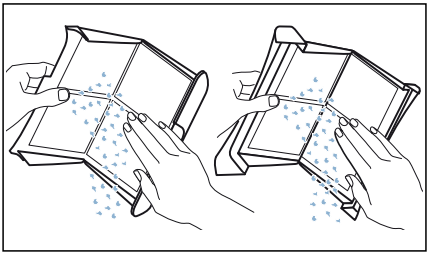

Downloaded from www.audenborre.be

7. Éliminez les peluches en les rinçant sous l'eau chaude courante.

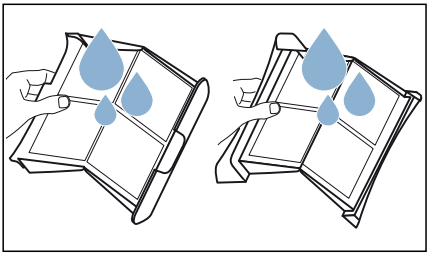

8. Séchez les filtres à peluches, remettez-les en place l'un dans l'autre.

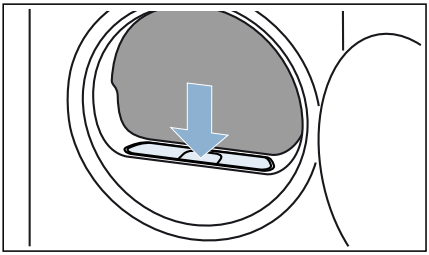

Attention !
Dommage matériel/dommage à l'appareil
L'appareil risque d'être endommagé si vous utilisez celui-ci sans système de récupération des peluches (filtre, crible à peluches selon les spécifications de l'appareil) ou si ce système est incomplet ou défectueux.
N'utilisez pas l'appareil sans crible à peluches, ni avec un crible incomplet ou défectueux.

Réglages de l'appareil

Vous pouvez activer/désactiver directement les réglages de l'appareil ou adapter les réglages de l'appareil sous ⚙.

Sécurité enfants

En activant la sécurité enfants, vous empêchez une manipulation involontaire du bandeau de commande.

Activer/Désactiver la sécurité enfants :

- Appuyer sur **3 sec (Sécurité enfants)** pendant 3 secondes.

Remarque : La sécurité enfants reste active même après avoir éteint l'appareil. Pour pouvoir utiliser le bandeau de commande après la mise en route de l'appareil, vous devez désactiver la sécurité enfants.

Séchage silencieux

L'activation de (Séchage silencieux) permet d'utiliser l'appareil sans signaux de commande ou d'indication.

Activer/désactiver le séchage silencieux :

- Appuyez sur (Séchage silencieux).

Les signaux de commande et d'indication de l'appareil sont activés/désactivés.

Downloaded from www.vandenborre.be

Adapter les réglages de l'appareil

Vous pouvez adapter les réglages de l'appareil suivants sous ⚙ :

- Volume sonore des signaux de commande
- Luminosité de l'écran
- Volume sonore des signaux d'indication (par ex. à la fin du programme)

⚙ appeler comme suit :

1. Appuyer sur ⏻ pour allumer l'appareil.

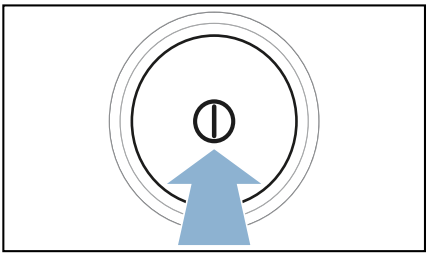

2. Appuyez sur (Séchage silencieux) pendant 3 secondes.
⚙ apparaît à l'écran.

Vous pouvez à présent adapter les réglages de l'appareil.

Adapter le volume sonore des signaux de commande

1. Réglez le programme sur la position 2.

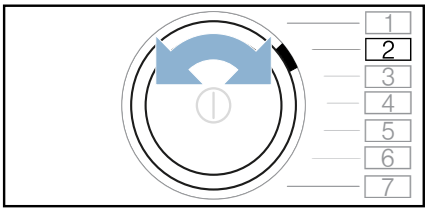

L'écran indique b et la valeur de réglage actuelle.

2. Appuyez sur + jusqu'à faire apparaître la valeur de réglage souhaitée.

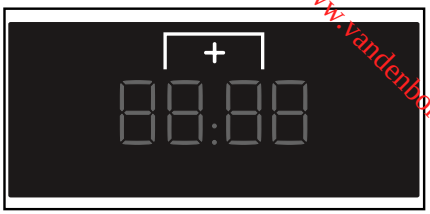

Valeurs de réglage :

0 désactivé
1 faible
2 moyen
3 élevé
4 très élevé

3. Adaptez d'autres réglages de l'appareil ou mémorisez les réglages et quittez.

Adapter la luminosité de l'écran

1. Réglez le programme sur la position 3.

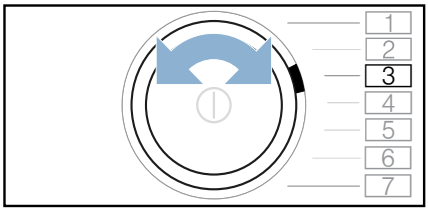

L'écran indique C et la valeur de réglage actuelle.

Downloaded from www.vandenborre.be

2. Appuyez sur + jusqu'à faire apparaître la valeur de réglage souhaitée.

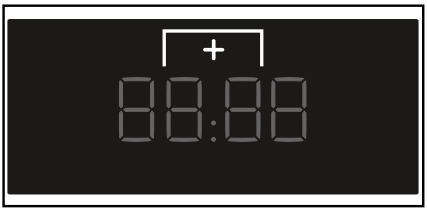

Valeurs de réglage :
1 faible
2 moyen
3 élevé
4 très élevé

3. Adaptez d'autres réglages de l'appareil ou mémorisez les réglages et quittez.

Adapter le volume des signaux sonores

1. Réglez le programme sur la position 1.

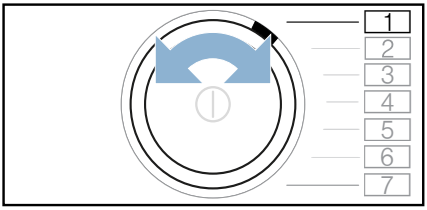

L'écran indique A et la valeur de réglage actuelle.

2. Appuyez sur + jusqu'à faire apparaître la valeur de réglage souhaitée.

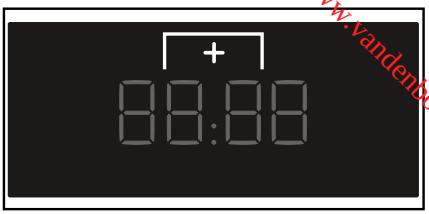

Valeurs de réglage :
0 désactivé
1 faible
2 moyen
3 élevé
4 très élevé

3. Adaptez d'autres réglages de l'appareil ou mémorisez les réglages et quittez.

Mémoriser et quitter les réglages de l'appareil

Mémorisez et quittez les réglages de l'appareil comme suit :

- Appuyez sur (Séchage silencieux) ou :
- patientez 10 secondes ou :
- Appuyez sur ⏻ pour éteindre l'appareil.

Remarque : Les réglages sélectionnés restent mémorisés même après la mise hors tension de l'appareil.

Downloaded from www.vandenborre.be

Dériver l'eau de condensation

Pendant le séchage, de l'eau de condensation se forme dans l'appareil.

Faites fonctionner l'appareil avec un tuyau d'évacuation raccordé.

Si aucun tuyau d'évacuation n'est utilisé, l'eau de condensation de l'appareil s'écoule dans le réservoir d'eau de condensation. Dans ce cas, vous devez vider le réservoir d'eau de condensation après chaque séchage et également pendant le séchage lorsque le réservoir se remplit prématurément.

Raccordez le tuyau d'évacuation comme suit :

1. Retirez l'accessoire du tambour.

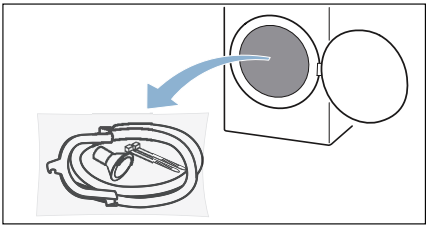

2. Retirez toutes les pièces du sac.

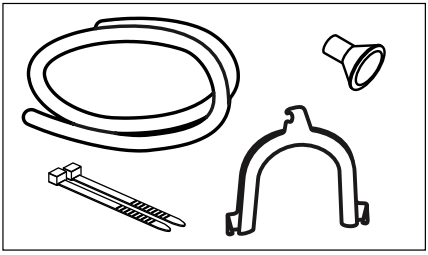

3. Retirez le tuyau de l'eau de condensation du support.

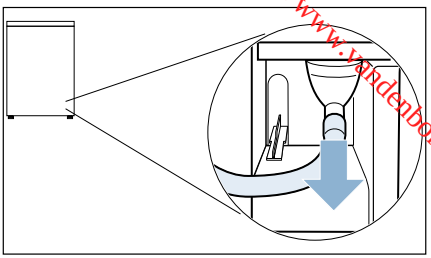

Remarque : À la livraison de l'appareil, le tuyau d'eau de condensation est fixé à un support.

4. Ramenez le tuyau d'eau de condensation en position de rangement.

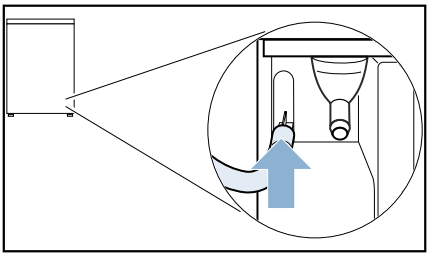

5. Retirez le tuyau d'évacuation, fixez-le sur les supports détachés et poussez-le jusqu'en butée.

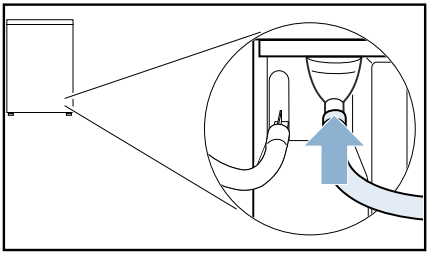

Downloaded from www.vandenborre.be

6. Selon la situation de raccordement, fixez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation avec les accessoires restants.

Lavabo :

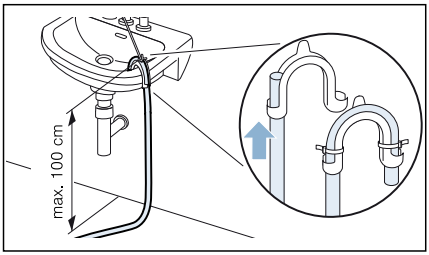

Siphon :

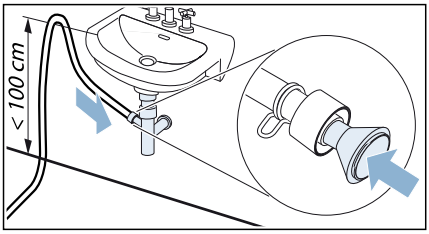

Le point de raccordement doit être fixé par un collier de serrage (plage de serrage 12-22 mm, commerce spécialisé).

Siphon :

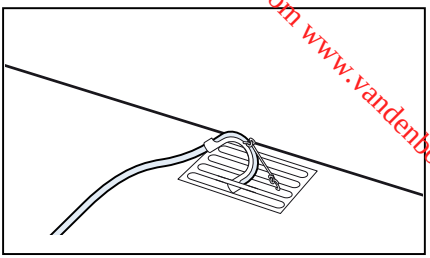

Attention !

Dégât matériel dû à une fuite ou par l'eau qui s'écoule.

Sécurisez le tuyau d'évacuation pour l'empêcher de glisser hors du lavabo. Le tuyau d'évacuation ne doit pas être pincé. Respectez une différence de hauteur entre la surface d'implantation et l'orifice d'écoulement de 100 cm max.

Attention !

L'eau retenue peut être de nouveau aspirée dans l'appareil et occasionner des dégâts matériels.

Vérifiez que l'eau s'écoule suffisamment vite par l'orifice. L'évacuation ne doit pas être obturée ni obstruée.

7. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation et videz-le.

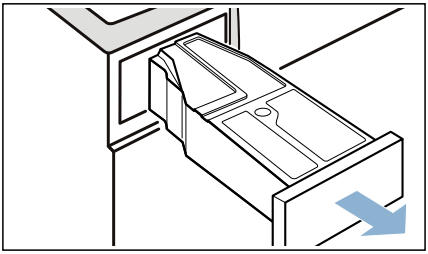

Downloaded from www.vandenborre.be

8. Tournez le réservoir d'eau de condensation à 180° sur le dessous et enlevez le bouchon utilisé.

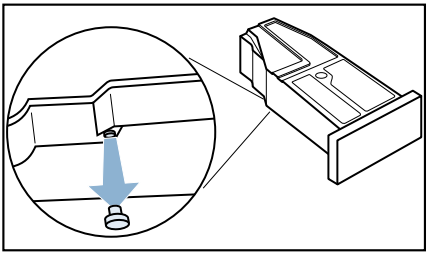

9. Tournez le réservoir d'eau de condensation de nouveau à 180 ° et introduisez le bouchon dans la cavité située sur le dessus du réservoir d'eau de condensation.

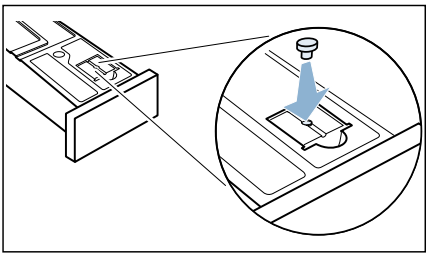

10. Retirez le filtre de son logement.

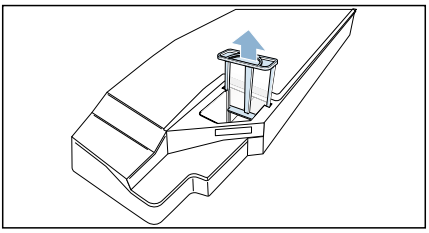

11. Placez le filtre dans la cavité du réservoir d'eau de condensation.

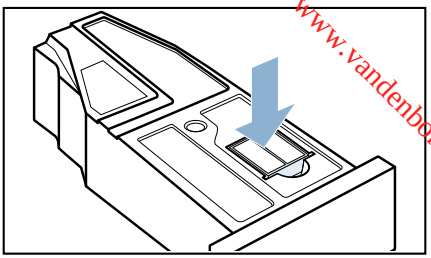

12. Poussez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

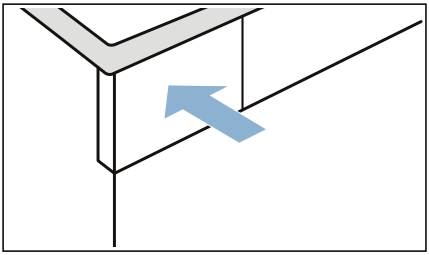

L'eau de condensation est maintenant évacuée par l'intermédiaire du tuyau d'évacuation, soit directement à l'égout, soit dans un lavabo.

Remarque : Si vous souhaitez dériver de nouveau l'eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation, exécutez ces étapes dans l'ordre inverse.

Attention !
Appareil endommagé et dommages matériels

Si vous dérivez l'eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation du liquide peut s'échapper des supports et entraîner des dommages matériels. Avant de faire fonctionner l'appareil, fixez le tuyau d'eau de condensation sur les supports.

Downloaded from www.vandenborre.be

Nettoyage et entretien

Nettoyage de l'appareil

Mise en garde
Danger de mort !
Cet appareil fonctionne à l'électricité. Il existe un danger d'électrocution si vous entrez en contact avec des composants se trouvant sous tension. Veuillez donc noter ce qui suit :

- Mettre l'appareil hors tension. Débrancher l'appareil du secteur (retirer la prise).
- Ne jamais tirer la fiche principale avec des mains mouillées.
- Pour retirer la fiche principale de la prise, toujours tirer la fiche elle-même et non pas par le câble principal, sans quoi celui-ci risque d'être endommagé.
- Ne pas entreprendre de modifications techniques sur l'appareil ou ses équipements.
- Les réparations et tout autre travail sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par notre service à la clientèle ou par un électricien. Ceci s'applique également pour le remplacement du câble principal (si nécessaire).
- Des câbles principaux de rechange peuvent être commandés auprès de notre service à la clientèle.

Mise en garde
Risque d'empoisonnement !
Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. solvant de nettoyage.
N'utilisez aucun agent de nettoyage qui contient des solvants.

Mise en garde
Risque de choc électrique/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !
La pénétration d'humidité dans l'appareil peut provoquer un court-circuit.
N'utilisez pas d'appareil à pression ni d'appareil à vapeur, de tuyau, ni de pistolet pulvérisateur pour nettoyer votre appareil.

Attention !
Dommage matériel / dommage à l'appareil
Des agents de nettoyage et agents de pré-traitement du linge (p. ex. produit éliminant les taches, sprays de pré-lavage, etc.) risquent de causer des dommages s'ils entrent en contact avec les surfaces de l'appareil. Veuillez donc prendre en compte ce qui suit :

- Éviter que ces agents n'entrent en contact avec les surfaces de l'appareil.
- N'utiliser rien d'autre que de l'eau et un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil.
- Éliminer tout détergent, spray et autres résidus immédiatement.

Downloaded from www.vandenborre.be

Nettoyage du capteur d'humidité

Remarque : Le capteur d'humidité mesure le degré d'humidité du linge. Après une longue durée d'utilisation, des résidus de calcaire ou de lessive et de produit peuvent se déposer. Ces dépôts doivent être retirés régulièrement, sinon le résultat de séchage peut être altéré.

1. Ouvrez le hublot.

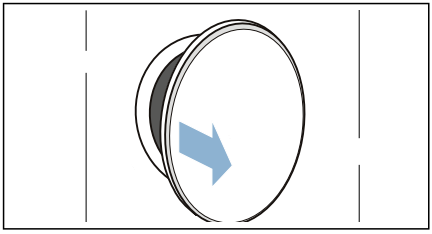

2. Nettoyez le capteur d'humidité avec une éponge rugueuse.

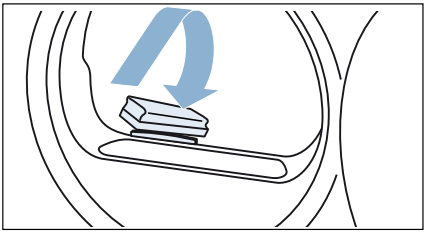

Attention !
Le capteur d'humidité peut être endommagé.
Le capteur d'humidité est composé d'acier inoxydable. Ne nettoyez pas le capteur avec des produits abrasifs ni avec de la laine de verre.

Nettoyage du filtre du réservoir de condensation

Remarque : Le filtre du réservoir d'eau de condensation sert à nettoyer l'eau de condensation utilisée pour le nettoyage automatique de cet appareil.

1. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation.

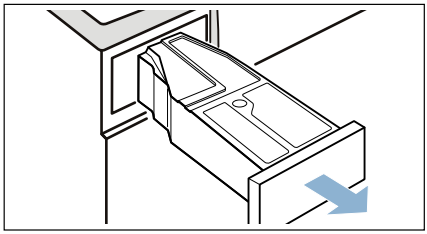

2. Jetez l'eau de condensation.
3. Retirez le filtre.

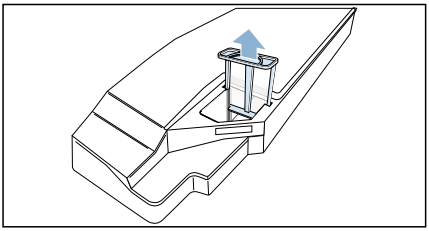

4. Nettoyez le filtre à l'eau chaude courante ou au lave-vaisselle.

Downloaded from www.vandenborre.be

5. Insérez le filtre jusqu'à ce que vous sentiez qu'il s'encliquète.

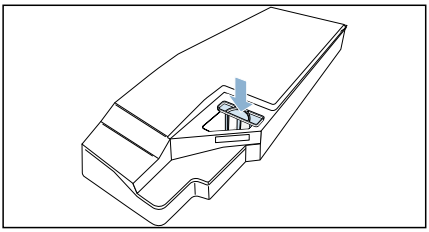

Attention !

Sans filtre, de petites pièces peuvent tomber dans l'appareil et l'endommager.

Ne faites fonctionner le sèche-linge qu'avec le filtre en place.

6. Insérez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Nettoyer l'unité

Vous pouvez nettoyer l'unité de l'appareil lorsqu'il est par ex. pollué par des peluches.

Remarque : Laissez refroidir l'appareil environ 30 minutes après son utilisation avant de commencer à le nettoyer.

Nettoyez l'unité comme suit :

1. Ouvrez la trappe d'entretien en tirant simultanément sur les côtés supérieurs.

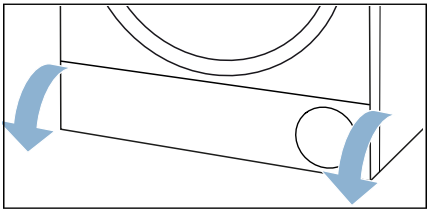

2. Nettoyez la trappe d'entretien à l'aide d'un chiffon doux et humide.

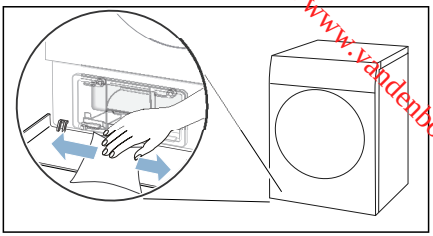

3. Déverrouillez le levier du couvercle de l'échangeur thermique.

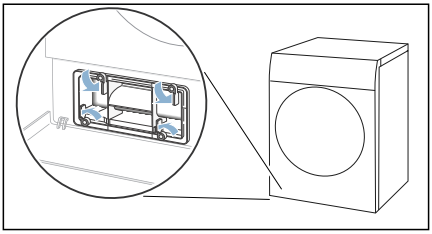

4. Retirez le couvercle de l'échangeur thermique sur la poignée.

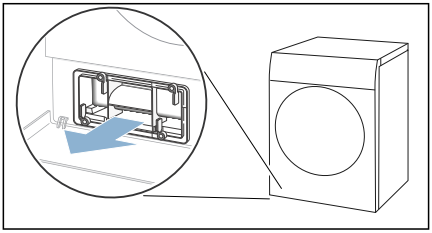

5. Nettoyez le couvercle de l'échangeur thermique à l'aide d'une brosse douce.
   Remarque : Veillez à ce qu'aucune impureté ne subsiste dans le joint.

Downloaded from www.vandenborre.be

6. Enlevez l'insert à l'horizontale.

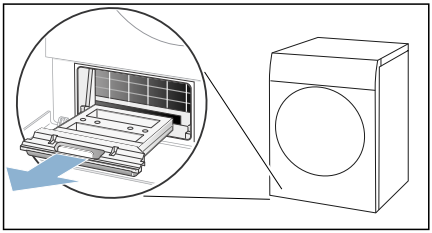

7. Rincez l'insert à l'eau courante puis séchez-le.

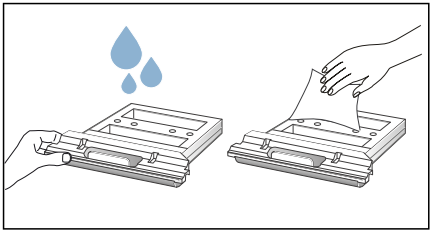

8. Nettoyez l'ouverture de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

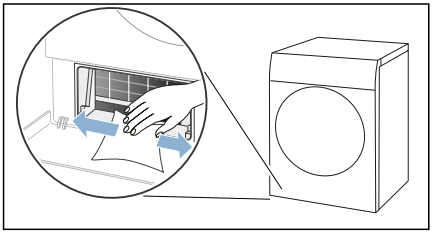

Remarques

- Veillez à ne pas endommager l'échangeur thermique exposé.
- Le nettoyage de l'échangeur thermique n'est pas requis en raison de la fonction d'auto-nettoyage de l'appareil.

9. Insérez l'insert à l'horizontale jusqu'en butée.

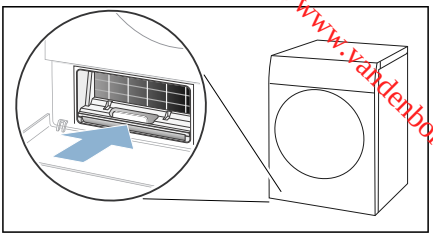

10. Insérez le couvercle de l'échangeur thermique à la poignée.

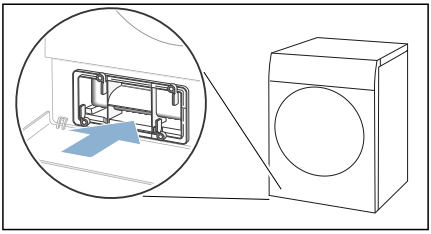

Remarque : Vous pouvez uniquement insérer le couvercle de l'échangeur thermique lorsque l'insert se trouve dans l'appareil.

Downloaded from www.vandenborre.be

11. Verrouillez le levier du couvercle de l'échangeur thermique.

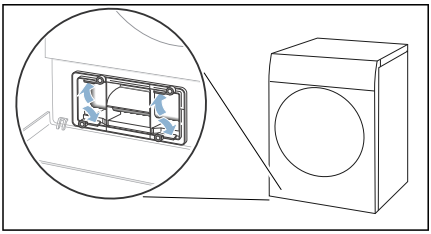

12. Fermez la trappe d'entretien.

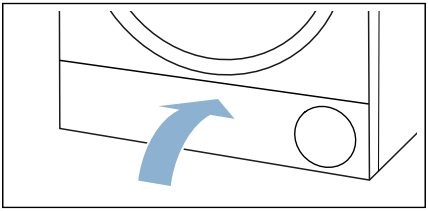

Vous avez nettoyé l'unité de l'appareil.

Entretien de l'appareil

L'appareil propose un entretien simple de l'appareil pour des résultats de séchage durables et optimaux ainsi qu'un entretien intensif pour éviter tout éventuel dégagement d'odeurs dans l'appareil après une période d'inutilisation prolongée de l'appareil.
Avant de procéder à l'entretien de l'appareil, ce dernier doit être préparé.

Mise en garde
Risque de brûlure/appareil endommagé et dommages matériels !
L'eau bouillante ou chaude peut occasionner des brûlures graves ainsi qu'entraîner des dommages matériels lorsqu'elle est renversée ou qu'elle s'écoule.
N'utilisez pas d'eau bouillante pour cet appareil, ses éléments et ses accessoires. Évitez tout contact entre la peau et l'eau chaude ou la vapeur d'eau.

Mise en garde
Risque d'empoisonnement / de dommage matériel !
L'eau de condensation n'est pas potable et peut être souillée par des peluches. L'eau de condensation souillée peut être dangereuse pour la santé et aussi causer des dommages matériels.
Ne pas la boire ni la réutiliser.

Downloaded from www.vandenborre.be

Préparation de l'entretien de l'appareil

Préparer l'appareil pour son entretien

L'appareil doit être préparé **avant** un entretien simple ou intensif.

Préparez l'appareil pour l'entretien comme suit :

1. Retirez le linge.

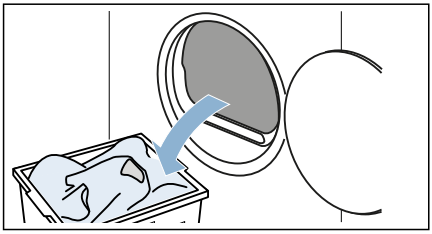

2. Nettoyez le filtre à peluches.→ *Page 34*
3. Fermez le hublot.
4. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation et videz-le.

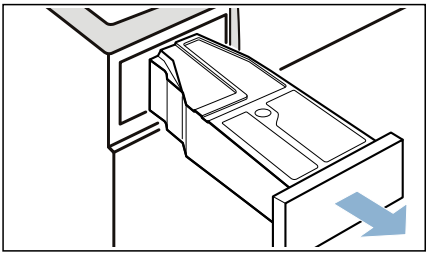

5. Appuyer sur ⏻ pour allumer l'appareil.

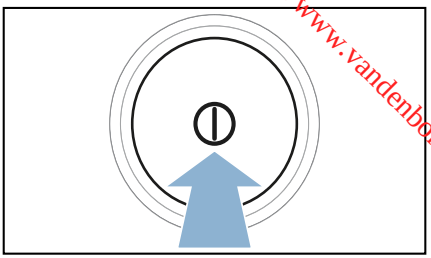

L'appareil est à présent préparé pour son entretien.

Préparer le réservoir d'eau de condensation pour l'entretien de l'appareil

Si vous dérivez l'eau de condensation de l'appareil via un tuyau d'évacuation, le réservoir d'eau de condensation doit être préparé **avant** un entretien simple ou intensif de l'appareil.

Préparez le réservoir d'eau de condensation pour l'entretien de l'appareil comme suit :

1. Retirez le filtre de la cavité du réservoir d'eau de condensation.

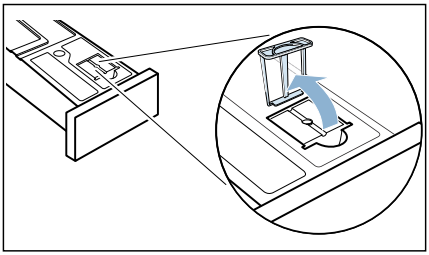

Downloaded from www.vandenborre.be

2. Retirez le bouchon de la cavité du réservoir d'eau de condensation.

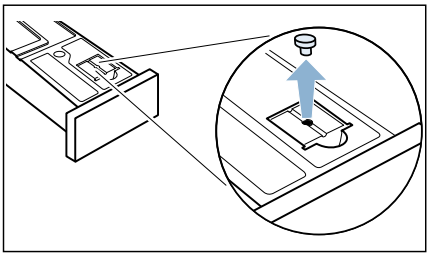

3. Retournez le réservoir d'eau de condensation à 180° (face supérieure en bas) puis mettez en place le bouchon.

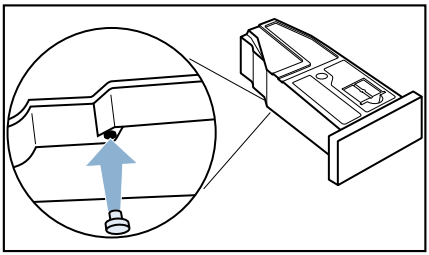

Le réservoir d'eau de condensation est à présent préparé pour l'entretien de l'appareil.

Remarque : Si vous dérivez l'eau de condensation de l'appareil via le tuyau d'évacuation, annulez ces étapes **après** un entretien simple ou intensif.

Effectuer un entretien simple de l'appareil

Vous pouvez réaliser un entretien simple de l'appareil afin d'obtenir durablement des résultats de séchage optimum.

Remarque : Après un certain temps d'utilisation, votre appareil vous invite automatiquement à procéder à l'entretien simple. L'écran affiche alors CArE avant le départ du programme pendant 5 secondes ainsi qu'après la fin du programme. Cette indication continue à apparaître tant que vous n'avez pas entièrement réalisé l'entretien simple de votre appareil.

Effectuer l'entretien de l'appareil comme suit :

1. Préparez l'entretien de l'appareil. → *Page 46*
2. Réglez le programme sur la position 1.

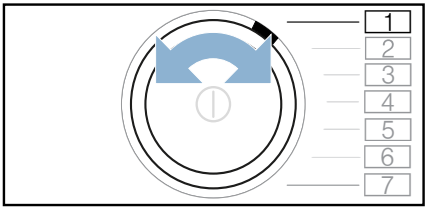

3. Maintenez (Prêt à repasser) enfoncé, et simultanément :

Downloaded from www.vandenborre.be

4. Réglez le programme sur la position 4.

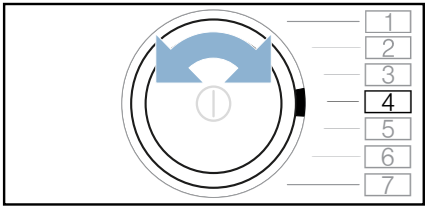

CP 1 et la durée du programme apparaissent en alternance.

5. Versez env. 1 ½ litre d'eau du robinet chaude dans le récipient de condensation.

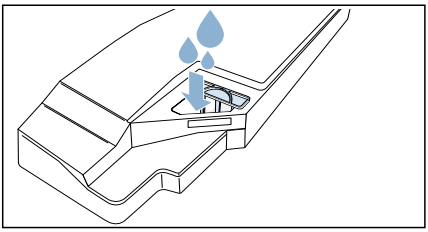

Remarque : Maintenez à tout moment le récipient de condensation à l'horizontale afin qu'aucun liquide ne se déverse.

6. Poussez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

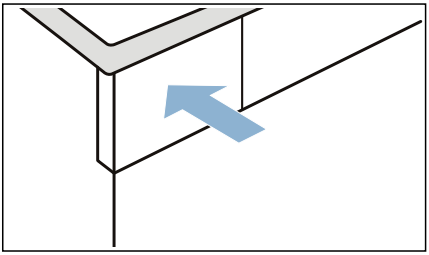

7. Appuyez sur ▷II (Départ/Pause).

L'entretien de l'appareil commence et un signal retentit.

End apparaît à la fin de l'entretien de l'appareil et un signal retentit.

8. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation et videz-le.

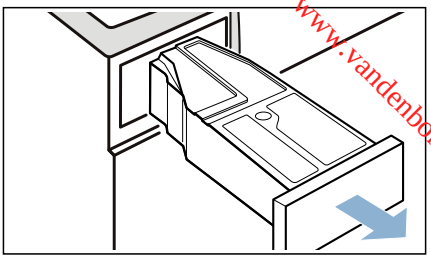

9. Poussez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

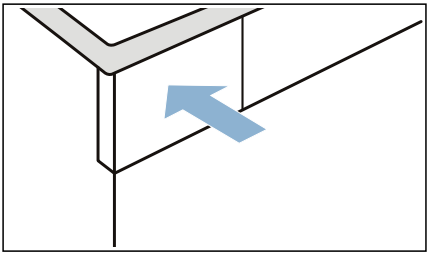

10. Appuyer sur ⏻ pour éteindre l'appareil.

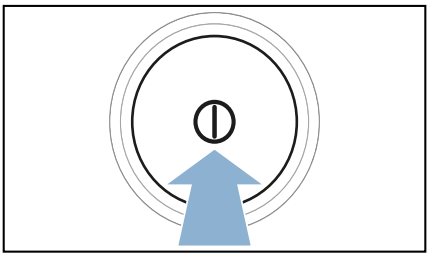

Vous avez procédé à l'entretien de l'appareil.

Downloaded from www.vandenborre.be

Réaliser un entretien intensif de l'appareil

Après une période d'inutilisation prolongée de l'appareil de plus d'un mois, réalisez un entretien intensif de votre appareil. Vous évitez ainsi les éventuels dégagements d'odeurs dans l'appareil.

Remarques

- L'entretien approfondi de l'appareil dure environ 4 heures. La durée peut se prolonger si vous ne réalisez pas en temps opportun les étapes de manipulation nécessaires pendant le programme.
- L'entretien intensif de l'appareil ne doit pas être interrompu après le démarrage du programme.
- Pour réaliser l'entretien intensif de votre appareil, vous devez utiliser un produit d'entretien d'origine que vous pouvez commander sous la référence : **00311829** auprès du service après-vente. Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents pays dans la liste ci-jointe.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !
L'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires d'une autre marque peut s'avérer être dangereuse et de provoquer des dommages matériels ou d'endommager l'appareil.
Pour des raisons de sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Attention !
Dommage matériel/dommage à l'appareil
Des dommages matériels ou un dommage à l'appareil risquent d'être la conséquence si vous versez la mauvaise quantité de lessive ou d'agent de nettoyage.
Utiliser des lessives/produits d'entretien/agents de nettoyage et adoucissants conformément aux instructions du fabricant.

Effectuer l'entretien de l'appareil comme suit :

1. Préparez l'entretien de l'appareil. ⟶ *Page 46*
2. Réglez le programme sur la position 1.

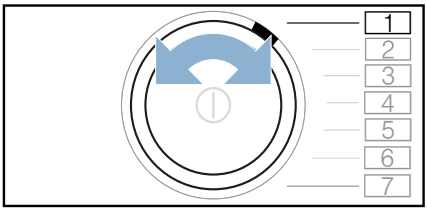

3. Maintenez (Prêt à repasser) enfoncé, et simultanément :
4. Réglez le programme sur la position 4.

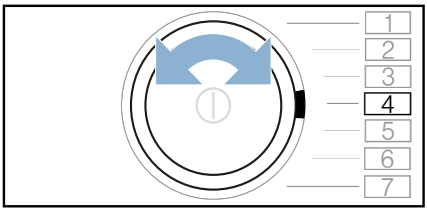

CP 1 et la durée du programme apparaissent en alternance.

Downloaded from www.vandenborre.be

5. Appuyez sur +.

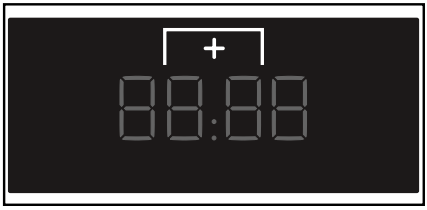

CP2 et la durée du programme apparaissent en alternance.

6. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation et videz-le.

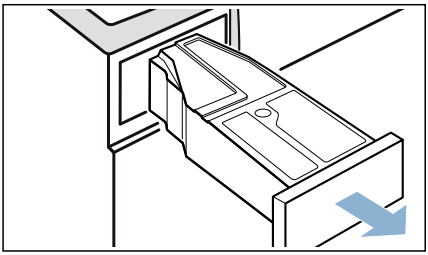

7. Versez une bouteille du produit d'entretien d'origine de l'appareil et env. 1 ½ litre d'eau du robinet chaude dans le récipient de condensation.

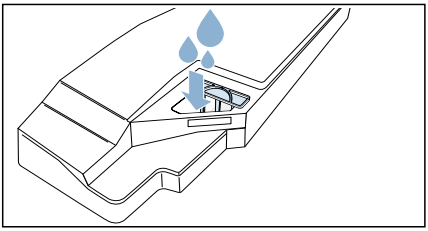

Remarque : Maintenez à tout moment le récipient de condensation à l'horizontale afin qu'aucun liquide ne se déverse.

8. Poussez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

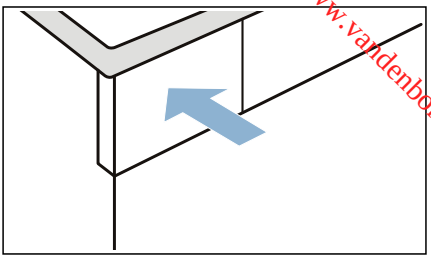

9. Appuyez sur ▷II (Départ/Pause).
L'entretien de l'appareil commence et un signal retentit.
Après quelques temps, l'appareil met en pause l'entretien et la durée du programme restante clignote.

10. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation et videz-le.

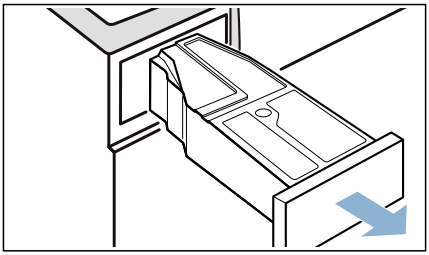

Downloaded from www.vandenborre.be

11. Versez env. 1 ½ litre d'eau du robinet chaude dans le récipient de condensation.

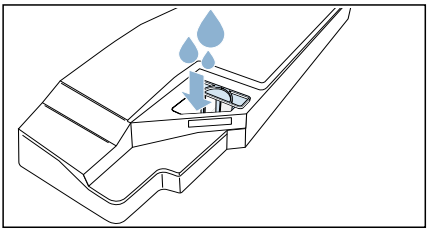

Remarque : Maintenez à tout moment le récipient de condensation à l'horizontale afin qu'aucun liquide ne se déverse.

12. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation avec précaution et videz-le afin de rincer les restes du produit d'entretien d'origine.

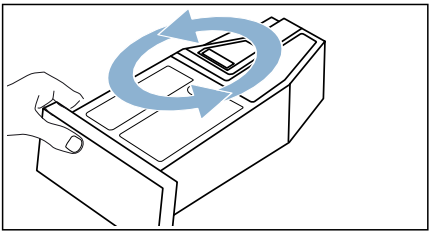

13. Versez env. 1 autre ½ litre d'eau du robinet chaude dans le récipient de condensation.
14. Poussez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

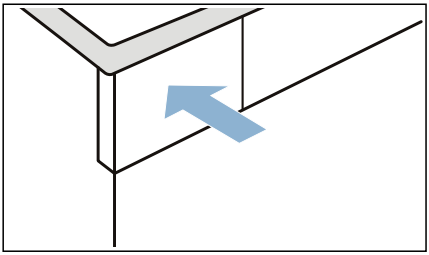

15. Appuyez sur ▷II (Départ/Pause). L'entretien de l'appareil se poursuit. End apparaît à la fin de l'entretien de l'appareil et un signal retentit.
16. Videz de nouveau le réservoir d'eau de condensation.
17. Poussez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

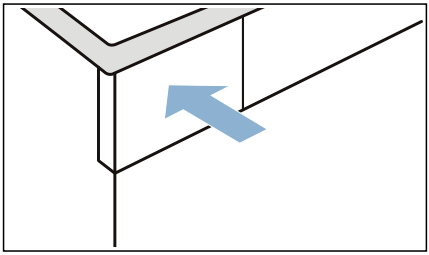

18. Appuyer sur ⏻ pour éteindre l'appareil.

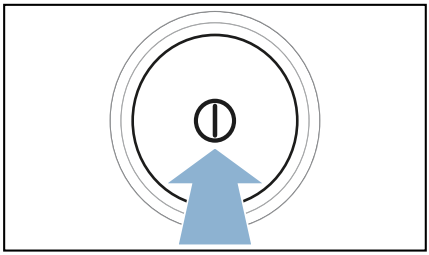

Vous avez procédé à l'entretien de l'appareil.

Downloaded from www.vandenborre.be

Aide pour l'appareil

Dérangements	Cause/remède
L'appareil ne démarre pas.	Vérifiez la fiche mâle et les fusibles.
Froissage.	■ Quantité de linge dépassée ou mauvais programme sélectionné pour un type de textile. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le tableau des programmes.⟶ *Page 25* ■ Retirez le linge du tambour directement après le séchage. Si vous le laissez dans le tambour, il risque de se froisser.
De l'eau s'écoule.	■ L'appareil est peut-être incliné. Nivelez l'appareil. ■ Assurez-vous que dans l'unité : – le couvercle de l'échangeur thermique est correctement verrouillé. – le joint du couvercle de l'échangeur thermique n'est pas pollué. ⟶ *Page 43* ■ Si le tuyau d'évacuation* en option est installé, assurez-vous qu'il est correctement raccordé. ⟶ *Page 38*
La durée du programme affichée change en cours de séchage.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Le capteur d'humidité détermine l'humidité résiduelle du linge et adapte la durée du programme (en dehors des programmes de temps).
Le linge n'est pas correctement séché ou est encore trop humide.	■ Le linge chaud paraît plus humide à la fin du programme qu'il ne l'est réellement. Étendez-le linge et laissez-le refroidir. ■ Adaptez le degré de séchage ou augmentez le niveau de séchage. Cela prolonge la durée de séchage à une température qui reste identique. ■ Sélectionnez un programme de temps pour un séchage supplémentaire du linge encore humide. ■ Sélectionnez un programme de temps pour une charge de linge plus faible. ■ Ne dépassez pas la quantité maximale de linge d'un programme.⟶ *Page 25* ■ Nettoyez le capteur d'humidité du tambour. Une fine couche de calcaire ou de résidus de lessive et de produit d'entretien peut se déposer sur le capteur et l'empêcher de bien fonctionner.⟶ *Page 42* ■ Le séchage a été interrompu à cause d'une coupure de courant, d'un réservoir d'eau de condensation plein ou en raison du dépassement de la durée de séchage maximale. **Remarque :** Veuillez également prendre connaissance des conseils relatifs au linge.⟶ *Page 29*
Le programme ne démarre pas.	Assurez-vous que : ■ le hublot est fermé, ■ 3 sec (Sécurité enfants) est désactivée ■ vous avez appuyé sur ▷II (Départ/Pause). **Remarque :** Si un report du programme est réglé via **(Fin dans)**, le programme démarre ultérieurement.

Downloaded from www.vandenborre.be

La durée de séchage est trop longue.	■ L'appareil doit être pollué par des peluches. Cela augmente la durée de séchage. Retirez les peluches.⟶ *Page 34* ■ L'échangeur thermique peut être pollué par des peluches. Effectuez un entretien simple de l'appareil. ⟶ *Page 47* ■ Une entrée d'air obstruée ou non librement accessible sur l'appareil peut augmenter la durée de séchage. Dégagez l'entrée d'air. ■ Si la température ambiante est inférieure à 15°C et supérieure à 30 C, la durée de séchage peut s'allonger. ■ Une circulation de l'air insuffisante dans la pièce peut prolonger la durée de séchage. Aérez suffisamment la pièce.
Dégagement d'odeurs dans l'appareil	Réalisez un entretien approfondi de l'appareil. ⟶ *Page 49*
L'humidité de la pièce augmente.	Veillez à ce que l'aération de la pièce soit suffisante.
Bruits inhabituels lors du séchage.	Lors du séchage, des odeurs liées à l'utilisation de l'appareil surgissent via la pompe et le compresseur. Celles-ci n'indiquent pas de dysfonctionnement de l'appareil.
L'appareil a l'air froid malgré le séchage.	Il ne s'agit pas d'un défaut. L'appareil équipé d'une pompe à chaleur sèche de manière efficace à basses températures.
Le programme de séchage est interrompu.	Si le programme de séchage est interrompu en raison d'une coupure de courant, redémarrez le programme ou retirez le linge et étendez-le.
Il reste de l'eau dans le réservoir d'eau de condensation bien que le tuyau d'évacuation* soit raccordé à l'appareil.	Si le tuyau d'évacuation en option *est installé, de l'eau résiduelle reste dans le réservoir d'eau de condensation en raison de la fonction de nettoyage automatique de l'appareil.

* selon l'équipement de l'appareil ou l'accessoire disponible

Remarque :

Si vous ne parvenez pas à remédier à la panne par vous-même en éteignant et en rallumant l'appareil, veuillez contacter le service après-vente.⟶ *Page 58*

Downloaded from www.vandenborre.be

Transport de l'appareil

Mise en garde

Risque de blessure/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !

Si vous saisissez l'appareil par des parties saillantes quelconques (ex. le hublot de l'appareil) en vue de le soulever ou de le déplacer, ces parties risquent de se briser et de vous blesser. Ne saisissez pas l'appareil par aucune partie saillante pour le déplacer.

Mise en garde

Risque de blessure !

- L'appareil est très lourd. Son soulèvement risque de causer des blessures.
  Ne soulevez pas l'appareil vous-même.
- L'appareil présente des arêtes vives sur lesquelles vous risquez de vous couper les mains.
  Ne saisissez pas l'appareil par ses arêtes vives. Porter des gants de protection pour le soulever.

Préparez l'appareil pour le transport comme suit :

1. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation et videz-le.

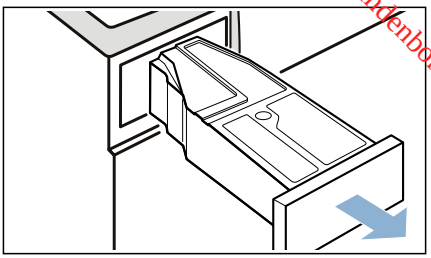

2. Réinsérez le réservoir d'eau de condensation dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

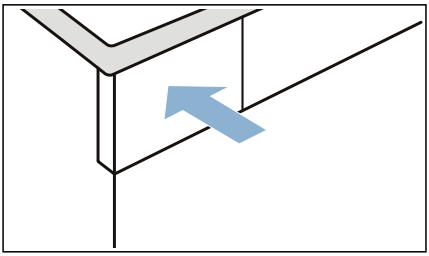

3. Appuyer sur ⏻ pour allumer l'appareil.

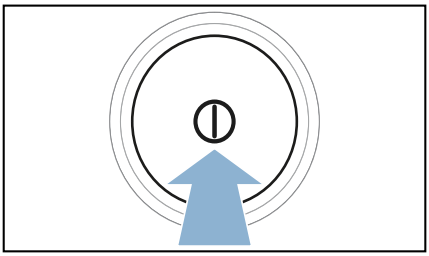

Downloaded from www.vandenborre.be

4. Sélectionnez un programme quelconque.

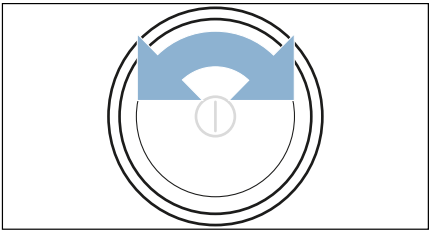

5. Appuyez sur ▷II (Départ/Pause).
6. Patientez 5 minutes.

L'eau de condensation est pompée.

7. Videz de nouveau le réservoir d'eau de condensation.
8. S'il est installé, retirez le tuyau d'évacuation du lavabo, du siphon ou de la bouche d'égoût.
   → *Page 38*
   Attention !
   Sécurisez le flexible sur l'appareil pour l'empêcher de glisser. Le tuyau d'évacuation ne doit pas être plié.
9. Éteignez l'appareil.
10. Débranchez la prise de l'appareil du secteur.

L'appareil est maintenant prêt pour le transport.

Attention !

Appareil endommagé et dommages matériels

Il reste toujours un peu d'eau dans l'appareil malgré la vidange. L'eau résiduelle risque de couler et de provoquer des dommages.
Par conséquent, transportez l'appareil debout.

Downloaded from www.vandenborre.be

Valeurs de consommation

Tableau des valeurs de consommation

Programme	Vitesse à laquelle le linge a été essoré (en tr/min)	Durée** (en min.)		Consommation d'énergie** (en kWh)	
Coton		**8 kg**	**4 kg**	**8 kg**	**4 kg**
Prêt à ranger ⊞*	1400	132	87	1,22	0,74
	1000	148	95	1,44	0,85
	800	164	103	1,66	0,96
Prêt à repasser ***	1400	97	61	0,87	0,51
	1000	113	69	1,09	0,62
	800	129	77	1,31	0,73
Synthétiques		**3,5 kg**		**3,5 kg**	
Prêt à ranger ⊞*	800	57		0,43	
	600	66		0,53	

* Réglage de programme pour des essais selon la norme EN61121 en vigueur.
** Les valeurs peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile, du degré de séchage réglé, de la charge, des conditions environnantes, ainsi que lors de l'activation de fonctions supplémentaires.

Programme le plus efficace pour les textiles en coton

Le programme coton standard suivant (signalé par) convient pour sécher du linge en coton normalement humide et est le plus efficace vis-à-vis de la consommation d'énergie pour sécher du linge humide.

Programme standard pour du coton conformément au règlement CE 932/2012 actuel			
Programme + degré de séchage voulu	**Charge (en kg)**	**Consommation d'énergie (en kWh)**	**Durée du programme (en min.)**
Coton + Prêt à ranger ⊞	8/4	1,44/0,85	148/95

Réglage du programme pour des essais et le label énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE.

Downloaded from www.vandenborre.be

Données techniques

Dimensions :
850 x 600 x 640 mm

(hauteur x largeur x profondeur)

Poids :
56 kg (selon le modèle)

Raccordement au secteur :
Tension du secteur 220 - 240 V, 50Hz

Intensité nominale 10 A

Puissance nominale 800 W

Charge de linge maximale :

8 kg

Puissance absorbée hors service :
0,10 W

Puissance absorbée en mode veille :
0,10 W

Éclairage intérieur du tambour*

Température ambiante :

5 - 35°C

Mise au rebut

Mettez l'emballage et l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement.
Cet appareil est labellisé conformément à la directive européenne 2012/19/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipement – WEEE).
Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le territoire de l'UE, d'une reprise et d'un recyclage des appareils usagés.

Attention !
Risque d'incendie/risque d'intoxication/dommage matériel et endommagement de l'appareil

L'appareil contient un fluide réfrigérant respectueux de l'environnement, mais inflammable R290. Une mise au rebut incorrecte pourrait provoquer un incendie ou des empoisonnements. Mettez l'appareil au rebut de manière correcte et n'endommagez pas les tuyaux du circuit réfrigérant.

* selon l'équipement de l'appareil

Downloaded from www.vandenborre.be

Service après-vente

Si vous ne parvenez pas à remédier à la panne par vous-même en éteignant et en rallumant l'appareil, veuillez contacter le service après-vente.⟶ Coordonnées du service après-vente jointes ou sur la 4e de couverture

Nous trouverons toujours une solution adaptée, également afin d'éviter des déplacements inutiles d'un technicien.

Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) de l'appareil.

E-Nr. _____ **FD** _____

E-Nr.	Numéro de série
FD	Numéro de fabrication

Vous trouverez ces indications aux endroits suivants *selon le modèle :

derrière le hublot*/la trappe de service ouverte* et au dos de l'appareil.

Faites confiance aux compétences du fabricant.

Adressez-vous à nous. Vous vous assurez ainsi que les réparations seront réalisées par des techniciens du SAV formés à cet effet et avec des pièces de rechange d'origine.

Downloaded from www.vandenborre.be

Conseils et réparations

FR 01 40 10 12 00
B 070 222 142
CH 0848 840 040

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents pays dans la liste ci-jointe.

Downloaded from www.vandenborre.be

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG

9001325288 (9706)