

Jabra
Elite 7 Active



Handleiding

© 2021 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S. Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

Gefabriceerd in China

MODEL: OTE140R / OTE140L /
CPB140



De conformiteitsverklaring is te vinden op
www.jabra.com/doc

1. Welkom.....	5
2. Overzicht Jabra Elite 7 Active....	6
2.1 meegeleverde accessoires	
3. Dragen.....	8
3.1 EarGels verwisselen	
4. Opladen	10
4.1 De oordopjes opladen	
4.2 De oordopjes snel opladen	
4.3 De oplaadhouder opladen via USB	
4.4 De oplaadhouder opladen met de Jabra draadloze oplaadpad	
5. Wat de lampjes betekenen.....	14
6. Koppelen.....	16
6.1 Koppelen met een mobiel apparaat	
7. Gebruik	17
7.1 De oordopjes uit-/inschakelen	
7.2 Bediening muziek	
7.3 Belfuncties	
7.4 Bediening van ANC, HearThrough en Voice assistant	
7.5 Instelbare noise cancellation (ANC)	
7.6 HearThrough	
7.7 Sidetone	
7.8 Mono oordopje gebruiken	

7.9	Muziek en gesprekken automatisch pauzeren	
7.10	Slaapstand	
7.11	MyControls	
7.12	Meerdere gesprekken afhandelen	
7.13	Voice-assistent	
7.14	Stembegeleiding en talen	
7.15	Firmware bijwerken	
7.16	De oordopjes resetten	
8.	Jabra Sound+-app	32
9.	Ondersteuning	33
9.1	Veelgestelde vragen	
9.2	Uw oordopjes onderhouden	
9.3	Vervangende accessoires	
9.4	Vervangende oordopjes gebruiken	
9.5	Een vervangende oplaadhouder gebruiken	

1. Welkom

Bedankt dat u de Jabra Elite 7 Active gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!

Kenmerken van de Jabra Elite 7 Active


- Ultieme pasvorm voor work-outs met ShakeGrip™
- IP57-bescherming tegen zweeten
- Rijke bassen, krachtig, persoonlijk geluid
- Aanpasbare Active Noise Cancellation (ANC) en HearThrough
- Tot 8 uur batterijduur, 30 uur met de houder

2. Overzicht Jabra Elite 7 Active


Jabra Elite 7 Active

LINKEROORDOPJE

RECHTEROORDOPJE

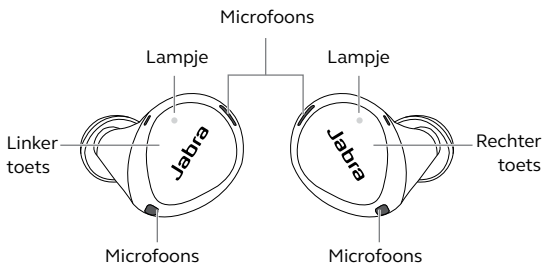


Houder voor draadloos opladen

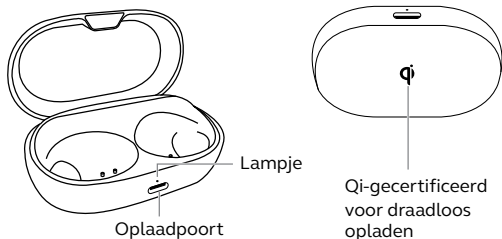


2.1 meegeleverde accessoires

EarGels

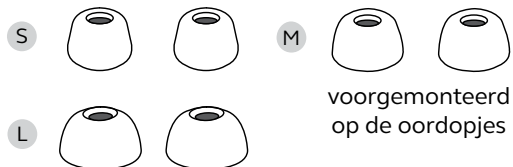


3. Dragen

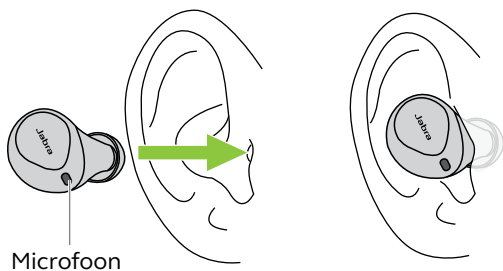

Doe de oordopjes in uw oren en zorg ervoor dat de microfoons naar uw mond gericht zijn.

3.1 EarGels verwisselen

Voor de optimale beleving van audio en ANC is het aan te raden de MyFit-test in de Sound+ app te doen, zodat u zeker weet dat u de beste pasvorm hebt. Als u geen goede pasvorm hebt, probeer dan een andere eargel-maat. De pasvorm moet licht en comfortabel aanvoelen, en het kan zijn dat u voor elk oor een andere maat EarGel nodig hebt. Standaard zitten de medium EarGels op de oordopjes.

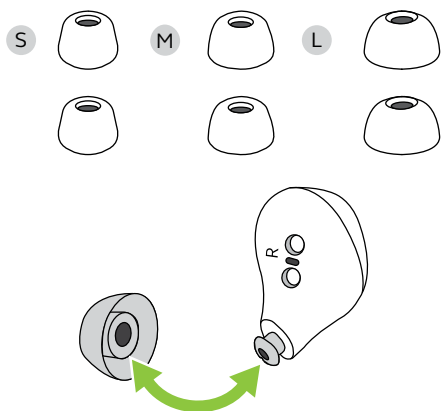


4. Opladen

U krijgt met ANC aan tot 8 uur op één enkele lading. Met de oplaadhouder erbij krijgt u in totaal tot 30 uur. Als u de oordopjes zonder ANC en HearThrough gebruikt, haalt u nog meer uit de batterij: tot maar liefst 10 uur in de oordopjes zelf en in totaal tot 35 uur met de oplaadhouder erbij.

4.1 De oordopjes opladen

Plaats de oordopjes in de oplaadhouder en doe deze dicht. Het duurt tot 2,5 uur om de oordopjes volledig op te laden.

Wanneer de oplaadhouder geopend is, gaan de indicatielampjes op de oordopjes rood, geel of groen branden om de batterijstatus van de oordopjes aan te geven. Het lampje aan de voorkant van de oplaadhouder geeft de batterijstatus van de oplaadhouder aan.

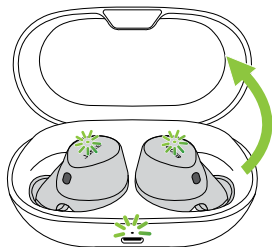


4.2 De oordopjes snel opladen

Als de batterij van de oordopjes bijna leeg is en u ze 5 minuten in de oplaadhouder plaatst, worden ze snel opgeladen zodat u ze weer 1 uur kunt gebruiken. Oordopjes snel opladen kan alleen als het oplaadniveau van de oplaadhouder minimaal 30% is.

U kunt de huidige status van de batterij van de oordopjes en de oplaadhouder bekijken in de Jabra Sound+-app.

4.3 De oplaadhouder opladen via USB


Het duurt maximaal 2 uur en 30 minuten om de oordopjes en de oplaadhouder volledig op te laden met een USB-oplaadkabel.

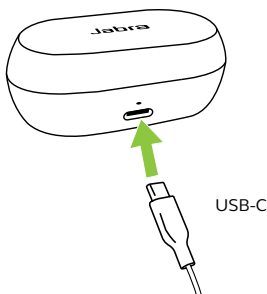


De oplaadhouder maakt gebruik van de standaard USB-spanning van 5V +/- 0,25V. Wij raden af om de oordopjes op te laden met een adapter/voeding van een hoger voltage.

4.4 De oplaadhouder opladen met de Jabra draadloze oplaadpad



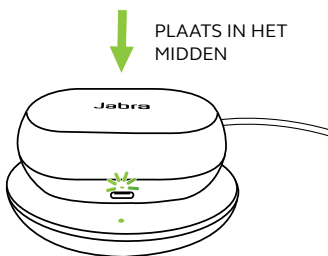


De oplaadhouder is Qi-gecertificeerd. Plaats de oplaadhouder in het midden van de Jabra draadloze oplaadpad Het indicatielampje van de oplaadhouder zal knipperen om aan te geven dat deze goed is geplaatst. Het duurt maximaal 2 uur en 30 minuten om de oordopjes en de oplaadhouder volledig op te laden.

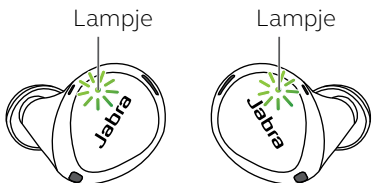


5. Wat de lampjes betekenen





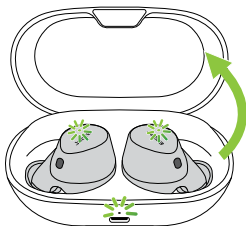


STATUS OORDOPJE

- | | |
|--|--|
|  Batterijniveau hoog |  Inschakelen |
|  Batterijniveau gemiddeld |  Uitschakelen |
|  Batterijniveau laag |  Koppelen |
| |  Resetten |




BATTERIJSTATUS BIJ OPENEN OPLAADHOUDER

- | | |
|--|--|
|  Batterijniveau hoog |  Batterijniveau laag |
|  Batterijniveau gemiddeld |  Kritisch laag accuniveau (oordopjes laden niet op) |

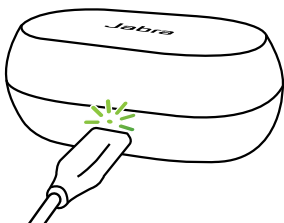



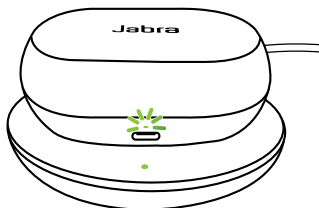


OPLAADHOUDERSTATUS MET USB-KABEL

- | | | | |
|--|--------------------------|---|--|
|  | Batterijniveau hoog |  | Firmware wordt bijgewerkt |
|  | Batterijniveau gemiddeld |  | Firmware-update fout (zie sectie 7.16) |
|  | Batterijniveau laag | | |
|  | Volledig opgeladen | | |




OPLAADHOUDERSTATUS MET DRAADLOZE OPLAADPAD

- | | | | |
|--|--------------------------|---|--|
|  | Batterijniveau hoog |  | Firmware wordt bijgewerkt |
|  | Batterijniveau gemiddeld |  | Firmware-update fout (zie sectie 7.16) |
|  | Batterijniveau laag | | |

Let op: Als de accu volledig is opgeladen, gaan de leds op de oplaadhouder en de draadloze oplaadpad uit.


6. Koppelen

6.1 Koppelen met een mobiel apparaat

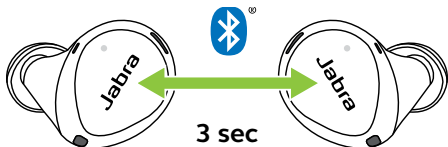

1. Zet de oordopjes aan door ze uit de oplaadhouder te halen. Om de oordopjes in te schakelen kunt u ook de **linker**-en **rechter**toets gelijktijdig indrukken.
2. Houd de **linker** en **rechter** toets op de oordopjes tegelijkertijd (3 sec) ingedrukt totdat de ledlampjes op de oordopjes blauw knipperen. De oordopjes zijn nu klaar om aan uw telefoon te koppelen.
3. Doe de oordopjes in en volg de gesproken instructies om te koppelen met uw mobiele apparaat.

7. Gebruik

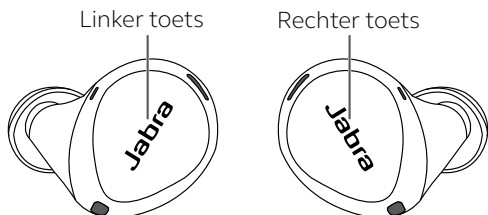



7.1 De oordopjes uit-/inschakelen

Om de oordopjes uit te schakelen, plaatst u ze in de oplaadhouder.

Verwijder de oordopjes uit de oplaadhouder om ze in te schakelen.

U kunt de oordopjes ook handmatig uitschakelen door de **linker** en **rechter** toets op de oordopjes tegelijkertijd in te drukken. Om ze in te schakelen, kunt ook de **linker** of **rechter** toets gelijktijdig (1 sec) ingedrukt houden om elke oordop afzonderlijk in te schakelen.


7.2 Bediening muziek



Linkeroordopje	Functie	Rechteroordopje
	Muziek afspelen/ pauzeren	Druk op de rechter toets wanneer u niet in gesprek bent
	Volume omhoog	Houd de rechter toets ingedrukt
Houd de linker toets ingedrukt	Volume omlaag	
	Volgende nummer	Druk tweemaal op de Rechter -toets terwijl u naar muziek luistert
	Nummer opnieuw afspelen of vorige nummer	Druk driemaal op de Rechter toets terwijl u naar muziek luistert Herhaal om naar het vorige nummer te gaan

Alle knopfuncties kunnen opnieuw worden toegewezen met MyControls in de Jabra Sound+-app.



7.3 Belfuncties



Linkeroordopje	Functie	Rechtersoortopje
Enmaal op de linker of rechter toets drukken	Oproep beantwoorden	Enmaal op de linker of rechter toets drukken
Tweemaal op de linker of rechter toets drukken	Oproep beëindigen/ negeren	Tweemaal op de linker of rechter toets drukken
Enmaal op de linker of rechter toets drukken	Mute-stand microfoon in-/ uitschakelen	Enmaal op de linker of rechter toets drukken
	Volume omhoog	Houd de rechter toets ingedrukt
Houd de linker toets ingedrukt	Volume omlaag	

Alle knopfuncties kunnen opnieuw worden toegewezen met MyControls in de Jabra Sound+-app.

7.4 Bediening van ANC, HearThrough en Voice assistant



Linkeroordopje	Functie	Rechtersoortopje
Druk op de linker toets wanneer u niet in gesprek bent	Schakelen tussen HearThrough, ANC* en Uit	
Druk tweemaal op de Linker toets wanneer u niet in gesprek bent	Voice assistent activeren (Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)	


Alle knopfuncties kunnen opnieuw worden toegewezen met MyControls in de Jabra Sound+-app.


*U kunt de ANC eerst configureren via de Jabra Sound+-app.

7.5 Instelbare noise cancellation (ANC)

Active Noise Cancellation (ANC) onderdrukt geluid door het patroon van inkomend geluid te detecteren en analyseren en vervolgens een tegensignaal te genereren om het geluid weg te drukken. Hierdoor wordt storend achtergrondgeluid tijdens muziek drastisch verminderd.


Aanpasbare ANC moet eerst met de Jabra Sound+-app op uw specifieke gehoorprofiel geconfigureerd worden voordat het gebruikt kan worden.

Linker toets	ANC
	<p>Schakelen tussen HearThrough, ANC en Uit</p> <p>Druk op de linker toets wanneer u niet in gesprek bent</p>

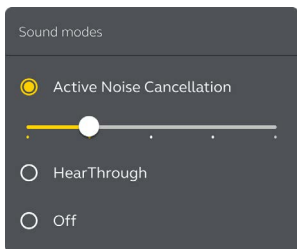


7.6 HearThrough

HearThrough zorgt ervoor dat u uw omgeving kunt horen en deel kunt nemen aan gesprekken wanneer u niet aan het bellen bent, zonder dat u uw oordopjes hoeft uit te doen. Omgevingsgeluiden worden opgevangen door de microfoons en naar de luidsprekers gestuurd.

Linker toets	HearThrough
	<p>Schakelen tussen HearThrough, ANC* en Uit</p> <p>Druk op de linker toets wanneer u niet in gesprek bent</p>

U kunt de HearThrough-instellingen aanpassen in de Jabra Sound+-app.

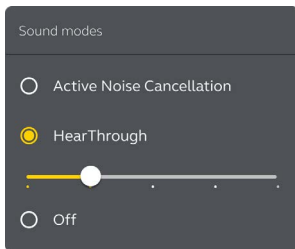


*U kunt de ANC eerst configureren via de Jabra Sound+-app.

7.7 Sidetone

Met Sidetone kunt u uw eigen stem horen tijdens een gesprek. Het voordeel van Sidetone is dat u zelf kunt horen hoe luid u spreekt.


Sidetone is standaard ingeschakeld tijdens gesprekken, maar kan worden in- en uitgeschakeld in de Jabra Sound+-app.

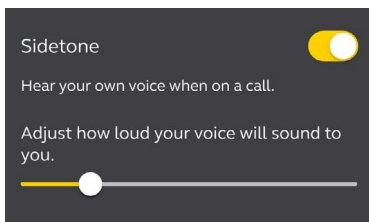

Standaard kan Sidetone aan/uit niet worden bediend op de oordopjes. Deze mogelijkheid kan echter wel aan de oordopjes worden toegevoegd met MyControls in de Jabra Sound+-app.

7.8 Mono oordopje gebruiken

Het rechter- of linker oordopje kan afzonderlijk worden gebruikt voor muziek of voor het bellen. Om de mono-modus voor de oordopjes te activeren, plaatst u de ongebruikte oordopjes in de oplaadcassette.

Linker toets	Alleen het linker oordopje	
	Schakelen tussen HearThrough, ANC* en Uit	Druk op de linker toets terwijl u naar muziek luistert
	Oproep beantwoorden	Druk op de linker toets
	Oproep beëindigen/ negeren	Druk tweemaal op de linker toets
	Mute-stand microfoon in-/ uitschakelen	Druk op de linker toets wanneer u in gesprek bent
	Voice Assistent activeren	Druk tweemaal op de Linker toets wanneer u niet in gesprek bent
	Volume aanpassen	Gebruik de volumeregeling op het aangesloten mobiele apparaat

*U kunt de ANC eerst configureren via de Jabra Sound+ app.

Rechter toets**Alleen het rechter oordopje**Muziek afspelen/
pauserenDruk op de **rechter**
toets terwijl u naar
muziek luistertOproep
beantwoordenDruk op de **rechter**
toetsOproep beëindigen/
negerenDruk tweemaal op de
rechter toetsMute-stand
microfoon in-/
uitschakelenDruk op de **rechter**
toets terwijl u aan het
bellen bent

Volgende nummer

Druk tweemaal op de
Rechter-toets terwijl u
naar muziek luistertNummer opnieuw
afspelen of vorige
nummerDruk driemaal op de
Rechter toets terwijl u
naar muziek luistertHerhaal om naar het
vorige nummer te gaan

Volume aanpassen


Gebruik de
volumeregeling op het
aangesloten mobiele
apparaat

De linker- en rechteroordopjes worden automatisch opnieuw gekoppeld wanneer beide in uw oren worden geplaatst.

7.9 Muziek en gesprekken automatisch pauzeren

Wanneer u een van de oordopjes uit uw oor haalt, wordt de muziek automatisch gepauzeerd.

Om de muziek te hervatten plaatst u het oordopje binnen 60 seconden weer in uw oor. Na 60 seconden kunt u de muziek handmatig hervatten door op de **rechter** toets te drukken.

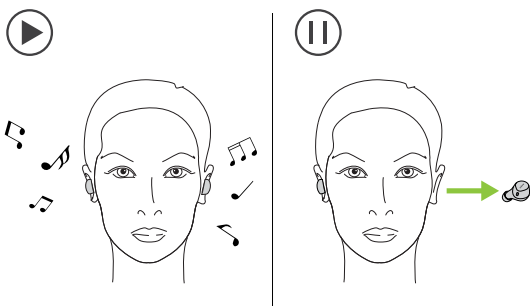


7.10 Slaapstand

Om de batterij van de oordopjes te sparen, worden ze automatisch uitgeschakeld wanneer ze meer dan 15 minuten buiten bereik van uw mobiele apparaat zijn en zich niet in de oplaadhouder bevinden, of wanneer ze meer dan 30 minuten inactief zijn geweest.

Om de slaapstand te verlaten, houdt u (1 sec) de toets op elk oordopje ingedrukt. U kunt ook de oordopjes in de oplaadhouder plaatsen en ze dan uit de oplaadhouder halen.

U kunt de slaapstand configureren in de Jabra Sound+-app.

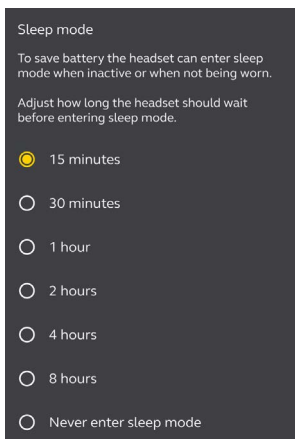

7.11 MyControls

MyControls is een voorziening in de Jabra Sound+-app waarmee u functies kunt toewijzen aan de knopjes op de oordopjes. Hierdoor hebt u de mogelijkheid de oordopjes volledig naar eigen voorkeur te configureren.

De hieronder genoemde functies kunnen standaard niet worden bediend op de oordopjes, maar deze functies kunnen aan de oordopjes worden toegevoegd met MyControls in de Jabra Sound+-app.

- Sidetone aan/uit
- Huidige oproep in de wacht zetten en inkomende oproep beantwoorden
- Schakelen tussen een gesprek in de wacht en het huidige gesprek

7.12 Meerdere gesprekken afhandelen


De oordopjes kunnen meerdere oproepen tegelijk ontvangen en afhandelen.

Meerdere gesprekken afhandelen



Het huidige gesprek beëindigen en de binnenkomende oproep beantwoorden

Eenmaal op de **linker** of **rechter** toets drukken




Binnenkomende oproep weigeren tijdens een gesprek

Tweemaal op de **linker** of **rechter** toets drukken

7.13 Voice-assistent

Rechter toets

Voice-assistent



Siri, Google Assistant of Amazon Alexa (afhankelijk van apparaat) activeren

Druk tweemaal op de **Linker** toets wanneer u niet in gesprek bent

U kunt de instellingen voor de Voice-assistent configureren via de Jabra Sound+-app.

7.14 Stembegeleiding en talen

U kunt stembegeleiding in-/uitschakelen en de taal wijzigen door middel van de Jabra Sound+-app.

De volgende talen zijn beschikbaar: Engels, Frans, Duits, Japans, Chinees (Mandarijn), Koreaans.

7.15 Firmware bijwerken

De Jabra Elite 7 Active kan worden bijgewerkt naar de nieuwste firmwareversie met behulp van de Jabra Sound+-app.

Als u meldingen heeft ingeschakeld in de Jabra Sound+-app, ontvangt u automatisch een melding wanneer er een firmware-update beschikbaar is.

Als er een fout optreedt tijdens de firmware-update, knippert de led op de oplaadhouder rood. Om de update te voltooien, sluit u de oplaadhouder aan op een stroomvoorziening, haalt u de oordopjes uit de oplaadhouder en plaatst u de oordopjes terug in de oplaadhouder en sluit u de deksel. De firmware-update wordt dan hervat.

7.16 De oordopjes resetten

Door de oordopjes te resetten worden de lijst van gekoppelde apparaten en alle instellingen gewist.

1. Plaats beide oordopjes in de oplaadhouder.
2. Houd de **linker** en **rechter** toets op de oordopjes tegelijkertijd (10 sec) ingedrukt, totdat de lampjes op de oordopjes roze knipperen.
3. Sluit het klepje van de oplaadhouder gedurende 5 seconden om de reset te voltooien.

De oordopjes moeten opnieuw gekoppeld worden met uw mobiele apparaat. Vergeet de koppeling niet te verwijderen/vergeten in het Bluetooth-menu van uw mobiele apparaat.

8. Jabra Sound+-app



Jabra Sound+-app



Stem uw muziek af op uw persoonlijke voorkeuren met MySound



Maatwerk met ANC, HearThrough en MyControls



Registreer uw garantie van 2 jaar



9. Ondersteuning

9.1 Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen op Jabra.com/help/elite7


9.2 Uw oordopjes onderhouden

- Bewaar de oordopjes altijd veilig in de oplaadhouder.
- Om de batterij in optimale staat te houden, moet u de oordopjes niet te warm of te koud bewaren, zoals in een afgesloten auto in de zomer of onder winterse omstandigheden.
- Wij raden aan de oordopjes te bewaren bij een temperatuur van -20 °C tot 45 °C.
- Bewaar de oordopjes niet voor langere tijd zonder ze op te laden (max. drie maanden).
- Als de oplaadhouder of de oordopjes vies zijn, raden wij aan ze te reinigen met een zachte, stofvrije doek die u bevochtigd heeft met een klein beetje schoon water.
- De oplaadhouder maakt gebruik van de standaard USB-spanning van 5 V +/- 0,25 V. Wij raden af om de oordopjes op te laden met een adapter/voeding van een hoger voltage.


9.3 Vervangende accessoires

Vervangende of extra accessoires kunt u online kopen op jabra.com/accessories.


Set linker- en rechteroordopje

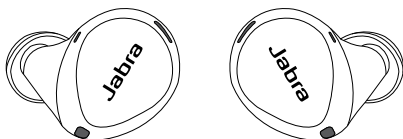


Oplaadhouder

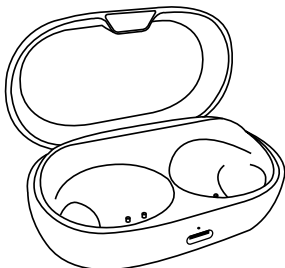


EarGels

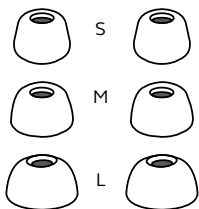

Jabra draadloze oplaadpad

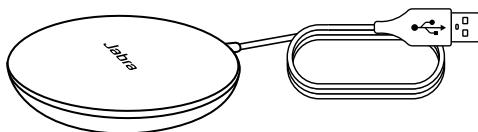

USB-oplaadkabels

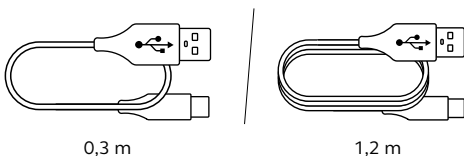

9.4 Vervangende oordopjes gebruiken

1. Plaats de vervangende oordopjes in de oplaadhouder en doe deze dicht.
2. Open de oplaadhouder en haal de oordopjes eruit.
3. Doe de oordopjes in en volg de gesproken instructies om te koppelen met uw mobiele apparaat.
4. Update de firmware van de oordopjes door middel van de Jabra Sound+-app.

9.5 Een vervangende oplaadhouder gebruiken

Voordat u een vervangende oplaadhouder voor het eerst gebruikt, moet u die synchroniseren met uw huidige oordopjes en 1 uur opladen.

Om te beginnen met synchroniseren plaatst u beide oordopjes in de oplaadhouder en sluit u het klepje gedurende 10 seconden. Als het lampje op de oplaadhouder roze knippert, wordt de firmware op dat moment bijgewerkt. Wacht tot het lampje niet meer roze knippert voordat u de oplaadhouder opent.