

Marshall

MODE II – TRUE WIRELESS

USER MANUAL

ENGLISH



GETTING STARTED

1. Open the charging case.
2. Push and hold the brass pairing button until the earbud LEDs pulse blue.
3. Select **MODE II** from your sound device's Bluetooth® list.
4. Download the Marshall Bluetooth app and follow the in-app instructions to complete the setup.

TOUCH CONTROLS

Touch the left or right earbud to control your music, phone calls and more.

LEFT EARBUD

- 1 touch to toggle Transparency mode on/off
- 2 touches to activate your phone's native voice assistant

RIGHT EARBUD

- 1 touch to play/pause
- 2 touches to skip forward
- 3 touches to skip backward

LEFT OR RIGHT EARBUD

- 1 touch to receive/end a call
- 2 touches to reject a call

CHARGING THE EARBUDS

Put the earbuds back in the case to charge them. The earbud LEDs blink white while charging and steady white when full. The earbuds can be completely recharged 4 times from a fully charged case.

CHARGING THE CASE

Use a wireless charger or plug the case into a USB power source to charge it. The front LED lights up while charging, from red through orange to green (0–100%).

1. Place the charging case with its back flat against the wireless charging pad.
2. Make sure that the front LED lights up to indicate that the case is charging.
3. Once the LED light has turned to a solid green light the charging case is fully charged.

AUDIO ADJUSTMENTS

Mode II comes with 4 sizes of ear tips and getting the best fit is important in ensuring you enjoy the best audio experience. Take the time to find the ear tips that best fit your ear. The ear tips should fit snugly in your ear but still feel comfortable. It is not uncommon to use different sizes for left and right.

When you have selected well-fitting ear tips, fine-tune your EQ settings from the Marshall Bluetooth app to create your custom sound.

PAIRING A NEW DEVICE

Mode II remembers up to 4 previously paired devices and can reconnect with them automatically when in range. Follow the instructions below to pair Mode II with an additional device.

1. Place your earbuds in the charging case.
2. Push and hold the brass pairing button for 2 seconds, until the earbud LEDs turn blinking blue.
3. Select **MODE II** from your sound device's Bluetooth list.

RESETTING THE EARBUDS

If your earbuds become erratic or unresponsive, perform a hardware reset:

1. Place the earbuds in the case.
2. Push and hold the brass pairing button for 10 seconds, until the LEDs flash 3 times, to reset the headphones.

If the problem persists, perform a factory reset.

Note: This will delete all user settings and after the factory reset, the headphones need to be set up again.

1. Place the earbuds in the case.
2. Push and hold the brass pairing button for 15 seconds, until the LEDs flash 10 times, to reset the headphones to factory settings.

العربية

تعديلات الصوت

تأتي Mode II مع 4 أحجام من وسادات الأذن، ومن المهم تحقيق أفضل ملائمة لضمان استمتاعك بأفضل تجربة صوت. خذ الوقت الكافي لمعرفة وسادة الأذن التي تناسب أذنيك. يجب أن تكون وسادة الأذن موضوعة بإحكام داخل أذنيك ولكن مع استمرار شعورك بالراحة. يُمكن استخدام حجمين مختلفين للأذن اليسرى والأذن اليمنى.

بعد تحديد وسادات الأذن المناسبة جيداً، اضبط إعدادات EQ الخاصة بك من تطبيق Marshall Bluetooth لإنشاء صوتك المخصص.

إقران جهاز جديد

تستطيع Mode II حفظ ما يصل إلى 4 أجهزة تم إقرانها مسبقاً، وتستطيع إعادة الاتصال بهذه الأجهزة تلقائياً عندما تكون داخل نطاقها. اتبع الإرشادات أدناه لإقران Mode II بجهاز إضافي.

1. ضع سماعات الأذن داخل علبة الشحن.
2. اضغط مع الاستمرار على زر الإقتران النحاسي لمدة ثانيتين، حتى تومض مصابيح LED بسماعات الأذن باللون الأزرق.
3. حدد Mode II من قائمة Bluetooth في أجهزتك الصوتية.

إعادة ضبط سماعات الأذن

إذا واجهت حالات تقطع أو عدم استجابة لسماعات الأذن، أعد ضبط الجهاز:

1. ضع سماعات الأذن داخل العلبة.
2. اضغط مع الاستمرار على زر الإقتران النحاسي لمدة 10 ثوانٍ، حتى تومض مصابيح LED عدد 3 مرات، لإعادة ضبط سماعات الرأس.

إذا استمرت المشكلة، فأجري إعادة ضبط المصنع.

ملاحظة: سيؤدي هذا الإجراء إلى حذف جميع إعدادات المستخدم وبعد إعادة ضبط المصنع، يجب إعداد سماعات الرأس مرة أخرى.

3. ضع سماعات الأذن داخل العلبة.
1. اضغط مع الاستمرار على زر الإقتران النحاسي لمدة 15 ثانية، حتى تومض مصابيح LED عدد 10 مرات، لإعادة ضبط سماعات الرأس على إعدادات المصنع.

البدا

1. افتح علبة الشحن وأخرج سمعتي الأذن وضعهما في أذنيك.
2. حدد Mode II من قائمة Bluetooth* في أجهزتك الصوتية.
3. نزل تطبيق Marshall Bluetooth واتبع تعليمات التطبيق لإكمال الإعداد.

عناصر التحكم باللمس

المس سماع الأذن اليسرى أو اليمنى للتحكم في الموسيقى والمكالمات الهاتفية وغيرها المزيد.

سماعة الأذن اليسرى

- 1 لمسة للتبديل بين تشغيل/إيقاف وضع الشفافية
- 2 لمسة لتفعيل المساعد الصوتي بلغة هاتفك

سماعة الأذن اليمنى

- 1 لمسة للتشغيل/الإيقاف المؤقت
- 2 لمسة لتقديم للأمام
- 3 لمسات للإرجاع للخلف

سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى

- 1 لمسة لتلقي/إنهاء مكالمة
- 2 لمسة لرفض مكالمة

شحن سماعات الأذن

ضع سماعات الأذن داخل العلبة لشحنها. تومض مصابيح LED بسماعات الأذن باللون الأبيض أثناء الشحن وتُضيء باللون الأبيض الثابت عند اكتمال الشحن. العلبة مكتملة الشحن تستطيع إعادة شحن سماعات الأذن بالكامل 4 مرات.

شحن علبة الشحن

استخدم شاحنًا لاسلكيًا أو وصل العلبة بمصدر طاقة USB لشحنها. تُضيء مصباح LED الأمامي أثناء الشحن حيث يبدأ باللون الأحمر ثم البرتقالي ثم الأخضر (0-100%).

1. ضع علبة الشحن بحيث تكون الجهة الخلفية مستوية ومقابلة للوحة الشحن اللاسلكية.
2. تأكد من إضاءة مصباح LED الأمامي، بما يُشير إلى كون العلبة قيد الشحن.
3. بمجرد أن يتحول ضوء مصباح LED إلى ضوء أخضر ثابت، تكون علبة الشحن مكتملة الشحن.



БЪЛГАРСКИ ЕЗИК



НАЧАЛО

1. Отворете захранващия калъф, извадете слушалките и ги поставете в ушите си.
2. Изберете **MODE II** от списъка с Bluetooth® на Вашето звуково устройство.
3. Изтеглете приложението Marshall Bluetooth и следвайте включените в него инструкции за завършване на настройките.

КОНТРОЛИ С ДОКОСВАНЕ

Докоснете лявата или дясната слушалка, за да контролирате музиката си, телефонните си разговори и други.

ЛЯВА СЛУШАЛКА

- 1 докосване, за да включите/изключите режим Transparency (Яснота)
- 2 докосвания активират вътрешния гласов асистент на Вашия телефон

ДЯСНА СЛУШАЛКА

- 1 докосване за възпроизвеждане/пауза
- 2 докосвания за прескачане напред
- 3 докосвания за прескачане назад

ЛЯВА ИЛИ ДЯСНА СЛУШАЛКА

- 1 докосване за получаване/приключване на обаждане
- 2 докосвания за отказ на обаждане

ЗАРЕЖДАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ ЗА УШИ

Поставете обратно слушалките в калъфа, за да ги заредите. Светодиодите на слушалки мигат в бяло по време на зареждане и светят постоянно в бяло, когато са напълно заредени. Слушалките могат да бъдат презаредени напълно 4 пъти от напълно зареден калъф.

ЗАРЕЖДАНЕ НА КАЛЪФА

Използвайте безжично зарядно устройство или включете калъфа в USB източник на захранване, за да го заредите. Предният светодиод свети по време на зареждане, от червено през оранжево до зелено (0–100%).

1. Поставете калъфа за зареждане с гърба му върху безжичната подложка за зареждане.
2. Уверете се, че предният светодиод светва, за да покаже, че калъфът се зарежда.
3. След като светодиодът започне да свети с постоянна зелена светлина, калъфът за зареждане е напълно зареден.

РЕГУЛИРАНЕ НА ЗВУКА

Mode II се предлага с 4 размера накрайници за уши, защото удобното прилагане е важно, за да се насладявате на най-доброто аудио изживяване. Отделете време, за да изберете накрайниците, които най-добре пасват на ухото Ви. Накрайниците трябва да прилягат плътно в ухото Ви, но все пак да ги чувствате комфортно. Не е необичайно да се използват различни размери за лявото и дясното ухо.

Когато сте избрали добре прилягащи накрайници за уши, прецизирайте настройките си за еквалайзер от приложението Marshall Bluetooth, за да създадете свой персонализиран звук.

СДВОЯВАНЕ НА НОВО УСТРОЙСТВО

Mode II запомня до 4 преди това сдвоени устройства и може да се свърже автоматично с тях, когато е в обхват. Следвайте инструкциите по-долу, за да сдвоите Mode II с допълнително устройство.

1. Поставете слушалките в калъфа за зареждане.
2. Натиснете и задръжте месинговия бутон за сдвояване за 2 секунди, докато светодиодите на слушалките пулсират в синьо.
3. Изберете **MODE II** от списъка с Bluetooth на Вашето звуково устройство.

НУЛИРАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

Ако слушалките ви станат неефективни или не реагират, извършете хардуерно нулиране:

1. Поставете слушалките в калъфа.
2. Натиснете и задръжте месинговия бутон за 10 секунди, докато светодиодите премигнат 3 пъти, за да нулирате слушалките.

Ако проблемът не се разреши, извършете нулиране до фабрични настройки.

Забележка: Така ще изтриете всички потребителски настройки и след нулиране до фабрични настройки ще трябва извършете повторна настройка на слушалките.

1. Поставете слушалките в калъфа.
2. Натиснете и задръжте месинговия бутон за 15 секунди, докато светодиодите премигнат 10 пъти, за да нулирате слушалките до фабрични настройки.

HRVATSKI



POČETAK RADA

1. Otvorite kućište za punjenje, izvadite slušalice i stavite ih na uši.
2. Odaberite **MODE II** na Bluetooth® popisu uređaja koji proizvodi zvuk.
3. Preuzmite aplikaciju Marshall Bluetooth i slijedite upute u aplikaciji kako biste završili postavljanje.

NAREDBE NA DODIR

Dodirnite lijevu ili desnu slušalicu da biste upravljali svojom glazbom, pozivima i još mnogo toga.

LIJEVA SLUŠALICA

- 1 dodir za uključivanje/isključivanje načina rada Transparency
- 2 dodira za aktivaciju izvornog glasovnog pomoćnika na telefonu

DESNNA SLUŠALICA

- 1 dodir za reprodukciju / pauziranje
- 2 dodira za preskakanje prema naprijed
- 3 dodira za preskakanje prema natrag

LIJEVA ILI DESNA SLUŠALICA

- 1 dodir za primanje / prekid poziva
- 2 dodira za odbijanje poziva

PUNJENJE SLUŠALICA

Stavite slušalice u kućište kako bi se punile. LED indikatori slušalica trepere bijelo tijekom punjenja te su postojano bijeli kada su slušalice pune. Slušalice se mogu u potpunosti ponovno napuniti 4 puta putem potpuno napunjenog kućišta.

PUNJENJE KUĆIŠTA

Upotrijebite bežični punjač ili priključite kućište u USB izvor napajanja za punjenje. Prednja LED svjetla pale se tijekom punjenja, od crvene, preko narančaste do zelene boje (0 – 100 %).

1. Stavite kućište za punjenje tako da je crni ravni dio na podlozi za bežično punjenje.
2. Provjerite jesu li se prednja LED svjetla upalila kako bi označila da se kućište puni.
3. Kada se LED svjetlo započne svijetliti postojanom zelenom bojom, kućište za punjenje potpuno je napunjeno.

PRILAGODBE ZVUKA

Mode II dolazi u 4 veličine nastavaka za uho te je važno imati odgovarajuću veličinu kako biste osigurali najbolje moguće iskustvo zvuka. Odvojite vremena kako biste pronašli nastavak za uho koji vam najbolje odgovara. Nastavci za uho trebali bi udobno sjesti u uho. Nije neobičajeno ako su potrebne različite veličine za lijevo i desno uho.

Kada odaberete nastavke za uho koji dobro pristaju, precizno namjestite EQ postavke u aplikaciji Marshall Bluetooth za stvaranje prilagođenog zvuka.

UPARIVANJE NOVOG UREĐAJA

Mode II pamti do 4 prethodno uparena uređaja i može se automatski ponovno spojiti s njima kada su u dometu. Pratite upute u nastavku za uparivanje uređaja Mode II s dodatnim uređajem.

1. Stavite slušalice u kućište za punjenje
2. Gurnite i držite mjedenu tipku za uparivanje 2 sekunde, dok LED svjetla slušalice ne počnu treptati u plavoj boji.
3. Odaberite **MODE II** na Bluetooth popisu uređaja koji proizvodi zvuk.

VRAĆANJE SLUŠALICA NA TVORNIČKE POSTAVKE

Ako nešto nije u redu sa slušalicama ili ne reagiraju, obavite vraćanje nardvera na tvorničke postavke:

1. Stavite slušalice u kućište.
2. Gurnite i držite mjedenu tipku za uparivanje 10 sekundi dok LED svjetla ne zatrepere 3 puta, da biste slušalice vratili na tvorničke postavke.

Ako je problem i dalje prisutan, napravite vraćanje na tvorničke postavke.

Napomena: To će izbrisati sve korisničke postavke te će nakon vraćanje na tvorničke postavke biti potrebno ponovno postaviti slušalice.

1. Stavite slušalice u kućište.
2. Gurnite i držite mjedenu tipku za uparivanje 15 sekundi dok LED svjetla ne zatrepere 10 puta, da biste slušalice vratili na tvorničke postavke.

ČESKY



ZAČÍNÁME

1. Otevřete nabíjecí pouzdro, vyjměte sluchátka a zasuňte si je do uší.
2. Ze seznamu Bluetooth® na vašem zvukovém zařízení zvolte **MODE II**.
3. Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a podle pokynů v aplikaci nastavení proveďte.

OVLÁDÁNÍ DOTYKEM

Dotykem levého nebo pravého sluchátka můžete ovládat hudbu, telefonování a další funkce.

LEVÉ SLUCHÁTKO

- Jedním dotykem zapnete nebo vypnete průhledný režim.
- Dvěma dotyky aktivujete hlasového asistenta v jazyce vašeho telefonu.

PRAVÉ SLUCHÁTKO

- Jedním dotykem spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
- Dvěma dotyky přeskočíte dopředu.
- Třemi dotyky přeskočíte zpět.

LEVÉ NEBO PRAVÉ SLUCHÁTKO

- Jedním dotykem přijmete nebo ukončíte hovor.
- Dvěma dotyky odmítnete hovor.

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK DO UŠÍ

Chcete-li sluchátka nabít, vložte je zpět do pouzdra. LED kontrolky na sluchátkách během nabíjení bíle blikají. Při plném nabití svítí bíle. Sluchátka lze v plně nabitém kompletně nabít čtyřikrát.

NABÍJENÍ POUZDRA

K nabíjení pouzdra použijte bezdrátovou nabíječku nebo pouzdro připojte ke zdroji napájení USB. Přední LED kontrolka se během nabíjení rozsvítí, od červené, přes oranžovou až po zelenou (0–100 %).

1. Zadní část nabíjecího pouzdra položte na nabíjecí stanici.
2. Zkontrolujte, že se přední LED kontrolka rozsvítí a pouzdro se nabíjí.
3. Jakmile začne LED kontrolka svítit zeleně, nabíjecí pouzdro je plně nabitě.

NASTAVENÍ ZVUKU

Sluchátka Mode II jsou dodávána se 4 velikostmi špuntů. K dosažení co nejlepší kvality zvuku je důležité vybrat velikost, která vám nejlépe sedí. Věnujte proto potřebný čas výběru špuntů, které vám budou vyhovovat. Špunty by v uších neměly být příliš volné, ale zároveň by jejich nošení mělo být pohodlné. Je možné, že budete potřebovat odlišnou velikost do levého a pravého ucha.

Proté, co vyberete špunty, které vám sedí, upravte pomocí nastavení EQ v aplikaci Marshall Bluetooth zvuk dle vašich individuálních preferencí.

PÁROVÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Sluchátka Mode II si pamatují až 4 dříve spárovaná zařízení a jsou-li v dosahu, automaticky se k nim znovu připojí. Chcete-li sluchátka Mode II spárovat s dalším zařízením, přečtěte si pokyny níže.

1. Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra.
2. Stiskněte mosazné párovací tlačítko po dobu 2 sekund, dokud LED kontrolky sluchátek nezačnou modře blikat.
3. Ze seznamu Bluetooth na vašem zvukovém zařízení zvolte **MODE II**.

RESETOVÁNÍ SLUCHÁTEK DO UŠÍ

Pokud sluchátka reagují nevyočitatelným způsobem nebo neregují správně, resetujte hardware:

1. Sluchátka vložte do pouzdra.
2. Sluchátka resetujte tak, že stisknete mosazné párovací tlačítko po dobu 10 sekund, dokud LED kontrolky třikrát nezablikají.

Pokud problém přetrvává, obnovte tovární nastavení.

Poznámka: Tím vymažete všechna uživatelská nastavení a po obnovení továrního nastavení bude třeba sluchátka znovu nastavit.

1. Sluchátka vložte do pouzdra.
2. Tovární nastavení obnovíte tak, že stisknete mosazné párovací tlačítko po dobu 15 sekund, dokud LED kontrolky desetkrát nezablikají.

DANSK



SÅDAN KOMMER DU I GANG

1. Åbn opladningsetuiet, tag øretelefonerne ud, og sæt dem i ørerne.
2. Vælg **MODE II** fra Bluetooth®-listen på din lydenhed.
3. Hent Marshall Bluetooth-appen, og følg vejledningen i appen for at fuldføre opsætningen.

BERØRINGSBETJENING

Tryk på venstre eller højre øretelefon for at styre din musik, telefonopkald og mere.

VENSTRE ØRETELEFON

- 1 berøring for at aktivere/deaktivere gennemsigthedsstilstand
- 2 berøringer for at aktivere telefonens indbyggede stemmeassistent

HØJRE ØRETELEFON

- 1 berøring for at afspille/pause
- 2 berøringer for at springe til næste nummer
- 3 berøringer for at springe til forrige nummer

VENSTRE ELLER HØJRE TELEFON

- 1 berøring for at modtage/afslutte et opkald
- 2 berøringer for at afvise et opkald

OPLADNING AF ØRETELEFONERNE

Læg øretelefonerne tilbage i etuiet for at oplade dem. Øretelefonernes lysdioder blinker hvidt, mens de oplyses, og lyser hvidt, når de er fuldt opladt. Øretelefonerne kan oplades fuldt 4 gange fra et fuldt opladt etui.

OPLADNING AF ETUIET

Brug en trådløs oplader eller tilslut etuiet til en USB-strømkilde for at oplade den. Den forreste LED-lampe lyser op under opladning, fra rød til orange til grøn (0–100%).

1. Placer opladningsetuiet med bagsiden fladt mod den trådløse opladningsplade.
2. Sørg for, at den forreste LED-lampe lyser for at indikere, at etuiet oplades.
3. Når LED-lampen lyser grøn, er opladningsetuiet fuldt opladet.

LYDJUSTERINGER

Mode II leveres med 4 størrelser øretelefonerne, og det er vigtigt at få den bedste pasform for at sikre dig den bedste lydoplevelse. Tag dig tid til at finde de ørepuder, der passer bedst til dit øre. Ørepuderne skal passe tæt ind i dit øre, men stadig føles behagelige. Det er ikke ualmindeligt at bruge forskellige størrelser til venstre og højre øre.

Når du har valgt de passede ørepuder, skal du finjustere dine EQ-indstillinger fra Marshall Bluetooth-appen for at oprette din brugerdefinerede lyd.

PARRING AF EN NY ENHED

Mode II husker op til 4 tidligere parrede enheder og kan automatisk oprette forbindelse til dem igen, når de er inden for rækkevidde. Følg instruktionerne nedenfor for at parre Mode II med en ekstra enhed.

1. Placer dine øretelefoner i opladningsetuiet.
2. Tryk og hold knappen til messingparring nede i 2 sekunder, indtil øretelefonens LED-lamper lyser blå.
3. Vælg **MODE II** fra din lydenheds Bluetooth®-liste.

TILPASNING AF ØRETELEFONERNE

Hvis dine øretelefoner bliver uberegnelige eller ikke reagerer, skal du udføre en nulstilling af hardware:

1. Placer øretelefonerne i etuiet.
2. Tryk på parringsknappen af messing og hold den inde i 10 sekunder, indtil LED-lamperne blinker 3 gange for at nulstille hovedtelefonerne.

Hvis problemet fortsætter, skal du udføre en fabriksnulstilling.

Bemærk: Dette sletter alle brugerindstillinger, og efter fabriksnulstillingen skal hovedtelefonerne indstilles igen.

1. Læg øretelefonerne i etuiet.
2. Tryk på parringsknappen af messing og hold den inde i 15 sekunder, indtil LED-lamperne blinker 10 gange for at gendanne fabriksindstillingerne på hovedtelefonerne.

NEDERLANDS



BEGINNEN

1. Open het oplaaddoosje, haal de oordopjes eruit en doe ze in je oren.
2. Selecteer **MODE II** in de Bluetooth®-lijst van je geluidsapparaat.
3. Download de Marshall Bluetooth-app en volg de instructies in de app om de installatie te voltooien.

TOUCH-BEDIENING

Linker- of rechteroordopje aanraken: muziek, gesprekken en meer beheren.

LINKS

- 1 keer aanraken: transparantiemodus aan/uit
- 2 keer aanraken: native voice assistant aan

RECHTS

- 1 keer aanraken: spelen/pauzeren
- 2 keer aanraken: vooruit springen
- 3 keer aanraken: terug springen

LINKS OF RECHTS

- 1 keer aanraken: gesprek ontvangen/beëindigen
- 2 keer aanraken: gesprek afwijzen

DE OORDOPJES OPLADEN

Leg de oordopjes terug in het doosje om ze op te laden. De ledlampjes van de oordopjes knipperen wit tijdens het opladen en blijven wit branden als de oordopjes opgeladen zijn. De oordopjes kunnen 4 keer opgeladen worden in een volledig opgeladen doosje.

HET DOOSJE OPLADEN

Gebruik een draadloze oplader of een USB-kabel om hem op te laden. Het ledlampje aan de voorkant licht op tijdens het opladen en gaat van rood naar oranje en groen (0-100%).

1. Leg het oplaaddoosje met de achterkant plat tegen de draadloze oplaadmat aan.
2. Zorg dat het ledlampje aan de voorkant oplicht. Die geeft aan dat het oplaaddoosje wordt opgeladen.
3. Als het ledlampje groen licht geeft, is het oplaaddoosje volledig opgeladen.

AUDIO-AANPASSINGEN

Mode II wordt geleverd met 4 verschillende maten oorplugs. Het is belangrijk om er één te kiezen die goed past, want dan is je audio-ervaring het best. Neem er dus de tijd voor om de oorplug te kiezen die het best in je oor past. Hij moet strak in je oor zitten, maar nog wel comfortabel aanvoelen. Het komt vaak voor dat mensen een verschillende maat voor links en rechts nodig hebben.

Als je goed passende oorplugs gevonden hebt, stel dan je EQ-instellingen van de Marshall Bluetooth-app af om je eigen geluid te creëren.

EEN NIEUW APPARAAT KOPPELEN

Mode II kan tot 4 eerder gekoppelde apparaten onthouden en kan hier automatisch opnieuw verbinding mee maken als ze binnen bereik zijn. Volg de instructies hieronder om Mode II met een extra apparaat te koppelen.

1. Leg je oordopjes in het oplaaddoosje.
2. Houd de messing koppelingsknop 2 seconden ingedrukt tot de ledlampjes van de oordopjes blauw knipperen.
3. Selecteer **MODE II** in de Bluetooth-lijst van je geluidsapparaat.

DE OORDOPJES RESETTEN

Als je oordopjes niet meer werken of niet meer reageren, voer dan een hardwarereset uit:

1. Leg de oordopjes in het doosje.
2. Houd de messing koppelingsknop 10 seconden ingedrukt tot de ledlampjes 3 keer knipperen om de hoofdtelefoon te resetten.

Als het probleem aanhoudt, voer dan een fabrieksreset uit.

Let op: hierbij zullen alle gebruikersgegevens worden verwijderd en na het terugzetten naar de fabrieksinstellingen moet de hoofdtelefoon opnieuw worden ingesteld.

1. Leg de oordopjes in het doosje.
2. Houd de messing koppelingsknop 15 seconden ingedrukt tot de ledlampjes 10 keer knipperen om de hoofdtelefoon te resetten naar de fabrieksinstellingen.

EESTI



ALUSTAMINE

1. Avage laadimiskarp, võtke kuularid välja ja pange need kõrva.
2. Valige heliseadme Bluetooth®-i loendist suvand **MODE II**.
3. Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja järgige seadistamiseks rakenduses kuvatavaid juhiseid.

PUUTETUNDLIKUD JUHTSEADISED

Puudutage oma muusika, telefonikõnede jms juhtimiseks vasakut või paremat kuularit.

VASAK KUULAR

- 1 puudutus režiimi Transparency (Läbipaistvus) sisse-/väljalülitamiseks
- 2 puudutust aktiveerivad telefoni enda häälassistendi

PAREM KUULAR

- 1 puudutus esituseks/pausiks
- 2 puudutust edasihüppeks
- 3 puudutust tagasihüppeks

VASAK VÕI PAREM KUULAR

- 1 puudutus kõnele vastamiseks / kõne lõpetamiseks
- 2 puudutust kõnest keeldumiseks

KUULARITE LAADIMINE

Laadimiseks pange kuularid karp tagasi. Kuularitel vilguvad laadimise ajal valged LED-tuled ja pärast laadimise lõppu jäävad valged tuled põlema. Täielikult laetud karbist saab kuulareid 4 korda täielikult uuesti laadida.

KARBI LAADIMINE

Laadimiseks kasutage juhtmeta laadijat või ühendage karp USB-toiteallikaga. Eesmisel LED-tuled süttivad laadimise ajal ja muutuvad punasest oranžiks ja lõpuks roheliseks (0–100%).

1. Asetage laadimiskarbi tagakülj vastu juhtmeta laadimisalust.
2. Veenduge, et eesmisel LED-tuled süttivad, mis näitab, et karp laetakse.
3. Kui LED-tuli jääb roheliselt põlema, on laadimiskarp täielikult laetud.

HELI REGULEERIMINE

Mode II-l on kaasas 4 suuruses kõrvaklapi otsikud ning parima helikogemuse saamiseks on tähtis valida endale sobivad. Valige oma kõrvadele kõige sobivamad kõrvaklapi otsikud. Kõrvaklapi otsikud peavad mahtuma tihedalt kõrva, kuid olema mugavad. Vasakus ja paremas kõrvas võib kasutada ka erinevaid suurusi.

Kui olete valinud hästi sobivad kõrvaklapi otsikud, reguleerige rakenduses Marshall Bluetooth oma EQ sätteid sobiva heli saamiseks.

UUE SEADME SIDUMINE

Mode II jätab meelde kuni 4 varem seotud seadet ja võib nendega automaatselt ühenduda, kui need on leviulatuses. Mode II sidumiseks veel ühe seadmega järgige alltoodud juhiseid.

1. Asetage kuularid laadimiskarpi.
2. Vajutage vasest sidumisnuppu ja hoidke 2 sekundit all, kuni kuularitel hakkavad sinised LED-tuled vilkuma.
3. Valige heliseadme Bluetooth-i loendist **MODE II**.

KUULARITE LÄHTESTAMINE

Kui kuularid hakkavad ebaühtlaselt töötama või ei reageeri, lähtestage riistvara:

1. Asetage kuularid karpi.
2. Kuularite lähtestamiseks vajutage vasest sidumisnuppu ja hoidke 10 sekundit all, kuni LED-tuled vilguvad 3 korda.

Kui probleem püsib, taastage tehaseaseaded.

Märkus. See toiming kustutab kõik kasutajaseaded ja pärast tehaseaseadete taastamist tuleb kuularid uuesti seadistada.

1. Asetage kuularid karpi.
2. Kuularite tehaseaseadete taastamiseks vajutage vasest sidumisnuppu ja hoidke 15 sekundit all, kuni LED-tuled vilguvad 10 korda.

TAGALOG



PAGSISIMULA

1. Buksan ang case na pang-charge, ilabas ang mga earbud at isuot ang mga ito sa iyong mga tainga.
2. Piliin ang **MODE II** mula sa listahan ng Bluetooth® ng iyong sound device.
3. I-download ang Marshall Bluetooth na app at sundin ang in-app na mga tagubilin upang makumpleto ang setup.

KONTROL NG PAGHIPO

Pindutin ang kaliwa o kanan na earbud upang makontrol ang inyong musika, mga tawag sa telepono at marami pa.

KALIWANG EARBUD

- 1 pindutin upang mai-toggle ang mode na Transparency on/off
- 2 pinipindot upang paganahin ang likas na pantulong na boses ng inyong telepono

KANANG EARBUD

- 1 pindutin upang mag-play/mag-pause
- 2 pinipindot upang lumaktaw nang pasulong
- 3 pinipindot upang lumaktaw nang paatras

KALIWA O KANANG EARBUD

- 1 pindutin upang tanggapin/tapusin ang isang tawag
- pindutin upang tanggihan ang isang tawag

PAG-CHARGE SA MGA EARBUD

Ibalik ang mga earbud sa case upang mai-charge ang mga ito. Kikislap ang mga LED ng earbud nang puti habang nagtsa-charge at diretsong puti kapag puno na. Ang mga earbud ay maaaring ganap na ma-recharge nang 4 na beses mula sa isang case na ganap na nai-charge.

PAG-CHARGE SA CASE

Gumamit ng isang wireless na charger o isaksak ang case sa isang USB na pagmumulan ng kuryente upang mai-charge ito. Iilaw ang LED sa harap habang nagtsa-charge, mula sa puta patingungul kulay kahel hanggang berde (0-100%).

1. Iilag ang charging case nang nakahiga sa wireless na charging pad.
2. Tiyaking umilaw ang harap na LED upang maipahiwatig na nagtsa-charge ang case.
3. Kapag umilaw na ang LED nang solid na berdeng ilaw, ganap nang na-charge ang charging case.

MGA PAGSASAAYOS NG AUDIO

Ang Mode II ay mayroong 4 na sukat ng mga tip sa tainga at ang pagkuha ng pinakamahasay na lapat ay mahalaga sa pagtiyak na matatamasa mo ang pinakamahasay na karanasan sa audio. Maglaan ng oras upang hanapin ang mga tip sa tainga na pinakaangkop sa inyong tainga. Ang mga tip sa tainga ay dapat na magkasya nang mahigpit sa inyong tainga ngunit komportable pa rin. Hindi bihira na gumamit ng magkaibang laki para sa kaliwa at kanan.

Kapag nakapili ka na ng maayos ang lapat na mga tip sa tainga, i-fine-tune ang inyong mga EQ setting mula sa Marshall Bluetooth app upang malikha ang pasadyang tunog sa inyo.

PAGPAPARES NG BAGONG APARATO

Naaalala ng Mode II ang hanggang sa 4 na dati nang naipares na mga aparato at maaaring awtomatikong muling kumonekta sa mga ito kapag nasa saklaw. Sundin ang mga tagubilin sa ibaba upang ipares ang Mode II sa isang karagdagang aparato.

1. Iilag ang inyong mga earbud sa charging case.
2. Pindutin at panatiliing nakapindot ang tansong pindutan nang 2 segundo, hanggang sa kumislap nang asul ang mga LED.
3. Piliin ang **MODE II** mula sa listahan ng Bluetooth ng inyong sound device.

PAG-RESET SA MGA EARBUD

Kung ang inyong mga earbud ay nagkakaproblema o hindi tumutugon, magsagawa ng pag-reset ng hardware:

1. Iilag ang mga earbud sa case.
2. Pindutin at panatiliing nakapindot ang tansong pindutan para sa pagpapares nang 10 segundo, hanggang sa kumislap ang mga LED nang 3 beses, upang i-reset ang mga headphone.

Kung patuloy na umiiral ang problema, magsagawa ng isang factory reset.

Tandaan: Buburahin nito ang lahat ng mga user setting, at kailangang muling i-set ang mga headphone pagkatapos ng factory reset.

1. Iilag ang mga earbud sa case.
2. Pindutin at panatiliing nakapindot ang tansong pindutan para sa pagpapares nang 15 segundo, hanggang sa kumislap ang mga LED nang 10 beses, upang i-reset ang mga headphone sa factory settings.

SUOMI

KÄYTTÖOHJE

1. Avaa latauskotelo, ota nappikuulokkeet esiin ja laita ne korviin.
2. Valitse äänentoistolaitteesi Bluetooth®-luettelosta vaihtoehto **MODE II**.
3. Lataa Marshall Bluetooth -sovellus ja viimeistelet asennus noudattamalla sovelluksen ohjeita.

KOSKETUSSÄÄDÖT

Vasenta tai oikeaa nappikuuloketta koskettamalla saat hallittua musiikkiasi, puheluitasi ja muuta.

VASEN NAPPIKUULOKE

- 1 kosketus vaihtaa taustäännet läpi päästävän tilan päälle / pois päältä
- 2 kosketusta aktivoi puhelimen oman ääniajustajan

OIKEA NAPPIKUULOKE

- 1 kosketus käynnistää/keskeyttää toiston
- 2 kosketusta saa siirtymään eteenpäin
- 3 kosketusta saa siirtymään taaksepäin

VASEN TAI OIKEA NAPPIKUULOKE

- 1 kosketus vastaa puheluun tai lopettaa sen
- 2 kosketusta hylkää puheluun

NAPPIKUULOKKEIDEN LATAAMINEN

Laita nappikuulokkeet takaisin koteloon niiden lataamiseksi. Nappikuulokkeiden LED-valot vilkkuvat valkoisina latauksen aikana ja jäävät palamaan tasaisesti valkoisina, kun akku on täynnä. Nappikuulokkeet saadaan ladattua täyteen ladatulla kotelolla yhteensä neljä kertaa.

KOTELON LATAAMINEN

Käytä langatonta laturia tai liitä kotelo USB-virtalähteeseen sen lataamiseksi. Etuosan LED-valot syttyvät palamaan latauksen aikana, ja niiden väri muuttuu punaisesta oranssiksi ja sitten vihreäksi (0–100 %).

1. Laita latauskotelo taustapuoli tasaisesti langatonta latausalustaa vasten.
2. Varmista, että etuosan LED-valot syttyvät palamaan merkiksi siitä, että kotelo latautuu.
3. Kun LED-valot palavat vihreinä, latauskotelo on ladattu täyteen.

ÄÄNISÄÄDÖT

Mode II -kuulokkeiden mukana toimitetaan neljä erikoiset korvanapit, ja on tärkeää valita juuri itselle sopivin koko, jotta saadaan varmistettua paras mahdollinen äänielämys. Varaa hieman aikaa juuri omiin korviisi parhaiten sopivien korvanappien valitsemiseen. Korvanappien tulee istua tiiviisti korvissa, mutta tuntua silti mukavilta. Usein on tarpeen valita eri koko vasempana ja oikeaan korvaan.

Kun olet valinnut hyvin istuvat korvanapit, hienosäädä taajuuskorjainasetukset Marshall Bluetooth -sovelluksessa ja luo oma yksilöllinen äänimaailmasi.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN UUDEN LAITTEEN KANSSA

Mode II -kuulokkeet muistavat enintään neljä aiempaa niiden kanssa laiteparin muodostanutta laitetta, ja ne muodostavat niihin automaattisesti yhteyden uudelleen, kun ne ovat kantaman sisällä. Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, jos haluat muodostaa laiteparin Mode II -kuulokkeiden ja jonkin muun laitteen välille.

1. Laita nappikuulokkeet latauskoteloon.
2. Paina messinkistä laiteparin muodostamisen painiketta ja pidä sitä pohjassa kahden sekunnin ajan, kunnes nappikuulokkeiden LED-valot alkavat välkyä sinisinä.
3. Valitse äänentoistolaitteesi Bluetooth-luettelosta vaihtoehto **MODE II**.

NAPPIKUULOKKEIDEN NOLLAAMINEN

Jos nappikuulokkeiden äänenlaatu alkaa vaihdella tai ne eivät enää vastaa kommentoihin, nollaa laitteisto seuraavalla tavalla:

1. Laita nappikuulokkeet koteloon.
2. Kuulokkeiden nollaamiseksi paina messinkistä laiteparin muodostamisen painiketta ja pidä pohjassa sitä 10 sekunnin ajan, kunnes LED-valot välkähtävät kolme kertaa.

Jos ongelma jatkuu, palauta tehdasasetukset.

Huomaa: tämä poistaa kaikki käyttäjäasetukset, ja tehdasasetusten palauttamisen jälkeen kuulokkeiden asetukset on asetettava uudestaan.

1. Laita nappikuulokkeet koteloon.
2. Kuulokkeiden tehdasasetusten palauttamiseksi paina messinkistä laiteparin muodostamisen painiketta ja pidä sitä pohjassa 15 sekunnin ajan, kunnes LED-valot välkähtävät kymmenen kertaa.



FRANÇAIS



DÉMARRAGE

1. Ouvrez l'étui de chargement, retirez les écouteurs et placez-les dans vos oreilles.
2. Sélectionnez **MODE II** depuis la liste Bluetooth® de votre appareil audio.
3. Téléchargez l'application Marshall Bluetooth et suivez-en les instructions pour terminer la configuration.

COMMANDE TACTILE

Touchez l'écouteur gauche ou droit pour contrôler votre musique, gérer vos appels et plus encore.

ÉCOUTEUR GAUCHE

- 1 touche pour activer/désactiver le mode Transparency
- 2 touches pour activer l'assistant vocal natif de votre téléphone

ÉCOUTEUR DROIT

- 1 touche pour lire/mettre en pause
- 2 touches pour passer à la piste suivante
- 3 touches pour revenir à la piste précédente

ÉCOUTEUR GAUCHE OU DROIT

- 1 touche pour répondre à un appel/raccrocher
- 2 touches pour rejeter un appel

RECHARGER LES ÉCOUTEURS

Remettez les écouteurs dans l'étui afin de les recharger. Les voyants LED des écouteurs clignotent en blanc durant le chargement et restent en blanc continu une fois chargés. Les écouteurs peuvent être entièrement rechargés quatre fois par un étui entièrement chargé.

CHARGER L'ÉTUI DE CHARGEMENT

Utilisez un chargeur sans fil ou connectez l'étui à une source d'alimentation USB pour le charger. Les voyants LED avant s'allument durant le chargement, passant de rouge à orange, puis vert (de 0 à 100 %).

1. Placez l'étui de chargement avec la partie plate arrière contre le support de charge sans fil.
2. Assurez-vous que les voyants LED avant s'allument pour confirmer que l'étui est bien en cours de chargement.
3. Lorsque le voyant LED affiche une couleur verte fixe, c'est que l'étui de chargement est entièrement chargé.

RÉGLAGES AUDIO

Les Mode II sont livrés avec 4 tailles d'embouts, car un ajustement parfait est important pour être sûr de profiter d'une expérience audio optimale. Prenez le temps de choisir les embouts qui correspondent le mieux à vos oreilles. Les embouts doivent épouser votre oreille tout en restant confortables. Il n'est pas rare d'utiliser des tailles différentes pour chaque oreille.

Une fois que vous avez sélectionné les embouts les mieux adaptés, ajustez vos paramètres d'égalisation depuis l'application Bluetooth Marshall afin de créer un son sur mesure.

ASSOCIER UN NOUVEL APPAREIL

Les Mode II se souviennent des 4 derniers appareils associés, et peuvent s'y reconnecter automatiquement lorsqu'ils sont à portée. Suivez les instructions ci-dessous pour associer les Mode II avec un nouvel appareil.

1. Placez les écouteurs dans l'étui de chargement.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'association en cuivre enfoncé pendant deux secondes, jusqu'à ce que les voyants clignotent en bleu.
3. Sélectionnez **MODE II** depuis la liste Bluetooth de votre appareil audio.

RÉINITIALISER LES ÉCOUTEURS

Si vos écouteurs ne répondent plus ou si leurs performances sont inégales, effectuez une réinitialisation d'équipement :

1. Placez les écouteurs dans leur étui.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'association en cuivre enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que les voyants LED clignotent trois fois, pour réinitialiser les écouteurs.

Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation complète aux paramètres d'usine.

Remarque : tous les paramètres utilisateurs seront supprimés. Après une réinitialisation, les écouteurs ont besoin d'être reconfigurés.

1. Placez les écouteurs dans leur étui.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'association en cuivre enfoncé pendant 15 secondes, jusqu'à ce que les voyants LED clignotent 10 fois, pour réinitialiser les écouteurs aux paramètres d'usine.

DEUTSCH



ERSTE SCHRITTE

1. Öffne die Ladebox, nimm die Ohrhörer heraus und führe sie in deine Ohren ein.
2. Wähle **MODE II** aus der Liste der Bluetooth®-Geräte.
3. Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und befolge die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

TOUCH-BEDIENELEMENTE

Tippe auf den linken oder rechten Ohrhörer, um deine Musik, Anrufe und mehr zu steuern.

LINKER OHRHÖRER

- 1x berühren (de-)aktiviert den Transparenzmodus
- 2x berühren aktiviert den integrierten Sprachassistenten deines Mobiltelefons

RECHTER OHRHÖRER

- 1x berühren dient als Wiedergabe/Pause-Taste
- 2x berühren, um vorwärts zu springen
- 3x berühren, um rückwärts zu springen

LINKER ODER RECHTER OHRHÖRER

- 1x berühren nimmt einen Anruf entgegen/beendet ihn
- 2x berühren weist einen Anruf ab

AUFLADEN DER OHRHÖRER

Stecke die Ohrhörer zurück in die Ladebox, um sie aufzuladen. Die LEDs der Ohrhörer blinken weiß während des Ladevorgangs und leuchten durchgehend, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Bei vollständig aufgeladener Ladebox können die Ohrhörer vier Mal aufgeladen werden.

AUFLADEN DER LADEBOX

Verwende ein kabelloses Ladegerät oder schließe die Box an eine USB-Stromquelle an, um sie aufzuladen. Die LED-Anzeige an der Vorderseite leuchtet während des Ladevorgangs von Rot über Orange zu Grün auf (0–100 %).

1. Lege die Ladebox mit der Rückseite flach auf das kabellose Ladegerät.
2. Stelle sicher, dass die LED auf der Vorderseite aufleuchtet, um anzuzeigen, dass die Ladebox aufgeladen wird.
3. Sobald das LED-Licht grün leuchtet, ist die Ladebox vollständig geladen.

AUDIO-EINSTELLUNGEN

Mode II wird mit Ohrpolstern in vier Größen geliefert. Die optimale Passform ist wichtig, damit du das beste Klangerlebnis genießen kannst. Nimm dir die Zeit, die Ohrpolster zu finden, die am besten zu deinem Ohr passen. Die Ohrpolster sollten eng in deinem Ohr sitzen und sich dennoch komfortabel anfühlen. Es ist nicht unüblich, unterschiedliche Größen für links und rechts zu verwenden.

Wenn du die Ohrpolster mit der optimalen Passform gewählt hast, stimme deine EQ-Einstellungen über die Marshall Bluetooth-App auf deine persönlichen Soundvorlieben ab.

KOPPLUNG EINES NEUEN GERÄTS

Mode II speichert bis zu vier der letzten Geräte, mit denen er gekoppelt wurde und kann sich automatisch wieder mit ihnen verbinden, wenn sie sich in Reichweite befinden. Befolge die Anweisungen unten, um Mode II mit einem zusätzlichen Gerät zu koppeln.

1. Stecke deine Ohrhörer in die Ladebox.
2. Halte die messingfarbene Kopplungstaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs der Ohrhörer blau pulsieren.
3. Wähle **MODE II** aus der Liste der Bluetooth-Geräte.

ZURÜCKSETZEN DER OHRHÖRER

Falls deine Ohrhörer schlecht oder gar nicht mehr reagieren, solltest du einen Hardware-Reset durchführen:

1. Stecke die Ohrhörer in die Ladebox.
2. Halte die messingfarbene Kopplungstaste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs drei Mal blinken, um die Ohrhörer zurückzusetzen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, setze die Ohrhörer auf die Werkseinstellung zurück.

Hinweis: Dadurch werden alle Benutzereinstellungen gelöscht. Nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellung müssen die Kopfhörer erneut eingerichtet werden.

1. Stecke die Ohrhörer in die Ladebox.
2. Halte die messingfarbene Kopplungstaste 15 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs zehn Mal blinken, um die Ohrhörer auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης, βγάλτε έξω τα ακουστικά και τοποθετήστε τα στα αυτιά σας.
2. Επιλέξτε το **MODE II** από τη λίστα Bluetooth® της συσκευής ήχου.
3. Κατεβάστε την εφαρμογή Marshall Bluetooth και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ

Αγγίξτε το αριστερό ή το δεξί ακουστικό για να ελέγξετε τη μουσική, τις τηλεφωνικές κλήσεις σας και άλλα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- 1 άγγιγμα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Transparency
- 2 αγγίγματα για ενεργοποίηση της φωνητικής βοήθειας του κινητού σας στη γλώσσα σας

ΔΕΞΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- 1 άγγιγμα για αναπαραγωγή/παύση
- 2 αγγίγματα για παράλειψη προς τα εμπρός
- 3 αγγίγματα για παράλειψη προς τα πίσω

ΑΡΙΣΤΕΡΟ Η ΔΕΞΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- 1 άγγιγμα για λήψη/τερματισμό κλήσης
- 2 αγγίγματα για απόρριψη κλήσης

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Τοποθετήστε τα ακουστικά πίσω στη θήκη για να φορτίσουν. Τα LED των ακουστικών αναφασβύνουν με λευκό χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και είναι σταθερά λευκά όταν η μπαταρία είναι πλήρης. Τα ακουστικά μπορούν να φορτίσουν πλήρως 4 φορές από μια πλήρως φορτισμένη θήκη.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ

Χρησιμοποιήστε έναν ασύρματο φορτιστή ή συνδέστε τη θήκη σε μια πηγή ενέργειας USB για να φορτίσει. Το μπροστινό LED ανάβει κατά τη φόρτιση, από κόκκινο σε πορτοκαλί και σε πράσινο (0–100%).

1. Τοποθετήστε τη θήκη φόρτισης με την πλάτη επίπεδη πάνω στην ασύρματη βάση φόρτισης.
2. Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό LED ανάβει υποδεικνύοντας ότι η θήκη φορτίζει.
3. Όταν το LED γίνει σταθερό πράσινο, η θήκη φόρτισης έχει φορτίσει πλήρως.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ

Το Mode II διατίθεται σε 4 μεγέθη ήκρων και είναι σημαντικό να πετύχετε την ιδανική εφαρμογή ώστε να απολαύσετε την καλύτερη εμπειρία ήχου. Αφιερώστε χρόνο για να βρείτε τα άκρα που ταιριάζουν καλύτερα στο αυτί σας. Τα άκρα θα πρέπει να εφαρμόζουν σταθερά στο αυτί σας αλλά να τα νιώθετε άνετα. Δεν είναι ασυνήθιστο να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά μεγέθη για το αριστερό και το δεξί αυτί.

Αφού επιλέξετε τα άκρα με την καλύτερη εφαρμογή, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις EQ από την εφαρμογή Marshall Bluetooth για να δημιουργήσετε τον εξατομικευμένο ήχο σας.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το Mode II θυμάται έως και 4 συσκευές που είχαν συζευχτεί προηγούμενως και μπορεί να επανασυνδεθεί αυτόματα μαζί τους όταν βρίσκονται εντός εμβέλειας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να κάνετε σύζευξη του Mode II με μια πρόσθετη συσκευή.

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
2. Κρατήστε πατημένο το χάλκινο κουμπί σύζευξης για 2 δευτερόλεπτα, μέχρι τα LED των ακουστικών να αρχίσουν να πάλναι με μπλε χρώμα.
3. Επιλέξτε το **MODE II** από τη λίστα Bluetooth της συσκευής ήχου.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Σε περίπτωση ασταθούς λειτουργίας ή μη απόκρισης των ακουστικών, κάντε επαναφορά του εξοπλισμού:

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη.
2. Κρατήστε πατημένο το χάλκινο κουμπί σύζευξης για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι τα LED να αναφασβύνουν 3 φορές, για να γίνει επαναφορά των ακουστικών.

Αν το πρόβλημα επιμένει, προχωρήστε σε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημείωση: Αυτή η ενέργεια θα διαγράψει όλες τις ρυθμίσεις του χρήστη και μετά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να επαναληφθεί η ρύθμιση των ακουστικών.

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη.
2. Κρατήστε πατημένο το χάλκινο κουμπί σύζευξης για 15 δευτερόλεπτα, μέχρι τα LED να αναφασβύνουν 10 φορές, για να γίνει επαναφορά των ακουστικών στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

עברית

- יש להציב את נרתיק הטעינה באופן שבו החלק האחורי והשטוח יפנה בכיוון משטח הטעינה האלחוטי.
- יש לוודא שנוריות הליד הקדמיות דולקות, בתור חיווי על טעינת הנרתיק.
- כאשר הצבע של נוריות הליד משתנה לירוק קבוע, סימן שהנרתיק הוטען במלואו.

הגדרות שמע

האוזניות Mode II מגיעות עם מתאמי אוזן בארבעה גדלים, והתאמה מיטבית שלהן חשובה על מנת להבטיח שתוכל ליהנות מחוויית השמע הטובה ביותר. הקדש מספיק זמן לבחירה של מתאמי האוזן שהכי מתאימים לאוזניים. מתאמי האוזן אמורים להיכנס לאוזן בקלות ובנחות. לפעמים דרושים מתאמים בגדלים שונים עבור כל אחת מהאוזניים.

לאחר הבחירה של מתאמי האוזן הנוחים ביותר, אפשר לבצע כוונון עדין של האקולייזר דרך האפליקציה Marshall Bluetooth, כדי ליצור צליל מותאם אישית.

שיך מכשיר חדש

ב-Mode II נשמרים עד ארבעה מכשירים ששייכו בעבר, ואפשר להתחבר אליהם באופן אוטומטי כאשר הם נמצאים בטווח. לצורך השייך של Mode II למכשיר נוסף, יש לבצע את ההנחיות המפורטות בהמשך.

- יש להציב את האוזניות בנרתיק הטעינה.
- יש ללחוץ 2 שניות על לחצן השייך בצבע פלז, ולהשאיר אותו לחוץ עד שנוריות הליד יבהבו בכחול.
- יש לבחור את Mode II מתוך רשימת הבלוטות' של מכשיר השמע.

איפוס האוזניות

במקרה של שיבושים באוזניות, יש לבצע איפוס חומרה:

- יש להציב את האוזניות בנרתיק.
- לצורך איפוס האוזניות יש ללחוץ 10 שניות על לחצן השייך, ולהשאיר אותו לחוץ עד שנוריות הליד יבהבו 3 פעמים.

אם הבעיה אינה נפתרת, בצע איפוס להגדרות יצרן.

שים לב: כתוצאה מכך יימחקו כל הגדרות המשתמש; ולאחר האיפוס להגדרות היצרן תצטרך לבצע מחדש התקנה של האוזניות.

- יש להציב את האוזניות בנרתיק.
- לצורך איפוס האוזניות להגדרות היצרן, יש ללחוץ 15 שניות על לחצן השייך, ולהשאיר אותו לחוץ עד שנוריות הליד יבהבו 10 פעמים.

מתחילים

- פתח את נרתיק הטעינה, הוצא את האוזניות והכנס אותן לאוזניים.
- בחר את **MODE II** ברשימת ה-Bluetooth* של מכשיר השמע שלך.
- הורד את היישומון Marshall Bluetooth, ופעל בהתאם להוראות ביישומון כדי לסיים את ההתקנה.

פקדי מגע

גע באוזניה השמאלית או הימנית כדי לשלוט במוזיקה, לקיים שיחות טלפון ועוד.

אוזניה שמאלית

- נגיעה אחת משמשת לכיבוי והדלקה של המצב Transparency
- שתי נגיעות משמשות להפעלה של הסייע הקולי בשפת האם שלך

אוזניה ימנית

- נגיעה אחת משמשת להפעלה/השקיעה
- שתי נגיעות משמשות לדילוג קדימה
- שלוש נגיעות משמשות לדילוג אחורה

אוזניה שמאלית או ימנית

- נגיעה אחת משמשת לקבלת/סיום שיחה
- שתי נגיעות משמשות לדחייט שיחה

טעינת האוזניות

לצורך הטעינה יש להניח את האוזניות בחורה בנרתיק. נוריות הליד באוזניות יבהבו בלבן בזמן הטעינה ויוארו בלבן באופן קבוע בסיום הטעינה. נרתיק טעון לגמרי מאפשר להטעין מחדש את האוזניות באופן מלא ארבע פעמים.

טעינת הנרתיק

לצורך הטעינה יש להשתמש במטען אלחוטי או לחבר את הנרתיק למקור מתח USB. נוריות הליד הקדמיות יידלקו בזמן הטעינה, וצבען ישתנה מאדום לכתום ולבסוף לירוק (0-100%).



MAGYAR



KEZDŐ LÉPÉSEK

1. Nyisd ki a töltőtokot, vedd ki a fülhallgatókat, és helyezd őket a fülédbe.
2. Válaszd ki a **MODE II** lehetőséget a készüléked Bluetooth®-listájáról.
3. Töltsd le a Marshall Bluetooth alkalmazást, és kövesd az alkalmazásban szereplő utasításokat a beállítás elvégzéséhez.

ÉRINTÉSES VEZÉRLÉS

Érintsd meg a bal vagy a jobb fülhallgatót a zene, a telefon, a hívások stb. vezérléséhez.

BAL FÜLHALLGATÓ

- 1 érintéssel a Transparency mód ki- vagy bekapcsolható.
- 2 érintéssel aktiválható a telefon anyanyelvű hangasszisztense.

JOB B FÜLHALLGATÓ

- 1 érintéssel elindítható/megállítható a lejátszás.
- 2 érintéssel a következő számra ugorhatsz.
- 3 érintéssel az előző számra ugorhatsz.

BAL VAGY JOB B FÜLHALLGATÓ

- 1 érintéssel fogadható/befejezhető a telefonhívás.
- 2 érintéssel elutasítható a telefonhívás.

A FÜLHALLGATÓK TÖLTÉSE

Tedd vissza a fülhallgatókat a töltőtokba a feltöltéshez. A fülhallgatók LED-fénye fehéren villog a töltés folyamán, majd egyenletes fehér fényre vált, amint feltöltődött. A fülhallgatók egy teljesen feltöltött tokból 4 alkalommal tölthetők újra.

A TÖLTŐTOK TÖLTÉSE

Használj vezeték nélküli töltőt, vagy csatlakoztasd a töltőt egy USB-áramforráshoz a töltéshez. Az előlő LED-fény a töltés folyamán pirosról narancssárgára, majd zöldre vált (0-100%).

1. Helyezd a töltőtokot háttal a vezeték nélküli töltőpadra.
2. Győződj meg róla, hogy a LED-fény bekapcsol, mert ez jelzi, hogy a tok töltés alatt áll.
3. Amint a LED folytonos zöld fényre vált, a töltőtok teljesen feltöltődött.

AUDIO BEÁLLÍTÁSOK

A Mode II 4 különböző méretű fülbetéttel kapható, hiszen a megfelelő illeszkedés fontos a legjobb hangélmény elérése érdekében. Válaszd ki gondosan, melyik fülbetét illik a fülméretedhez. A fülbetétnak szorosan, de kényelmesen kell illeszkednie a fülbe. Előfordulhat, hogy különböző méret szükséges a bal és jobb fülhöz.

Ha kiválasztottad a megfelelő illeszkedésű fülbetétet, finomítsd az EQ-beállításokat a Marshall Bluetooth alkalmazásról a személyre szabott hangzásért.

ÚJ ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA

A Mode II legfeljebb 4 korábban használt eszközre emlékszik, és ezekkel automatikusan újra kapcsolatot létesít, ha érzékeli őket. Kövesd az alábbi útmutatást a Mode II és egy új eszköz párosításához.

1. Helyezd a fülhallgatót a töltőtokba.
2. Nyomd meg és tartsd lenyomva 2 másodpercig a sárgaréz párosító gombot, amíg a fülhallgató LED-fényei kéken villogni kezdenek.
3. Válaszd ki a **MODE II** lehetőséget a készüléked Bluetooth-listájáról.

A FÜLHALLGATÓ VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha a fülhallgató hibásan kezd működni, vagy nem válaszol, indítsd újra a hardvert:

1. Helyezd a fülhallgatót a tokba.
2. Nyomd meg és tartsd lenyomva 10 másodpercig a sárgaréz párosító gombot, amíg a LED-fények 3-szor villognak, és a fülhallgató visszaállításra kerül.

Ha a probléma továbbra is fennáll, hajts végre gyári visszaállítást.

Megjegyzés: Ezzel törődik az összes felhasználói beállítás, és a gyári visszaállítás után a fülhallgatót újra be kell állítani.

1. Helyezd a fülhallgatót a tokba.
2. Nyomd meg és tartsd lenyomva 15 másodpercig a sárgaréz párosító gombot, amíg a LED-fények 10-szer villognak, és a fülhallgató visszaállításra kerül a gyári beállításokra.

BAHASA INDONESIA



MEMULAI

1. Buka wadah pengisian daya, keluarkan earbud, dan pakai di telinga.
2. Pilih **MODE II** dari daftar Bluetooth® perangkat suara Anda.
3. Unduh aplikasi Marshall Bluetooth dan ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk menyelesaikan pengaturan.

KONTROL SENTUH

Sentuh earbud kiri atau kanan untuk mengontrol musik, panggilan, dan banyak fitur lainnya.

LEFT EARBUD

- 1 sentuh untuk menghidupkan/mematkan mode Transparansi
- 2 sentuh untuk mengaktifkan asisten suara bawaan ponsel Andan

EARBUD KANAN

- 1 sentuh untuk memutar/menjeda
- 2 sentuh untuk lompat ke depan
- 3 sentuh untuk mundur ke belakang

EARBUD KIRI ATAU KANAN

- 1 sentuh untuk menerima/mengakhiri panggilan
- 2 sentuh untuk menolak panggilan

MENGISI DAYA EARBUD

Masukkan kembali earbud ke dalam wadahnya untuk mengisi daya. Lampu LED earbud warna putih berkedip-kedip selama pengisian daya dan tidak berkedip setelah isi daya penuh. Earbud dapat diisi ulang sepenuhnya hingga 4 kali dari wadah yang sudah terisi penuh.

MENGISI DAYA WADAH

Gunakan pengisi daya nirkabel atau colokkan wadah ke catu daya USB untuk mengisi daya. Lampu LED depan menyala saat diisi ulang, dari merah ke oranye hingga hijau (0–100%).

1. Letakkan wadah pengisian daya menghadap ke atas pada bantalan pengisian daya nirkabel.
2. Pastikan lampu LED depan menyala untuk menunjukkan wadah sedang mengisi daya.
3. Setelah lampu LED berwarna hijau tanpa berkedip, berarti, wadah pengisian daya telah sepenuhnya terisi.

PENGATURAN AUDIO

Mode II dilengkapi 4 eartip yang ukurannya berbeda-beda, dan sangat penting untuk mendapatkan ukuran yang paling pas, agar Anda menikmati audio yang terbaik. Luangkan waktu untuk memilih eartip yang paling pas dengan telinga Anda. Eartip harus terpasang dengan baik di telinga, namun tetap terasa nyaman. Anda dapat menggunakan eartip dengan ukuran yang berbeda untuk telinga kiri dan kanan.

Setelah Anda memilih eartip, sesuaikan pengaturan EQ Anda dari aplikasi Marshall Bluetooth untuk menciptakan suara favorit Anda.

MEMASANGKAN PERANGKAT BARU

Mode II bisa mengingat hingga 4 perangkat yang dipasang sebelumnya dan dapat terhubung secara otomatis apabila perangkat berada dalam jangkauan. Ikuti petunjuk di bawah untuk memasang Mode II dengan perangkat tambahan.

1. Letakkan earbud Anda pada wadah pengisian daya.
2. Tekan dan tahan tombol pemasangan logam selama 2 detik, hingga LED earbud bersinar biru.
3. Pilih **MODE II** dari daftar Bluetooth perangkat suara Anda.

MENGATUR ULANG EARBUD

Jika earbud Anda tidak berfungsi normal atau tidak responsif, lakukan pengaturan ulang perangkat keras:

1. Letakkan earbud dalam wadah.
2. Tekan dan tahan tombol pemasangan logam selama 10 detik, hingga LED berkedip 3 kali, untuk mengatur ulang headphone.

Apabila permasalahan berlanjut, atur ulang ke pengaturan pabrik.

Catatan: Hal ini akan menghapus semua pengaturan pengguna dan, setelah pengaturan ulang pabrik, headphone harus diatur ulang.

1. Letakkan earbud dalam wadah.
2. Tekan dan tahan tombol pemasangan logam selama 15 detik, hingga LED berkedip 10 kali, untuk mengatur ulang headphone ke pengaturan pabrik.

ITALIANO



PER INIZIARE

1. Apri la custodia di ricarica, estrai gli auricolari e infilali nelle orecchie.
2. Seleziona **MODE II** dall'elenco Bluetooth® del dispositivo audio.
3. Scarica l'app Marshall Bluetooth e segui le istruzioni in-app per completare la configurazione.

CONTROLLO TOUCH

Tocca l'auricolare destro o sinistro per controllare la musica, le chiamate e altro.

AURICOLARE SINISTRO

- 1 tocco per attivare/disattivare la modalità Trasparenza
- 2 tocchi per attivare l'assistente vocale del tuo telefono

AURICOLARE DESTRO

- 1 tocco per riprodurre/sospendere
- 2 tocchi per saltare avanti
- 3 tocchi per saltare indietro

AURICOLARE DESTRO O SINISTRO

- 1 tocco per ricevere/terminare una chiamata
- 2 tocchi per rifiutare una chiamata

RICARICARE GLI AURICOLARI

Riposizionare gli auricolari nella custodia per ricaricarli. I LED degli auricolari lampeggeranno in bianco durante la ricarica e diventeranno fissi a ricarica completata. Una custodia completamente carica offre 4 ricariche complete per gli auricolari.

RICARICARE LA CUSTODIA

Usare un caricabatterie wireless o collegare la custodia a una fonte di alimentazione USB pericaricarla. Il LED frontale si illumina durante la ricarica, passando dal rosso, all'arancione, al verde (0-100%).

1. Posizionare la custodia di ricarica orizzontalmente, mettendo il retro a contatto con il pad di ricarica wireless.
2. Accertarsi che il LED frontale si illumini per confermare che la custodia è in ricarica.
3. Quando la luce LED diventa verde e fissa, la custodia è completamente carica.

REGOLAZIONI AUDIO

Mode II ha in dotazione 4 taglie di gommini intrauricolari: scegliere quelli più adatti alle tue orecchie è importante per garantire la migliore esperienza d'ascolto possibile. Prenditi il tempo necessario a individuare i gommini migliori per te, che dovrebbero aderire senza risultare scomodi. Non è inconsueto usare taglie diverse per l'orecchio destro e quello sinistro.

Una volta scelti i gommini con l'aderenza giusta, ottimizza le impostazioni EQ dall'app Marshall Bluetooth per creare il tuo sound personalizzato.

ACCOPPIARE UN NUOVO DISPOSITIVO

Mode II ricorda fino a 4 dispositivi accoppiati in precedenza e può riconnettersi ad essi automaticamente quando sono nel raggio d'azione. Segui le istruzioni di seguito per accoppiare Mode II e un dispositivo aggiuntivo.

1. Posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica.
2. Tenere premuto il pulsante di accoppiamento in ottone per 2 secondi, fino a quando i LED degli auricolari pulsano in blu.
3. Selezionare **MODE II** dall'elenco Bluetooth del dispositivo audio.

RESETTARE GLI AURICOLARI

Qualora la performance degli auricolari fosse incostante o insufficiente, esegui un ripristino dell'hardware:

1. Posizionare gli auricolari nella custodia.
2. Tenere premuto il pulsante di accoppiamento in ottone per 10 secondi, fino a quando i LED lampeggiano 3 volte, per resettare le cuffie.

Se il problema persiste, esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Nota: in questo modo, tutte le impostazioni dell'utente verranno cancellate e, dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica, le cuffie dovranno essere configurate nuovamente.

1. Posizionare gli auricolari nella custodia.
2. Tenere premuto il pulsante di accoppiamento in ottone per 15 secondi, fino a quando i LED lampeggiano 10 volte, per ripristinare le impostazioni di fabbrica delle cuffie.

英語



初めて使用するとき

1. 充電ケースを開き、イヤホンを取り出して装着します。
2. お使いのサウンドデバイスのBluetooth®リストから**Mode II**を選択します。
3. Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、アプリ内の説明書に従ってセットアップを完了します。

タッチコントロール

右または左のイヤホンをタッチして音楽、通話などをコントロールできます。

左イヤホン

- 1回タッチしてTransparencyモードをオン/オフします
- 2回タッチしてスマートフォンのネイティブ音声アシスタントを起動します

右イヤホン

- 1回タッチして音楽を再生/停止します
- 2回タッチして早送りします
- 3回タッチして早戻しします

左または右のイヤホン

- 1回タッチして通話を開始/終了します
- 2回タッチして通話を拒否します

イヤホンを充電する

充電の際にはイヤホンをケースに戻します。充電中はイヤホンのLEDが白色に点滅し、充電が完了すると白色に点灯します。ケースが完全に充電されている場合、イヤホンは4回完全に充電することが可能です。

ケースを充電する

ワイヤレス充電器を使用するか、ケースをUSB電源に接続して充電します。前面のLEDは充電中に点灯し、充電状態を赤、オレンジおよび緑色(0~100%)で示します。

1. 充電ケースをワイヤレス充電器の上に平らに置きます。
2. 前面のLEDが点灯していることを確認してください。ケースが充電中である

1. ことを示しています。
3. LEDが緑色に点灯したら、充電は完了しています。

音量調節

Mode IIのイヤークリップは4サイズ展開で、最高のオーディオ体験を実現する最適なフィット感を提供します。ご自身の耳に一番フィットするサイズをお選びください。イヤークリップは耳にしっかりとフィットしつつも、快適な付け心地であることが大切です。左右異なるサイズを使用するのは珍しいことはありません。

最適なフィット感のイヤークリップを選択したら、Marshall BluetoothアプリからEQ設定を微調整し、サウンドをカスタマイズしてください。

新しいデバイスをペアリングする

Mode IIはペアリング済みのデバイスを最大で4台まで記憶することが可能で、接続範囲内にデバイスを認識した際自動的に接続します。以下の説明に従って、Mode IIを別のデバイスとペアリングしてください。

1. イヤホンを充電ケースに入れます。
2. 真鍮のペアリングボタンを押し、イヤホンのLEDが青色に点滅するまで2秒間長押しします。
3. お使いのサウンドデバイスのBluetoothリストからMode IIを選択します。

イヤホンをリセットする

イヤホンに問題が発生した場合、またはイヤホンが不安定または無反応になったら、ハードウェアのリセットを実行します。

1. イヤホンをケースに入れます。
2. 真鍮のペアリングボタンを押し、LEDが3回点灯するまで10秒間長押ししてイヤホンをリセットします。

問題が解決しない場合は、初期化を行います。

注:出荷状態にリセットすると、全てのユーザー設定が消去されるため、イヤホンを再設定する必要があります。

1. イヤホンをケースに入れます。
2. 真鍮のペアリングボタンを押し、LEDが10回点灯するまで15秒間長押ししてイヤホンを出荷状態にリセットします。

한국어

시작하기

1. 충전 케이스를 열고, 이어버드를 꺼내서 귀에 착용합니다.
2. 사운드 기기의 Bluetooth* 목록에서 **MODE II**를 선택합니다.
3. Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하여 앱 내 지침에 따라 설정을 완료합니다.

터치 컨트롤

음악, 통화 등을 조절하려면 좌측 또는 우측 이어버드를 터치합니다.

좌측 이어버드

- 1회 터치하여 트랜스퍼런시 모드를 켜거나 끕니다.
- 2회 터치하여 휴대폰의 기본 음성 지원을 활성화합니다.

우측 이어버드

- 1회 터치하여 재생/일시 정지합니다.
- 2회 터치하여 앞으로 건너뛩니다.
- 3회 터치하여 뒤로 건너뛩니다.

좌측 또는 우측 이어버드

- 1회 터치하여 통화를 수신/종료합니다.
- 2회 터치하여 통화를 거절합니다.

이어버드 충전하기

이어버드를 충전하려면 케이스에 넣습니다. 충전하는 동안 이어버드의 LED 표시등이 하얗게 깜빡이며, 완전히 충전되면 불빛이 그대로 유지됩니다. 이어버드는 완충된 케이스로 최대 4회까지 재충전이 가능합니다.

케이스 충전하기

무선 충전기를 사용하거나 USB 전원에 케이스를 연결하여 충전합니다. 전면 LED 표시등은 충전 시에 불이 켜지며, 빨강-주황-녹색 순(0~100%)으로 배터리 잔량이 표시됩니다.

1. 충전 케이스 뒷면이 무선 충전 패드에 향하도록 놓습니다.
2. 전면 LED 표시등에 케이스가 충전 중임을 알리는 불이 켜졌는지 확인합니다.
3. LED 표시등이 녹색으로 바뀌면 충전 케이스가 100% 충전된 것입니다.

오디오 조정

Mode II는 4가지 크기의 이어팁이 포함되어, 최고의 오디오 경험을 하려면 이어팁이 잘 맞아야 합니다. 귀에 가장 잘 맞는 이어팁을 찾아보십시오. 이어팁은 귀에 꼭 맞으면서도 편안해야 합니다. 양쪽을 다른 크기로 사용하는 경우도 종종 있습니다.

귀에 잘 맞는 이어팁을 선택한 후, Marshall Bluetooth 앱에서 EQ 설정을 조정하여 나만을 위한 맞춤형 사운드를 만들어보십시오.

새로운 기기 페어링

Mode II는 이전에 페어링된 기기를 최대 4개까지 기억하며, 연결 가능한 범위 내에 있는 경우 다시 자동으로 페어링할 수 있습니다. 아래 지침에 따라 Mode II에 추가 기기를 페어링하십시오.

1. 이어버드를 충전 케이스에 넣습니다.
2. 이어버드의 LED 표시등이 파랗게 깜박일 때까지 페어링 버튼을 2초간 누릅니다.
3. 사운드 기기의 Bluetooth 목록에서 Mode II를 선택합니다.

이어버드 초기화하기

이어버드가 작동이 잘 안 되면 다음과 같이 하드웨어 초기화를 진행하십시오.

1. 이어버드를 케이스에 넣습니다.
2. 헤드폰 초기화를 위해 LED 표시등이 3회 깜박일 때까지 페어링 버튼을 10초간 누릅니다.

문제가 지속되면, 데이터 초기화를 진행하십시오.

참고: 데이터 초기화를 진행하면 사용자 설정이 모두 삭제되며, 데이터 초기화 후에는 헤드폰을 다시 설치해야 합니다.

1. 이어버드를 케이스에 넣습니다.
2. 헤드폰 초기화를 위해 LED 표시등이 10회 깜박일 때까지 페어링 버튼을 15초간 누릅니다.



LATVIEŠU



LIETOŠANAS UZSĀKŠANA

1. Atveriet uzlādes korpusu, izņemiet austiņas un ielieciet tās ausīs.
2. Atlasiet **MODE II** jūsu skaņu ierīces Bluetooth® sarakstā.
3. Lai pabeigtu iestatīšanu, lejupielādējiet lietotni Marshall Bluetooth un izpildiet tajā sniegtos norādījumus.

SKĀRIENVADĪBA

Pieskarieties kreisajai vai labajai austiņai, lai kontrolētu jūsu mūziku, tālruna zvanus un daudz vairāk.

KREISĀ AUSTIŅA

- 1 skāriens, lai ieslēgtu/izslēgtu skaņas caurlaidības režīmu
- 2 skārieni aktivizē jūsu tālruna dzimtās valodas balss asistentu

LABĀ AUSTIŅA

- 1 skāriens, lai atskaņotu/pauzētu atskaņošanu
- 2 skārieni, lai pārtītu uz priekšu
- 3 skārieni, lai pārtītu atpakaļ

KREISĀ VAI LABĀ AUSTIŅA

- 1 skāriens, lai saņemtu/pabeigtu zvanu
- 2 skārieni, lai norādītu zvanu

AUSTIŅU UZLĀDE

Ielieciet austiņas atpakaļ korpusā, lai tās uzlādētu. Austiņu LED mirgo baltā krāsā uzlādes laikā un, kad uzlādētas, deg vienmērigi baltā krāsā.

KORPUSA UZLĀDE

Izmantojiet bezvadu lādētāju vai iespraudiet korpusu USB barošanas avotā, lai to uzlādētu. Priekšējie LED uzlādes laikā deg no sarkanās līdz oranžai un līdz zaļai krāsai (0–100 %).

1. Novietojiet uzlādes korpusu ar aizmuguri pret bezvadu uzlādes paliktni.
2. Pārliecinieties, ka priekšējie LED iedegas, lai norādītu, ka korpusi tiek uzlādēti.
3. Kad LED gaisma nomainījusies uz vienmērigi zaļu krāsu, uzlādes korpusi ir pilnībā uzlādēti.

AUDIO PIELĀGĀJUMI

Mode II ir 4 izmēru austiņu uzgaļi un atbilstošāka atrašana ir svarīga, lai jūs varētu klausīties vislabākās kvalitātes audio. Veltiet laiku, lai atrastu austiņu uzgaļus, kas vislabāk der jūsu ausīm. Austiņu uzgaļiem labi jāievietojas jūsu ausī, bet arī jāļauj justies ērti. Nav nepareizi izmantot dažādus izmērus kreisajai un labajai ausij.

Kad esat izvēlējies atbilstošus austiņu uzgaļus, noregulējiet EQ iestatījumus Marshall Bluetooth lietotnē, lai izveidotu jums pielāgotu skaņu.

SAVIENOŠANA PĀRĪ AR JAUNU IERĪCI

Mode II atceras līdz 4 iepriekš pāri savietotām ierīcēm un, ja tās ir uzveršanas diapazona, var atkārtoti izveidot pāri savienojumus ar tām. Izpildiet tālāk esošos norādījumus, lai savienotu pāri Mode II ar papildu ierīci.

1. Novietojiet austiņas uzlādes korpusā.
2. Nospiediet un pieturiet misiņa savietošanas pāri pogu 2 sekundes līdz austiņu LED iedegas zilā krāsā.
3. Atlasiet **MODE II** jūsu skaņu ierīces Bluetooth sarakstā.

AUSTIŅU ATIESTĀTĪŠANA

Jā jūsu austiņas sāk darboties neparasti vai nereaģē, veiciet aparatūras atiestatīšanu:

1. Ievietojiet austiņas korpusā.
2. Nospiediet un pieturiet misiņa pāri savietošanas pogu 10 sekundes līdz LED 3 reizes nomirgo, lai atiestatītu austiņas.

Jā traucējums turpinās, veiciet rūpnīcas atiestatīšanu.

Piezīme: darbība dzēsīs visus lietotāja iestatījumus, un, pēc rūpnīcas atiestatīšanas, atkal būs jāiestata austiņas.

1. Ievietojiet austiņas korpusā.
2. Nospiediet un pieturiet misiņa pāri savietošanas pogu 15 sekundes līdz LED nomirgo 10 reizes, lai atiestatītu austiņas uz rūpnīcas iestatījumiem.

LIETUVIŲ



TRUMPAS VADOVAS

1. Atidarykite įkrovimo dėklą, ištraukite ausines ir įsidėkite jas į ausis.
2. Mobiliojo prietaiso „Bluetooth“ sąrašą pasirinkite **MODE II**.
3. Atsisiųškite „Marshall Bluetooth“ programėlę ir vadovaudamiesi joje pateikta instrukcija pasirinkite reikiamus nustatymus.

JUTIKLINIAI VALDIKLIAI

Palietę kairiąją arba dešiniąją ausinę galite valdyti muziką, telefono skambučius ir kitas funkcijas.

KAIRIOJI AUSINĖ

- 1 prisilietimas įjungia arba išjungia „Transparency“ režimą.
- 2 prisilietimai įjungia telefono balso komandų režimą.

DEŠINIOJI AUSINĖ

- 1 prisilietimas paleidžia arba pristabdo įrašą.
- 2 prisilietimai paleidžia sekantį įrašą.
- 3 prisilietimai paleidžia ankstesnį įrašą.

KAIRIOJI ARBA DEŠINIOJI AUSINĖ

- 1 prisilietimas priima arba užbaigia pokalbį.
- 2 prisilietimai atmeta skambučių.

AUSINIŲ ĮKROVIMAS

Norėdami įkrauti ausines, įdėkite jas atgal į dėklą. Kraunantis mirksės baltas ausinių LED indikatorius, o įsikrovus švies nuolatos. Visiškai įkrautame dėkle ausines galima įkrauti 4 kartus.

DĖKLO ĮKROVIMAS

Dėklo įkrovimui naudokite belaidį įkroviklį arba prijunkite dėklą prie USB maitinimo šaltinio. Vykstant įkrovimui švies raudonas LED indikatorius, kuris vėliau pasikeis į oranžinį ir į žalią (nuo 0 iki 100 %).

1. Dėklą kraukite tokioje padėtyje, kad jo nugarėlė gulėtų ant belaidės įkrovimo stotelės.
2. Įsitikinkite, kad šviečia priekinis LED indikatorius, nurodantis, kad vyksta dėklo įkrovimas.
3. Dėklas bus visiškai įkrautas, kai įsijungs LED indikatorius.

GARSO REGULIAVIMAS

„Mode II“ tiekama su 4 dydžių ausinių antgaliais. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, kad galėtumėte mėgautis optimalia garso kokybe. Nesukubėdami išsirinkite geriausiai jūsų ausims tinkančius antgalius. Jie turėtų švelniai ir patogiai įsisprausti į ausis. Gali būti, kad patogiausia dešinei ir kairei ausiai naudoti skirtingo dydžio antgalius.

Išsirinkę tinkančius ausinių antgalius, „Marshall Bluetooth“ programėlėje pasirinkite pageidaujamas garso EQ parinktis.

NAUJO PRIETAISO SUSIEJIMAS

„Mode II“ prisimena iki 4 ankščiau susietų prietaisų ir gali automatiškai juos susieti, kai jie yra pasiekiami. Vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais ir susiekite „Mode II“ su kitu prietaisu.

1. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą.
2. Nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite vario spalvos susiejimo mygtuką, kol pradės mirksėti mėlynas ausinių LED indikatorius.
3. Mobiliojo prietaiso „Bluetooth“ sąrašą pasirinkite **„MODE II“**.

AUSINIŲ GAMYKLINIAI NUSTATYMAI

Jei ausinės pradės veikti netinkamai arba iš viso neveiks, atkurkite gamyklinius nustatymus.

1. Įdėkite ausines į dėklą.
2. Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite vario spalvos susiejimo mygtuką. Kai nustatymai bus atkurti, 3 kartus sumirksės LED indikatorius.

Jei problema kartosis, atkurkite gamyklinius nustatymus.

Pastaba. Tai atlikus bus panaikinti visi naudotojo nustatymai, kuriuos reikės atlikti iš naujo.

1. Įdėkite ausines į dėklą.
2. Paspauskite ir 15 sekundžių palaikykite vario spalvos susiejimo mygtuką. Kai nustatymai bus atkurti, 10 kartų sumirksės LED indikatorius.

NORSK



KOMME I GANG

1. Åpne ladeetuiet, ta ut øreproppene og sett dem inn i ørene.
2. Velg **MODE II** fra Bluetooth®-listen på lydenheten din.
3. Last ned Marshall Bluetooth-appen og følg instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet.

Berøringskontroll

Trykk på venstre eller høyre ørepropp for å kontrollere musikken, telefonsamtaler og mer.

VENSTRE ØREPROPP

- 1 trykk for å slå modus for transparens på / av
- 2 trykk for å aktivere telefonens innebygde stemmeassistent

HØYRE ØREPROPP

- 1 trykk for å spille av / pause
- 2 trykk for å hoppe frem
- 3 trykk for å hoppe tilbake

VENSTRE ELLER HØYRE ØREPROPP

- 1 trykk for å motta / avslutte en samtale
- 2 trykk for å avvise en samtale

LADING AV ØREPROPPENE

Sett øreproppene tilbake i etuiet for å lade dem. Øreproppens LED-lys blinker hvitt mens den lades og lyser jevnt hvitt når den er fulladet. Øreproppene kan lades fullstendig 4 ganger fra et fulladet etui.

LADING AV ETUIET

Bruk en trådløs lader eller koble etuiet til en USB-strømkilde for å lade den. Den fremre LED-lampen lyser under lading, fra rød til oransje til grønn (0–100 %).

1. Plasser ladeetuiet med ryggen flatt mot den trådløse ladeplaten.
2. Sørg for at den fremre lampen lyser for å indikere at etuiet lades.
3. Når LED-lampen har endret seg til et grønt lys er ladeetuiet fulladet.

LYDJUSTERINGER

Mode II leveres med ørepropper i 4 størrelser, og det er viktig å finne best mulig passform for å sikre den beste lydopplevelsen. Ta deg tid til å finne øreproppene som passer best til øret ditt. Øreproppene skal sitte godt i øret, men fortsatt føles komfortable. Det er ikke uvanlig å bruke forskjellige størrelser for venstre og høyre øre.

Når du har valgt ørepropper som sitter godt kan du finjustere EQ-innstillingene fra Marshall Bluetooth-appen for å tilpasse din egen lyd.

PAR EN NY ENHET

Mode II husker opptil 4 tidligere parede enheter, og kan koble seg til dem automatisk når de er innen rekkevidde. Følg instruksjonene nedenfor for å koble Mode II med enda en enhet.

1. Sett øreproppene i ladeetuiet.
2. Trykk på messingknappen og hold den inne i 2 sekunder til indikatoren begynner å blinke blått.
3. Velg **MODE II** fra Bluetooth-listen på enheten din.

NULLSTILLING AV ØREPROPPENE

Hvis øreproppene blir uberegnelige eller ikke svarer, kan du tilbakestille maskinvaren:

1. Sett øreproppene i etuiet.
2. Trykk på messingknappen og hold den inne i 10 sekunder til indikatoren blinker 3 ganger for å nullstille øreproppene.

Utfør en fabrikktilbakestilling dersom problemet vedvarer.

MerK: Dette sletter alle brukerinstillinger, og etter fabrikktilbakestillingen må øreproppene konfigureres igjen.

1. Sett øreproppene i etuiet.
2. Trykk på messingknappen og hold den inne i 15 sekunder til indikatoren blinker 10 ganger for å tilbakestille øreproppene til fabrikkinnstillingene.

WERSJA POLSKA



ROZPOCZĘCIE OBSŁUGI

1. Otwórz etui ładujące, wyjmij słuchawki i włóż je do uszu.
2. Wybierz **MODE II** z listy Bluetooth® urządzenia audio.
3. Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i wykonaj konfigurację zgodnie z instrukcjami.

STEROWANIE DOTYKOWE

Dotknij lewej lub prawej słuchawki, aby sterować muzyką, połączeniami telefonicznymi i nie tylko.

LEWA SŁUCHAWKA

- 1 dotknięcie włącza lub wyłącza tryb Transparency
- 2 dotknięcia aktywują asystenta głosowego telefonu

PRAWA SŁUCHAWKA

- 1 dotknięcie rozpoczyna odtwarzanie lub zatrzymuje je
- 2 dotknięcia powodują przewijanie do przodu
- 3 dotknięcia powodują przewijanie do tyłu

LEWA LUB PRAWA SŁUCHAWKA

- 1 dotknięcie powoduje odebranie lub zakończenie połączenia
- 2 dotknięcia powodują odrzucenie połączenia

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Ponownie umieść słuchawki w etui, aby je naładować. Diody LED słuchawki migają w kolorze białym podczas ładowania, a gdy jest naładowana, świecą światłem stałym. Przy użyciu w pełni naładowanego etui można 4 razy w pełni naładować słuchawki.

ŁADOWANIE ETUI

Abymy naładować etui, użyj ładowarki bezprzewodowej lub podłącz etui do źródła zasilania USB. Przednia dioda LED świeci się podczas ładowania, od czerwonego przez pomarańczowy do zielonego (0–100%).

1. Umieść etui ładujące tyłem płasko na bezprzewodowej podkładce ładującej.
2. Upewnij się, że przednia dioda LED się świeci, sygnalizując ładowanie etui.
3. Gdy dioda LED świeci się na zielono, oznacza to, że etui ładujące jest w pełni naładowane.

DOSTOSOWANIE DŹWIĘKU

Do słuchawek Mode II dołączono końcówki w 4 rozmiarach. Poświęć czas na wybranie odpowiednich końcówek do swoich uszu, aby uzyskać najlepsze doznania dźwiękowe. Końcówka powinna dobrze przylegać do ucha, a jednocześnie zapewniać wygodę. Często zdarza się, że do lewego i prawego ucha najlepiej pasuje inny rozmiar końcówek.

Po wybraniu dobrze pasujących końcówek skonfiguruj ustawienia korektora w aplikacji Marshall Bluetooth, aby wyregulować dźwięk.

PAROWANIE NOWEGO URZĄDZENIA

Słuchawki Mode II zapamiętują do 4 wcześniej sparowanych urządzeń i mogą się z nimi połączyć ponownie, jeśli są w zasięgu. Aby sparować słuchawki Mode II z dodatkowym urządzeniem, wykonaj poniższe instrukcje.

1. Umieść słuchawki w etui ładującym.
2. Naciśnij i przytrzymaj złoty przycisk parowania przez 2 sekundy, aż diody LED słuchawki zaczną migać na niebiesko.
3. Wybierz **MODE II** z listy Bluetooth urządzenia audio.

RESETOWANIE SŁUCHAWEK

W przypadku nieprawidłowego działania słuchawek zresetuj je:

1. Umieść słuchawki w etui.
2. Aby zresetować słuchawki, naciśnij i przytrzymaj złoty przycisk parowania przez 10 sekund, aż diody LED zamigają 3 razy.

Jeśli problem będzie się utrzymywał, należy przywrócić ustawienia fabryczne.

Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień użytkownika, a po przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie skonfigurować słuchawki.

1. Umieść słuchawki w etui.
2. Aby przywrócić ustawienia fabryczne słuchawek, naciśnij i przytrzymaj złoty przycisk parowania przez 15 sekund, aż diody LED zamigają 10 razy.

PORTUGUÊS



COMO INICIAR

1. Abra o estojo de carregamento, retire os auriculares e coloque-os nos ouvidos.
2. Selecione **MODE II** na lista de Bluetooth® do seu dispositivo de som.
3. Descarregue a aplicação Marshall Bluetooth e siga as instruções para concluir a configuração.

CONTROLO TÁTIL

Toque no auricular esquerdo ou direito para controlar a música, chamadas e mais.

AURICULAR ESQUERDO

- 1 toque para ligar/desligar o Modo de transparência
- 2 toques para ativar o assistente de voz nativo do telefone

AURICULAR DIREITO

- 1 toque para reproduzir/pausa
- 2 toques para avançar
- 3 toques para retroceder

AURICULAR ESQUERDO OU DIREITO

- 1 toque para atender/desligar uma chamada
- 2 toques para rejeitar uma chamada

CARREGAR OS AURICULARES

Coloque os auriculares novamente no estojo para carregá-los. Os LED nos auriculares piscam a branco enquanto carregam e permanecem brancos quando a carga está completa. Os auriculares podem ser totalmente recarregados 4 vezes a partir de um estojo com carga completa.

CARREGAR O ESTOJO

Use um carregador sem fios ou ligue o estojo a uma fonte de alimentação USB para carregá-lo. O indicador LED frontal acende durante o carregamento, desde vermelho, passando por laranja, até verde (0-100%).

1. Coloque o estojo de carregamento com a parte traseira plana encostada à base de carregamento sem fios.
2. Certifique-se de que o LED frontal acende para indicar que o estojo está a carregar.
3. Quando o indicador LED tiver mudado para uma luz verde sólida, o estojo de carregamento está totalmente carregado.

AJUSTES DE ÁUDIO

O Mode II inclui 4 tamanhos de adaptadores de ouvidos para obter o melhor ajuste e aproveitar ao máximo a experiência de áudio. Reserve algum tempo para escolher os adaptadores que melhor se adaptam aos seus ouvidos. Os adaptadores devem adaptar-se comodamente ao seu ouvido, sem qualquer desconforto. Não é invulgar usar tamanhos diferentes para o lado esquerdo e direito.

Depois de escolher os adaptadores mais adequados, ajuste na perfeição as definições do EQ da aplicação Marshall Bluetooth para criar o seu som personalizado.

EMPARELHAR UM NOVO DISPOSITIVO

O Mode II memoriza os 4 dispositivos emparelhados anteriormente e pode ser novamente ligado aos mesmos sempre que estiver dentro do alcance. Siga as instruções seguintes para emparelhar o **MODE II** com um dispositivo adicional.

1. Coloque os auriculares no estojo de carregamento.
2. Mantenha o botão de emparelhamento bronze premido durante 2 segundos até os indicadores LED dos auriculares começarem a piscar a azul.
3. Selecione o Mode II na lista de Bluetooth do seu dispositivo de som.

RECONFIGURAR OS AURICULARES

Se os auriculares apresentarem um desempenho irregular ou não responderem, execute uma reinicialização de hardware:

1. Coloque os auriculares no estojo.
2. Mantenha o botão de emparelhamento bronze premido durante 10 segundos até os indicadores LED piscarem 3 vezes para reconfigurar os auscultadores.

Se o problema persistir, execute uma reinicialização de fábrica.

Nota: isto eliminará todas as definições do utilizador e, após a reposição de fábrica, os auscultadores terão de ser configurados novamente.

1. Coloque os auriculares no estojo.
2. Mantenha o botão de emparelhamento bronze premido durante 15 segundos até os indicadores LED piscarem 10 vezes para repor as configurações de fábrica.

ROMÂNĂ



PENTRU A ÎNCEPE

1. Deschideți cutia de încărcare, scoateți căștile și puneți-le în urechi.
2. Selectați **MODE II** din lista Bluetooth® a dispozitivului audio.
3. Descărcați aplicația Marshall Bluetooth și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.

COMENZI TACTILE

Atingeți casca stângă sau dreaptă pentru a controla muzica, apelurile telefonice și multe altele.

CASCA STÂNGĂ

- 1 atingere pentru a activa/dezactiva Mod Transparentă
- 2 atingeri pentru a activa asistența vocală nativă a telefonului

CASCA DREAPTĂ

- 1 atingere pentru redare/pauză
- 2 atingeri pentru salt înainte
- 3 atingeri pentru salt înapoi

CASCA STÂNGĂ SAU DREAPTĂ

- 1 atingere pentru a primi/încheia un apel telefonic
- 2 atingeri pentru a respinge un apel telefonic

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR

Puneți căștile înapoi în cutie pentru a le încărca. LED-urile căștilor luminează alb intermitent în timpul încărcării și rămân aprinse când sunt încărcate complet. O încărcare completă a cutiei asigură 4 reincărcări complete ale căștilor.

ÎNCĂRCAREA CUTIEI

Folosiți un încărcător fără fir sau conectați cutia la o sursă de alimentare USB pentru a o încărca. LED-ul frontal se aprinde în timpul încărcării și își schimbă culoarea de la roșu la portocaliu și apoi la verde (0-100%).

1. Așezați cutia de încărcare orizontal pe suportul de încărcare wireless.
2. Asigurați-vă că că LED-ul frontal se aprinde, indicând încărcarea cutiei.
3. Când lumina LED-ului devine verde continuu, cutia de încărcare este încărcată complet.

AJUSTĂRI AUDIO

Mode II vine cu 4 mărimi de pernțe de schimb, deoarece pentru a beneficia de cea mai bună experiență audio este important să le găsiți pe cele de mărimea potrivită. Găsiți pernițele potrivite pentru urechile dumneavoastră. Părnițele trebuie să se potrivească perfect în urechi, dar să fie în același timp confortabile. Este posibil să aveți nevoie de mărimi diferite pentru fiecare ureche.

După ce alegeți pernițele perfecte pentru urechile dvs., reglați setările EQ din aplicația Marshall Bluetooth pentru a crea un sunet personalizat.

ASOCIEREA UNUI DISPOZITIV NOU

Mode II memorează până la 4 dispozitive asociate anterior și se poate conecta cu ele automat când intră în raza de acțiune. Urmăți instrucțiunile de mai jos pentru a asocia Mode II cu un dispozitiv suplimentar.

1. Așezați căștile în cutia pentru încărcare.
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul arămiu pentru asociere timp de 2 secunde, până când LED-urile căștilor luminează albastru intermitent.
3. Selectați **MODE II** din lista Bluetooth a dispozitivului audio.

REGLAREA CĂȘTILOR

În cazul în care căștile funcționează intermitent sau nu mai răspund la comenzi, efectuați o resetare hardware:

1. Așezați căștile în cutie.
2. Pentru a reseta căștile, apăsați și mențineți apăsat butonul arămiu pentru asociere timp de 10 secunde, până când LED-urile luminează intermitent de 3 ori.

Dacă problema persistă, efectuați o revenire la setările din fabrică.

Notă: aceasta va șterge toate setările utilizatorului și, după revenirea la setările din fabrică, căștile vor trebui să fie configurate din nou.

1. Așezați căștile în cutie.
2. Pentru revenirea căștilor la setările din fabrică, apăsați și mențineți apăsat butonul arămiu pentru asociere timp de 15 secunde, până când LED-urile luminează intermitent de 10 ori.

РУССКИЙ



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Откройте зарядный футляр, достаньте наушники и вставьте их в уши.
2. Выберите в списке Bluetooth® своего устройства **MODE II**.
3. Скачайте приложение Marshall Bluetooth и следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управляйте музыкой, телефонными звонками и другими опциями касанием левого или правого наушника.

ЛЕВЫЙ НАУШНИК

- Нажмите 1 раз для включения/выключения режима прозрачности
- Нажмите 2 раза для активации встроенного голосового ассистента телефона

ПРАВЫЙ НАУШНИК

- Нажмите 1 раз воспроизведения/постановки на паузу
- Нажмите 2 раза для того, чтобы прокрутить вперед
- Нажмите 3 раза, чтобы прокрутить назад

ЛЕВЫЙ ИЛИ ПРАВЫЙ НАУШНИК

- Нажмите 1 раз для получения/завершения звонков
- Нажмите 2 раза для отклонения звонка

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Для зарядки положите наушники обратно в футляр. Светодиоды будут мигать белым во время зарядки и гореть белым светом постоянно при полной зарядке наушника. От полностью заряженного футляра наушники можно полностью зарядить 4 раза.

ЗАРЯДКА ФУТЛЯРА

Используйте беспроводное зарядное устройство или подключите футляр к USB-источнику питания. Во время зарядки загорается светодиод на передней панели: сначала он горит красным, потом оранжевым и, наконец, зеленым (0–100%).

1. Положите зарядный чехол на беспроводную зарядную платформу.
2. На передней панели должен загореться светодиод, указывая на процесс зарядки.
3. Когда светодиод будет постоянно гореть зеленым, чехол полностью заряжен.

РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА

Наушники Mode II выпускаются со вкладышами 4 размеров. Для оптимального качества звука важно правильно выбрать свой размер. Не торопитесь — выберите вкладыши, которые лучше всего сидят у вас в ушах. Они должны прилегать плотно, но не доставлять неудобств. Часто в левом и правом наушнике используют вкладыши разного размера.

Выбрав удобные вкладыши, настройте эквалайзер в приложении Marshall Bluetooth для звука на свой вкус.

СОПРЯЖЕНИЕ С НОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

Наушники Mode II запоминают до 4 сопряженных ранее устройств и могут подключаться к ним автоматически, когда эти устройства находятся в соответствующем диапазоне. Для сопряжения Mode II с дополнительным устройством, выполните приведенные ниже инструкции.

1. Поместите наушники в зарядный чехол.
2. Нажмите и 2 секунды удерживайте латунную кнопку для сопряжения устройств до тех пор, пока светодиоды не начнут мигать синим.
3. Выберите в списке Bluetooth своего устройства **MODE II**.

СБРОС НАСТРОЕК НАУШНИКОВ

Если ваши наушники работают нестабильно или не отвечают, выполните аппаратный сброс.

1. Поместите наушники в футляр.
2. Чтобы сбросить настройки наушников, нажмите и 10 секунд удерживайте латунную кнопку для сопряжения устройств до тех пор, пока светодиоды не мигнут 3 раза.

Если проблема не исчезнет, выполните сброс к заводским настройкам.

Примечание. В этом случае все пользовательские настройки будут удалены и наушники придется настраивать снова.

1. Поместите наушники в футляр.
2. Чтобы сбросить настройки наушников до заводских настроек, нажмите и 15 секунд удерживайте латунную кнопку для сопряжения устройств до тех пор, пока светодиоды не мигнут 10 раз.

中文



使用入门

1. 打开充电盒，取出耳塞，放到耳朵里。
2. 从您的音频设备的 Bluetooth® 列表中选择 **MODE II**。
3. 下载 Marshall Bluetooth 应用程序，然后按照应用程序内的说明完成设置。

触摸控制

轻触左侧或右侧耳塞以控制音乐、电话等。

左侧耳塞

- 轻触 1 次以打开/关闭通透模式
- 轻触 2 次激活手机的本地语音助手

右侧耳塞

- 轻触 1 次播放/暂停
- 轻触 2 次前进
- 轻触 3 次后退

左侧或右侧耳塞

- 轻触 1 次接听电话/结束通话
- 轻触 2 次拒绝通话

为耳塞充电

将耳塞放回盒中充电。耳塞的 LED 指示灯在充电时闪烁白光，充满电时长亮白光。满电的充电盒可将耳塞充满电 4 次。

为充电盒充电

使用无线充电器或将充电盒插入 USB 电源进行充电。充电时，正面的 LED 指示灯亮起，从红色转变为橙色，再转变为绿色 (0-100%)。

1. 将充电盒的背面平放在无线充电板上。
2. 确保正面的 LED 指示灯亮起以指示充电盒正在充电。
3. LED 指示灯长亮绿色表示充电盒已充满电。

音频调节

Mode II 提供 4 种不同尺寸的耳套，请选择最合适您耳朵的尺寸以确保享受最佳音频体验。耳套应当紧密贴合您的耳朵，且感觉舒适。左右耳用不同尺寸的耳套也很正常。

挑选出合适的耳套后，请通过 Marshall Bluetooth 应用微调 EQ 设置，以创建自定义声音。

新设备配对

Mode II 最多可记忆 4 个先前配对的设备，并且在设备处于有效范围内时与之自动重新连接。请按照以下说明将 Mode II 与其他设备配对。

1. 将耳塞放入充电盒。
2. 长按黄铜配对按钮 2 秒钟，直到耳塞 LED 指示灯闪烁蓝光。
3. 从您的音频设备的 Bluetooth 列表中选择 MODE II。

重置耳塞

如果耳塞不稳定或无响应，请重置硬件：

1. 将耳塞放入充电盒。
2. 长按黄铜配对按钮 10 秒钟，直到 LED 指示灯闪烁三次，以重置耳机。

如果问题仍然存在，请恢复出厂设置。

注意：此操作将删除所有用户设置，在恢复出厂设置后，需要重新设置耳机。

1. 将耳塞放入充电盒。
2. 长按黄铜配对按钮 15 秒钟，直到 LED 指示灯闪烁 10 次，以将耳机恢复为出厂设置。

SLOVENČINA



ZAČÍNAME

1. Otvorte nabíjacie puzdro, vyberte slúchadlá a vložte si ich do uší.
2. V zozname rozpoznaných zariadení Bluetooth® vo svojom zvukovom zariadení vyberte možnosť **MODE II**.
3. Prevezmite si aplikáciu Marshall Bluetooth a dokončíte nastavenie podľa pokynov v aplikácii.

DOTYKOVÉ OVLÁDACIE PRVKY

Hudba, telefónne hovory a veľa iného sa ovláda dotykom ľavého alebo pravého slúchadla.

ĽAVÉ SLÚCHADLO

- 1 dotyk na zapnutie a vypnutie Transparentného režimu
- 2 dotyky na aktivovanie štandardného hlasového asistenta telefónu

PRÁVE SLÚCHADLO

- 1 dotyk na spustenie/pozastavenie prehrávania
- 2 dotyky na preskočenie dopredu
- 3 dotyky na preskočenie dozadu

ĽAVÉ ALEBO PRÁVE SLÚCHADLO

- 1 dotyk na prijatie/ukončenie hovoru
- 2 dotyky na odmietnutie hovoru

NABÍJANIE SLÚCHADIEL

Ak chcete slúchadlá nabíť, vložte ich späť do puzdra. LED kontrolky na slúchadlách počas nabíjania blikajú a po úplnom nabití svietia nabiele. Slúchadlá možno nabíť z úplne nabitého puzdra doplna 4-krát.

NABÍJANIE PUZDRA

Puzdro môžete nabíť pomocou bezdrôtovej nabíjačky alebo jeho pripojením k napájaciemu zdroju USB. Predná LED kontrolka na puzdre počas nabíjania postupne mení farbu od červenej cez oranžovú po zelenú (0 – 100 %).

1. Priložte puzdro zadnou stranou k bezdrôtovej nabíjacej podložke.
2. Skontrolujte, či sa na prednej strane rozsvietila LED kontrolka, ktorá indikuje, že puzdro sa nabíja.
3. Keď sa LED kontrolka zmení na zelenú, nabíjacie puzdro je úplne nabité.

NASTAVENIE ZVUKU

Slúchadlá Mode II sa dodávajú so 4 koncovkami do uší rôznej veľkosti. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší zážitok z hudby, je dôležité nájsť správnu veľkosť. Vyskúšajte, ktorá z koncoviek vám bude sedieť najlepšie. Koncovka by mala v uchu pevne držať, avšak netlačíť. Nie je neobvyklé použiť rozdielnu veľkosť pre ľavé a pravé ucho.

Po vybraní správnej veľkosti koncoviek nastavte ekvalizér v aplikácii Marshall Bluetooth podľa vlastného vkusu.

PÁROVANIE NOVÉHO ZARIADENIA

Slúchadlá Mode II si pamätajú 4 predtým spárované zariadenia, a keď sú v dosahu, automaticky sa pripoja. Ak chcete slúchadlá Mode II spárovať s ďalším zariadením, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
2. Stlačte a podržte mosadzné tlačidlo párovania na 2 sekundy, kým LED kontrolky slúchadiel nezablikajú namodro.
3. V zozname rozpoznaných zariadení Bluetooth vo svojom zvukovom zariadení vyberte možnosť **MODE II**.

VYNULOVANIE SLÚCHADIEL

Ak je zvuk slúchadiel chýbný alebo slúchadlá nereagujú, vykonajte hardvérové vynulovanie:

1. Vložte slúchadlá do puzdra.
2. Stlačte a podržte mosadzné tlačidlo párovania na 10 sekúnd, kým LED kontrolky 3-krát nezablikajú. Tým sa slúchadla vynulujú.

Ak problém pretrváva, vykonajte obnovenie továrenských nastavení.

Poznámka: Týmto vymažete všetky používateľské nastavenia a po obnovení továrenských nastavení bude potrebné znova slúchadlá nastaviť.

1. Vložte slúchadlá do puzdra.
2. Stlačte a podržte mosadzné tlačidlo párovania na 15 sekúnd, kým LED kontrolky 10-krát nezablikajú. Tým sa obnovia továrenské nastavenia.

SLOVENŠČINA



KAKO ZAČETI

1. Odprite škatlico za polnjenje, iz nje vzemite slušalke in jih dajte v ušesa.
2. Na seznamu zvočnih naprav Bluetooth® izberite **MODE II**.
3. Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth in sledite navodilom v aplikaciji, da dokončate namestitvev.

NADZOR Z DOTIKOM

Dotaknite se levega ali desnega ušesnega čepka za nadzor glasbe, telefonskih klicev in še več.

LEVI UŠESNI ČEPEK

- 1 dotik za vklop/izklop preglednega načina
- 2 dotika aktivirata glasovnega asistenta telefona

DESNİ UŠESNI ČEPEK

- 1 dotik za predvajanje/premor
- 2 dotika za skok naprej
- 3 dotiki za skok nazaj

LEVI ALI DESNI UŠESNI ČEPEK

- 1 dotik za sprejem/končanje klica
- 2 dotika za zavrnitev klica

POLNENJE SLUŠALK

Če želite slušalke napolniti, jih položite v škatlico. Med polnjenjem slušalk bodo bele LED lučke utripale, v stanju napolnjenosti pa neprekinjeno svetile. Slušalke lahko s 100-% napolnjeno škatlico v celoti ponovno napolnite štirikrat.

POLNENJE ŠKATLICE

Za polnjenje škatlice uporabite brezžični polnilnik ali jo priključite na USB napajalnik. Med polnjenjem bodo svetile srednje LED lučke, in sicer rdeče, oranžno in zeleno (0–100 %).

1. Polnilno škatlico s hrbtno stranjo položite na brezžično polnilno podlogo.
2. Preverite, ali LED lučke na sprednji strani svetijo. To pomeni, da se škatlica polni.
3. Ko ena izmed LED lučk zasveti zeleno, se je škatlica v celoti napolnila.

PRILAGODITVE ZVOKA

Način II vključuje ušesne blazinice štirih velikosti. Skrbno si jih ogledte in izberite primerno velikost, saj si boste s tem zagotovili najboljšo zvočno izkušnjo. Ušesna blazinica se mora tesno, a udobno prilegati notranjosti ušesa. Številni uporabniki izberejo različni velikosti blazinic za desno in levo uho.

Ko izberete udobne ušesne blazinice, v Marshall Bluetooth aplikaciji prilagodite svoje EQ nastavitve ter ustvarite zvok po lastni meri.

POVEZOVANJE NOVE NAPRAVE

Način II si zapomni do štiri predhodno povezane naprave in se lahko z njimi samodejno poveže, če so v dosegu. Za povezavo Načina II z dodatno napravo sledite spodnjim navodilom.

1. Slušalke položite v polnilno škatlico.
2. Pritisnite medeninasti gumb za povezovanje in ga dve sekundi zadržite, dokler LED lučke na slušalkah ne začnejo utripati modro.
3. Na Bluetooth seznamu zvočne naprave izberite **MODE II**.

PONASTAVITEV SLUŠALK

Če začnejo slušalke delovati nenavadno ali se ne odzivajo, izvedite ponastavitev strojne opreme:

1. Slušalke položite v škatlico.
2. Za ponastavitev slušalk pritisnite medeninasti gumb za povezovanje in ga za deset sekund zadržite, dokler LED lučke trikrat ne zasvetijo.

Če s tem težave ne rešite, napravo ponastavite na tovarniške nastavitve.

Opomba: s tem boste izbrisali vse uporabniške nastavitve. Po povrnitvi na tovarniške nastavitve boste morali ponovno nastaviti slušalke.

1. Slušalke položite v škatlico.
2. Za ponastavitev slušalk na tovarniške nastavitve pritisnite medeninasti gumb za povezovanje in ga za petnajst sekund zadržite, dokler LED lučke desetkrat ne zasvetijo.

ESPAÑOL



CÓMO EMPEZAR

1. Abre el estuche de carga, saca los auriculares y pónelos en las orejas.
2. Selecciona **MODE II** en la lista de Bluetooth® de tu dispositivo de sonido.
3. Descarga la aplicación Marshall Bluetooth y sigue las instrucciones en la aplicación para terminar la configuración.

CONTROL TÁCTIL

Toca el caso izquierdo o derecho para controlar la música, llamadas de teléfono y más.

CASCO IZQUIERDO

- Un toque para activar/desactivar el modo de transparencia
- Dos toques para activar el asistente de voz nativo de tu teléfono

CASCO DERECHO

- Un toque para reproducir/pausar
- Dos toques para saltar una pista hacia delante. Tres toques para saltar una pista hacia atrás

CASCO IZQUIERDO O DERECHO

- Un toque para contestar/colgar una llamada
- Dos toques para rechazar una llamada

CARGAR LOS AURICULARES

Coloca los auriculares en el estuche de carga para recargarlos. Los LED de los auriculares parpadean en blanco mientras se cargan, y se quedan fijos en blanco cuando la carga está completa. Los auriculares se pueden recargar completamente 4 veces con un estuche de carga que esté cargado al máximo.

CARGAR EL ESTUCHE

Para cargarlo, usa un cargador inalámbrico o conecta el estuche con un USB a la toma de corriente. Los LED frontales se encienden mientras se carga y pasan de rojo a naranja y verde (0–100 %).

1. Coloca el estuche con su parte posterior contra la almohadilla de recarga inalámbrica.
2. Asegúrate de que los LED frontales están encendidos, esto indica que el estuche se está recargando.
3. Una vez que los LED muestren una luz verde fija, el estuche de carga está completamente cargado.

AJUSTES DE AUDIO

Mode II viene con cuatro tamaños de almohadillas porque tener el mejor ajuste es importante a la hora de disfrutar de una buena experiencia de audio. Dedica tiempo a encontrar las almohadillas que mejor se adapten a tus orejas. Las almohadillas deberían encajar perfecta y cómodamente en la oreja. No es infrecuente tener que usar distintos tamaños para la izquierda y la derecha.

Cuando hayas seleccionado las almohadillas correctas, ajusta el ecualizador desde la aplicación Marshall Bluetooth para crear tu sonido personalizado.

EMPAREJAR UN NUEVO DISPOSITIVO

Mode II recuerda hasta cuatro dispositivos emparejados anteriormente y puede reconectar con ellos de manera automática cuando se encuentran dentro del rango. Sigue las instrucciones que se indican a continuación para emparejar los **MODE II** con un dispositivo adicional.

1. Coloca los cascos en el estuche de carga.
2. Mantén pulsado el botón de emparejamiento de metal durante 2 segundos hasta que los LED de los cascos parpadecen en azul.
3. Selecciona Mode II en la lista de Bluetooth® de tu dispositivo de sonido.

VOLVER A AJUSTAR LOS AURICULARES

Si tus auriculares se muestran erráticos o no responden, vuelve a configurar el hardware:


1. Coloca los cascos en el estuche de carga.
2. Para reconfigurar los auriculares, mantén pulsado el botón de emparejamiento de metal durante 10 segundos, hasta que los LED parpadecen tres veces.

Si el problema continúa, haz un restablecimiento de los valores de fábrica.

Nota: Esto eliminará todos los ajustes del usuario. Después del restablecimiento de los valores de fábrica, tendrás que volver a configurar los auriculares.

1. Coloca los cascos en el estuche de carga.
2. Para reconfigurar los auriculares a los ajustes de fábrica, mantén pulsado el botón de emparejamiento de metal durante 15 segundos, hasta que los LED parpadecen 10 veces.

SVENSKA

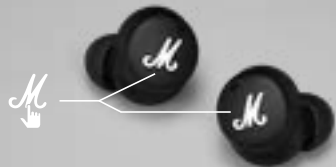

KOMMA IGÅNG

1. Öppna laddningsfodralet, ta ut öronsnäckorna och sätt dem i dina öron.
2. Välj **MODE II** från din ljudenhets Bluetooth®-lista.
3. Ladda ner Marshall Bluetooth-appen och följ instruktionerna i appen för att slutföra konfigurationen.

BERÖRINGSKONTROLL

Rör vänster eller höger öronsnäcka för att kontrollera musik, telefonsamtal och mer.

VÄNSTER ÖRONSNÄCKA

- 1 touch för att slå på/av Transparency-läge
- 2 touch för att aktivera din telefons röststyrning

HÖGER ÖRONSNÄCKA

- 1 touch för att spela/pausa
- 2 touch för att hoppa framåt
- 3 touch för att hoppa bakåt

VÄNSTER ELLER HÖGER ÖRONSNÄCKA

- 1 touch för att svara på/avsluta ett samtal
- 2 touch för att avvisa ett samtal

LADDA ÖRONSNÄCKORNA

Sätt tillbaka öronsnäckorna i fodralet för att ladda dem. Öronsnäckornas LED-ljus blinkar vitt medan de laddas och ett fast vitt ljus när de är fulladdade. Öronsnäckorna kan laddas 4 gånger från ett fulladdat fodral.

LADDA FODRALET

Använd en trådlös laddare eller en USB-strömkälla för att ladda fodralet. LED-ljusen på framsidan lyser under laddning, från röd till orange och grön (0–100%).

1. Placera laddningsfodralets baksida mot den trådlösa laddningsplattan.
2. Se till att LED-ljusen på framsidan börjar lysa för att indikera att fodralet laddas.
3. Laddningsfodralet är fulladdat när LED-indikatorn visar ett fast grönt ljus.

LJUDJUSTERINGAR

Mode II kommer med örontoppar i 4 storlekar då en bra passform är viktig för att ge dig den bästa ljudupplevelsen. Hitta örontopparna som passar ditt öra bäst. Örontopparna ska ha en tight passform men kännas bekväma. Det är inte ovanligt att använda olika storlekar för vänster och höger öra.

Efter att du har valt örontoppar, finjustera dina EQ-inställningar i Marshall Bluetooth-appen för att skapa ditt eget sound.

PARKOPPLA EN NY ENHET

Mode II kommer ihåg upp till 4 tidigare parkopplade enheter och kan återansluta till dem automatiskt när de är inom räckhåll. Följ instruktionerna nedan för att parkoppla Mode II med en till enhet.

1. Placera dina öronsnäckor i laddningsfodralet.
2. Tryck och håll ner parkopplingsknappen i mässing i 2 sekunder tills öronsnäckornas LED-ljus blinkar blått.
3. Välj **MODE II** från din ljudenhets Bluetooth-lista.

ÅTERSTÄLLA ÖRONSNÄCKORNA

Gör en hårdvaruåterställning om dina öronsnäckor betar sig oberäkneligt eller slutar att svara:

1. Placera öronsnäckorna i fodralet.
2. Tryck och håll ner parkopplingsknappen i mässing i 10 sekunder tills LED-ljusen blinkar 3 gånger för att återställa hörlurarna.

Gör en fabriksåterställning om felet kvarstår.

Obs! Detta kommer att radera alla användarinställningar och efter fabriksåterställningen måste hörlurarna konfigureras på nytt.

1. Placera öronsnäckorna i fodralet.
2. Tryck och håll ner parkopplingsknappen i mässing i 15 sekunder tills LED-ljusen blinkar 10 gånger för att göra en fabriksåterställning av hörlurarna.

ภาษาไทย

การเริ่มต้นใช้งาน

1. เปิดเคสชาร์จ เอาหูฟังออกแล้วใส่เข้ากับหูของคุณ
2. เลือก **MODE II** จากรายการอุปกรณ์ Bluetooth* เสียงของคุณ
3. ถาวมีหลอดแอมป์ Marshall Bluetooth และทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

การควบคุมแบบสัมผัส

แตะที่หูฟังข้างซ้ายหรือขวาเพื่อควบคุมการเล่นเพลง การโทร และอีกมากมายตามใจคุณ

หูฟังข้างซ้าย

- แตะหนึ่งครั้งเพื่อสลับโหมด Transparency เป็น เปิด/ปิด
- แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานตัวช่วยเสียงในภาษาหลักของคุณ

หูฟังข้างขวา

- แตะหนึ่งครั้งเพื่อเล่น/หยุดเล่น
- แตะสองครั้งเพื่อข้าม
- แตะสามครั้งเพื่อย้อนไปรายการก่อนหน้า

หูฟังข้างซ้ายหรือข้างขวา

- แตะหนึ่งครั้งเพื่อรับสาย/วางสาย
- แตะสองครั้งเพื่อปฏิเสธรับสาย

การชาร์จหูฟัง

ใส่หูฟังทั้งสองข้างกลับเข้าไปในเคสเพื่อทำการชาร์จ ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีขาว ขณะที่กำลังชาร์จและจะติดสว่างเป็นสีขาวเมื่อชาร์จเต็ม เมื่อชาร์จที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถชาร์จหูฟังได้ 4 ครั้ง

การชาร์จเคส

ใช้ที่ชาร์จไร้สายหรือสามารถใช้สาย USB เสียบเคสเข้ากับแหล่งพลังงานเพื่อชาร์จได้เช่นกัน ไฟ LED ด้านหน้าติดจะสว่างขณะทำการชาร์จตามระดับพลังงานเริ่มจากสีแดง เป็นสีส้มและสีเขียวตามลำดับ (0-100%)

1. วางเคสที่ชาร์จโดยให้ส่วนแบนด้านหลังสีดำสัมผัสกับแผ่นของชาร์จไร้สาย
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ติดสว่างเพื่อแสดงว่าเคสอยู่ระหว่างการชาร์จ
3. เมื่อไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีเขียว แสดงว่าเคสได้รับการชาร์จจนเต็ม

การปรับแต่งเสียง

Mode II มาพร้อมที่หู 4 ขนาด อย่านำสิ่งเลือกขนาดที่พอดีกับหูของคุณเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การฟังเสียงที่ดีที่สุด ค้นหาขนาดที่คุณใส่ได้พอเหมาะที่สุด เลือกที่หูที่เหมาะของคุณโดยเลือกได้พอดีแต่ยังรู้สึกสบายขณะสวมใส่ ไม่ใช่เรื่องแปลกหากต้องใช้ที่หูแต่ละขนาดสำหรับหูแต่ละข้าง

เมื่อคุณเลือกขนาดที่หูที่เหมาะสมแล้ว ปรับจูนการตั้งค่า EQ จากแอป Marshall Bluetooth เพื่อกำหนดเสียงเฉพาะสำหรับคุณ

จับคู่อุปกรณ์ใหม่

Mode II จะจดจำอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ถึง 4 รายการ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ทันทีเมื่ออยู่ในพื้นที่ โปรดอ่านคำแนะนำการใช้ด้านล่างเพื่อจับคู่โหมด II กับอุปกรณ์เสริมอื่น

1. ใส่หูฟังในเคสสำหรับการชาร์จ
2. กดปุ่มเชื่อมต่อค้างไว้ 2 วินาที จนกว่าไฟ LED จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน
3. เลือก **MODE II** จากรายการอุปกรณ์ Bluetooth* เสียงของคุณ

การรีเซ็ตหูฟัง

หากคุณพบปัญหาหรือระหว่างการจับคู่หูฟังหรือหูฟังทำงานไม่เสถียรหรือไม่ตอบสนอง ให้รีเซ็ตฮาร์ดแวร์:

1. ใส่หูฟังเข้าไปในเคส
2. กดปุ่มเชื่อมต่อค้างไว้ 10 วินาที จนกว่าไฟ LED จะกะพริบ 3 ครั้งเพื่อรีเซ็ตหูฟังใหม่

หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดรีเซ็ตเครื่องเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

หมายเหตุ: การรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงานจะเป็นการลบค่าเดิมของผู้ใช้และหลังจากที่รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงานแล้ว ต้องมีการตั้งค่าหูฟังใหม่อีกครั้ง

1. ใส่หูฟังเข้าไปในเคส
2. กดปุ่มเชื่อมต่อค้างไว้ 15 วินาที จนกว่าไฟ LED จะกะพริบเป็น 10 ครั้งเพื่อรีเซ็ตหูฟังเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน



繁體中文



開始使用

1. 打開充電盒，取出耳機，然後將其戴在耳中。
2. 從您的音效裝置的 Bluetooth® 列表中選擇 **MODE II**。
3. 下載 Marshall Bluetooth 應用程式並按照應用程式中的說明來完成設定。

觸控模式

輕觸左或右耳機來控制音樂、通話等。

左耳機

- 輕觸 1 次以開啟/關閉透明模式
- 輕觸 2 次以啟動手機的本地語音助理

右耳機

- 輕觸 1 次以播放或暫停
- 輕觸 2 次以跳至下一首
- 輕觸 3 次以回到上一首

左或右耳機

- 輕觸 1 次以接聽來電或結束通話
- 輕觸 2 次以拒絕來電

耳機充電

將耳機放回盒中充電。在充電時耳機 LED 指示燈會閃爍白色，當充滿電時會亮白燈。耳機可以從充滿電的充電盒完全充電 4 次。

充電盒充電

使用無線充電器或將充電盒插入 USB 電源以進行充電。在充電時前方 LED 指示燈會亮起，從紅色轉換至橙色到綠色 (0-100%)。

1. 將充電盒背面平放在無線充電板上。
2. 確認前方 LED 指示燈亮起，表示充電盒正在充電。
3. 當 LED 指示燈變為綠燈時，充電盒即已充滿電。

音訊調整

模式 II 搭配了 4 種尺寸的耳塞以達到最佳貼合度，確保您可以享受最佳音訊體驗。請慢慢試用以找出最貼合您耳朵的耳塞。耳塞應緊貼於您的耳朵，而仍感覺舒適。有時左右耳可能會適用不同尺寸。

選擇合適貼合的耳塞後，從 Marshall Bluetooth 應用程式中微調 E0 設定以建立自訂聲音。

配對新裝置

模式 II 可以記住最多 4 個先前已配對的裝置，當裝置在範圍內時可以自動重新連線。請按照以下指示，將模式 II 與其他裝置配對。

1. 將耳機放在充電盒中。
2. 按住黃銅色配對按鈕 2 秒，直到耳機 LED 指示燈閃爍藍色為止。
3. 從您的音效裝置的 Bluetooth 列表中選擇 **MODE II**。

重設耳機

如果您的耳機變得穩定或不響應，請進行硬體重設：

1. 將耳機放在充電盒中。
2. 按住黃銅色配對按鈕 10 秒，直到 LED 指示燈閃爍 3 次為止以重設耳機。

如果問題仍然存在，請恢復原廠設置。

注意：這將刪除所有用戶設置，並且在恢復原廠設置後，需要重新設置耳機。

1. 將耳機放在充電盒中。
2. 按住黃銅色配對按鈕 15 秒，直到 LED 指示燈閃爍 10 次為，將耳機重設為原廠設定。

TÜRKÇE



BAŞLARKEN

1. Şarj kabını açın, kulaklıkları çıkarın ve kulaklarınıza takın.
2. Ses cihazınızın Bluetooth® listesinden **MODE II** ögesini seçin.
3. Marshall Bluetooth uygulamasını indirin ve uygulamadaki talimatları izleyerek kurulumu tamamlayın.

DOKUNMATİK KONTROLLER

Müziği, telefon çağrılarını ve daha fazlasını kontrol etmek için sol veya sağ kulaklığa dokun.

SOL KULAKLIK

- Şeffaflık modunu açık/kapalı arasında değiştirmek için 1 dokunuş
- Telefonunuzun yerli sesli yardımını etkinleştirmek için 2 dokunuş

SAĞ KULAKLIK

- Çalmak/duraklatmak için 1 dokunuş
- İleri atlamak için 2 dokunuş
- Geri atlamak için 3 dokunuş

SOL VEYA SAĞ KULAKLIK

- Bir çağırını almak/sonlandırmak için 1 dokunuş
- Bir çağırını reddetmek için 2 dokunuş

KULAKLILKARI ŞARJ ETME

Şarj etmek için kulaklıkları tekrar kaba koyun. Şarj olurken kulaklık LED'leri beyaz renkte yanıp söner ve tam şarj olduğunda sabit beyaz yanar. Kulaklıklar tam olarak şarj edilmiş bir kaptı 4 kez tam olarak şarj edilebilir.

KABI ŞARJ ETME

Şarj etmek için kablosuz bir şarj cihazı kullanın veya kabi USB güç kaynağına bağlayın. Şarj edilirken ön LED, kırmızı-turuncu-yeşil renklerde (%0-100) yanar.

1. Şarj kabını kablosuz şarj pedine arka tarafı düz gelecek şekilde yerleştirin.
2. Kabin şarj edildiğini gösteren ön LED'in yandığından emin olun.
3. LED ışık sabit yeşil renge döndüğünde şarj kabı tam olarak şarj edilmiştir.

SES AYARLARI

Mode II 4 boy kulak ucu ile sunulmaktadır ve en iyi uyumu sağlamak en iyi ses deneyiminin keyfini çıkarmak için önemlidir. Kulaklığınıza en iyi uyan kulak ucunu bulmak için zaman ayırın. Kulak ucu kulağınıza tam oturmalı ancak aynı zamanda da rahat hissettirmelidir. Sol ve sağ kulak için farklı boyalar kullanılabilir.

İyi oturan kulak ucunu seçtikten sonra, kişiselleştirilmiş sesi yaratmak için Marshall Bluetooth uygulamasından EQ ayarlarına ince ayar yapın.

YENİ BİR CİHAZI EŞLEŞTİRME

Mode II daha önce eşleştirilmiş 4 cihaza kadar hatırlanmaktadır ve menzil içinde oldukları zaman onlarla otomatik olarak bağlantı kurar. Mode II'yi ilave bir cihazla eşleştirmek için aşağıdaki talimatları takip edin.

1. Kulaklıklarınızı şarj kabına yerleştirin.
2. Kulaklık LED'leri mavi renkte yanıp sönene kadar piriç eşleştirme düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun.
3. Ses cihazınızın Bluetooth listesinden **MODE II**'yi seçin.

KULAKLILKLARIN SIFIRLANMASI

Kulaklıklarınız düzensiz veya tepkisiz hale gelirse, bir donanım sıfırlaması gerçekleştirin:

1. Kulaklıkları kaba yerleştirin.
2. Kulaklıkları sıfırlamak için, LED'ler 3 kez yanıp sönene kadar, sarı eşleştirme düğmesine basın ve 10 saniye basılı tutun.

Sorun devam ederse, bir fabrika sıfırlama gerçekleştirin.

Not: Bu tüm kullanıcı ayarlarını silicektir ve fabrika sıfırlamadan sonra kulaklıkların yeniden kurulması gerekecektir.

1. Kulaklıkları kaba yerleştirin.
2. Kulaklıkları fabrika ayarlarına sıfırlamak için, LED'ler 10 kez yanıp sönene kadar, sarı eşleştirme düğmesine basın ve 15 saniye basılı tutun.

УКРАЇНСЬКА МОВА



ПОЧАТОК РОБОТИ

1. Відкрийте зарядний футляр, витягніть навушники та вставте їх у вуха.
2. Виберіть **MODE II** зі списку Bluetooth® на звуковому пристрої.
3. Завантажте застосунок Marshall Bluetooth і дотримуйтеся інструкцій з налаштування, що відображаються в застосунку.

СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ

Торкніться лівого або правого навушника, щоб керувати музикою, телефонними дзвінками та іншим.

ЛІВИЙ НАВУШНИК

- За допомогою 1 дотику можна увімкнути/вимкнути режим «Прозорість»
- За допомогою 2 дотиків можна активувати голосового помічника вашого телефону

ПРАВИЙ НАВУШНИК

- За допомогою 1 дотику можна активувати/призупинити відтворення
- За допомогою 2 дотиків можна перейти вперед
- За допомогою 3 дотиків можна перейти назад

ЛІВИЙ АБО ПРАВИЙ НАВУШНИК

- За допомогою 1 дотику можна прийняти/завершити дзвінок
- За допомогою 2 дотиків можна відхилити дзвінок

ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ

Покладіть навушники до футляра, щоб зарядити їх. Білі світлодіодні індикатори навушників блимають під час заряджання та постійно світяться, коли навушники заряджені. Повного заряду футляра вистачає на те, щоб повністю зарядити навушники 4 рази.

ЗАРЯДЖАННЯ ФУТЛЯРУ

Зарядити футляр можна за допомогою бездротового зарядного пристрою або джерела живлення USB. Передній світлодіодний індикатор під час заряджання змінює колір від червоного та помаранчевого до зеленого (0–100 %).

1. Притуліть зарядний футляр задньою плоскою стороною до бездротового зарядного пристрою.
2. Переконайтеся, що передній світлодіодний індикатор світиться, вказуючи на те, що футляр заряджається.
3. Після того, як світлодіодний індикатор припиняє блимати та починає постійно світити зеленим кольором, зарядний чохол повністю заряджений.

НАЛАШТУВАННЯ АУДІО

Модель навушників Mode II постачається з чотирма насадками різного розміру, адже ідеальна посадка дуже важлива для найкращих звукових відчуттів. Не поспішайте та оберіть насадку, яка повторює форму ваших вух. Насадки повинні щільно прилягати до внутрішньої поверхні вух, але при цьому у вас має відчуватися комфорт. Інколи для лівого та правого вуха використовують насадки різних розмірів.

Підберіть оптимальні насадки, відрегулюйте налаштування еквайзера в додатку Marshall Bluetooth і створіть власний звук.

ПІДКЛЮЧЕННЯ НОВОГО ПРИСТРОЮ

Модель Mode II запам'ятовує до 4 під'єднаних пристроїв і може автоматично підключатися до них, коли вони перебувають у зоні дії. Дотримуйтеся інструкцій нижче, щоб підключити Mode II до додаткового пристрою.

1. Покладіть навушники у футляр для зарядки.
2. Натисніть та утримуйте кнопку сполучення мідного кольору протягом 2 секунд, доки світлодіодні індикатори навушників не почнуть блимати синім кольором.
3. Виберіть **MODE II** зі списку Bluetooth на звуковому пристрої.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ НАВУШНИКІВ

Якщо навушники видають неякісний звук або не реагують, виконайте перезавантаження апаратного забезпечення:

1. Покладіть навушники у футляр.
2. Натисніть та утримуйте кнопку сполучення мідного кольору протягом 10 секунд, доки світлодіодні індикатори навушників не блимнуть тричі, щоб перезавантажити навушники.

Якщо проблему не усунуто, виконайте скидання до заводських параметрів.

Примітка. Таким чином буде видалено всі налаштування користувача, і після скидання до заводських параметрів потрібно буде знову налаштувати навушники.

1. Покладіть навушники у футляр.
2. Натисніть та утримуйте кнопку сполучення мідного кольору протягом 15 секунд, доки світлодіодні індикатори навушників не блимнуть десять разів, щоб скинути налаштування навушників до заводських параметрів.

TIẾNG VIỆT



BẮT ĐẦU SỬ DỤNG

1. Mở hộp sạc, lấy tai nghe ra và đặt vào tai.
2. Chọn **MODE II** từ danh sách Bluetooth® của thiết bị âm thanh.
3. Tải xuống ứng dụng Marshall Bluetooth® và làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hoàn thành cài đặt.

ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

Chạm vào tai nghe bên trái hoặc bên phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và hơn thế nữa.

TAI NGHE TRÁI

- 1 chạm để bật/tắt chế độ Nghe âm thanh nền
- 2 chạm để kích hoạt trợ lý giọng nói bằng tiếng địa phương trên điện thoại

TAI NGHE PHẢI

- 1 chạm để phát/tạm dừng
- 2 chạm để bỏ qua đến bài tiếp theo
- 3 chạm để bỏ qua đến bài trước

TAI NGHE BÊN TRÁI HOẶC BÊN PHẢI

- 1 chạm để nhận/kết thúc cuộc gọi
- 2 chạm để từ chối cuộc gọi

SẠC TAI NGHE

Đặt lại tai nghe trong hộp đựng để sạc. Đèn LED tai nghe nhấp nháy màu trắng trong khi sạc và giữ nguyên màu trắng khi đầy. Tai nghe có thể được sạc lại hoàn toàn 4 lần từ hộp đựng được sạc đầy.

SẠC HỘP ĐUNG

Sử dụng bộ sạc không dây hoặc cắm hộp đựng vào nguồn điện USB để sạc. Đèn LED phía trước sáng lên trong khi sạc, từ đỏ sang cam đến xanh lục (0–100%).

1. Đặt hộp đựng với mặt sau phẳng với đế sạc không dây.
2. Đảm bảo rằng đèn LED phía trước sáng lên để biểu thị rằng hộp đựng đang sạc.
3. Khi đèn LED chuyển sang màu xanh lục giữ nguyên, hộp đựng đã được sạc đầy.

ĐIỀU CHỈNH ÂM THANH

Mode II đi kèm với 4 kích thước của đầu tai nghe và chọn kích thước phù hợp nhất là điều quan trọng để đảm bảo bạn được tận hưởng trải nghiệm âm thanh tốt nhất. Hãy dành thời gian để tìm những đầu tai nghe phù hợp nhất với tai của bạn. Các đầu tai nghe phải vừa khít với tai bạn nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái. Không có gì lạ khi sử dụng các kích thước khác nhau cho trái và phải.

Khi bạn đã chọn được các đầu tai nghe vừa vặn, hãy tinh chỉnh cài đặt EQ của mình từ ứng dụng Marshall Bluetooth để tạo âm thanh tùy chỉnh của bạn.

GHEP NỐI THIẾT BỊ MÔĐI

Mode II ghi nhớ tối đa 4 thiết bị đã ghép nối trước đó và có thể tự động kết nối lại với chúng khi ở trong phạm vi phủ sóng. Làm theo hướng dẫn bên dưới để ghép nối Chế độ II với một thiết bị bổ sung.

1. Đặt tai nghe của bạn vào hộp sạc.
2. Nhấn và giữ nút ghép nối bằng đồng trong 2 giây cho đến khi đèn LED của tai nghe chuyển sang màu xanh lam.
3. Chọn **MODE II** từ danh sách Bluetooth của thiết bị âm thanh.

CÀI ĐẶT LẠI TAI NGHE

Nếu tai nghe của bạn trở nên chập chờn hoặc không phản hồi, hãy thực hiện cài đặt lại phần cứng:

1. Đặt tai nghe vào hộp đựng.
2. Nhấn và giữ nút ghép nối bằng đồng trong 10 giây, cho đến khi đèn LED nhấp nháy 3 lần, để cài đặt lại tai nghe.

Nếu vẫn còn lỗi, hãy thực hiện khôi phục cài đặt gốc.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả cài đặt người dùng và sau khi khôi phục cài đặt gốc, tai nghe cần được cài đặt lại.

1. Đặt tai nghe vào hộp đựng.
2. Nhấn và giữ nút ghép nối bằng đồng trong 15 giây, cho đến khi đèn LED nhấp nháy 10 lần, để cài đặt lại tai nghe về cài đặt gốc.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved.

MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. R 1.2