



Gebbruikershandleiding

MiVue™ C540 Serie

Revisie: R00
(3/2019)

Verklaring van afstand

De schermopnamen in deze handleiding kunnen verschillen tussen de verschillende besturingssystemen en softwareversies. Het wordt aanbevolen om de nieuwste handleiding van uw product te downloaden van de Mio™-website (www.mio.com).

Specificaties en documenten zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. MiTAC kan niet garanderen dat dit document foutloos is. MiTAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect is geleden door fouten, weglatingen of verschillen tussen het apparaat en de documenten.

Opmerking

Niet alle modellen zijn overall leverbaar.

Afhankelijk van het specifieke aangeschafte model komen de kleur en het uiterlijk van uw apparaat mogelijk niet precies overeen met de afbeeldingen in dit document.

MiTAC Europe Ltd.
Spectrum House, Beehive Ring Road,
London Gatwick Airport, RH6 0LG,
UNITED KINGDOM


Inhoudsopgave

Kennismaken met de dashcam	4
Uw dashboardcamera in een voertuig gebruiken	5
Voorzorgsmaatregelen en mededelingen	5
De dashboardcamera monteren	5
MiVue achterrauitcamera	8
Een geheugenkaart plaatsen	8
Een kaart formatteren	9
De dashboardcamera inschakelen	9
De dashboardcamera uitschakelen	9
De systeempictogrammen	10
Functietoetsen	10
Schermen wisselen	11
De datum en tijd instellen	11
Opnemen in rijmodus	11
Continu opnemen	11
Gebeurtenis opnemen	12
Parkeerstand	12
Cameramodus	13
Weergavemodus	14
Systeeminstellingen	15
Bestand weergeven	15
Parkeerstand starten	15
Camera	15

Geluidsopname	15
Parkeerstand	15
Video-opname	16
Systeem	16
Formatt	17
MiVue Manager	17
MiVue Manager installeren	17
De opgenomen bestanden afspelen	18
Voor meer informatie	20
Uw apparaat verzorgen	20
Veiligheidsmaatregelen	21
Over het laden	21
Over de lader	21
Over de batterij	22
Regelgevende informatie (CE)	22
Verklaring van conformiteit	23
WEEE	24

Kennismaken met de dashcam

Opmerking: De schermopnamen en andere presentaties die in deze handleiding worden weergegeven, kunnen verschillen van de werkelijke schermen en presentaties die door het eigenlijke product zijn gegenereerd.

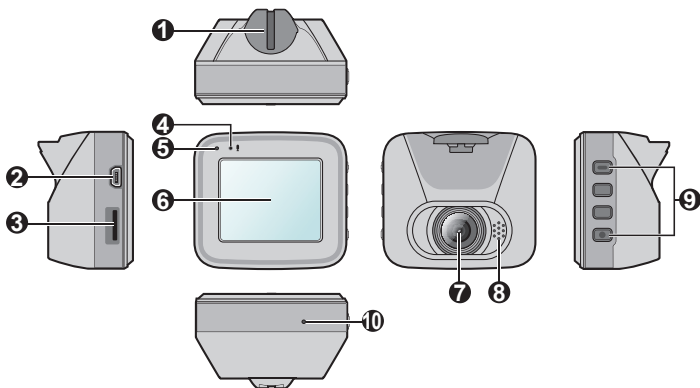

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Montagehouder apparaat | 6 LCD-scherm |
| 2 Mini-USB-aansluiting | 7 Cameralens |
| 3 Geheugenkaartsleuf | 8 Luidspreker |
| 4 Microfoon | 9 Aan-/uitttoets () / Functietoetsen |
| 5 Systemindicator | 10 Afsluiten toets |

Uw dashboardcamera in een voertuig gebruiken


Vorzorgsmaatregelen en mededelingen

- Bedien het apparaat niet tijdens het rijden. Het gebruik van dit apparaat ontheft de bestuurder niet van de volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar gedrag. Dit omvat het volgen van alle verkeersregels ter voorkoming van ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
- Bij het gebruik van de dashboardcamera in de auto is een venstermontageset nodig. Zorg ervoor dat u de dashboardcamera op een geschikte plek plaatst zodat het zicht van de bestuurder of het gebruik van airbags niet wordt geblokkeerd.
- Zorg ervoor dat de cameralens niet wordt geblokkeerd en dat zich in de buurt van de lens geen spiegelend materiaal bevindt. Houd de lens schoon.
- Als de voorruit van de auto een gekleurde laag bevat, kan dit de kwaliteit van de opname beïnvloeden.
- Om opnamen van de hoogste kwaliteit te garanderen, raden wij u aan de dashboardcamera naast de achteruitkijkspiegel te plaatsen.
- Selecteer een geschikte locatie in het voertuig om het apparaat te monteren. Plaats het apparaat nooit zo, dat het gezichtsveld van de bestuurder wordt geblokkeerd.
- Het systeem zal de G-sensor van het apparaat automatisch kalibreren tijdens het opstarten. Om een storing van de G-sensor te voorkomen, moet u het apparaat altijd inschakelen NADAT u het correct in het voertuig hebt gemonteerd.

De dashboardcamera monteren

Zorg dat uw wagen op een effen bodem is geparkeerd. Volg de instructies om uw dashboardcamera en achterrauitcamera goed in een voertuig te monteren.


1. Voordat u de apparaathouder op de voorruit bevestigt, wordt aanbevolen de ruit schoon te maken met ontsmettingsalcohol en ervoor te zorgen dat het installatiegebied vrij is van stof, olie en vet.

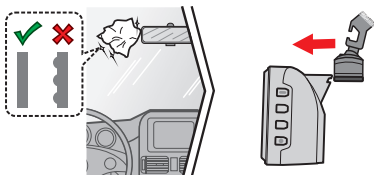

2. De meegeleverde houders kunnen van model tot model verschillen:


- Houder met zuignap

Bevestig de houder op de voorruit (1) en druk op het lipje (2) om de zuignap op zijn plek te bevestigen.

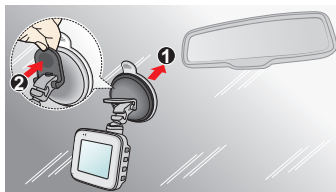

- Houder met plakband


Bevestig de statische folie op de voorruit (1) en bevestig de houder vervolgens op de folie (2).

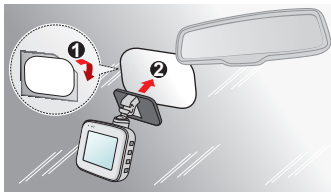

Opmerking:

- Wanneer u de statische folie op de voorruit plakt, hebt u mogelijk een afvlakinstrument nodig (zoals een plastic kaart) om luchtbellen vanuit het midden naar de randen weg te vegen.
- De meegeleverde statische folie kan worden hergebruikt als het niet beschadigd is. Indien u de dashcam en houder moet verplaatsen, maak dan de folie van de voorruit los en verplaats deze.
- Als de kleefstof van de plakband niet goed is, vervang de tape door een nieuwe.


3. Wanneer u de hoek van de montage afstelt, moet u ervoor zorgen dat het camerazicht parallel is met de effen boden en dat de verhouding aarde/hemel dichtbij 6/4 ligt.
4. Stop de kabels door de bovenkant en de A-zuil zodat u niet wordt gehinderd tijdens het rijden. Zorg dat de kabelinstallatie de airbags of andere veiligheidsfuncties van het voertuig niet hinderen.

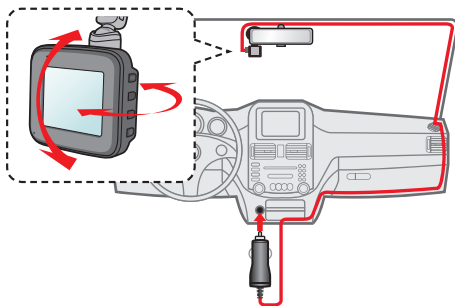

Opmerking: De installatie illustraties zijn alleen bedoeld als referentie. De plaatsing van de apparaten en kabels kunnen afhangen van het voertuig model. Als u problemen heeft gedurende installatie, neem dan contact op met een bekwaam installateur (zoals het onderhoudspersoneel van het voertuig) voor hulp.


MiVue achterrauitcamera

Afhankelijk van het model kan uw apparaat een achterrauitcamera ondersteunen (apart aan te schaffen).



- 1 Montagepad
- 2 Cameralens
- 3 Bevestigingsbout
- 4 Micro-USB aansluiting

Zie de illustratie om de camera achter op de dashcam aan te sluiten.

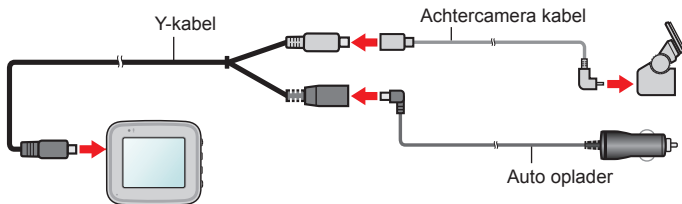

Een geheugenkaart plaatsen

Opmerking:

- Geen druk uitoefenen op het midden van de geheugenkaart.
- MiTAC garandeert niet dat het product compatibel is met MicroSD-kaarten van alle fabrikanten.
- Voordat u begint met opname, moet u de geheugenkaart formatteren om defecten te vermijden die worden veroorzaakt door bestanden die niet door de dashboardcamera zijn aangemaakt.
- Wij raden u aan het apparaat uit te schakelen voordat u de geheugenkaart verwijdert.

U moet een geheugenkaart plaatsen (niet meegeleverd) voordat u de opname kunt starten. We raden aan een geheugenkaart Klasse 10 te gebruiken met een capaciteit

van minstens 8GB - 128GB. U moet afzonderlijke MicroSD-kaarten gebruiken voor opnamen en voor gewone gegevensopslag.

Houd de kaart (MicroSD) bij de randen vast en stop deze voorzichtig in de sleuf zoals weergegeven.

Om een kaart te verwijderen, duwt u voorzichtig de bovenrand van de kaart in om deze vrij te geven en trekt u deze uit de sleuf.



Een kaart formatteren

Als u een geheugenkaart moet formatteren (alle gegevens worden gewist), drukt u op  en selecteert u **Formatt.**.

De dashboardcamera inschakelen


Voer de installatie uit volgens de instructies in het hoofdstuk "Uw dashboardcamera in een voertuig gebruiken". Nadat de motor is gestart, schakelt de dashboardcamera automatisch in. De systeemindicator licht groen op wanneer de dashboardcamera wordt ingeschakeld.

Opmerking: Houd de voedingsknop 2 seconden ingedrukt om de dashboardcamera handmatig in en uit te schakelen.

De dashboardcamera uitschakelen


In sommige gevallen zult u mogelijk een reset van de hardware moeten uitvoeren wanneer de dashboardcamera niet meer reageert of "bevroren" of vastgelopen lijkt. Om de dashboardcamera uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt tot het systeem wordt uitgeschakeld.

Als het systeem niet uitschakelt door de aan/uit-knop ingedrukt te houden, kunt u het afsluiten forceren door een kleine staaf (zoals een rechtgemaakte paperclip) in de knop Shutdown (Uitschakelen) van het apparaat te stoppen.



De systeempictogrammen


Diverse systeempictogrammen in de titelbalk boven aan het scherm geven statusinformatie weer over uw apparaat. De weergegeven pictogrammen verschillen afhankelijk van uw apparaatmodel en -status.

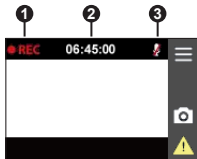

- 1 Opname indicator
- 2 Tijd weergave
- 3 Opnemen met geluid is uitgeschakeld

Functietoetsen

Dit apparaat biedt vier functietoetsen om de overeenstemmende pictogrammen op het LCD scherm te bedienen. De functie van de toets kan verschillen op verschillende schermen.

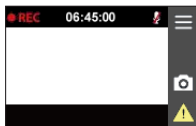

Het opnamescherm



- Open het Menu scherm.
- Neemt een foto.
- Indrukken om een noodopname handmatig te starten.



Menu scherm






- Dient als de TERUG toets.
- Dient als de ENTER toets.
- Gaat naar de vorige optie.
- Gaat naar de volgende optie.

Schermen wisselen

Zodra u de camera achteraan aansluit en de opname start, zal het pictogram  verschijnen op het scherm. Kunt u het weergavebeeld wisselen tussen voor- en achterraitcamera door te drukken op .



De datum en tijd instellen

Om zeker te zijn dat uw opnamen de juiste datum en tijd hebben, moet u de instellingen voor datum en tijd controleren voordat u met opnemen begint.

1. Druk op  > **Systeem** > **Datum/tijd**.
2. Gebruik  /  om de waarde van het geselecteerde veld aan te passen, druk op  en herhaal de stap tot alle velden zijn gewijzigd. Druk op  wanneer u klaar bent.

Opnemen in rijmodus


Continu opnemen

Standaard start het opnemen direct na het inschakelen van de dashboardcamera. De systeemindicator knippert afwisselend groen en oranje terwijl de opname bezig is. Wanneer continu opnemen bezig is, kunt u de opname handmatig stoppen door op  te drukken. Druk op  en terugkeert naar het opnamescherm; start het systeem automatisch met continu opnemen.


De opname kan verdeeld worden over meerdere videoclips; het opnemen stopt niet tussen de videoclips. Als uw geheugenkaart vol staat met continue opnamen, wordt dit automatisch geregistreerd via de oudste bestaande bestanden in deze categorie. De continue opnames staan in de categorie "Normaal" voor het afspelen van bestanden.

Gebeurtenis opnemen

Als een gebeurtenis plaatsvindt, zoals plotselinge schade, hard rijden, een te sterke bocht of een aanrijding, zorgt de G-sensor er standaard voor dat de dashboardcamera een "Noodsituatie"-opname start (een gebeurtenis opnemen).

Opmerking: U kunt het gevoeligheidsniveau wijzigen van de G sensor door te tikken op  >
Video-opname > G-sensorgevoel..


De gebeurtenisopname zal de duur opslaan vanaf seconden vóór de gebeurtenis tot seconden na de gebeurtenis. Als uw geheugenkaart vol staat met gebeurtenisopnamen, wordt dit automatisch geregistreerd via de oudste bestaande bestanden in deze categorie.

Als u een noodopname handmatig wilt starten terwijl continu opnemen bezig is, drukt u op het apparaat op de noodopnameknop ().

De continue opnames staan in de categorie "Gebeurtenis" voor het afspelen van bestanden.

Parkeerstand

Uw dashboardcamera ondersteunt de parkeeropnamefunctie. U moet een extra voeding gebruiken om de video op te nemen tijdens de Parkeermodus, zoals een onderbrekingsvrije voedingskabel van Mio die afzonderlijk wordt verkocht. Raadpleeg de meegeleverde documentatie in de verpakking voor meer informatie over het gebruik van de Mio-voedingskabel.



Parkeerstand is standaard uitgeschakeld. Voordat u de parkeermodus inschakelt, moet u de geheugenopslagtoewijzing controleren. To Ga naar  > **System** > **Opslagruimte** om een geschikte allocatie in te stellen voor parkeer opnamen. Door het wijzigen van de toewijzing wordt de geheugenkaart gewist. Sla daarom altijd eerst alle video's of foto's op uw computer op.


U moet de functie inschakelen via het  > **Parkeerstand** > **Detectie** > **Aan**.

Wanneer de parkeerstanddetectie is ingeschakeld, gaat het systeem naar de parkeerstand wanneer de auto niet meer beweegt gedurende 5 minuten.

In de parkeerstand, kunnen parkeeropnamen alleen worden geactiveerd wanneer bewegingen of trillingen worden gedetecteerd. De parkeeropname zal de duur opslaan vanaf seconden vóór de gebeurtenis tot seconden na de gebeurtenis. Als uw geheugenkaart vol staat met parkeeropnamen, wordt dit automatisch geregistreerd via de oudste bestaande bestanden in deze categorie.

Opmerking:


- U kunt op  > **Parkeerstand starten** drukken om de Parkeermodus handmatig te starten terwijl de continue opname bezig is.
- De parkeeropname wordt geactiveerd door de G-sensor en bewegingsdetectie van het apparaat. U kunt de configuratie wijzigen door  > **Parkeerstand** > **Bewegingsdetectie** en **G-sensorgevoel** te selecteren.
- De camera achter (optioneel) ondersteunt bewegingsdetectie niet.



Druk op  om de Parkeerstand te stoppen en de continue opname te hervatten. Zodra de bewegingen zijn gedetecteerd en opgenomen tijdens de Parkeerstand, wordt u gevraagd de video te bekijken wanneer u de Parkeerstand stopt.

De parkeeropnamen kunt u terugvinden in de categorie “Parkeren” voor bestandsweergave.

Cameramodus

Met de dashboardcamera kunt u ook fotograferen.





- Als de opname bezig is, drukt u op  om een foto te maken. (Deze functie is niet beschikbaar wanneer de achterraitcamera is aangesloten.)



- Druk op  > **Camera** > .

U kunt de foto's vinden in de categorie "Foto" voor weergave.

Weergavemodus

Een video of foto selecteren voor het afspelen:

1. Druk op  > **Bestand weergeven**.
2. Selecteer het gewenste type.
3. Gebruik de toets  /  om het gewenste bestand te selecteren in de lijst en druk dan op  om de weergave te starten.
4. Tijdens het weergeven kunt u:
 - Drukken op  om terug te keren naar de lijst.




- Tijdens het afspelen van video's drukken op  /  om de vorige/volgende video weer te geven.

Druk op  om het pop-up menu weer te geven voor het selecteren van:

- **Afspelen / Onderbreken:** Start of pauzeert de weergave.
- **Video achter aanweergeven:** Het "D" icoon dat op de thumbnail in de speellijst wordt weergegeven, geeft aan dat de video een overeenstemmende achter video heeft. Tijdens het afspelen van de video kunt u deze opties gebruiken om te schakelen tussen de video's vooraan en achteraan.

Opmerking: De videobestanden die zijn opgenomen door de voor- en achterraicamera's, worden apart opgeslagen in de overeenstemmende mappen van de geheugenkaart. Wanneer u de video aan de voorzijde verplaatst of verwijdert, wordt de overeenstemmende video aan de achterzijde tegelijkertijd verwerkt.

- **Naar gebeurtenis verplaatsen:** Verplaatst het bestand naar de "Gebeurtenis" categorie.

- **Wissen:** Verwijdert het bestand.
- Tijdens het weergeven van foto's drukken op  /  om de vorige/volgende foto weer te geven. Druk op  om verwijdert het bestand.

Systeminstellingen

Opmerking: Sommige instelopties zijn misschien niet beschikbaar, dit hangt af van uw MiVue model.

Druk op  om de systeeminstellingen aan te passen.

Bestand weergeven

Geeft video en foto's weer.

Parkeerstand starten

Wanneer de Parkeermodusdetectie is ingeschakeld, gaat in parkeer modus.

Camera

Tik om de Cameramodus op te roepen.

Geluidsopname

Stelt in of u de geluiden wilt opnemen tijdens de opnamen.

Parkeerstand

- **Detectie:** Als dit is ingeschakeld, gaat de dashboardcamera automatisch naar de parkeerstand wanneer de beweging van de auto stopt gedurende 5 minuten.
- **Detectiemethode:** Stelt de parkeerdetectiemethode in op **Alleen G-sensor**, **Alleen beweging** of **Beweging & G-sens..**
- **Automatische invoer:** Stelt de modus in voor het systeem in om de Parkeermodus automatisch op te roepen.

- **Bewegingsdetectie:** Stelt het gevoeligheidsniveau van de bewegingsdetectie in die het systeem activeert om de parkeeropname op te slaan.
- **G-sensorgevoel.:** Wijzig het gevoeligheidsniveau van de G-sensor voor het automatisch activeren van de parkeeropname als de dashboardcamera in de parkeerstand staat.

Video-opname

- **Lengte van videoclip:** Stelt de lengte voor elke videoclip in voor een continue opname.
- **Groot dynamisch bereik:** Stelt de functie WDR (Wide Dynamic Range, groot dynamisch bereik) in staat om de beeldkwaliteit van de dashboardcamera te verbeteren bij sterk contrasterend licht.
- **Belichtingswaarde (EV):** Stelt het geschikte belichtingsniveau in om de helderheid van het beeld aan te passen.
- **Frequentie:** Stelt de frequentie in volgens de flitsfrequentie van de lokale voeding tijdens de opname.
- **G-sensorgevoel.:** Wijzig het gevoeligheidsniveau (6 niveaus, van Laag tot Hoog) van de G-sensor voor het automatisch activeren van de noodopname terwijl continu opnemen actief is.
- **Tekststempel:** Geeft de aangepaste informatie weer op de opgenomen video.

Systeem

- **Datum/tijd:** Stelt de systeemdatum en -tijd in.
- **Systeemgeluid:** Schakelt de geluiden bij systeemmeldingen in of uit.
- **Welkomstgeluid:** Schakelt de meldingsgeluiden bij het opstarten in of uit.
- **Volume:** Stelt het volumeniveau in.
- **Lcd-standby**
 - Selecteert **Altijd aan** om de LCD aan te houden.

- Het selecteren van **Stand-by** schakelt de LCD uit (binnen de aangegeven tijd) maar geeft nog steeds de tijd en snelheidsinformatie weer.
- Stelt de timer in voor de LCD om automatisch uit te schakelen (**10 s, 1 min. of 3 min.**) nadat de opname begint.
- **Taal:** Stelt de taal in.
- **Opslagruimte:** Het systeem biedt drie standaard geheugenconfiguraties voor het opslaan van de video's (inclusief continue opname, noodopname en parkeeropname) en foto's. Selecteer de juiste configuratie, gebaseerd op uw gebruik.
- **Terugzetten:** Herstelt de fabrieksinstellingen.
- **Versie:** Toont informatie over de softwareversie.

Formatt.

Formateert een geheugenkaart. (Alle gegevens worden gewist.)

MiVue Manager

MiVue Manager™ is een hulpmiddel waarmee u de video's bekijkt die zijn opgenomen op een MiVue dashboardcamera.

Opmerking: Niet alle mogelijkheden zijn beschikbaar op elk model.

MiVue Manager installeren

Download MiVue Manager van de klantenservicepagina van Mio-website (www.mio.com/support) en volg de prompts op het scherm om het te installeren. Zorg dat u de juiste softwareversie (Windows of Mac) downloadt volgens het besturingssysteem van uw computer.

De opgenomen bestanden afspelen


1. Verwijder de geheugenkaart uit de dashboardcamera en gebruik een kaartlezer in de computer om hem te lezen. Het is aan te bevelen de opgenomen bestanden naar de computer te kopiëren om een back-up te maken en om ze af te spelen.
2. Start MiVue Manager op de computer.
 - De standaard is dat MiVue Manager de agenda en de bestandenlijst aan de rechterkant toont.
 - Is er een opgenomen bestand, dat zet u de datum gemarkeerd met “•.” Klik op die datum om de bestanden te zien die op die dag opgenomen zijn.
 - U kunt ervoor kiezen dat het bestandstype getoond wordt als: **Event / Normaal / Parkeren**.
 - Om alle bestanden in de huidige map te tonen, klikt u op **Alles**. Om terug te gaan naar agendaweergave, klikt u op **Agenda**.
3. Dubbelklik op het gewenste bestand om het afspelen te starten.
4. De afspelmknoppen zijn de volgende:



- 1 Naar vorige/ volgende bestand in de lijst.
- 2 Start of pauzeert de weergave.
- 3 Verandert afspeelsnelheid in 1/4x, 1/2x, 1x (default), 1,5x of 2x.
- 4 Dempt het geluid en maakt het weer hoorbaar.
- 5 Stelt de geluidsterkte in.
- 6 Speelt de video op het volledige scherm.
- 7 Toont de voortgang van het afspelen. U kunt op een punt in de balk klikken

om direct naar een ander afspeelpunt te gaan.

5. Tijdens het afspelen, kunt u meer rij informatie controleren via het dashboard paneel en de G sensor kaart, die onder het video afspeelscherm worden weergegeven.


- Klik op het dashboard paneel op  om het map scherm weer te geven.
- De G-sensorkaart toont gegevens in drie assen over de verplaatsing van het voertuig naar voren en achteren (X), opzij (Y) en omhoog en omlaag (Z).

Opmerking: Het Kaartscherm verschijnt niet als de computer geen internetverbinding heeft of als uw Mivue-model de gps-functie niet ondersteunt.

6. Met de werkbalk doet u het volgende:



- 1 Selecteert de map die de opgenomen bestanden heeft opgeslagen.
- 2 Vertoont en druk het huidige videobeeld af.
- 3 Slaat de geselecteerde bestanden in de aangewezen locatie van uw computer op.
- 4 Legt het huidige videobeeld vast en slaat het op in de aangewezen locatie van uw computer.
- 5 Opent het instellingenmenu. Het menu Instellingen is als volgt:
 - **Taal wijzigen:** Stelt de taal in waarmee MiVue Manager zich presenteert.
 - **Skin veranderen:** Stelt het kleurschema van MiVue Manager in.
 - **Op updates controleren:** Onderzoekt of er een nieuwe versie is van MiVue Manager. Om dit te gebruiken hebt u internettoegang nodig.
 - **Info:** Toont de versie en de auteursrechtgegevens van MiVue Manager.

- ⑥ Exporteert de GPS informatie van het geselecteerde bestand in KML formaat naar de aangewezen locatie van uw computer.
- ⑦ Uploadt het geselecteerde bestand naar Facebook / YouTube™.
- ⑧ In de afspeellijst geven de markeringen "F" en "R" die op de bestandsnaam worden weergegeven, aan dat de video wordt geleverd met een overeenkomende video voor (F) of video achter (R). Tijdens het afspelen van de video, toont het scherm de PIP-modus (picture-in-picture). U kunt schakelen tussen de video's voor en achter door te klikken op  .

Opmerking: Deze functie is uitsluitend voor geselecteerde modellen.

Voor meer informatie

Uw apparaat verzorgen

Een goed onderhoud van uw apparaat garandeert een foutloze werking en vermindert het risico op schade.

- Houd het apparaat uit de buurt van overmatig vocht en extreme temperaturen.
- Vermijd blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht gedurende langere perioden.
- Plaats niets bovenop het apparaat en laat geen objecten op het apparaat vallen.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan heftige schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan plotselinge en extreme temperatuurveranderingen. Dit kan de vorming van condensatie in de eenheid veroorzaken, waardoor het apparaat defect kan raken. Bij vochtcondensatie moet u het apparaat volledig laten drogen voordat u het weer gebruikt.
- Het schermoppervlak kan gemakkelijk worden gekrast. Raak het niet aan met scherpe voorwerpen. U kunt algemene niet-klevende schermbeschermingen

gebruiken die specifiek werden ontwikkeld voor gebruik op draagbare apparaten met LCD-schermen, zodat het scherm tegen kleine krassen wordt beschermd.

- Reinig het apparaat nooit wanneer het is ingeschakeld. Gebruik een zachte, pluisvrije doek om het scherm en de buitenzijde van het apparaat af te vegen.
- Gebruik geen papieren handdoeken om het scherm te reinigen.
- Probeer nooit het apparaat te demonteren, te repareren of wijzigingen aan het apparaat aan te brengen. Het demonteren, aanpassen of op enigerlei manier repareren, kan schade veroorzaken aan het apparaat en zelfs lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken en zal de garantie ongeldig maken.
- Ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen niet in dezelfde ruimte bewaren of vervoeren als het apparaat, de onderdelen of de accessoires.
- Om diefstal te voorkomen, mag u het apparaat en de toebehoren niet duidelijk zichtbaar achterlaten in een onbeheerd voertuig.
- Oververhitting kan het apparaat beschadigen.

Veiligheidsmaatregelen

Over het laden

- Gebruik alleen de lader die bij uw apparaat is geleverd. Het gebruik van een andere lader zal leiden tot een defect en/of gevaar.
- Dit product is bedoeld voor gebruik in combinatie met een IN DE LIJST OPGENOMEN voeding gemarkeerd met "LPS", "Beperkte voedingsbron" en met een nominaal uitgangsvermogen van + 5 V dc / 1,0 A.

Over de lader

- Gebruik de lader niet in een zeer vochtige omgeving. Raak de lader nooit aan met natte handen of voeten.
- Zorg voor voldoende ventilatie rond de lader als deze wordt gebruikt voor het bedienen van het apparaat of het opladen van de batterij. De lader niet afdekken

met papier of andere objecten die de koeling belemmeren. Gebruik de lader niet als deze zich nog in de draagtas bevindt.

- Sluit de lader aan op een goede stroombron. De spanningsvereisten vindt u op de behuizing en/of de verpakking van het product.
- Gebruik de lader niet als de kabel beschadigd is.
- Probeer het apparaat nooit zelf te onderhouden of te repareren. Het apparaat bevat geen interne onderdelen die kunnen worden gerepareerd. Vervang de eenheid als deze is beschadigd of blootgesteld aan overmatige vocht.

Over de batterij

OPGELET: Deze eenheid bevat een niet-vervangbare interne lithium-ionbatterij. De batterij kan openbarsten of exploderen, waarbij gevaarlijke chemische producten vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te voorkomen, mag u de batterij niet demonteren, samenpersen, doorprikken of in vuur of water gooien.

- Gebruik een aanbevolen batterij in het apparaat.
- Belangrijke instructies (alleen voor onderhoudspersoneel)
 - Opgelet: Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
 - Alleen vervangen door hetzelfde of een equivalent type dat is aanbevolen door de fabrikant.
 - De batterij moet op een juiste wijze worden gerecycled of weggegooid.
 - Gebruik de batterij alleen in het gespecificeerde apparaat.

Regelgevende informatie (CE)

Voor regelgevende identificatiedoelinden: het modelnummer N578D is toegewezen aan de MiVue C540 Serie.



Producten met het CE-keurmerk voldoen aan de richtlijn inzake radio-apparatuur (RED) (2014/53/EU) - uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

De naleving van deze richtlijnen impliceert conformiteit met de volgende Europese normen:

IEC 60950-1:2005

IEC 60950-1:2005/AMD1:2009

IEC 60950-1:2005/AMD2:2013

(EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013)

EN 50498: 2010

EN 55032: 2015+AC: 2016, Class B

EN 55024: 2010

EN 61000-4-2: 2009 / IEC 61000-4-2: 2008 ED. 2.0

EN 61000-4-3: 2006 +A1: 2008+A2: 2010 / IEC 61000-4-3: 2010 ED. 3.2

EN 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-4: 2012 ED. 3.0

EN 61000-4-6: 2014 / IEC 61000-4-6: 2013 ED. 4.0

EN 61000-4-8: 2010 / IEC 61000-4-8: 2009 ED. 2.0

EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02)

Draft EN 301 489-19 V2.1.0(2017-03)

ISO 7637-2: 2011

EN 303 413 V1.1.1(2017-06)

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die zijn aangebracht door de gebruiker, en de gevolgen daarvan die de conformiteit van het product met de CE-markering wijzigen.

Verklaring van conformiteit

MiTAC verklaart hierbij dat deze N578D voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 2014/53/EU.

WEEE



Dit product mag niet worden weggegooid als normaal huishoudelijk afval, in overeenstemming met de EU-richtlijn voor elektrische en elektronische apparatuur (WEEE – 2012/19/EU). Het moet in plaats daarvan worden verwijderd door het terug te bezorgen bij het verkooppunt of bij een inzamelpunt voor recycling in uw gemeente.