

T400520.1.9



Manuel d'utilisation
Manuel d'utilisation
Handleiding
Handleiding

Airfree® T40
Airfree® T40

Downloaded from www.vandenbore.be

Sommaire / Inhoud

Consignes de sécurité	3
Applications	4
Ce que détruit Airfree®	4
Airfree® et la moisissure	4
Installation et connexion	5
Description Airfree®	6
Caractéristiques techniques	6
Comment fonctionne Airfree®?	7
Foire aux questions	7
Garantie	9
Veiligheidsvoorschriften	10
Toepassingen	11
Wat Airfree® vernietigt	11
Airfree® en Schimmel	11
Installeren en Aansluiten	12
Airfree® Omschrijving	13
Technische Gegevens	13
Hoe werkt Airfree®?	14
Vaak Gestelde Vragen	14
Garantie	16

Copyright 2016 Airfree® Productos Electrónicos S.A. Tous droits réservés.
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication peut être reproduite, photocopiée, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération ou traduite dans n'importe quelle langue, sous quelque forme ou par quelque moyen, sans l'autorisation expresse préalable de Airfree® Productos Electrónicos S.A.

Copyright 2016 Airfree® Productos Electrónicos S.A. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, verzonden, overgezet, opgeslagen in een zoekstelsel of vertaald worden in een andere taal zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Airfree® Productos Electrónicos S.A.

Downloaded from www.vandenborre.be

Consignes de sécurité



Airfree® n'est pas prévu pour une utilisation par des personnes (enfants compris) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience et de connaissances.



Ne pas placer votre Airfree® en contact direct avec l'eau ou des liquides, car il peut causer un choc électrique dangereux pour vous et votre famille et endommager l'appareil lui-même.



Ne pas obstruer les sorties d'air Airfree® avec des objets comme des serviettes, des vêtements, des rideaux, car cela augmentera la chaleur à l'intérieur du noyau en céramique ce qui éteindra l'appareil. Si cette condition persiste un système de coupure générale arrêtera l'alimentation nécessitant le remplacement du circuit imprimé par un revendeur agréé. Cet incident n'est pas couvert par la garantie Airfree®.



Ne pas essayer d'ouvrir Airfree® ou de toucher ses composants internes. Ne pas insérer d'objets car cela pourrait causer un choc électrique. Toute tentative d'ouvrir ou de modifier Airfree® annulera la garantie.



Pour nettoyer Airfree®, le débrancher de la prise électrique et utiliser un chiffon sec pour essuyer sa surface. Ne pas essayer d'ouvrir Airfree® pour le nettoyer à l'intérieur. Seuls des revendeurs Airfree® agréés ont l'expertise et l'autorisation de réparer votre Airfree®.



Gardez toujours Airfree® dans sa position verticale, comme indiqué dans l'image, sinon l'appareil s'arrête jusqu'à ce qu'il revienne à la position verticale.



Dans le cas d'un retour pour réparation, s'assurer que Airfree® soit bien protégé de préférence à l'intérieur de sa boîte d'origine pour éviter des dommages supplémentaires. Pour trouver le revendeur Airfree® le plus proche, visiter: www.airfree.com.



Airfree® ne doit pas être placé près de produits inflammables et toxiques.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de réparation agréé. Merci de contacter votre revendeur Airfree®.

Applications



Aide à soulager les voies respiratoires allergies et asthme



Chambres des enfants et nouveaux-nés



Yachts, croiseurs, bateaux, RV's



Vidéo, films, sons et matériel optique



Chambres saines avec air pur et propre



Écoles, jardins d'enfants



Hôpitaux, cliniques et laboratoires



Bureaux, bâtiments publics



Bibliothèques, musées, archives



Cuisines et chambres de conservation des denrées alimentaires



Restaurants



Hôtels, motels et maisons de retraite

Ce que détruit Airfree®



Moisissures



Acariens Allergènes



Odeurs organiques



Virus



Squames d'animaux Allergènes



Ozone (O₃)



Bactérie



Pollens

Airfree® et la moisissure

Pour atteindre une réduction significative des moisissures en suspension dans l'air, laissez votre appareil Airfree® en fonctionnement continu pendant au moins une semaine. Noter que Airfree® n'élimine pas les moisissures présentes sur une surface infectée. Celle-ci doit être nettoyée manuellement pour éviter la propagation de nouvelles spores. Airfree® détruit les particules en suspension dans l'air et évite ainsi de contaminer d'autres zones et empêche la croissance des colonies existantes.



Brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant la plus proche. S'assurer que la surface est sèche (ne jamais placer Airfree® sur un sol humide ou l'immerger dans l'eau). Bien s'assurer que la lumière LED latérale soit activée. Régler l'intensité de la veilleuse avec le capteur tactile. Après 10 minutes, le couvercle de dessus doit être chaud.



Placer Airfree® sur une surface plane ne dépassant pas une hauteur de 75 cm du sol, ne pas le placer sous un meuble, des étagères, ou derrière des rideaux, car cela réduira la circulation d'air et l'efficacité d'Airfree® en réduisant les micro-organismes.



Vérifier si la zone est compatible avec la capacité de l'appareil pour obtenir les meilleures performances de l'appareil. Utilisation Airfree dans des pièces plus grandes par rapport à sa capacité réduira considérablement sa capacité de purification.



Airfree® doit être en marche en permanence dans la même pièce, 24 heures par jour.



Airfree® doit être utilisé dans les pièces dont le volume d'air minimale de 10 m³.



Airfree® peut être installé dans des pièces équipées avec la climatisation et des systèmes de chauffage. Toutefois, il est recommandé ne pas de le placer à proximité pour éviter toute interférence avec la circulation d'air Airfree®.



Airfree® peut être placé dans des couloirs mais l'efficacité de la stérilisation de l'air n'aura que très peu d'effet dans les pièces communicantes.



Airfree® ne doit pas être placé près des portes ou sous des fenêtres afin d'éviter que l'air stérilisé/purifié quitte la pièce.

1- Couvercle supérieur

2- Led


3- Carcasse latérale

4- Base

5- Entrées d'air

6- Cordon d'alimentation


7- Numéro de Série

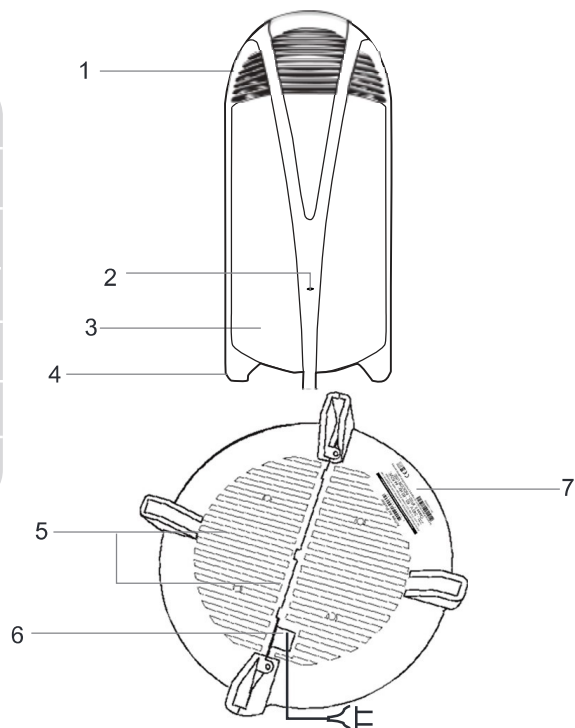

Caractéristiques techniques



Modèle	T40
Capacité	16 m ²
Électrique Consommation	33 W
Tension	220V - 240V
Bruit	Totalement silencieux
Poids	0.7 kg
Dimensions	Hauteur: 30 cm Ø: 13 cm

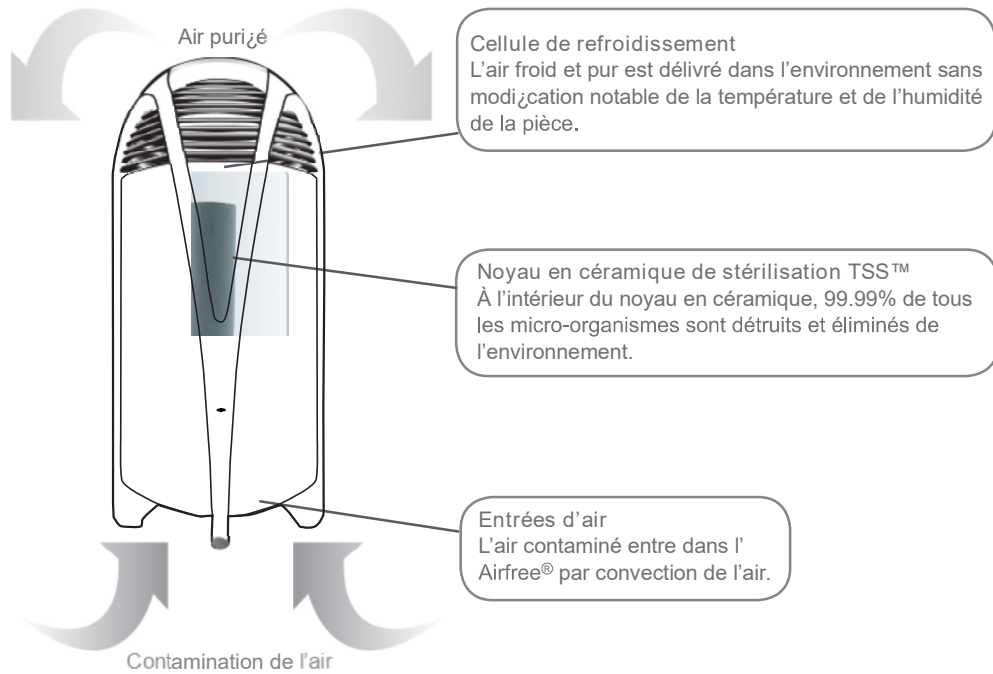

Cellule de refroidissement
L'air froid et pur est délivré dans l'environnement sans modification notable de la température et de l'humidité de la pièce.

Noyau en céramique de stérilisation TSS™
À l'intérieur du noyau en céramique, 99.99% de tous les micro-organismes sont détruits et éliminés de l'environnement.

Entrées d'air
L'air contaminé entre dans l'Airfree® par convection de l'air.

Comment Airfree® fonctionne ?

L'air contaminé entre dans l'Airfree® par convection de l'air et il est stérilisé dans le noyau en céramique TSS™ breveté d'Airfree® où tous les micro-organismes sont détruits à hautes températures avec un apport insignifiant de chaleur dans la pièce. Peu importe comment les virus, les champignons ou les bactéries peuvent être dangereux, ils sont entièrement détruits par la chaleur puissante à l'intérieur des mini-conduits du noyau en céramique TSS™. La chaleur à l'intérieur du noyau en céramique envoie l'air stérilisé dans l'échangeur de chaleur provoquant la convection de l'air, qui génère une pression négative sous le noyau en céramique, donc l'air contaminé est « aspiré » par les entrées d'air du bad d'Airfree® par une circulation d'air continue, efficace et silencieuse. Chaque fois que l'air passe à travers le noyau en céramique TSS™, l'ozone corrosif est réduit à 26 %.

Foire aux questions

1. Y a-t-il des effets secondaires ?

Non. La nouvelle technologie Airfree utilise la chaleur pour purifier l'air sans apport de chaleur notable dans la pièce. Aucun effet secondaire, aucune émission, AUCUN ION, ni aucune nouvelle particule n'est générée. Airfree® peut être utilisé dans les maisons et les bureaux, silencieusement, en permanence et efficacement pour purifier l'air.

2. Puis-je installer Airfree® dans mon dressing ?

Oui, tant qu'il est d'au moins 10 m³. Airfree® ne doit pas être placé sous des étagères car son efficacité sera réduite.

3. Puis-je utiliser Airfree® dans des pièces climatisées ?

Oui.

4. Comment puis-je savoir si Airfree® ne fonctionne plus ?

Vérifier le couvercle supérieur, s'il est chaud Airfree® fonctionne.

5. Puis-je placer Airfree® dans un couloir pour atteindre les pièces adjacentes?
Non. Airfree® ne réduira uniquement que la pollution de l'air dans la zone du couloir.

6. Puis-je placer Airfree® dans une pièce fermée ?
Oui. Veiller à ne pas oublier qu'une telle pièce doit être d'au moins 10 m³.

7. Puis-je changer Airfree® d'une pièce à une autre?
Airfree® doit toujours être branché dans la même pièce 24 heures par jour. La technologie brevetée d'Airfree fonctionne progressivement et son cycle ne peut pas être interrompu. Le déplacer d'une pièce à l'autre interrompra le cycle et la pièce recommencera à être contaminée.

8. Dois-je éteindre Airfree® lorsque je quitte la maison?
Non. Airfree® doit toujours être allumé.

9. Que se passe-t-il si Airfree® est déconnecté ou s'il y avait une panne de courant?
Airfree® prendra environ le même temps pour recouvrer le précédent niveau réduit de contamination.

10. CADR mesure-t-il l'efficacité du Airfree®?
Pas du tout. CADR n'est pas conçu pour tester la technologie Airfree®. Le sceau de l'AHAM (qui se trouve habituellement sur l'arrière de la boîte à filtre à air) répertorie trois numéros du Clean Air Delivery Rate (CADR): un pour la fumée de tabac, un pour le pollen et un pour la poussière. Le CADR indique le volume d'air filtré, envoyé par un filtre à air. La raison pour laquelle CADR n'est pas conçu pour Airfree® est que Airfree® ne filtre pas, mais détruit les micro-organismes, qui fait que cette réduction des bactéries, des moisissures, des virus et des autres micro-organismes ne peut être mesurée que par l'incubation d'un échantillon d'air dans un laboratoire de microbiologie. Airfree® détruit (ne piège pas ou n'attire pas sur d'autre surface) les micro-organismes aussi petits qu'ils puissent être. 99,99 % de tous les micro-organismes sont entièrement détruits lors du passage du noyau en céramique breveté Airfree®.

11. Airfree® élimine-t-il les bactéries et les virus?
Oui. À la différence des filtres à air sur le marché Airfree® est plus efficace avec les plus petits micro-organismes car ils ont plus facilement transportés par la circulation d'air d'Airfree dans le noyau en céramique stérilisant TSS™. Veiller à vérifier les tests indépendants pour les bactéries et les virus sur notre site internet.

12. Comment Airfree® détruit les acariens ?
La réduction de la moisissure dans l'environnement entraîne la réduction de la moisissure liée à la population des acariens. Airfree® détruit également les toxines nocives et les champignons libérés dans l'air par les excréments et les squelettes d'acariens qui déclenchent des allergies respiratoires et l'asthme.

13. Comment Airfree® élimine-t-il les champignons et les moisissures?
Comme mentionné précédemment, Airfree® élimine les micro-organismes en suspension dans l'air tels que les moisissures, les champignons et les spores. En éliminant les spores, les nouvelles colonies de moisissure sont peu susceptibles de se développer, ce qui représente moins de futures moisissures en suspension dans l'air. Veiller à vérifier les tests indépendants pour les bactéries et les virus sur notre site internet.

14. Airfree® réduit-il l'odeur de tabac?
Oui, Airfree® réduit tout type d'odeur organique dans l'ambiance, y compris le tabac.

15. Comment Airfree® détruit-il les virus ?
Ces micro-organismes microscopiques sont facilement éliminés à l'intérieur des capillaires centrales d'Airfree en céramique. Contrairement à d'autres technologies, plus les micro-organismes sont petits, plus ils sont faciles à détruire à l'intérieur des capillaires centrales en céramique du TSS™. Veiller à vérifier les tests indépendants pour les bactéries et les virus sur notre site internet.

16. Airfree® produit-il des changements du niveau d'humidité dans la pièce?
Non.

17. Airfree® libère-t-il des gaz ou des produits chimiques?
Non. Le procédé de stérilisation Airfree est naturel. Veiller à consulter notre site internet pour les tests concluants concernant les particules et l'ozone.

18. Airfree® chauffe-t-il la pièce?
Non. Airfree® ne produit aucune augmentation notable de la température de la pièce. Juste pour comparaison deux appareils Airfree® branchés dans la même pièce produiront autant de chaleur autant de chaleur qu'un adulte de 70 kg.

19. Est-ce que Airfree® a besoin de filtre de remplacement?

Non.

20. Où vont les micro-organismes après leur destruction ?

Tous les micro-organismes vivants sont essentiellement composés de carbone, d'oxygène et d'azote. Puisque Airfree® atteint près de 200 °C, tous les composants se décomposent en dioxyde de carbone (le même produit libéré par notre respiration) et en eau. Certains carbones (ou cendres microscopiques) peuvent rester à l'intérieur de l'appareil ou sur le couvercle pendant le processus. Il est à noter que tout se passe à une échelle microscopique, donc tous ces résidus sont une très petite fraction de la taille microscopique originale des micro-organismes, c'est-à-dire insignifiants.

Garantie

Ce produit est garanti par AIRFREE® PRODUCTS, à l'acheteur original, comme exempt de défauts de matériaux et de fabrication sous bonne utilisation pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. Pendant cette période, et sur présentation de la facture d'achat comme preuve d'achat, ce produit sera réparé ou remplacé par un modèle identique ou similaire, sans frais pour les pièces ou la main-d'œuvre, à l'adresse du distributeur. Pour bénéficier de la garantie, veuillez garder votre facture d'achat. Nous vous conseillons d'enregistrer la garantie de votre appareil sur le site www.airfree.com.

Pour obtenir le service de garantie, veuillez envoyer l'appareil avec le ticket de caisse ou la facture, au distributeur. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été mal utilisé, abusé ou altéré, sans limite de ce qui précède, a été plié ou lancé, et ayant subi les anomalies de l'installation électrique de la maison ou des niveaux de puissance inductuant qui sont considérés comme des défauts résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un abus.

NI CETTE GARANTIE, NI AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, TELLES QUE LES GARANTIES IMPLICITES OU DE VALEUR MARCHANDE, NE DOIT DÉPASSER LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUNE RESPONSABILITÉ N'EST ASSUMÉE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT, Y COMPRIS, SANS LIMITATION DE DOMMAGE, CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ; CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, DONC LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

AIRFREE® PRODUCTS EXCLUT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE EXPLICITE NON DÉCRITE AUTREMENT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT AINSI QUE TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU DE VALEUR MARCHANDE VISANT À S'ADAPTER À UN USAGE PARTICULIER. IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUI EST PROPOSÉE AU-DELÀ DE LA DESCRIPTION DONNÉE. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez disposer d'autres droits, qui varient selon les états, et les pays.

* AIRFREE® PRODUCTS, Rua Julieta Ferrão 10, 9th Floor, 1600 -131 Lisbon, Portugal

-Tel.: 351 - 213 156 222

-Fax: 351 - 213 516 228

-Web: www.airfree.com

-Mail: info@airfree.com

Veiligheidsvoorschriften



Airfree® is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis.



Plaats uw Airfree® niet in direct contact met water of andere vloeistoffen, omdat het een elektrische, schadelijke schok kan afgeven en schade aan het apparaat kan veroorzaken.



Blokkeer de luchtuitlaten van uw Airfree® niet met voorwerpen zoals handdoeken, kleding en gordijnen. Dit zorgt voor een toenemende temperatuur in de keramische kern, waardoor het apparaat zichzelf uitschakelt. Indien een dergelijke toestand aanhoudt, zal een algemeen systeem de stroomvoorziening afsnijden, waardoor u het circuit bord moet laten vervangen door een geautoriseerde dealer. Dit incident is niet gedekt door de Airfree® garantie.



Probeer niet om uw Airfree® te openen of interne onderdelen aan te raken. Plaats geen voorwerpen in uw Airfree®: dit kan resulteren in een elektrische schok. Bij een poging om het apparaat te openen, vervalt de garantie.



Voor het reinigen van uw Airfree® haalt u de stekker uit het stopcontact en gebruikt u een droge doek voor de buitenkant. Probeer uw Airfree® niet te openen om de binnenkant te reinigen. Alleen Airfree® erkende dealers hebben de expertise en de machtiging om uw Airfree® te repareren.



Houdt uw Airfree® altijd in zijn verticale positie, zoals getoond op de foto: het apparaat zal anders worden uitgeschakeld, totdat deze weer verticaal wordt gepositioneerd.



Wanneer u uw Airfree® op wilt sturen ter reparatie, zorg er voor dat u deze goed inpakt om verdere beschadigingen te voorkomen. Om uw dichtstbijzijnde Airfree® dealer te vinden, gaat u naar: www.airfree.com



Airfree® mag niet in de buurt van brandbare en giftige producten worden geplaatst.

Wanneer het net snoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door een erkend reparatiecentrum. Neem contact op met uw Airfree® dealer.

Downloaded from www.vandenborre.be

Toepassingen



Helpt met het verlichten van allergieën en astma



Kinderen en babykamers



Jachten, boten en RV's



Video, films, geluid en optische apparatuur



Kamers met zuivere en schone lucht



Scholen, kleuterscholen



Ziekenhuizen, klinieken en laboratoria



Kantoren en openbare gebouwen



Bibliotheken, musea en archieven



Keukens en pantry's bewaren van voedsel



Restaurants



Hotels, motels en verpleeghuizen

N
e
d
e
r
l
a
n
d
s

Wat Airfree® vernietigt



Schimmels en Meeldauw



Huisstofmijt allergenen



Organische geuren



Virussen



Huidschilfers van huisdieren



Ozon (O₃)



Bacteriën



Pollen

Airfree® en Schimmel

Laat uw apparaat minstens één week lopen om een significante vermindering van door de lucht gedragen schimmelsporen te realiseren. Het is belangrijk om te benadrukken dat Airfree® schimmels op een besmet voorwerp of oppervlak niet vernietigt of verwijdert. Die oppervlakken moeten handmatig gereinigd worden, omdat ze een continue bron van nieuwe sporen zijn. Airfree® vernietigt door de lucht gedragen schimmels en sporen en stopt dat ze andere gebieden aantasten door de groei van bestaande en nieuwe kolonies te verhinderen.

Downloaded from www.vandenborre.be



Steek de stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact. Zorg er voor dat het oppervlak droog is (plaats uw Airfree® nooit op een natte vloer en dompel deze nooit onder in water). Controleer of de LED-strip aan de zijkant aan staat. Stel de lichtsterkte in met de touch-sensor. Na 10 minuten hoort de deksel warm te zijn.



Plaats uw Airfree® op een vlak oppervlak, maximaal 75cm van de vloer. Niet onder meubilair, planken of achter gordijnen plaatsen. Dit verstoort de luchtstroming van uw Airfree®, wat resulteert in een minder efficiënte vermindering van micro-organismen.



Controleer of het gebied geschikt is voor gebruik om zo de beste prestaties te bereiken. Gebruik van uw Airfree in kamers groter dan de aangeraden capaciteit, zullen de prestaties afnemen.



Uw Airfree® moet continu in dezelfde kamer aanstaan.



Airfree® is geschikt voor kamers met een minimale luchtvolume van 10 m³.



Airfree® kan worden gebruikt in kamers met airconditioning en verwarming. Echter raden wij u aan om uw Airfree® niet in de buurt te plaatsen: dit kan de luchtstroom beïnvloeden.



Airfree® kan worden gebruikt in gangen. Echter geeft dit geen zuiverend effect in de aansluitende kamers.



Plaats uw Airfree® niet naast deuren of onder ramen: dit voorkomt dat de gezuiverde lucht ontsnapt.

1- Luchtuitlaat

2- LED Aan/Uit


3- Zijpanelen

4- Luchtinlaat

5- Basis

6- Net snoer

7- Serienummer

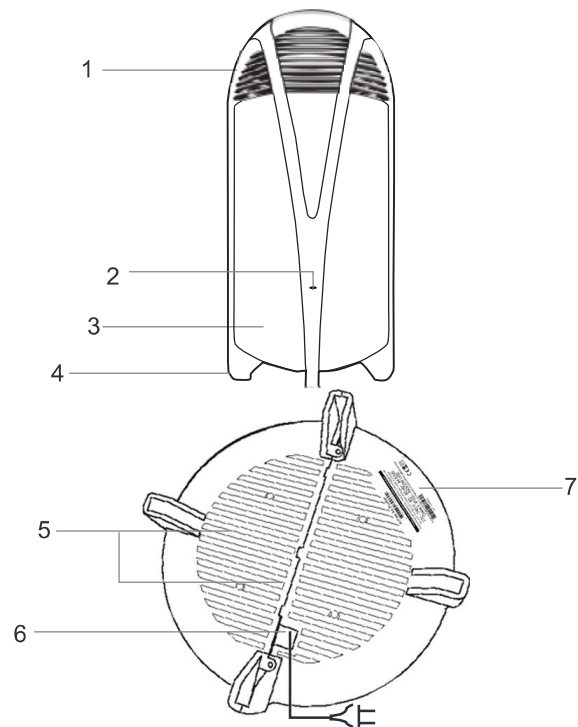


Technische Gegevens



Model	T40
Capaciteit	16 m ²
Stroomverbruik	33W
Voltage	220V - 240V
Geluid	Volledig Stil
Gewicht	0.7 kg
Afmetingen	Hoogte: 30 cm Ø 13 cm

Hoe werkt Airfree®?

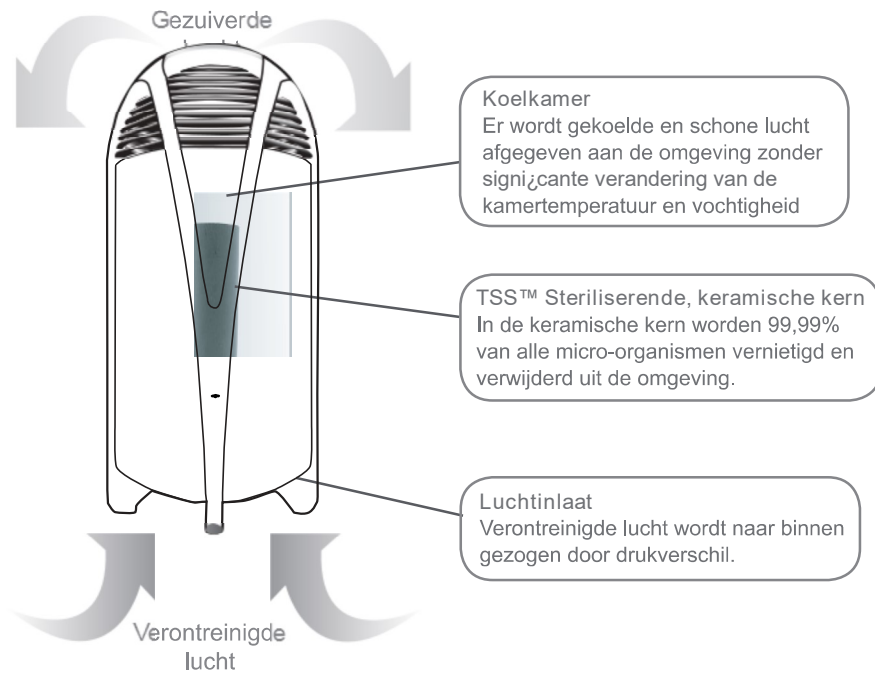

Hoe werkt Airfree®?

Verontreinigde lucht wordt de Airfree® ingezogen en wordt in de gepatenteerde TSS™ keramische kern gesteriliseerd, waar alle micro-organismen worden vernietigd bij hoge temperaturen, zonder significante verandering van de kamertemperatuur. Ongeacht hoe gevaarlijk een virus, schimmel of bacterie ook is, deze wordt vernietigd in de krachtige TSS™ keramische kern. De warmte binnen de keramische kern zorgt er voor dat de gezuiverde lucht opstijgt en uw Airfree® verlaat via de luchtuitlaat. Dit creëert een lage druk, waardoor er via de luchtinlaat lucht ingezogen wordt. Elke keer wanneer er lucht de TSS™ keramische kern passeert, wordt het ozongehalte verminderd met 26%.

Vaak Gestelde Vragen

1. Zijn er bijwerkingen?

Nee. De nieuwe technologie van Airfree® maakt gebruik van warmte om lucht te zuiveren. Geen bijwerkingen, geen uitstoot, geen ionen of nieuwe deeltjes worden gegenereerd. Airfree® kan constant worden gebruikt in huizen en kantoren.

2. Kan ik mijn Airfree® installeren in mijn inloopkast?

Ja, zolang deze een oppervlak van minimaal 10 m² heeft. Airfree® mag niet onder planken worden geplaatst: dit vermindert de efficiëntie.

3. Kan ik mijn Airfree® in kamers met airconditioning gebruiken?

Ja.

4. Hoe weet ik of mijn Airfree® nog werkt?

Controleer de deksel: wanneer deze warm is, werkt uw Airfree®.

5. Kan ik mijn Airfree® op de gang plaatsen om aanliggende kamers te reinigen?
Nee. Airfree® zal alleen de lucht reinigen van de kamer waarin deze is geplaatst.

6. Kan ik mijn Airfree® in een gesloten kamer plaatsen?
Ja. Maar onthoudt dat de kamer tenminste een oppervlakte van 10 m³ moet hebben.

7. Kan ik mijn Airfree® van kamers verplaatsen?
Uw Airfree® moet altijd minstens 24 uur in een kamer aan staan. De gepatenteerde technologie werkt geleidelijk en kan niet zomaar zijn cyclus onderbreken. Het veranderen van kamer zal deze cyclus echter wel onderbreken en dus moet de kamer opnieuw worden verontreinigd.

8. Moet ik mijn Airfree® uitzetten wanneer ik weg ga?
Nee, uw Airfree® moet altijd AAN staan.

9. Wat gebeurt er wanneer mijn Airfree® losgekoppeld is geweest of tijdelijk geen stroom meer had?
Airfree® heeft gemiddeld even lang nodig om de opnieuw verontreinigde lucht te reinigen.

10. Meet CADR de effectiviteit van mijn Airfree®?
Nee. CADR is niet ontworpen om de technologie in de Airfree® te testen. De AHAM afdichting (meestal te vinden op de achterkant van een luchtfilter) noemt drie Clean Air Delivery Rate (CADR)-nummers: een voor tabaksrook, een voor pollen en een voor stof. De CADR geeft een indicatie van het volume geïlterde lucht. De reden waarom CADR niet is ontworpen voor Airfree®, is omdat Airfree® de lucht niet filtert, maar micro-organismen vernietigt zoals bacteriën, schimmels, virussen en andere micro-organismen.

11. Elimineert Airfree® bacteriën en virussen?
Ja. In tegenstelling tot de huidige luchtfilters op de markt, elimineert Airfree® de kleinste micro-organismen, omdat deze gemakkelijk worden meegevoerd met de luchtstroming. Kijk op onze onafhankelijke bacteriën en virussen-testen op onze website.

12. Hoe elimineert Airfree® schimmels en fungus?
Zoals eerder vermeld, elimineert Airfree® micro-organismen in de lucht en inclusief fungus, schimmels en sporen. Door het elimineren van deze schimmels, is het onwaarschijnlijk dat er nieuwe koloniën ontstaan. Kijk op onze website voor meer onafhankelijke schimmeltesten.

13. Vermindert Airfree® de geur van tabak?
Ja, Airfree® vermindert elke vorm van organische geuren, waaronder tabak.

14. Heeft mijn Airfree® invloed op de luchtvochtigheid van de kamer?
Nee.

15. Produceert Airfree® vormen van gas of andere chemische stoffen?
Nee. Het sterilisatieproces van Airfree® is geheel natuurlijk. Kijk op onze website voor meer onafhankelijke testen.

16. Verwarmt Airfree® een kamer?
Nee. Airfree® verwarmt de kamer niet. Voorbeeld: Twee Airfree's in dezelfde kamer produceren even veel warmte als een volwassene van 70 kg.

17. Moet het filter van Airfree® vervangen worden?
Nee.

18. Verwarmt Airfree® de ruimte?
Nee. Airfree® zorgt niet voor een waarneembare stijging van de kamer temperatuur. Ter vergelijking, twee aangesloten Airfree® apparaten in dezelfde kamer zorgen voor net zo veel warmte als een volwasse van 70 kg.

19. Dient men bij Airfree® filters te vervangen?
Nee

20. Waar gebeurt er met de micro organismes nadat ze vernietigd zijn?

Alle levende micro organismes zijn in principe samengesteld uit koolstof-, zuurstof en stikstofatomen. Aangezien Airfree® een temperatuur bereikt van bijna 200 °C, worden alle elementen ontbonden in water en zuurstofdioxide (hetzelfde product wat vrijkomt wanneer we uitademen). Sommige koolstof (of microscopisch as) kan gedurende het proces in het apparaat of op de deksel blijven. Opgemerkt dient te worden, dat dit allemaal op microscopisch niveau gebeurt zodat alle resten slechts een zeer klein fractie zijn van de al oorspronkelijke microscopische afmeting.

Garantie

Dit product is gegarandeerd voor AIRFREE® PRODUCTEN, voor de oorspronkelijke koper vrij van defecten in materiaal en vakmanschap onder de juiste gebruik gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze periode en bij het overleggen van de aankoopfactuur, zal dit product worden gerepareerd of vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model zonder kosten voor onderdelen of arbeid door de distributeur. Om in aanmerking te komen voor garantie houd uw aankoopbewijs bij. Wij adviseren u om uw apparaatgarantie te registreren op www.airfree.com. Om garantieservice te verkrijgen, stuurt u het apparaat met kassabon of factuur naar de distributeur. Deze garantie geldt niet voor een product dat is misbruikt, mishandeld, of gewijzigd zonder beperking van de voornoemde, buigen of laten vallen van de unit, defecten in het elektrische installatie in het huis of structurele vermogensniveaus die worden beschouwd als defecten als gevolg van verkeerd gebruik of misbruik. AIRFREE® PRODUCTS en haar dealers of groothandelaren geven geen specifieke claim af als zijne geneesmiddelen, noch garandeert de fabrikant dat de apparatuur ziektes voorkomt.

NOCH DEZE GARANTIE NOCH welke andere gegeven GARANTIE, expliciet of impliciet, INCLUSIEF GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID, strekt zich uit na de garantieperiode. Geen verantwoordelijkheid zal AANVAARD worden VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING SCHADE, IN SOMMIGE STATEN IS BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN; SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, AIRFREE® PRODUCTS HIERBIJ WIJST ALLE UITDRUKKELIJKE GARANTIE NIET ANDERS hierin uiteengezet EN ALLE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF IMPLICIET garantie voor geschiktheid voor een bepaald doel. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten; u kunt nog andere rechten hebben die variëren van staat tot staat en van land tot land.

*AIRFREE® PRODUCTS, Rua Julieta Ferrão 10, 9th Floor, 1600 -131 Lisbon, Portugal

-Phone: 351 - 213 156 222

-Fax: 351 - 213 516 228

-Web: www.airfree.com

-Email: info@airfree.com