



Downloaded from www.vandenborre.be

Guide de l'utilisateur

MiVue™ 785/786/788/766

Révision : R01
(8/2017)

Déclaration de non-responsabilité

Les captures d'écran contenues dans ce manuel peuvent différer entre les différents systèmes d'exploitations et les différentes versions de logiciel. Il est conseillé de télécharger le dernier Manuel de l'utilisateur de votre produit sur le site Web de Mio™ (www.mio.com).

Les caractéristiques et les documents peuvent être modifiés sans préavis. MiTAC ne garantit pas l'absence totale d'erreurs dans le présent document. MiTAC ne saurait être tenu responsable de tout dommage encouru directement ou indirectement suite à des erreurs, omissions ou divergences entre l'appareil et les documents.

Remarques

Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

En fonction du modèle spécifique acheté, il se peut que la couleur et l'apparence de votre appareil et des accessoires ne corresponde pas exactement aux schémas contenus dans le présent document.

MiTAC Europe Ltd.
Spectrum House, Beehive Ring Road,
London Gatwick Airport, RH6 0LG,
UNITED KINGDOM


Table des matières

Introduction à la caméra embarquée.....	4
MiVue caméra vue arrière.....	5
Touche d'alimentation.....	5
Voyant système.....	5
Utilisation de la caméra embarquée dans un véhicule.....	6
Précautions d'utilisation et notifications.....	6
Insertion de la carte mémoire.....	9
Formater une carte.....	9
Branchement du périphérique externe.....	10
Connexion à votre ordinateur.....	10
Branchement de l'équipement AV externe.....	10
Allumer la caméra embarquée.....	10
Redémarrer la caméra embarquée.....	10
Utiliser l'écran tactile.....	11
Changement d'écrans.....	12
Réglage de la date et de l'heure.....	12
Enregistrement en mode conduite.....	13
Enregistrement continu.....	13
Enregistrement d'événements.....	13
Enregistrement en mode parking.....	14
Mode appareil photo.....	15
Mode lecture.....	15
Alertes radars.....	16
Ajouter un radar.....	17

Mettre à jour les données de radar	18
Se connecter	18
Application MiVue Pro	18
Configuration d'une connexion WIFI	18
Configurer une connexion Bluetooth	20
Écran Menu	21
Réglages du système	23
MiVue Manager	26
Installer le MiVue Manager	26
Lire les fichiers d'enregistrement	26
Pour plus d'informations	29
Entretien de l'appareil	29
Mesures de sécurité	30
À propos du chargement	30
À propos du chargeur	30
À propos de la batterie	31
Qu'est-ce qu'un GPS ?	31
Mentions réglementaires (CE)	32
Déclaration de conformité	33
Bluetooth	33
WEEE	33

Introduction à la caméra embarquée

Remarque : Les captures d'écran et les autres présentations qui illustrent ce manuel, peuvent être différentes des écrans et présentations réels du produit actuel.

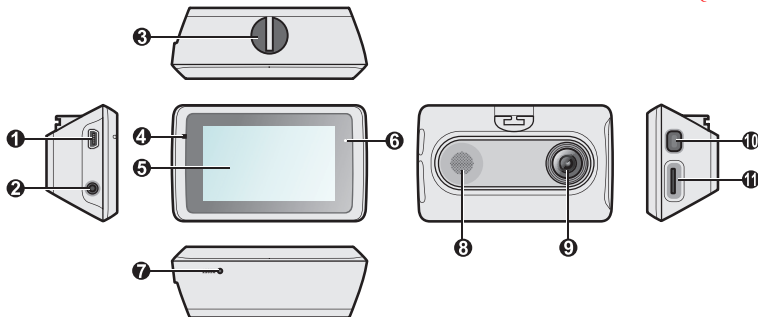


- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| ① Connecteur mini USB | ⑧ Haut-parleur |
| ② Connecteur de sortie AV* | ⑨ Objectif de la caméra |
| ③ Support de l'appareil | ⑩ Touche d'alimentation |
| ④ Microphone | ⑪ Logement de la carte mémoire |
| ⑤ Ecran tactile | |
| ⑥ Voyant système | |
| ⑦ Bouton d'Arrêt | |

* Pour certains modèles uniquement.

MiVue caméra vue arrière

En fonction de votre modèle, votre appareil peut prendre en charge une caméra arrière (peut être vendue séparément).

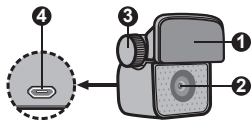

- 1 Support de montage
- 2 Objectif de la caméra
- 3 Boulon de fixation
- 4 Connecteur micro-USB

Touche d'alimentation

- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre la caméra embarquée.
- Lorsque la caméra embarquée est allumée, appuyez pour allumer ou éteindre l'écran LCD.



Voyant système

Le voyant système s'allume en vert lorsque la caméra embarquée est en cours de recharge. Pendant le chargement, la LED clignote alternativement en orange et en vert pendant que l'enregistrement est en cours.


Utilisation de la caméra embarquée dans un véhicule

Précautions d'utilisation et notifications


- Ne manipulez pas l'appareil en conduisant. L'usage de ce produit n'altère en rien la responsabilité du conducteur. Cette responsabilité inclut l'observation de toutes les règles et réglementations requises pour éviter les accidents, les blessures ou les dégâts matériels.
- Un support pare-brise est requis lorsque vous utilisez la caméra embarquée dans une voiture. Veillez à placer la caméra embarquée à un endroit approprié, afin de ne pas gêner la visibilité du conducteur ou le déploiement des airbags.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne bloque l'objectif de la caméra et qu'aucun matériel réfléchissant ne soit placé près de l'objectif. Veuillez garder l'objectif propre.
- Si le pare-brise de la voiture est teinté, il peut avoir un impact sur la qualité d'enregistrement.
- Pour assurer des enregistrements de la plus haute qualité, nous vous conseillons de placer la caméra embarquée près du rétroviseur.
- Sélectionnez un emplacement approprié pour installer l'appareil dans un véhicule. Ne placez jamais l'appareil à un endroit susceptible de gêner la visibilité du conducteur.
- Si le pare-brise est teinté par un revêtement réfléchissant, sa propriété athermique risque d'avoir un impact sur la réception GPS. Veuillez par exemple installer votre caméra embarquée dans une zone « libre », habituellement juste sous le rétroviseur central.
- Le système étalonnera automatiquement l'accéléromètre de l'appareil lors du démarrage. Pour éviter le dysfonctionnement de l'accéléromètre, allumez toujours l'appareil APRÈS l'avoir monté dans le véhicule correctement.

Assurez-vous que votre voiture est garée sur un terrain plat. Suivez les instructions afin d'installer en toute sécurité votre caméra embarquée et sa caméra vue arrière dans un véhicule.

1. Montez la caméra embarquée.

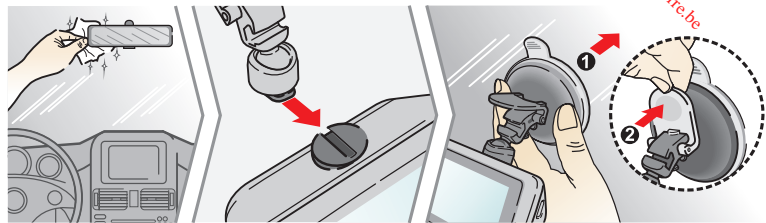

2. Montage de la caméra arrière (en option).

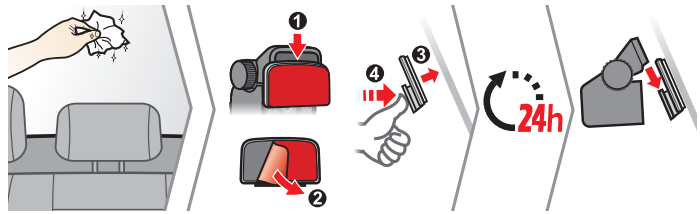

Remarque :

- Avant de coller le support de montage, il est recommandé de nettoyer le pare-brise avec de l'alcool.
- Si l'adhérence de la bande adhésive ne fonctionne pas bien, remplacer la bande avec une nouvelle.

3. Ajustez l'angle de l'objectif.


Lors du réglage de l'angle de montage, assurez-vous que le point de vue de la caméra est parallèle avec le niveau du sol, et que le ratio terre / ciel est proche de 6/4.

4. Connectez les câbles.

Dirigez les câbles à travers le plafond et la colonne en A afin de ne pas gêner la conduite. Veillez à ce que l'installation du câble n'interfère pas avec les airbags du véhicule ou autres fonctions de sécurité.

Si vous utilisez uniquement la caméra embarquée (sans connecter la caméra vue arrière) dans votre véhicule, il suffit de connecter le chargeur de voiture à la caméra embarquée et ensuite le brancher à l'allume-cigare.


Les illustrations d'installation sont pour votre référence seulement. La mise en place des dispositifs et des câbles peut varier en fonction du modèle de véhicule. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, contactez un installateur qualifié (tels que le personnel de service du véhicule) pour assistance.

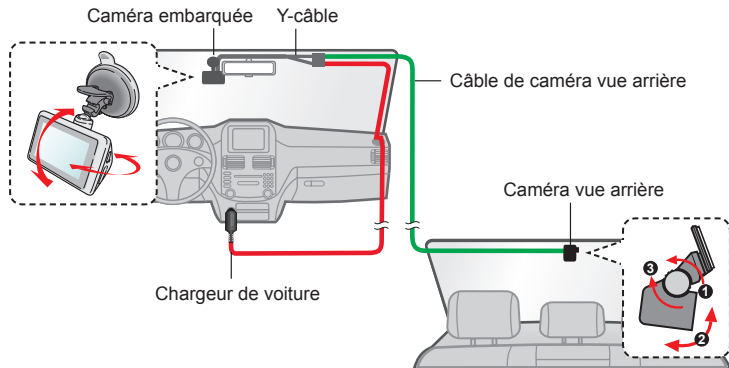

Insertion de la carte mémoire

Vous devez insérer une carte mémoire (non fournie) avant de démarrer l'enregistrement. Nous vous conseillons d'utiliser une carte mémoire de Classe 10 avec une capacité d'au moins 8 Go - 128 Go.

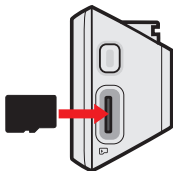


Tenez la carte MicroSD par les bords et insérez-la délicatement dans l'emplacement comme présenté sur l'illustration. Pour retirer une carte, poussez doucement le bord supérieur de celle-ci vers l'intérieur pour l'éjecter, puis retirez-la de la fente en la tirant vers l'extérieur.



Remarque :

- N'exercez pas de pression au centre de la carte mémoire.
- MiTAC ne garantit pas que le produit sera compatible avec des cartes MicroSD de tous les fabricants.
- Avant de commencer à enregistrer, veuillez formater la carte mémoire pour éviter les dysfonctionnements causés par des fichiers non créés par la caméra embarquée.
- Il vous est conseillé d'éteindre l'appareil avant de retirer la carte mémoire.

Formater une carte

Si vous devez formater une carte mémoire (toutes les données seront effacées), appuyez sur  >  >  .

Branchement du périphérique externe

Connexion à votre ordinateur

Vous pouvez connecter la caméra embarquée à votre ordinateur pour accéder aux données de la carte mémoire. Suivez les instructions ci-dessous pour connecter la caméra embarquée à l'ordinateur via le câble USB (non fourni).



Branchement de l'équipement AV externe

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Pour une meilleure expérience de visualisation, vous pouvez utiliser le connecteur de sortie AV pour raccorder la caméra embarquée à un équipement AV externe via le câble AV (non fourni).


Allumer la caméra embarquée

Terminez l'installation en suivant les instructions de la section « Utilisation de la caméra embarquée dans un véhicule ». Dès que le moteur du véhicule démarre, la caméra embarquée se met automatiquement en marche.

Redémarrer la caméra embarquée



Vous pourriez occasionnellement avoir besoin d'effectuer une réinitialisation matérielle lorsque la caméra embarquée cesse de répondre, ou semble « figée ». Pour redémarrer la caméra embarquée, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'arrêt du système, puis appuyez à nouveau pour rallumer la caméra embarquée.

Si le système ne permet pas l'arrêt en gardant la pression sur le bouton d'alimentation, il est possible de forcer l'arrêt en insérant une petite tige (comme un trombone) dans le bouton d'Arrêt sur le dessus de l'appareil.

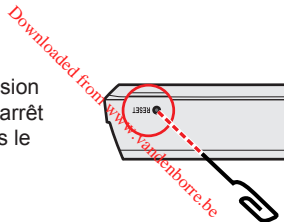

Utiliser l'écran tactile

Pour utiliser votre caméra embarquée, touchez l'écran du bout de votre doigt. Le système propose les boutons de commande et les icônes système sur l'écran. En fonction de vos paramètres et de votre utilisation, les icônes et les boutons affichés peuvent différer pour indiquer diverses fonctions et informations de votre caméra embarquée.

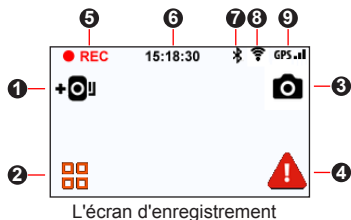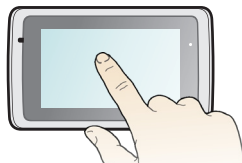

Bouton de commande

- 1 Ajoute une sécurité personnalisée (vitesse) sur l'appareil
- 2 Ouvre l'écran de menu
- 3 Prend une photo
- 4 Démarrer manuellement un enregistrement d'urgence


Les icônes Système

- 5 Indicateur d'enregistrement
- 6 Affichage de l'heure
- 7 État Bluetooth*
- 8 État WIFI*
- 9 Signal GPS

* Pour certains modèles uniquement.

Changement d'écrans

Une fois que vous connectez la caméra vue arrière et commencez l'enregistrement, l'écran affiche le PIP mode (image dans image). Par défaut, l'écran principal affiche l'image de la caméra avant et l'écran secondaire affiche l'image de la caméra arrière. Vous pouvez basculer entre les images de la caméra avant et de la caméra arrière (et vice-versa) en appuyant légèrement sur l'écran secondaire.

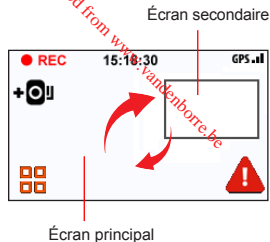

Réglage de la date et de l'heure

Pour vous assurer que la date et l'heure sont correctes sur vos enregistrements, veuillez vérifier vos paramètres avant de procéder à l'enregistrement.

1. Appuyez sur > > > .

2. Appuyez sur (Utilis. heure GPS) ou (Manuel).



- Lorsque vous sélectionnez Utilis. heure GPS, appuyez sur / pour définir le fuseau horaire de votre emplacement puis réglez l'heure d'été. Le système règle la date et l'heure en fonction du lieu GPS.
- Lorsque vous sélectionnez Manuel, le système affichera l'écran de réglage de date et heure. Utilisez / pour ajuster la valeur du champ sélectionné ; appuyez sur et répétez l'étape jusqu'à ce que tous les champs aient été modifiés.

3. Une fois les réglages effectués, appuyez sur .

Enregistrement en mode conduite

Enregistrement continu



Par défaut, l'enregistrement démarre juste après la mise en marche de la caméra embarquée. L'enregistrement sera divisé en plusieurs clips vidéos temporaires et il ne s'arrêtera pas entre les clips vidéos.

Lorsque l'enregistrement continu est en cours, vous pouvez l'arrêter manuellement en appuyant sur . Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'enregistrement; le système démarrera l'enregistrement continu automatiquement.


Les enregistrements continus se trouvent dans la catégorie « Vidéo » pour la lecture des fichiers.

Enregistrement d'événements

Par défaut, si un événement survient, tel qu'un impact soudain, une conduite à vitesse élevée, un virage trop abrupt ou un accident, l'accéléromètre va commander à la caméra embarquée de commencer à faire un enregistrement « d'urgence ».

Remarque : Vous pouvez modifier le niveau de sensibilité du G-sensor en appuyant sur  > .






>  > .






Si vous voulez démarrer manuellement l'enregistrement d'un événement alors que l'enregistrement en continu est en cours, appuyez sur le bouton Événement () de l'appareil.

Les enregistrements d'événements se trouvent dans la catégorie « Événement » pour la lecture des fichiers.

Enregistrement en mode parking





Votre caméra embarquée prend en charge la fonction d'enregistrement en mode parking. Vous devez utiliser une source d'alimentation supplémentaire pour enregistrer la vidéo en mode Parking, telle que le câble d'alimentation sans interruption Mio Smart Box, vendu séparément. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Mio Smart Box, consultez la documentation fournie dans son emballage.


Le mode parking est désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer dans le  >  >  >  > .


Avant d'activer le mode parking, veuillez vérifier l'allocation de mémoire de votre appareil. Allez à  >  >  >  >  pour définir une répartition adéquate pour l'enregistrement en mode parking. Modifier l'allocation effacera la carte mémoire, enregistrez donc d'abord toutes photos ou vidéos sur votre ordinateur.

Lorsque la détection de mode Parking est activée, le système passe en mode Parking si :

- Vous déconnectez l'alimentation de l'appareil (par exemple en arrêtant le moteur du véhicule ou en débranchant le câble d'alimentation) ou si la voiture ne roule pas pendant environ 5 minutes.

Remarque : Cette fonction est déclenchée par l'accéléromètre de l'appareil. Vous pouvez modifier la configuration avec l'option  >  >  > .





- Appuyez sur  pour démarrer manuellement le mode Parking alors qu'un enregistrement en continu est en cours.

Appuyez sur  pour arrêter le mode parking et reprendre l'enregistrement continu. Une fois que des mouvements sont détectés et enregistrés en mode parking, il vous sera demandé de regarder la vidéo lorsque vous arrêtez le mode parking.

Les enregistrements du mode parking se trouvent dans la catégorie « Parking » pour la lecture de fichiers.

Mode appareil photo

La caméra embarquée vous permet de prendre des photos.


- Si l'enregistrement est en cours, appuyez sur  pour prendre une photo. Cette fonction n'est pas disponible lorsque la caméra arrière est connectée.
- Appuyez sur  >  > .

Les photos peuvent être visualisées dans la catégorie « Photo ».



Mode lecture

Pour sélectionner une vidéo ou une photo à la lecture :

1. Appuyez sur  > .
2. Sélectionnez le type souhaité :  (Vidéo) /  (Événement) /  (Parking) /  (Photo).
3. Appuyez sur le fichier souhaité pour commencer la lecture.
4. Lors de la lecture, vous pouvez :
 - Lors de la lecture de vidéos, appuyez sur  /  pour lire la vidéo précédente / suivante; appuyez sur  /  pour lire / mettre en pause la vidéo.
 - Lors de la visualisation de photos, appuyez sur  /  pour afficher la photo précédente / suivante.
 - Appuyez sur  pour déplacer le fichier dans la catégorie « Événement ».

- L'icône « D » affichée à côté du fichier dans la liste de lecture indique que la vidéo est accompagnée d'une vidéo arrière correspondante. Dans ce cas, vous pouvez basculer entre les vidéos avant/arrière en appuyant sur  sur l'écran de lecture.


Remarque : Les fichiers vidéo enregistrés par les caméras vues avant et vues arrière seront enregistrés séparément dans les dossiers correspondants de la carte mémoire. Si vous déplacez ou effacez la vidéo avant, la vidéo arrière correspondante sera également déplacée ou effacée.

- Appuyez sur  pour supprimer le fichier.
- Appuyez sur  pour revenir à la liste.

Alertes radars

Avertissement : Pour des raisons légales, la fonction radars n'est pas disponible dans tous les pays.

Vous pouvez recevoir des alertes pour vous prévenir de l'emplacement des radars, ce qui vous permet d'adapter votre vitesse dans ces zones.

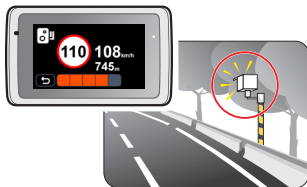

A l'approche d'un radar dans le sens de votre conduite, vous recevez une alerte visuelle et sonore.

Alerte sonore paramétrée sur **Bip** :







- Lorsque votre voiture s'approche d'un radar, vous recevrez une alerte bip normale.
- Lorsque votre voiture s'approche d'un radar à une vitesse dépassant la limite autorisée, vous recevrez une alerte par bip persistant jusqu'à ce que votre vitesse soit inférieure à la limite.
- Lorsque votre voiture passe devant le radar, vous recevrez une alerte par bip différente.

Vous pouvez modifier les paramètres sur la façon dont vous souhaitez recevoir les alertes radar. Voir « Paramètres système » pour plus d'informations.

Ajouter un radar

Remarque : Vous pouvez ajouter un radar uniquement si le signal GPS est détecté.

Votre caméra embarquée vous permet de personnaliser la base de données radars. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 radars personnalisés à votre caméra embarquée. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer un radar personnalisé.

1. Pour ajouter un radar personnalisé à l'emplacement actuel, appuyez sur  sur l'écran de l'enregistrement.
2. La prochaine fois que vous passerez devant l'emplacement, vous recevrez des alertes.
3. Pour afficher les informations du radar personnalisé, appuyez sur  >  >  >  puis appuyez sur le radar que vous souhaitez vérifier.
4. Pour supprimer un radar personnalisé, appuyez sur  .

Mettre à jour les données de radar

MiTAC ne garantit pas que tous les types et emplacements de radars soient disponibles, étant donné qu'ils peuvent être déplacés ou remplacés par d'autres radars.

MiTAC peut vous proposer occasionnellement de mettre à jour les données des radars. Visitez le site Web de Mio pour les téléchargements disponibles, et suivez les instructions pour effectuer la mise à jour.

Se connecter

Application MiVue Pro

L'application MiVue Pro est une application intégrée qui vous permet de partager et de sauvegarder les vidéos enregistrées sur une caméra embarquée MiVue via Wi-Fi et permet à la caméra embarquée d'afficher les notifications du smartphone via Bluetooth. Recherchez « MiVue Pro » sur l'App Store Apple ou sur le Google Play Store pour télécharger gratuitement l'application MiVue Pro.

Remarque :

- L'application MiVue Pro est compatible avec les appareils iOS 9.0 (et au-delà) et Android 5.0 (et au-delà). MiTAC ne garantit pas la compatibilité du produit avec les smartphones de tous les fabricants.
- Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles pour chaque modèle.

Configuration d'une connexion WIFI




Remarque : Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.


La fonction WIFI vous permet de connecter la caméra embarquée à votre smartphone. La fonction WIFI est désactivée par défaut. Vous pouvez activer manuellement le WIFI en sélectionnant  >  >  > . Une fois activé,

l'écran des réglages WIFI affiche le SSID et le mot de passe de la caméra embarquée.

Suivez les étapes suivantes pour établir la connexion sans fil entre la caméra embarquée et votre smartphone :



1. Activez la fonction WIFI du smartphone.
2. Sur votre smartphone, ouvrez l'application MiVue Pro et suivez les instructions à l'écran pour configurer la connexion.
 - La prochaine fois que vous utilisez votre téléphone pour connecter la caméra embarquée, vous ne serez pas invité à entrer à nouveau le mot de passe, sauf si vous réinitialisez votre téléphone à ses paramètres d'usine par défaut.
 - Si vous souhaitez connecter la caméra embarquée à un autre smartphone, appuyez sur  >  >  >  afin d'effacer les paramètres de connexion actuels, puis répétez les étapes ci-dessus pour configurer la connexion entre la caméra embarquée et le nouveau smartphone.
3. Vérifiez l'état de la connexion WIFI en regardant l'icône WIFI sur la caméra embarquée :

	La caméra embarquée est connectée au smartphone et synchronisée avec l'application MiVue Pro.
	La caméra embarquée n'est pas connectée au smartphone.
	La caméra embarquée est connectée au smartphone mais n'est pas encore synchronisée à l'application MiVue Pro.

4. Sur votre smartphone, ouvrez l'application MiVue Pro et maintenez-la active. Vous pouvez à présent transférer des vidéos en appuyant sur  sur l'écran d'enregistrement de la caméra embarquée.

Configurer une connexion Bluetooth

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

La fonction Bluetooth vous permet de connecter la caméra embarquée à votre smartphone. La fonction Bluetooth est désactivée par défaut. Vous pouvez activer manuellement Bluetooth en appuyant sur  >  >  > .

Suivez les étapes pour appairer la caméra embarquée avec un smartphone qui prend en charge Bluetooth 4.0 ou au-delà.

1. Activez la fonction Bluetooth du smartphone.
2. Sur votre smartphone, ouvrez l'application MiVue Pro et suivez les instructions à l'écran pour commencer l'appariement.
3. Une fois l'appairage effectué, votre caméra embarquée est prête à recevoir et à afficher les notifications provenant du smartphone.

Écran Menu

Appuyez sur  pour accéder à l'écran Menu qui comprend les options suivantes :



Lecture fichier

Lit des vidéos ou photos.



Caméra

Appuyez pour passer en mode appareil photo.



Connexion

Active ou désactive la connexion WIFI () et Bluetooth () de l'appareil.



Enr. sonore



Définit si vous souhaitez inclure des sons dans les enregistrements. Le réglage par défaut est **Activé**.



Conduite sûre

La caméra embarquée fournit des fonctions avancées de sécurité de conduite pour rendre votre conduite plus sûre.

- **Étalonnage** : Suivez les étapes pour étalonner le système.
 1. Conduire le véhicule dans le milieu de la voie.
 2. Demandez à un passager de sélectionner l'option, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le calibrage.



Remarque : Il est conseillé de calibrer le système en permanence pour être alerté correctement.



- Downloaded from www.studienboom.be
- **LDWS** : Sélectionnez **Bip** ou **Voix** pour activer la fonction LDWS (Alerte de franchissement involontaire de ligne). Une fois activé, le système vous alerte quand il détecte que la vitesse de la voiture est de plus de 60 km / h et la voiture a dévié de sa voie prévue.
 - **Rappel phare** : Une fois activé, le système va vous rappeler d'allumer les phares lorsque vous conduisez à la nuit tombée. Le réglage par défaut est **Désactivé**.
 - **Alerte fatigue** : Une fois activé, le système va vous rappeler de prendre une pause après une conduite prolongée (**2 heures, 3 heures** ou **4 heures**). Le réglage par défaut est **Désactivé**.
 - **Ind. cond. éco** : Une fois activé, le système affichera l'indicateur d'entraînement Eco sur l'écran. La couleur de l'indicateur va changer (rouge, jaune ou vert) en fonction de votre situation de conduite pour vous rappeler de conduire plus efficacement. Le réglage par défaut est **Désactivé**.
 - **FCWS** : Sélectionnez **Bip** ou **Voix** pour activer la fonction FCWS (Système d'avertissement de collision avant). Le système vous alerte lorsque la voiture se déplace lentement et se rapproche trop de la voiture de devant.
 - **Arrêt temporaire** : Une fois activé, le système vous alerte lorsque la voiture de devant redémarre après s'être arrêtée pendant plus de 10 secondes. Le réglage par défaut est **Désactivé**.



Réglages

Ceci vous permet de modifier les réglages système de l'appareil. Pour plus d'informations, voir la section « Réglages du système ».

Réglages du système

Pour personnaliser les réglages système, appuyez sur  >  .

Remarque : Selon votre modèle MiVue, certaines options de configuration peuvent ne pas être disponibles.



Radar

- **Alerte son** : Sélectionnez **Bip**, **Voix** ou **Muet**.
- **Alerte distance** : Le système vous alerte à une distance prédéfinie (**Courte**, **Moyenne** et **Longue**) lorsqu'un radar est détecté.
- **Méthode alerte** : Règle la fonction d'alerte distance en fonction de votre vitesse (**Alerte intell.**) ou de la limitation de vitesse (**Alerte standard**).
- **Seuil** : Définit la valeur de la vitesse à laquelle la caméra embarquée commence à envoyer des alertes.
- **Alerte vit. croisière** : Cette option vous permet de définir une limite pour la vitesse de croisière. Lorsque votre vitesse de croisière dépasse la valeur définie, vous recevrez des alertes de la caméra embarquée.
- **Radar personnalisé** : Cette option répertorie tous les radars personnalisés, triés par date de création.



Mode parking

- **Détection** : Lorsqu'elle est activée, la caméra embarquée enregistrera automatiquement en cas de détection de mouvements ou si un événement survient en mode parking.
- **Méthode détection** : Les options sont **Accéléro. seul.**, **Mouv. seul.** et **Accéléro + mov.**
- **Entrée automatique** : Définit le mode (**Basse**, **Moyenn**, **Haute** ou **Manuel**) du système pour passer automatiquement en mode parking.

- **DéTECT MOUVEM** : Sélectionnez **Basse**, **Moyenne** ou **Haute**.
- **Sensib accélérom** : Modifiez le niveau de sensibilité (3 niveaux de **Basse** à **Haute**) du G-sensor, pour permettre le déclenchement automatique des enregistrements de parking lorsque la caméra embarquée est en mode Parking.




Enregistrement vidéo

- **Long clip vid** : Règle la longueur de chaque clip vidéo pour un enregistrement continu. (**1 min**, **3 min** ou **5 min**).
- **Fréquence** : Sélectionnez **50 Hz** ou **60 Hz**.
- **WDR**: Active la fonction WDR (Plage dynamique étendue) pour améliorer la qualité d'image de la caméra embarquée dans des conditions de luminosité présentant un contraste élevé.
- **EV**: Définit le niveau d'exposition adapté (**-1** – **+1**) pour ajuster la luminosité de l'image. Le réglage par défaut est **0**.
- **Sensib accélérom** : Modifiez le niveau de sensibilité (6 niveaux de **Basse** à **Haute**) du G-sensor, pour permettre le déclenchement automatique des enregistrements d'urgence lorsque l'enregistrement en continu est en cours.
- **Horodatage** : Définit les informations (**Coordonnées** ou **Accéléromètre**) qui seront affichées sur la vidéo enregistrée.
- **Indication vitesse**: Affiche la vitesse de conduite sur la vidéo enregistrée.
- **Horodatage texte**: Affiche les informations personnalisées sur la vidéo enregistrée.



Système

- **Satellites** : Affiche le statut de la réception du signal GPS/GLONASS. Vous pouvez appuyer sur  puis sélectionner GPS ou GLONASS pour une meilleure réception du signal en cas de besoin.

- Downloaded from www.balenborres.fr
- **Date / Heure** : Règle la date et l'heure du système. Pour plus d'informations, voir la section « Définir la date et l'heure ».
 - **Son de bienvenue** : Active ou désactive les sons de notification pendant le démarrage.
 - **Son système** : Active ou désactive les sons de la notification du système.
 - **Volume** : Ajuste le volume sonore.
 - **Veille d'écran** : Sélectionnez **Toujours activée** pour garder l'écran LCD allumé; ou définissez la minuterie l'arrêt automatique de l'écran (**10 sec**, **1 min** ou **3 min**) après le début de l'enregistrement. Sélectionnez **Veille** éteint l'écran LCD (après le temps spécifié), mais affiche l'heure et les informations de vitesse.
 - **Langue** : Choisissez la langue.
 - **Unités de distance** : Détermine l'unité de distance préférée.
 - **Allocation espace stockage** : Le système propose trois configurations de mémoire par défaut pour stocker les vidéos (dont enregistrement continu, enregistrement d'urgence et enregistrement de parking) et les photos. Sélectionnez la bonne configuration en fonction de votre utilisation.
 - **Sortie vidéo** : Sélectionnez **NTSC** ou **PAL**.
 - **Rest par déf** : Restaurer les paramètres du système aux réglages d'usine.
 - **Version** : Affiche les informations sur le logiciel.



Formater: Formate une carte mémoire. (Toutes les données seront effacées.)

MiVue Manager

Le MiVue Manager™ est un outil qui vous permet de visionner les vidéos prises avec la MiVue caméra embarquée.

Remarque : Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles pour chaque modèle.

Installer le MiVue Manager

Téléchargez MiVue Manager depuis la page Support le site Web de Mio (www.mio.com/support) et suivez les indications à l'écran pour l'installer. Assurez-vous de télécharger la bonne version du logiciel (Windows ou Mac) en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur.

Lire les fichiers d'enregistrement


1. Enlevez la carte mémoire de la caméra embarquée et accédez à la carte depuis votre ordinateur via un lecteur de carte. Nous vous conseillons de copier les fichiers d'enregistrement sur votre ordinateur pour la sauvegarde et la lecture.
2. Lancez le MiVue Manager sur l'ordinateur.
 - Par défaut, le MiVue Manager affiche le calendrier et la liste des fichiers sur la droite.
 - Lorsqu'un fichier d'enregistrement existe, vous voyez la date marquée d'une "•." Cliquez sur cette date pour afficher les fichiers qui ont été enregistrés à cette date.
 - Vous pouvez choisir le type de fichiers à afficher : **Événement / Normal / Parking**.
 - Pour afficher tous les fichiers du dossier en cours, cliquez sur **Tout**. Pour retourner à l'affichage du calendrier, cliquez sur **Calendrier**. Double cliquez sur le fichier souhaité dans la liste des fichiers pour démarrer la lecture.
3. Double cliquez sur le fichier souhaité dans la liste des fichiers pour démarrer la lecture.

4. Les commandes de lecture sont décrites ci-après :




- 1 Passe au fichier précédent / suivant de la liste.
- 2 Démarre ou met en pause la lecture.
- 3 Modifie la vitesse de lecture entre 1/4x, 1/2x, 1x (par défaut), 1,5x, et 2x.
- 4 Active ou désactive le son.
- 5 Règle le niveau de volume.
- 6 Lit la vidéo en plein écran.
- 7 Affiche la progression de la lecture. Vous pouvez cliquer sur un point le long de la barre de la piste pour aller directement à un endroit différent de la lecture.

5. Pendant la lecture, vous pouvez vérifier plus d'informations de conduite à partir du panneau de tableau de bord et le tableau de G-sensor qui sont affichés en-dessous de l'écran de lecture vidéo.

- Sur le panneau de tableau de bord, cliquez sur  pour afficher la carte à l'écran.
- Le graphique du G-sensor affiche les données en forme d'onde sur 3 axes indiquant l'attitude de la voiture en avant / arrière (X), vers la gauche / droite (Y) et vers le haut / bas (Z).

Remarque : L'écran Carte peut ne pas s'afficher correctement lorsque l'ordinateur n'est pas connecté à Internet ou lorsque votre modèle de MiVue ne prend pas en charge la fonction GPS.

6. La barre d'outils vous permet de faire les choses suivantes



- ❶ Sélectionne le dossier qui contient les fichiers d'enregistrement.
- ❷ Visionne et imprime l'image vidéo actuelle.
- ❸ Enregistre les fichiers sélectionnés à l'emplacement spécifié sur votre ordinateur.
- ❹ Capture et enregistre l'image vidéo en cours à l'emplacement spécifié sur votre ordinateur.
- ❺ Ouvre le menu Paramètres. Les éléments de Réglages sont décrits ci-dessous :
 - **Changer la langue** : Définit la langue d'affichage pour le MiVue Manager.
 - **Changer les skins** : Définit la palette de couleurs du MiVue Manager.
 - **Rechercher une mise à jour** : Vérifie s'il y a une nouvelle version du MiVue Manager. Un accès Internet est nécessaire pour cette fonction.
 - **À propos** : Affiche les informations de version et de copyright du MiVue Manager.
- ❻ Exporte les informations GPS du fichier sélectionné dans le format KML à l'emplacement spécifié sur votre ordinateur.
- ❼ Télécharge le fichier sélectionné sur Facebook / YouTube™.

Pour plus d'informations

Entretien de l'appareil

Un bon entretien de l'appareil garantit un fonctionnement sans problème et réduit le risque d'endommagement.

- Gardez l'appareil à l'abri d'une humidité excessive et de températures extrêmes.
- Ne laissez pas l'appareil en plein soleil ou exposé à un fort rayonnement ultraviolet pendant de longues périodes.
- Ne placez rien au-dessus de l'appareil et ne laissez tomber aucun objet sur celui-ci.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et protégez-le de tout choc important.
- Ne soumettez pas l'appareil à de brusques changements de température. Cela pourrait provoquer un phénomène de condensation à l'intérieur de l'unité et endommager l'appareil. Si cela venait à se produire, laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.
- La surface de l'écran peut facilement se rayer. Évitez de la toucher avec des objets tranchants. Les protecteurs d'écran génériques non adhésifs conçus tout particulièrement pour les appareils portables équipés de panneaux LCD peuvent être utilisés pour mieux protéger l'écran contre les petites rayures.
- Ne nettoyez jamais l'appareil lorsqu'il est allumé. Utilisez un chiffon doux non-pelucheux pour essuyer l'écran et l'extérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas des serviettes en papier pour nettoyer l'écran.
- N'essayez jamais de démonter, réparer ou de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit. Un démontage, une modification ou tout autre tentative de réparation risquerait d'endommager l'appareil, de causer des blessures ou des dommages matériels et annulera toute garantie.
- Ne rangez ni ne transportez de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs avec votre appareil, des pièces ou des accessoires de celui-ci.

- Pour décourager les tentatives de vol, ne laissez pas l'appareil et les accessoires en évidence dans un véhicule non gardé.
- Une surchauffe peut endommager l'appareil.

Mesures de sécurité

À propos du chargement

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'appareil. L'utilisation de tout autre type de chargeur risque d'entraîner un mauvais fonctionnement et/ou représenter un danger.
- Le présent produit est conçu pour être accompagné d'une unité d'alimentation CERTIFIÉE et marquée « source d'alimentation limitée » avec une vitesse de sortie de 5 V cc / 1,0 A (MiVue 785) ou 2,0 A (MiVue 766/786/788) ou plus.

À propos du chargeur

- N'utilisez pas le chargeur dans un environnement très humide. Ne touchez jamais le chargeur quand vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- Veillez à laisser une ventilation adéquate autour du chargeur lorsque vous l'utilisez pour faire fonctionner l'appareil ou charger la batterie. Ne recouvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets susceptibles de réduire le refroidissement. N'utilisez pas le chargeur quand il se trouve à l'intérieur d'une mallette de transport.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant appropriée. La tension exigée est indiquée sur le boîtier du produit et/ou sur l'emballage.
- N'utilisez pas le chargeur si le cordon est endommagé.
- N'essayez pas de réparer vous-même l'unité. Aucune des pièces se trouvant à l'intérieur ne nécessite d'entretien. Remplacez l'unité si elle est endommagée ou exposée à une humidité excessive.

À propos de la batterie

ATTENTION : L'unité contient une batterie interne Lithium Ion qui ne peut pas être remplacée. Celle-ci peut éclater ou exploser et libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendies ou de brûlures, évitez de démonter, d'écraser, de percer la batterie ou de la jeter dans le feu ou l'eau.

- Utilisez uniquement une batterie appropriée pour l'appareil.
- Instructions importantes (pour le personnel d'entretien)
 - Attention : Remplacer la batterie par un autre type de batterie inapproprié risque d'entraîner une explosion. Disposez des batteries usées conformément aux instructions.
 - Remplacez la batterie uniquement par un type semblable recommandé par le fabricant.
 - La batterie doit être recyclée ou jetée comme il se doit.
 - Utilisez uniquement la batterie dans cet appareil.

Qu'est-ce qu'un GPS ?

- Le système GPS est maintenu par le gouvernement américain, qui est seul responsable du fonctionnement du GPS. Toute modification apportée au système GPS peut affecter la précision de l'ensemble des appareils GPS.
- Les signaux satellite du GPS peuvent passer à travers les matériaux solides (à l'exception du verre). Lorsque vous traversez un tunnel ou que vous êtes dans un bâtiment, le positionnement GPS est indisponible. La réception du signal peut être affectée par des conditions particulières, telles que la météo ou des obstacles lourds (par exemple arbres, tunnels, viaducs et grands bâtiments).
- Les données de positionnement GPS ne sont indiquées qu'à titre de référence.

Mentions réglementaires (CE)

À des fins d'identification réglementaire :

- MiVue 785 Séries porte le numéro de modèle N568.
- MiVue 766/786 Séries porte le numéro de modèle N568-725.
- MiVue 788 Séries porte le numéro de modèle N568-735.



Les produits avec le marquage CE sont conformes à la directive relative aux équipements radioélectriques (RED) (2014/53/UE) publiée par la Commission de la Communauté européenne.

La conformité à ces directives implique le respect des normes européennes suivantes :

EN 55032: 2012 + AC: 2013

EN 55024: 2010 et CISPR 24: 2010

EN 61000-4-2: 2009 et IEC 61000-4-2: 2008

EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010 et IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010

EN 61000-4-4: 2012 et IEC 61000-4-4: 2012

EN 61000-4-5: 2006 et IEC 61000-4-5: 2005

EN 61000-4-6: 2009 et IEC 61000-4-6: 2008

EN 61000-4-8: 2010 et IEC 61000-4-8: 2009

EN 61000-4-11: 2004 et IEC 61000-4-11: 2004

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)

ETSI EN 300 328 V2.1.1

EN 303413 V1.1.0

IEC60950-1 (ed.2); am1; am2

EN 50498: 2010 (ISO 7637-2: 2004)

EN 62311: 2008

EN 62479-2010

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications effectuées par l'utilisateur et de ses conséquences, susceptibles de changer la conformité du produit à l'étiquetage CE.

Déclaration de conformité

Par la présente, MiTAC déclare que ce N568/568-725/568-735 répond à l'ensemble des exigences et autres dispositions de la Directive 2014/53/EU.

Bluetooth



MiVue 788: Bluetooth DID D035854

WEEE



Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire, conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE – 2012/19/EU). Au lieu de cela, il doit être éliminé en le retournant au point de vente ou en l'apportant à un point de collecte municipal pour le recyclage.