



Specifications are subject to change without notice.  is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-Link Technologies Co., Ltd.

Copyright © 2018 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)

 For technical support, the user guide and more information, please visit <https://www.tp-link.com/support>.

7106508207 REV2.1.1



# Quick Installation Guide

---

## Portable Router

This guide is applied to TP-Link portable routers. Your router may not support all the 5 operation modes demonstrated.

---

# CONTENTS

---

04 / English

07 / Български

10 / Čeština

13 / Eesti

16 / Hrvatski

19 / Қазақша

22 / Latviešu

25 / Lietuvių

28 / Magyar

31 / Polski

34 / Русский язык

37 / Română

40 / Slovenčina


43 / Slovenski

46 / Srpski jezik/Српски језик


49 / Українська

# Hardware Connection


## ■ Standard Router Mode

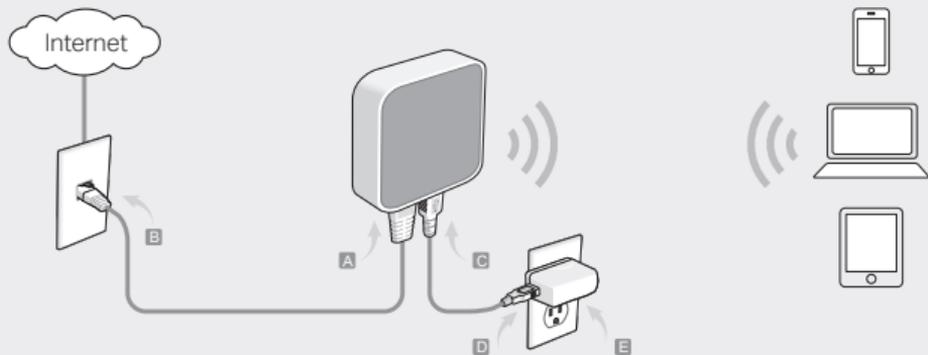


## ■ Repeater Mode

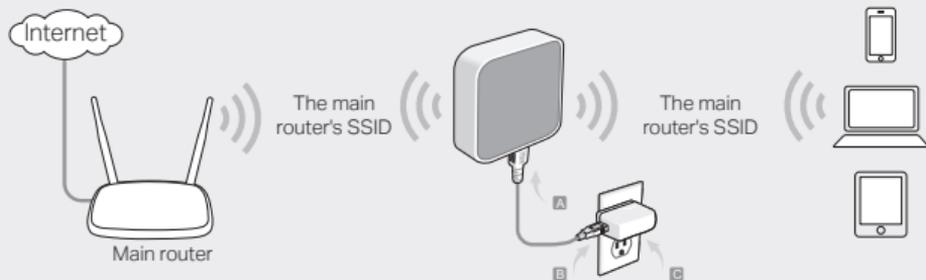


## ■ Client Mode

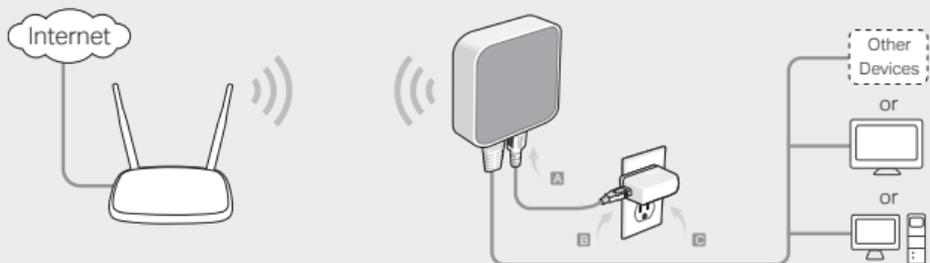

## ■ Access Point

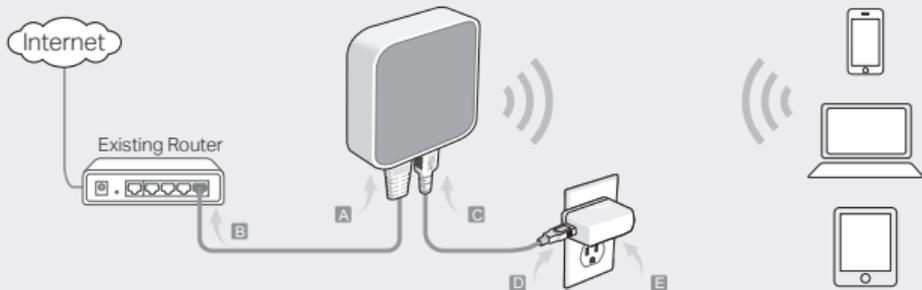

## ■ WISP Client Router

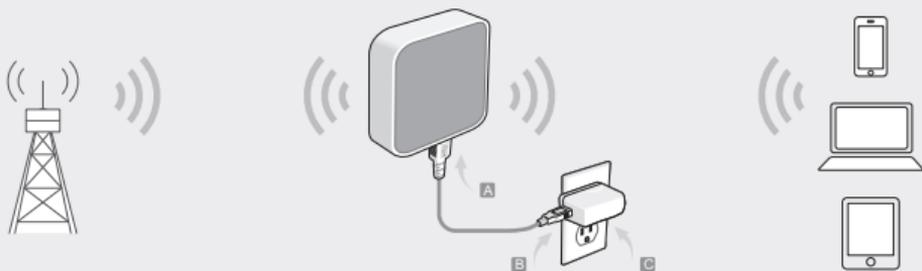

## Determine Operation Mode

Refer to the following table to determine an appropriate operation mode as needed.

Scenario	Operation Mode
The wired network is only limited to one device to connect at a time, but I want to share the internet with more wireless devices.	Standard Wireless Router
I am in a Wi-Fi "dead-zone" or a place with weak wireless signal. I want to have a larger range of the wireless signal for a better internet connection throughout my home or office.	Repeater
I have a wired device with an Ethernet port and no wireless capability, for example, a Smart TV, Media Player, or game console. I wish to be able to play it online wirelessly in my home.	Client
I want to access the internet wirelessly, but this place only has an Ethernet port (wired network) available.	Access Point
I want to receive internet access from a Wireless Internet Service Provider(WISP), and share the internet with local devices.	WISP Client Router

## Connect the Hardware

- Connect the hardware according to the diagrams in the opening chapter of this guide. If your router has a mode switch, switch it to the mode you need.

## Configure the Router

1. Connect your device to the router wirelessly. The SSID (wireless network name) and password are printed on the router's label.

2. Launch a web browser and type <http://tplinkwifi.net> in the address bar. Enter **admin** for both username and password to log in.
3. Go to **Quick Setup** and click **Next** to start.
4. Follow the step-by-step instructions to complete the initial configuration.



**Enjoy the internet!**

**Note:** If you have changed the default SSID and password, you have to reconnect your wireless devices to the new Wi-Fi network.

## FAQ (Frequently Asked Questions)

**Q1. How do I recover the router's web management password or retrieve my Wi-Fi password?**

- If you forget the password required to access the router's web management or your Wi-Fi password, you must restore the router to its factory default settings.
- If you want to retrieve your Wi-Fi password, use a device that is connected to the router (wired or wirelessly) and log in to the router's management page, under **Wireless > Wireless Security**.

**Q2. How do I restore the router to its factory default settings?**

- With the router powered on, use a pin to press and hold the Reset button for about five seconds, and then release the button.

**Note:** Resetting the router will clear all previous configurations.

**Q3. What should I do if there is no internet access?**

- If using a cable modem, reboot the modem, then wait until its Online LED is solid (ON).

Reconnect the cable to the router.

- Set the router to Router Mode according to the instructions. If internet access is still not available after completing the steps above, contact TP-Link Technical Support.

#### Q4. What should I do if my wireless keeps dropping?

- By default, your wireless channel is set to Auto, which automatically selects the least-congested channel between 1 and 11 for best performance, but it may also cause frequent wireless drops. In this case, setting your wireless channel to a fixed one will prevent it from changing, and likely stabilize your network connection.

#### Q5. What should I do if I can't access the router's web management page?

- Set the computer to obtain an IP address automatically.
- Reboot your router and computer, and try again.

#### Q6. What should I do to maximize my signal strength?

When choosing an ideal location to optimize wireless signal in Repeater mode, please refer to the following recommendations.

- **The Best Way is Halfway:** Generally, the ideal location for the portable router is halfway between your main router and your Wi-Fi devices. If that is not possible, place the router closer to your main router to ensure stable performance.
- **Less Obstacles Ensure Better Performance:** Choose a location with less obstacles that may block the signal between the portable router and the main router. An open corridor or a spacious location is ideal.
- **Less Interference Provides More Stability:** Choose a location away from other bluetooth devices or radioactive devices such as cordless phones, microwaves, to minimize interference.

## Определяне на режима на работа

Разгледайте следната таблица, за да определите подходящия режим на работа според нуждите.

Сценарий	Режим на работа
Кабелната мрежа е ограничена до свързването само на едно устройство в даден момент от време, но аз желая да споделя интернет връзката с повече безжични устройства.	Стандартен безжичен рутер
Аз съм в Wi-Fi "мъртва зона", или място със слаб безжичен сигнал. Искам да имам по-голям обхват на безжичния сигнал за по-добра връзка с интернет в целия мой дом или офис.	Повторител
Имам кабелно устройство с Ethernet порт и без способност за безжична работа, например интелигентен телевизор (Smart TV), мултимедиен плейър или игрална конзола. Искам да мога да играя с нея онлайн безжично у дома.	Клиент
Искам безжичен достъп до интернет, но на това място има само Ethernet порт (кабелна мрежа).	Точка за достъп
Искам да получавам достъп до интернет от доставчик на безжични интернет услуги (Wireless Internet Service Provider (WISP)), и да споделям интернета с локални устройства.	WISP клиент рутер

## Свързване на хардуера

- Свържете хардуера съгласно схемите в началния раздел на това ръководство. Ако вашият рутер има превключвател за режим, поставете го в желаните от вас режим.

## Конфигуриране на рутера

1. Свържете вашето устройство към рутера безжично. SSID (името на безжичната мрежа) и паролата се намират на етикета на рутера (отдолу на устройството).
2. Пуснете уеб браузър и въведете <http://tplinkwifi.net> в адресната лента. За да влезете, въведете **admin** както за потребителско име, така и за парола.
3. Отидете на **Quick Setup (Бърза настройка)** и щракнете **Next (Следващ)**.
4. Следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да завършите първоначалното конфигуриране.



**Насладете се на интернет!**

**Забележка:** Ако сте променили името (SSID) и паролата по подразбиране, трябва да свържете отново вашите безжични устройства към новата Wi-Fi мрежа.

## ЧЗВ (Често задавани въпроси)

- В1. Как да намеря паролата за управление на рутера по интернет или да възстановя моята Wi-Fi парола?**
- Ако сте забравили паролата, необходима за достъп до управлението на рутера по интернет, или пък вашата парола, трябва да възстановите рутера до неговите фабрични настройки по подразбиране на рутера.
  - Ако искате да откриете вашата Wi-Fi парола, използвайте устройство, което е свързано към рутера (кабелно или безжично) и влезте в страницата за управление на рутера **Wireless > Wireless Security (Безжична > Безжична защита)**.
- В2. Как да възстановя рутера до неговите фабрични настройки по подразбиране?**
- Когато рутерът е включен, използвайте изправен кламер, за да натиснете и задържите бутона **Reset** за около 5 секунди, и след това отпуснете бутона.
- Забележка:** Ресетирането на рутера ще изчисти всички предишни конфигурации.
- В3. Какво да направя, ако няма достъп до интернет?**

- Ако използвате кабелен модем, рестартирайте модема, след това почакайте, докато неговия светодиод (LED) за онлайн състояние започне да свети постоянно (ON). Свържете отново кабела към рутера.
- Поставете рутера в режим Рутер съгласно инструкциите. Ако достъпът до интернет все още не е налице след извършване на стъпките описани по-горе, свържете се с Техническата поддръжка на TP-Link.

#### **V4. Какво да направя, ако безжичният сигнал продължава да отпада?**

- По подразбиране, вашият безжичен канал е настроен на Auto (Автоматичен режим), който автоматично избира най-свободния канал между 1 и 11 за най-добра производителност, но това може да причини също чести отпадания на безжичната връзка. В този случай, изборът на един фиксиран канал за вашата безжична комуникация ще отмени неговото променяне и има вероятност да стабилизира вашата мрежова връзка.

#### **V5. Какво да направя, ако нямам достъп до страницата за управление на рутера по интернет?**

- Настройте компютъра да получава IP адрес автоматично.
- Рестартирайте рутера и компютъра, и опитайте отново.

#### **V6. Какво да направя, за да максимизирам силата на сигнала ?**

Когато избирате идеалното място за оптимизиране на безжичния сигнал в режим Repeater (Повторител), моля вижте следните препоръки.

- **Най-доброто място е по средата:** В общия случай, идеалното място за портативния рутер е по средата между главния рутер и вашите Wi-Fi устройства. Ако това не е възможно, поставете рутера по-близо до главния рутер, за да осигурите стабилна производителност.
- **По-малкият брой препятствия гарантира по-добра производителност:** Изберете място с по-малко препятствия, които могат да блокират сигнала между портативния рутер и главния рутер. Един открит коридор или просторно място без препятствия е идеалната ситуация.
- **По-малкото смущения осигуряват повече стабилност:** Изберете място далеч от други Bluetooth устройства или устройства излъчващи радиовълни като безжични телефони, микровълнови печки и др, за да сведете до минимум смущенията.

## Zvolení pracovního režimu

V následující tabulce najdete, jak zvolit vhodný pracovní režim, který potřebujete.

Scénář	Pracovní režim
Kabelová síť je limitována pouze pro připojení k jednomu zařízení v jednom okamžiku, ale já chci sdílet internet s více bezdrátovými zařízeními.	Standardní bezdrátový router
Jsem v oblasti, kam nedosahuje Wi-Fi, nebo v místě se slabým signálem. Chci mít větší rozsah bezdrátového signálu pro lepší internet po celém mém domě nebo kanceláři.	Repeater
Mám zařízení připojené kabelem přes ethernetový port bez schopnosti bezdrátového připojení, např. chytrou TV, přehrávač médií nebo herní konzoli. Chtěl bych doma hrát on-line bezdrátově.	Klient
Chci mít bezdrátový přístup k internetu, ale mám zde dostupný pouze ethernetový port (kabelová síť).	Access Point
Chci přijímat internet bezdrátově od Poskytovatele bezdrátového internetu (WISP) a sdílet internet s lokálními zařízeními.	Klientský router WISP

## Připojení hardwaru

- Připojte hardware podle schémat v úvodní kapitole této příručky. Pokud váš router má přepínač režimů, přepněte jej do režimu, který potřebujete.

# Konfigurace routeru

1. Připojte vaše zařízení bezdrátově k routeru. SSID (jméno bezdrátové sítě) a heslo jsou vytištěny na štítku routeru.
2. Spusťte webový prohlížeč a vložte <http://tplinkwifi.net> do adresního řádku. Pro přihlášení vložte **admin** jako uživatelské jméno i heslo.
3. Jděte na **Quick Setup (Rychlé nastavení)** a klikněte na **Next (Další)**.
4. Postupuje krok za krokem podle pokynů pro dokončení prvotní konfigurace.



## Užívejte si internetu!

**Poznámka:** Jestliže jste změnili výchozí SSID a heslo, musíte znovu připojit vaše bezdrátová zařízení k nové Wi-Fi síti.

# FAQ (Často kladené otázky)

## Q1. Jak obnovím heslo k webové správě routeru nebo heslo k mé Wi-Fi?

- Jestliže jste zapomněli heslo požadované k přístupu k webové správě routeru nebo k vaší Wi-Fi, musíte obnovit původní výrobní nastavení routeru.
- Jestliže chcete obnovit heslo k vaší Wi-Fi, použijte zařízení, které je připojené k routeru (kabelem či bezdrátově) a přihlaste se na stránku správy routeru, pod **Wireless (Bezdrátová síť) > Wireless Security (Zabezpečení bezdrátové sítě)**.

## Q2. Jak obnovit původní výrobní nastavení routeru?

- Při zapnutém routeru stiskněte a držte tlačítko Reset přibližně po dobu pěti sekund a poté ho uvolněte.

**Poznámka:** Resetování routeru smaže všechny předešlé konfigurace.

### Q3. Co mohu dělat, když není internet dostupný?

- Jestliže používáte kabelový modem, restartujte ho. Poté čekejte dokud se trvale nerozsvítí LED On-line. Znovu připojte kabel k routeru.
- Nastavte router do Režimu Router podle pokynů. Jestliže internet není po provedení kroků uvedených nahoře stále dostupný, kontaktujte Technickou podporu TP-Linku.

### Q4. Co mohu dělat, když moje bezdrátové připojení stále padá?

- Ve výchozím stavu je váš bezdrátový kanál nastaven na Auto, což automaticky vybírá nejméně přetížený kanál mezi 1 a 11 pro nejlepší výkon. To ale může také způsobit časté padání bezdrátového připojení. V tomto případě nastavení bezdrátového kanálu na fixní předejde jeho změnám a pravděpodobně se stabilizuje vaše připojení k síti.

### Q5. Co mohu dělat, když se nemohu dostat ke stránce webové správy routeru?

- Nastavte počítač na automatické získání IP adresy.
- Restartujte váš router a počítač a zkuste to znovu.

### Q6. Co mohu dělat pro maximalizaci síly signálu?

Při volbě ideální pozice pro optimalizaci bezdrátového signálu v režimu Repeater se, prosím, řiďte následujícími doporučeními.

- **Ideální způsob je napůl cesty:** Obecně, ideální pozice pro přenosný router je napůl cesty mezi vaším hlavním routerem a vaším Wi-Fi zařízením. Jestliže to není možné, umístěte router blíže k hlavnímu routeru pro zajištění stabilního výkonu.
- **Méně překážek zajistí lepší výkon:** Zvolte pozici s méně překážkami, které blokují signál mezi přenosným routerem a hlavním routerem. Otevřený koridor nebo umístění v prostoru je ideální.
- **Méně rušení poskytuje více stability:** Zvolte pozici mimo jiné bluetooth nebo rádiové zařízení, jako jsou bezdrátové telefony nebo mikrovlnné trouby pro minimalizaci rušení signálu.

## Töörežiimi kindlaks määramine

Vajadusele vastava töörežiimi kindlaks määramiseks vaata järgmist tabelit.

Stsenaarium	Töörežiim
Juhtmega võrk on piiratud ainult üheaegselt ühe seadme ühendamisega, aga ma tahan jagada interneti rohkemate juhtmevabade seadmetega.	Standardne juhtmevaba ruuter
Olen WiFi „surnud tsoonis“ või kohas, kus on nõrk WiFi signaal. Ma tahan terve oma kodukontori jaoks paremat internetiühendust suurema WiFi signaali ulatusega.	Leviala laiendaja
Mul on Etherneti pordiga juhtmega seade ja puudub WiFi võimalus, näiteks nutitelel, multimeediamängija või mängukonsool. Soovin, et saaksin mängida seda oma kodus juhtmevabalt internetis.	Klient
Tahan pääseda juhtmevabalt interneti, aga siin on saadaval ainult Etherneti port (juhtmega võrk).	Pääsupunkt
Tahan pääseda juhtmevaba interneti teenusepakkuja (WISP) interneti ja jagada seda interneti kohalike seadmetega.	WISP kliendi ruuter

## Ühenda riistvara

- Ühenda riistvara vastavalt selle juhendi avapeatüki diagrammidele. Kui su ruuteril on režiiminupp, lülita see sellele režiimile, mida vajad.

## Konfigureeri ruuter

1. Ühenda oma seade ruuteriga juhtmevabalt. SSID (juhtmevaba võrgu nimi) ja parool on trükitud ruuteri kleebisele.

2. Käivita veebibrauser ja trüki aadressiribale <http://tplinkwifi.net>. Sisesta nii kasutajanime kui parooli kohale **admin**.
3. Alustamiseks mine lehele **Quick Setup (kiire seadistamine)** ja klõpsa **Next (järgmine)**.
4. Järgi samm-sammuliselt juhiseid esialgse konfiguratsiooni tegemiseks.



### **Naudi internetti!**

**Märkus:** Kui oled muutnud vaikimisi SSID ja parooli, pead oma juhtmevabad seadmed uuesti uue WiFi võrguga ühendama.

## **KKK (Korduma kippuvad küsimused)**

### **K1. Kuidas ma taastan ruuteri veebihalduse parooli või saan tagasi oma WiFi parooli?**

- Kui sa unustada ruuteri veebihaldusesse ligipääsemise parooli või oma WiFi parooli, pead taastama ruuteri tehaseseaded.
- Kui tahad oma WiFi parooli tagasi saada, kasuta seadet, mis on ruuteriga ühendatud (kas juhtmega või juhtmevabalt) ning logi sisse ruuteri halduslehele, kohta **Wireless > Wireless Security (Juhtmevaba > Juhtmevaba turvalisus)**.

### **K2. Kuidas ma lähtestan ruuteri selle tehaseseadetele?**

- Kasuta sisselülitatud ruuteriga nõela, et vajutada ja hoida Reset nuppu umbes viis sekundit all, seejärel lase nupp lahti.

**Märkus:** Ruuteri lähtestamine kustutab kõik eelnevad konfiguratsioonid.

### **K3. Mida teha, kui internetiühendus puudub?**

- Kaabliga modemi kasutamisel taaskäivita modem, seejärel oota kuni selle Online

LED-tuli põleb pidevalt (SEES). Ühenda kaabel ruuteriga.

- Seadista ruuter vastavalt juhistele Ruuteri režiimi peale. Kui internetiühendust pärast nende sammude läbimist ikka ei ole, võta ühendust TP-Link tehnilise toega.

#### K4. Mida teha, kui mu WiFi pidevalt ära kukub?

- Vaikimisi on su juhtmevaba kanal seatud Automaatse peale, mis valib automaatselt kõige vähem koormatud kanali vahemikus 1 ja 11, et tagada parim suutlikkus. Kuid see võib põhjustada ka sagedasi WiFi katkemisi. Sellisel juhul hoiab oma juhtmevaba kanali fikseeritud kanali peale seadistamine selle muutmise ära ja stabiliseerib tõenäoliselt su võrguühenduse.

#### K5. Mida teha, kui ma ei saa ligi ruuteri veebihalduse lehele?

- Seadista oma arvuti automaatse IP-aadressi hankimise peale.
- Taaskäivita oma ruuter ja arvuti ning proovi uuesti.

#### K6. Mida teha signaali tugevuse maksimeerimiseks?

Leviala laiendamise režiimis juhtmevaba signaali optimeerimiseks ideaalset kohta valides vaata järgmisi soovitusi.

- **Parim viis on poolel teel:** Üldiselt on teisel pool ruuteri parim asukoht poolel teel sinu põhiruuteri ja WiFi seadmete vahel. Kui see ei ole võimalik, aseta ruuter stabiilse toimimise saavutamiseks pigem põhiruuterile ligemale.
- **Vähem takistusi kindlustavad parema toimimise:** Vali asukoht, kus on vähem takistusi, mis võivad blokeerida signaali teisel pool ruuteri ja põhiruuteri vahel. Avatud koridor või avar asukoht on ideaalsed.
- **Vähem segamist pakub rohkem stabiilsust:** Segamise minimeerimiseks vali koht, mis on eemal teistest bluetooth seadmetest või radioaktiivsetest seadmetest, nagu juhtmevabad telefonid, mikrolaineahjud.

## Određivanje načina rada

U sljedećoj tablici pronađite upute za određivanje odgovarajućeg načina rada.

Scenarij	Način rada
Žična mreža ograničena je na jedan uređaj u određenom trenutku, ali želim podijeliti internet s više bežičnih mreža.	Standardni bežični usmjerivač
Nalazim se u "mrtvoj zoni" za Wi-Fi ili na mjestu gdje je bežični signal slab. Želim veći raspon bežičnih signala za bolju internetsku vezu u svom domu ili uredu.	Repetitor
Imam žičani uređaj s Ethernet priključkom, bez podrške za bežični način rada (npr. pametni televizor, multimedijски reproduktor ili igraću konzolu). Želim mogućnost bežičnog internetskog igranja kod kuće.	Klijent
Želim internetu pristupati bežično, ali ovdje je dostupan samo Ethernet priključak (žična mreža).	Pristupna točka
Želim internetski pristup davatelja usluga bežičnog interneta (WISP) i mogućnost dijeljenja interneta s lokalnim uređajima.	WISP klijentski usmjerivač

## Povezivanje hardvera

- Spojite hardver u skladu s prikazima u uvodnom poglavlju ovog vodiča. Ako usmjerivač ima sklopku za izbor načina rada, prebacite ju u željeni način rada.

## Konfiguriranje usmjerivača

1. Bežično povežite uređaj i usmjerivač. SSID (naziv bežične mreže) i lozinka

otisnuti su na oznaci usmjerivača.

2. Pokrenite web-preglednik i u adresnu traku upišite <http://tplinkwifi.net>. Za prijavu upišite admin za korisničko ime i lozinku.
3. Za početak rada odaberite Quick Setup (Brzo podešavanje) i pritisnite Next (Dalje).
4. Slijedite detaljne upute za dovršetak početne konfiguracije.



**Uživajte u internetu!**

**Napomena:** Ako ste promijenili zadani SSID i lozinku, morate ponovo povezati bežični uređaj i novu Wi-Fi mrežu.

## Česta pitanja

### P1. Kako vratiti lozinku usmjerivača za upravljanje webom ili svoju Wi-Fi lozinku?

- Ako ste zaboravili lozinku potrebnu za pristup značajci usmjerivača za upravljanje webom ili svoju Wi-Fi lozinku, morate vratiti usmjerivač na zadane tvorničke postavke.
- Ako želite vratiti svoju Wi-Fi lozinku, odaberite uređaj koji je povezan s usmjerivačem (žično ili bežično) i prijavite se na stranicu za upravljanje usmjerivačem, u izborniku **Wireless > Wireless Security** (Bežično > Bežična sigurnost).

### P2. Kako vratiti usmjerivač na zadane tvorničke postavke?

- Dok je usmjerivač uključen, iglom pritisnite gumb Reset i držite ga pritisnutim oko pet sekundi te ga zatim otpustite.
- Napomena:** Resetiranjem usmjerivača obrisat ćete sve prethodne konfiguracije.

### P3. Što učiniti ako nema internetskog pristupa?

- Ako koristite modem s kabelom, ponovo pokrenite modem i pričekajte dok ne zasvijetli LED Online (Na mreži). Kabelom se povežite s usmjerivačem.
- Postavite usmjerivač u način za usmjeravanje, prema uputama. Ako i pristup internetu ne bude moguć ni nakon navedenih koraka, obratite se timu tvrtke TP-Link za tehničku podršku.

### P4. Što učiniti ako se bežična veza stalno prekida?

- Po zadanim postavkama, za bežični kanal odabrana je opcija Auto (Automatski), koja za postizanje najboljih rezultata automatski bira najmanje zagušen kanal između 1 i 11, ali može uzrokovati i česte prekide veze. U tom slučaju odabirom fiksnog bežičnog kanala onemogućit ćete njegove promjene i vjerojatno stabilizirati svoju mrežnu vezu.

### P5. Što učiniti ako ne mogu pristupiti stranici usmjerivača za upravljanje webom?

- Postavite računalo za automatsko utvrđivanje IP adrese.
- Ponovo pokrenite usmjerivač i računalo i pokušajte ponovo.

### P6. Što učiniti kako bih maksimalno povećao snagu signala?

Kada birate savršenu lokaciju za optimizaciju bežičnog signala u načinu rada repetitora, obratite pažnju na sljedeće preporuke.

- **Najbolji je položaj na pola puta:** U pravilu, savršena lokacija za prijenosni usmjerivač je na pola puta između glavnog usmjerivača i Wi-Fi uređaja. Ako to nije moguće, usmjerivač približite glavnom usmjerivaču kako biste osigurali stabilan rad.
- **Manje prepreka jamči bolje rezultate:** Odaberite lokaciju s manje prepreka koje bi mogle blokirati signal između prijenosnog i glavnog usmjerivača. Idealan je otvoreni hodnik ili prostrana lokacija.
- **Manje smetnji znači više stabilnosti:** Kako biste smanjili smetnje, odaberite lokaciju dalje od drugih Bluetooth ili radioaktivnih uređaja kao što su bežični telefoni i mikrovalne pećnice.

## Жұмыс режимін анықтау

Керектігіне қарай сәйкес жұмыс режимін таңдау үшін келесі кестеге сүйеніңіз.

Сценарий	Жұмыс режимі
Сымды желі тек бір жабдықты бір мезгілде қосумен шектеледі, бірақ мен ғаламторды бірнеше сымсыз жабдықтармен бөліскім келеді.	Стандартты сымсыз роутер
Мен Wi-Fi жоқ аймақта немесе әлсіз сымсыз сигналды жердемін. Мен үйімнің немесе офисімнің барлық жерінде сымсыз сигналының ғаламторға байланыс айтарлықтай тиімді қашықтықта болғанын қалаймын.	Ретранслятор
Мен Ethernet портты және сымсыз мүмкіндігі жоқ сымды жабдық бар, мысалға, Smart TV, медиа плеер, немесе ойын консолі. Сіз оны ғаламторға сымсыз жалғағым келеді.	Клиент
Мен ғаламторға сымсыз кіргізіс келеді, бірақ бұл жерде тек сымды Ethernet порт (сымды желі) бар.	Қатынау нүктесі
Мен ғаламторға қосылуды Сымсыз ғаламтор қызмет көрсетушіден(WISP) алғым келеді, жене ғаламторды жергілікті жабдықтармен бөліскім келеді.	WISP клиент роутері

## Құрылғыны қосу

- Құрылғыны осы басшылықтың бастапқы тарауына сіретерге сәйкес қосыңыз. Егер сіздің роутеріңізде режимді ауыстыруы болса, сізге керекті режимге ауыстырыңыз.

## Ротерді байптау

- Өзіңіздің жабдығыңызды роутерге сымсыз жалғаңыз. The SSID (wireless network

name) and password are printed on the router's label.

2. Веб браузерді ашыңыз және <http://tplinkap.net> кіріңіз. Кейін қолданушы аты мен құпиясөзге бастапқы **admin** (бәрі кіші әріппен) қолданып кіріңіз.
3. **Жылдам орнату** басып, және **Келесі** басыңыз.
4. Бастапқы баптауды аяқтау үшін қадамдық нұсқауларға еріңіз.



**Ғаламтормен рахаттаныңыз!**

**Ескертпе:** Егер де сіз бастапқы SSID және құпиясөзді ауыстырсаңыз, сіз өзіңіздің сымсыз жабдықтарыңызды жаңа Wi-Fi желіге қайта қосуыңыз қажет.

## Жиі қойылатын сұрақтар (FAQ)

**Q1. Мен роутерді веб басқару құпиясөзін қалай қайтарамын немесе аламын?**

- Егер сіз роутердің веб басқару бетіне кіруге қажетті құпиясөзді ұмытсаңыз, сіз роутерді бастапқы зауыттық баптауларға қайтаруыңыз қажет.
- Егер сіз өзіңіздің Wi-Fi құпиясөзіңізді қайтарғыңыз келсе, роутерге қосылған (сымды немесе сымсыз) жабдықты қолданыңыз және роутерді басқару бетіне кіріңіз, **Сымсыз > Сымсыз қауіпсіздік** барыңыз.

**Q2. Мен роутерді оның бастапқы зауыттық баптауларын қалай қайтарамын?**

- Қуаты қосулы роутермен, **Reset** батырмасын бес секунд басып және ұстап және кейін батырманы жіберіңіз.

**Ескертпе:** Роутерді зауыттық баптауларын қайтару бүкіл алдыңғы баптауларды жояды.

**Q3. Егер де ғаламторға қосылмаса мен не істеуім керек?**

- Егер кабельді модем қолдансаңыз, модемді қайта жүктеңіз, **Online** жарықдиоды тұрақты (ON) болғанша күтіңіз. Роутерге сымды қайта жалғаңыз.

- Роутерді нұсқауларға сәйкес роутер режиміне орнатыңыз. Егер жоғарғы қадамды аяқтағаннан кейін ғаламторға қосылу әлі де жоқ болса, TP-Link техникалық қолдауына хабарласыңыз.

**Q4. Егер де менің сымсыз байланысым қайта жоғала берсе мен не істеуім керек?**

- Әдепкі үшін сымсыз арна параметрі Auto, ол ең жақсы өнімділікке жету үшін автоматты түрде 1-ден 11 арна арасын таңдайды, бірақ, сондай-ақ сымсыз байланысты тудыруы жиі жоғалтуды тудыруы мүмкін. Бұл жағдайда, өзіңіздің сымсыз арнаңызды тіркелген біреуіне орнтау оның ауысуын болдырмайды, және ең алдымен, сіздің желіге байланысыңызды тұрақтандырады.

**Q5. Егер мен роутерді веб басқару бетіне кіре алмасам не істеуіме болады?**

- Компьютерді IP мекенжайын автоматты түрде алуға ауыстырыңыз.
- Өзіңіздің роутеріңізді және компьютеріңізді қайта жүктенізі, және қайтадан көріңіз.

**Q6. Мен өзіңнің сигнал қуатын ұшқарыландыру үшін не істеуім керек?**

Сымсыз сигналды ретранслятор режимінде тиімді ету үшін тамаша орналасуын таңдау кезінде, келесі ұсыныстарға сүйеніңіз.

- **Ең жақсы жолы-жарты жолда:** әдетте, шағын маршрутизатордың тамаша орналасуы негізгі роутер және сіздің Wi-Fi жабдықтар арасындағы жарты жол. Егер бұл мүмкін болмаса, роутерді тұрақты өнімділік қамтамасыз ету үшін негізгі роутерге жақын орналастырыңыз.
- **Аз кедергілерді жақсы өнімділікті қамтамасыз етеді:** Шағын роутер және негізгі роутер арасындағы сигналды бұғаттайтын кедергілер аз жерді таңдаңыз. Ашық дәліз немесе кең орын тамаша.
- **Аз кедергілер көбірек тұрақтылық қамтамасыз етеді:** Кедергіні барынша азайту үшін басқа bluetooth жабдықтары немесе сымсыз телефондар, микротолқынды пештер сияқты радиоактивті құрылғылардан алшақ орын таңдаңыз.

## Noteikt darbības režīmu

Skatiet nākamo tabulu, lai pēc vajadzības noteiktu piemērotu darbības režīmu.

Scenārijs	Darbības režīms
Vadu tīklam ir tikai viena ierīce, kas vienlaikus var izveidot savienojumu, bet es vēlos kopīgot internetu ar vairākām bezvadu ierīcēm.	Standarta bezvadu maršrutētājs
Es esmu Wi-Fi "nejūtīgā zonā" vai vietā ar vāju bezvadu signālu. Es vēlos, lai visā mājā vai birojā būtu pieejams plašāks bezvadu signāla diapazons, nodrošinot labāku interneta pieslēgumu.	Atkārtotājs
Man ir vadu ierīce ar Ethernet pieslēgvietu un bezvadu iespēju, piemēram, Smart TV, Media Player vai spēļu konsole. Es vēlos, lai es varētu to tiešsaistē atskaņot bezvadu režīmā savās mājās.	Klients
Es gribu piekļūt internetam bez vadiem, taču šai vietai ir pieejams tikai Ethernet ports (vadu tīkls).	Piekļuves punkts
Es vēlos saņemt interneta piekļuvi no bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēja (WISP) un kopīgot internetu ar vietējām ierīcēm.	WISP klienta maršrutētājs

## Pievienojiet aparatūru

- Pievienojiet aparatūru saskaņā ar diagrammām šīs rokasgrāmatas atvēršanas nodaļā. Ja maršrutētājam ir režīmu pārslēgšanas, pārslēdziet to uz vajadzīgo režīmu.

## Maršrutētāja konfigurēšana

1. Savienojiet ierīci ar maršrutētāju bezvadu režīmā. SSID (bezvadu tīkla nosaukums) un parole tiek drukāti uz maršrutētāja etiķetes.

2. Palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses joslā ierakstiet <http://tplinkwifi.net>. Ievadiet administratora lietotājvārdu un paroli, lai pieteiktos.
3. Atveriet **Quick Setup (Ātrā uzstādīšana)** un noklikšķiniet uz **Next (Tālāk)**, lai sāktu.
4. Lai pabeigtu sākotnējo konfigurāciju, izpildiet soli pa solim sniegtos norādījumus.



**Izbaudiet internetu!**

**Piezīme:** ja esat nomainījis noklusēto SSID un paroli, jums ir no jauna jāpievieno bezvadu ierīces jaunajam Wi-Fi tīklam.

## BUJ (Bieži uzdotie jautājumi)

**Q1. Kā es varu atjaunot maršrutētāja tīmekļa pārvaldības paroli vai atgūt savu Wi-Fi paroli?**

- Ja esat aizmirsis paroli, kas vajadzīga, lai piekļūtu maršrutētāja tīmekļa vadībai vai Wi-Fi parolei, jums ir jāatjauno maršrutētāja rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.
- Ja vēlaties atgūt savu Wi-Fi paroli, izmantojiet ierīci, kas ir savienota ar maršrutētāju (vadu vai bezvadu), un piesakieties maršrutētāja vadības lapā sadaļā **Wireless (Bezvadu) > Wireless Security (Bezvadu drošība)**.

**Q2. Kā es varu atjaunot maršrutētāju uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem?**

- Ja maršrutētājs ir ieslēgts, ar tapas palīdzību aptuveni piecas sekundes nospiediet un turiet nospiestu pogu **Reset (Atiestatīt)** un pēc tam to atlaidiet.

**Piezīme:** maršrutētāja atiestatīšana noņem visas iepriekšējās konfigurācijas.

**Q3. Ko darīt, ja nav interneta piekļuves?**

- Ja lietojat kabeļa modemu, atsāknējiet modemu, tad uzgaidiet, kamēr tiešsaistes

LED indikators deg nepārtraukti (ieslēgts). Atkārtoti pievienojiet kabeli maršrutētājam.

- Iestatiet maršrutētāju uz maršrutētāja režīmu atbilstoši norādījumiem. Ja pēc iepriekš minēto darbību veikšanas interneta piekļuve joprojām nav pieejama, sazinieties ar TP-Link tehniskā atbalsta dienestu.

### Q4. Kas man jā dara, ja mans bezvadu savienojums turpina atslēgties?

- Pēc noklusējuma jūsu bezvadu sakaru kanāls ir iestatīts uz Auto, automātiski atlasot vismazāk noslogotu kanālu no 1 līdz 11, lai panāktu vislabāko veiktspēju, taču tas var izraisīt arī biežus bezvadu savienojuma atslēgumus. Šajā gadījumā, iestatot bezvadu kanālu uz fiksēto, tas neļaus veikt izmaiņas un, iespējams, stabilizēs jūsu tīkla savienojumu.

### Q5. Ko darīt, ja nevaru piekļūt maršrutētāja tīmekļa pārvaldības lapai?

- Iestatiet datoru, lai automātiski iegūtu IP adresi.
- Pārstartējiet maršrutētāju un datoru, un mēģiniet vēlreiz.

### Q6. Ko man darīt, lai maksimāli palielinātu signāla stiprumu?

Izvēloties ideālu vietu, lai optimizētu bezvadu signālu atkārtotāja režīmā, lūdzu, skatiet šādus ieteikumus.

- **Labākais ceļš ir pusceļš:** parasti portatīvā maršrutētāja ideāla atrašanās vieta ir pusceļā starp galveno maršrutētāju un jūsu Wi-Fi ierīcēm. Ja tas nav iespējams, novietojiet maršrutētāju tuvāk jūsu galvenajam maršrutētājam, lai nodrošinātu stabilu veiktspēju.
- **Mazāk šķēršļu nodrošina labāku veiktspēju:** izvēlieties vietu ar mazāk šķēršļu, kas var bloķēt signālu starp portatīvo maršrutētāju un galveno maršrutētāju. Ideāls ir atvērts koridors vai plaša vieta.
- **Mazāk traucējumu nodrošina lielāku stabilitāti:** lai samazinātu traucējumus, izvēlieties vietu, kas atrodas tālāk no citām Bluetooth ierīcēm vai radioaktīvām ierīcēm, piemēram, bezvadu tālruņiem, mikroviļņu krāsnīm.

## Nustatykite darbo režimą

Susipažinkite su lentelę, kad pasirinkti tinkamą režimą.

Scenarijus	Darbo režimas
Kai laidinis ryšys apribotas vienam įrenginiui. Jūs norite pasidalinti interneto ryšiu belaidėms įrenginiams.	Maršrutizatorius
Kai pastate yra negyvos zonos arba patalpuose, kuriose "Wi-Fi" signalas yra silpnas. Jūs norite turėti bevielio ryšio stiprų signalą visame paviršiuje name arba biure.	Kartotuvai (signalo stiprintuvai)
Kai naudojate prietaisą laidiniu būdu su eternetu prievadu, be galimybės sukurti belaidį ryšį, pvž. Smart TV, medijos grotuvas ar žaidimų konsolės. Jūs norite juos belaidžiu ryšiu prijungti prie interneto.	Klientas
Kai norite naudoti belaidį internetą, bet yra tik laidinis ryšys.	Prieigos taškas
Kai paslaugų teikėjas teikia ryšį bevieliai ir norite pasidalinti su vietiniais įrenginiais.	WISP maršrutizatorius

## Įrenginio prijungimas

- Prijunkite įrangą pagal pirmajame skyriuje šio vadovo diagramas. Jei maršrutizatorius turi režimo jungiklį, pasirinkite atitinkamą režimą.

## Sukonfigūruokite maršrutizatorių

1. Prisijunkite prie maršrutizatoriaus belaidžiu būdu.SSID (belaidžio tinklo

pavadinimas) ir slaptažodis yra atspausdintas maršrutizatoriaus etiketėje.

2. Atverkite interneto naršyklę ir įrašykite <http://tplinkwifi.net>, paspauskite Enter. Tuomet įveskite Vartotojo vardą ir slaptažodį (**admin**).
3. Eikite į **Quick Setup** ir paspauskite **Next**, kad pradėti.
4. Atlikite žingsnis po žingsnio veiksmus, kad užbaigtumėte konfigūraciją.



**Mėgaukitės internetu!**

**Pastaba:** Jei jūs pakeitėte belaidžio tinklo vardą ar slaptažodį, turite vėl prie jo prisijungti.

## DUK (Dažnai užduodami klausimai)

### K1. Kaip man atgauti maršrutizatoriaus valdymo puslapio slaptažodį arba belaidžio tinklo slaptažodį?

- Jei pamiršote slaptažodį, prieigai prie maršrutizatoriaus valdymo puslapio, turite atkurti gamyklinius nustatymus.
- Jei pamiršote belaidžio tinklo slaptažodį, o turite prieigą prie maršrutizatoriaus valdymo puslapio, tai prisijunkite laidiniu arba belaidžiu būdu. Prisijunkite ir eikite į skirtuką **Wireless > Wireless Security**.

### K2. Kaip atkurti maršrutizatoriaus gamyklinius parametrus ?

- Kai prietaisas yra įjungtas, paspauskite ir laikykite smeigtuku nuspaudę mygtuką **RESET** apie 5 sekundes. Tada atleiskite mygtuką.

**Pastaba:** Atstačius gamyklinius nustatymus, visi nusatymai bus ištrinti.

### K3. Ką aš galiu padaryti, jei aš neturiu interneto?

- Jei naudojate kabelinį modemą, nustatykite jį iš naujo ir laukite, kol jis įsijungs.
- Nustatykite darbo režimą į maršrutizatoriaus režimą pagal instrukciją. Jeigu po šitų žingsnių, internetinis ryšys vis dar yra nepasiekiamas, prašome susisiekti su mūsų techninę pagalbą.

#### **K4. Ką aš galiu padaryti, jei dažnai praranda ryšį su belaidžiu tinklu?**

- Pagal numatytuosius parametrus bevielio tinklo kanalas automatiškai pasirenkamas, kuris yra mažiausiai užimtas ir tai gali sukelti ryšio nutrūkimą. Norėdami to išvengti, nustatykite pastovų bevielio tinklo kanalą.

#### **K5. Ką aš galiu padaryti, jei aš negaliu prisijungti prie maršrutizatoriaus valdymo puslapio?**

- Pakeiskite kompiuterio statinį IP adresą į priskirti automatiškai.
- Perkraukite maršrutizatorių ir kompiuterį ir bandykite dar kartą.

#### **K6. Kaip aš galiu padidinti signalo stiprumą?**

Renkantis idealią vietą įrenginiui signalo stiprintuvo režime, atkreipkite dėmesį į šias rekomendacijas.

- **Patalpinkite jį per vidurį:** Geriausia vieta stiprintuvui yra tarp jūsų pagrindinio maršrutizatoriaus ir Wi-Fi įrenginių. Jei tokia buvimo vieta yra neįmanoma, padėkite stiprintuvą prie maršrutizatoriaus.
- **Kuo mažiau kliūčių:** Pasirinkite vietą, kurioje signalas nėra blokuojamas dėl kliūčių, tokių kaip, pvz. baldai. Geriausia vieta yra koridorius ar kitos atviros erdvės.
- **Mažiau trukdžių suteikia didesnį stabilumą:** Perkelkite į vietą, atokiau nuo Bluetooth prietaisų ir kitų elektroninių prietaisų, tokiu kaip, belaidis telefonas, mikrobangų krosnelė.

## A használati mód megállapítása

Tekintse át a táblázatot a megfelelő üzemmód beállításához.

Lehetőségek	Üzemmód
A vezetékes hálózaton csak egy eszközre korlátozódik az internet kapcsolat, de szeretném megosztani az internetet több Wi-Fi eszközzel.	Hagyományos Wi-Fi router
„Halott” Wi-Fi zónában vagyok vagy a Wi-Fi jel gyenge. Szeretnék nagyobb Wi-Fi lefedettséget a jobb internet eléréshez az otthonomban/irodámban.	Jelismétlő
Vezetékes készülékem van egy Ethernet csatlakozással, pl. OkosTV, média lejátszó vagy játékkonzol. Szeretném használni ezt a készüléket vezeték nélkül otthon.	Kliens
Vezeték nélkül szeretnék csatlakozni az internethez, de itt csak egy Ethernet csatlakozó van.	Access Point
Az internetet vezeték nélküli internet szolgáltató nyújtja, és szeretném megosztani az internetet az otthoni eszközökkel.	WISP kliens router

## Hardver csatlakoztatás

- Csatlakoztassa az eszközöket az 1. oldalon található ábra szerint az üzemmódnak megfelelően. Ha routeren van üzemmód kapcsoló, állítsa a kívánt állásba.

## A router beállítása

1. Csatlakoztassa eszközét kábelesen a routerhez. Az SSID (Wi-Fi hálózat neve) és a jelszó megtalálható a router alján.
2. Indítsa el internet böngészőjét, és gépelje be a címsorba a <http://tplinkwifi.net> címet. Adja meg a belépéshez az **admin** szót mint felhasználó név és jelszó.
3. Kattintson a **Quick Setup (Gyors beállítás)** feliratra és kattintson a **Next (Következő)** gombra.
4. Kövesse lépésről lépésre a megjelenő instrukciókat a teljes beállításhoz.



### Működik az internet!

Megj: Ha megváltoztatta az alapértelmezett Wi-Fi hálózat nevét és/vagy jelszavát, minden eszközt újra kell csatlakoztatni.

## GYIK (Gyakran Intézett Kérdések)

### K1. Hogyan állíthatom vissza a router webes kezelő felületének jelszavát vagy deríthetem ki a Wi-Fi alapértelmezett jelszavát?

- Ha elfelejtette a webes kezelő felülethez szükséges jelszót vagy a Wi-Fi hálózat jelszavát, akkor a routert vissza kell állítani az eredeti gyári beállításokra.
- Ha szeretné megtudni a Wi-Fi hálózat jelszavát, használjon egy olyan eszközt, ami csatlakozik a routerhez (vezetékkel vagy vezeték nélkül), és lépjen be a webes kezelő felületre, keresse a kívánt információt a **Wireless > Wireless Security (Vezeték nélküli > Vezeték nélküli biztonság)** alatt.

### K2. Hogyan állíthatom vissza a router eredeti gyári beállításait?

- Az áram alatt lévő routeren egy tű segítségével nyomja be és tartsa benyomva a **Reset** gombot kb. 5 másodpercig, majd engedje el a gombot.

Megj: A gyári beállítások visszaállításával minden korábbi konfiguráció elvész.

### K3. Mit tehetek, ha nincs Internet hozzáférésem?

- Ha kábelmodemet használ, indítsa újra, majd várjon, amíg az Online LED nem jelezi,

hogy csatlakozott a szolgáltatóhoz. Csatlakoztassa a kábelt ismét a routerhez.

- Állítsa be a routert Router üzemmódba a leírásnak megfelelően. Ha továbbra sincs internet az újbóli beállítást követően, lépjen kapcsolatba a TP-Link Technikai Támogatásával.

#### **K4. Mit tehetek, ha vezeték nélküli hálózatom folyamatosan megszakad?**

- Alapértelmezettként a vezeték nélküli csatorna Auto értékre van beállítva, ami automatikusan a legtisztább csatornát választja ki a működéshez 1 és 11 között, de ez néha a vezeték nélküli hálózat bontását okozhatja. Ilyen esetben állítsa be a csatornát manuálisan, ami nem változik ezt követően, és stabilizálja a hálózati kapcsolatot.

#### **K5. Mit tehetek, ha nem tudok belépni a webes felületre?**

- Állítsa be, hogy a számítógép az IP-cím automatikus kérést használja.
- Indítsa újra a routert és a PC-t, majd próbálkozzon újra.

#### **K6. Mit tehetek, hogy maximalizáljam a jel erősségét?**

Amikor a router ideális helyét keresi Jelismétlő módban, kérjük vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat.

- **Legjobb út a félút:** Általában a megfelelő hely a hordozható routernek félúton található a főrouter és a Wi-Fi-eszköz között. Ha erre nincs lehetőség, helyezze a hordozható készüléket inkább közelebb a főrouterhez a biztosabb kapcsolat érdekében.
- **Kevesebb akadály jobb teljesítményt biztosít:** Olyan helyet válasszon, ahol kevesebb akadály található, amik akadályozhatják a jel terjedését a hordozható router és a főrouter között. Ideális egy nyitott folyosó vagy üresebb helyiség.
- **Kisebb interferencia nagyobb stabilitást nyújt:** Olyan helyet válasszon, ami távol van bluetooth eszköztől vagy más rádióssugárzási elven működő eszköztől, mint vezeték nélküli telefon, mikrohullámú sütő, hogy csökkentse az interferenciát.

## Wybieranie trybu pracy

Zapoznaj się z tabelą, aby wybrać odpowiedni tryb.

Scenariusz	Tryb pracy
Połączenie przewodowe ograniczone jest do jednego urządzenia. Chcesz udostępnić połączenie z Internetem urządzeniom bezprzewodowym.	Router
W budynku są martwe strefy lub pomieszczenia, w których sygnał Wi-fi jest słaby. Chcesz mieć silny sygnał sieci bezprzewodowej na całej powierzchni domu lub biura.	Repeater (wzmacniacz sygnału)
Korzystasz z urządzenia przewodowego z portem Ethernet, bez możliwości utworzenia sieci bezprzewodowej, np. telewizora smart, odtwarzacza multimedialnego lub konsoli do gier. Chcesz połączyć to urządzenie bezprzewodowo z Internetem.	Klient
Chcesz korzystać z Internetu bezprzewodowo, ale dostępne jest tylko połączenie przewodowe.	Punkt dostępowy
Usługodawca udostępnia bezprzewodowe połączenie z Internetem, które chcesz udostępnić urządzeniom lokalnym.	Router WISP

## Podłączanie sprzętu

- Podłącz urządzenia zgodnie ze schematami z pierwszego rozdziału tej instrukcji. Jeżeli router posiada przełącznik trybu pracy, wybierz odpowiedni tryb.

## Konfiguracja routera

1. Połącz się z routerem bezprzewodowo. Nazwa sieci oraz hasło znajdują się na naklejce u spodu routera.
2. Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres <http://tplinkwifi.net>. Następnie zaloguj się, wpisując **admin** (małymi literami) w pola Nazwa użytkownika i Hasło.
3. Naciśnij **Quick Setup (Szybka konfiguracja)** i kliknij **Next (Dalej)**.
4. Wykonaj kroki przedstawione w instrukcji, aby ukończyć proces konfiguracji.



### Korzystaj z Internetu!

**Uwaga:** Jeżeli zmienisz nazwę lub hasło do sieci bezprzewodowej, musisz połączyć się z nią ponownie.

## Często zadawane pytania (FAQ)

- Q1. W jaki sposób mogę odzyskać hasło do strony zarządzania routerem lub hasło sieci bezprzewodowej?**
- Jeżeli zapomnisz hasła potrzebnego do uzyskania dostępu do strony zarządzania routerem, musisz przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.
  - Jeżeli zapomnisz hasła do sieci bezprzewodowej, ale będziesz mógł uzyskać dostęp do interfejsu zarządzania routerem, połącz się z nim przewodowo lub bezprzewodowo. Zaloguj się i przejdź do zakładki **Wireless > Wireless Security (Sieć bezprzewodowa > Zabezpieczenia)**.
- Q2. W jaki sposób mogę przywrócić fabryczne ustawienia routera?**
- Gdy urządzenie będzie podłączone do zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset

za pomocą pinezki przez około 5 sekund. Następnie zwolnij przycisk.

**Uwaga:** Zresetowanie ustawień spowoduje usunięcie wszystkich zmian.

### Q3. Co mogę zrobić, jeżeli nie mam dostępu do Internetu?

- Jeżeli korzystasz z modemu kablowego, zresetuj go i poczekaj aż się włączy. Odłącz kabel od modemu i podłącz go ponownie.
- Ustaw tryb routera stosując się do instrukcji. Jeżeli po przejściu powyższych kroków połączenie z Internetem nadal jest niedostępne, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.

### Q4. Co mogę zrobić, jeżeli często tracę połączenie z siecią bezprzewodową?

- Zgodnie z ustawieniem domyślnym, automatycznie wybierany jest najmniej obciążony kanał sieci bezprzewodowej. Może to powodować utraty połączenia. Aby tego uniknąć, ustaw stały kanał dla sieci bezprzewodowej.

### Q5. Co mogę zrobić, jeżeli nie mogę uzyskać dostępu do strony zarządzania routerem?

- Ustaw automatyczne pobieranie adresu IP na komputerze.
- Zrestartuj router oraz komputer i spróbuj ponownie.

### Q6. W jaki sposób mogę zwiększyć siłę sygnału?

Wybierając miejsce dla urządzenia w trybie wzmacniacza sygnału, pamiętaj o poniższych zaleceniach.

- **Lokalizacja centralna:** Najlepszym miejscem dla wzmacniacza jest połowa odległości pomiędzy routerem głównym a urządzeniami bezprzewodowymi. Jeżeli takie umiejscowienie nie jest możliwe, postaw wzmacniacz przy routerze.
- **Wyeliminowanie potencjalnych przeszkód:** Wybierz miejsce, w którym sygnał nie będzie blokowany przez przeszkody takie jak np. meble. Najlepszym miejscem jest korytarz lub inne przestronne pomieszczenie.
- **Wyeliminowanie źródła zakłóceń:** Wybierz miejsce z dala od urządzeń Bluetooth i innych urządzeń elektronicznych, takich jak telefon bezprzewodowy lub mikrofalówka.

## Выберите рабочий режим

См. таблицу для выбора необходимого рабочего режима.

Сценарий	Рабочий режим
При соединении по проводной сети возможно подключение только одного устройства, но мне необходимо подключить несколько беспроводных устройств к Интернет.	Стандартный Wi-Fi роутер
Я нахожусь в "мертвой зоне" Wi-Fi или месте со слабым беспроводным сигналом. Я хотел бы обеспечить более широкое покрытие сети для наилучшего интернет-соединения в доме или офисе.	Ретранслятор
На моём проводном устройстве с портом Ethernet, например, Smart TV, медиаплеере или игровой консоли отсутствует беспроводное соединение. Мне хотелось бы играть дома онлайн по Wi-Fi.	Клиент
Мне необходим доступ к Интернет по беспроводному подключению, однако доступно только проводное подключение (порт Ethernet).	Точка доступа
Я хочу получать доступ от беспроводного интернет-провайдера (WISP) и подключать локальные устройства к Интернет.	Клиент-роутер WISP

## Подключение устройства

- Подключите устройство согласно примерам в начале данного руководства. Если на роутере есть опция переключатель режимов, выберите необходимый вам режим.

## Настройка маршрутизатора

1. Подключите ваше устройство к роутеру по беспроводной связи. Имя

беспроводной сети (SSID) и пароль указаны на наклейке на роутере.

2. Введите **http://tplinkwifi.net** в адресной строке вашего браузера. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите Ввод.
3. Перейдите в меню **Quick Setup (Быстрая настройка)** и нажмите **Next (Далее)** для начала настройки.
4. Следуйте пошаговым инструкциям для завершения начальной настройки.



**Интернет готов к использованию!**

**Примечание:** Если вы изменили имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, вам необходимо повторно подключить ваши беспроводные устройства к новой сети.

## FAQ (Часто задаваемые вопросы)

- В1. Как восстановить пароль управления роутером или пароль от вашей беспроводной сети?**
- Если вы забыли пароль для доступа в веб-утилиту настройки или пароль от вашей беспроводной сети, вы должны сбросить настройки вашего роутера к заводским.
  - Если вы хотите восстановить пароль от вашей беспроводной сети, используйте устройство, подключенное к роутеру (по проводному или беспроводному подключению) и войдите в веб-утилиту настройки на странице **Wireless (Беспроводной режим) > Wireless Security (Защита беспроводного режима)**.
- В2. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?**
- Не отключая питания маршрутизатора, с помощью булавки нажмите и удерживайте кнопку **Reset** около 5 секунд, затем отпустите кнопку.
- Примечание:** Сброс настроек роутера приведёт к удалению всех предыдущих настроек.
- В3. Что делать, если у меня пропал доступ к интернет?**

- Если вы используете кабельный модем, перезагрузите его. Подождите, пока светодиодный индикатор Онлайн не будет гореть постоянно (ВКЛ). Подключите кабель к роутеру повторно.
- Выберите режим роутера согласно инструкциям. Если доступ к Интернет всё ещё не доступен после выполнения вышеупомянутых действий, свяжитесь с технической поддержкой TP-Link.

### **В4. Что делать, если беспроводная сеть отключается?**

- Ваш беспроводной канал настроен на режим Авто, при котором происходит автоматический выбор наименее загруженного канала между 1 и 11 для наилучшей производительности. При этом возможны регулярные потери связи. В данном случае, настройка вашего беспроводного канала на определенный канал предотвратит от каких-либо изменений и стабилизирует ваше соединение.

### **В5. Что делать, если я не могу зайти в веб-утилиту настройки?**

- Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
- Перезагрузите ваш роутер и компьютер. Повторите попытку.

### **В6. Как достичь максимального уровня сигнала?**

При выборе идеального места для оптимизации беспроводного сигнала в режиме ретранслятора следуйте следующим рекомендациям.

- **Наилучший способ - на полпути:** Чаще всего идеальное расположение портативного роутера является установка между вашим основным роутером и беспроводными устройствами. Если это невозможно, установите роутер ближе к вашему основному роутеру для обеспечения стабильного функционирования.
- **Меньше преград для наилучшего функционирования:** Выберите расположение с наименьшими помехами, которые блокируют сигнал между портативным роутером и основным роутером. Рекомендовано использование в открытом пространстве или просторных помещениях.
- **Меньше помех для максимальной стабильности:** Устанавливайте устройство вдали от устройств Bluetooth или радиоактивных устройств, таких как беспроводные телефоны, микроволновки для снижения интерференции сигнала.

## Determinarea modului de operare

Consultă tabelul de mai jos pentru a determina un mod de funcționare, după cum este necesar.

Scenariu	Mod de operare
Rețeaua prin cablu este limitată la un singur dispozitiv conectat la un moment dat, dar doresc să partajez conexiunea la Internet cu mai multe dispozitive wireless.	Router wireless standard
Mă aflu într-o zonă fără semnal wireless sau într-un loc cu semnal wireless slab. Vreau să am o suprafață mai mare acoperită de semnal wireless pentru o mai bună conexiune la Internet în toată casa sau la birou.	Repeater
Am un dispozitiv cu cablu, cu un port Ethernet și fără capabilități wireless, de exemplu, un Smart TV, un Media Player sau o consolă de jocuri. Mi-aș dori să-l conectez la Internet wireless.	Client
Vreau să accesez Internetul folosind conexiunea wireless, dar în această locație este disponibil doar un port Ethernet (rețea cu fir).	Access Point
Vreau să primesc acces la Internet de la un furnizor de servicii de Internet wireless (WISP) și să pot partaja Internetul cu dispozitive locale.	Router Client WISP

## Conectare fizică

- Conectează echipamentul conform diagramelor prezentate în primul capitol al acestui ghid. Dacă routerul are un comutator de mod de operare, selectează modul de care ai nevoie.

## Configurare router

1. Conectează-te cu dispozitivul tău la router folosind conexiunea wireless. SSID-ul (numele rețelei wireless) și parola sunt imprimate pe eticheta routerului.
2. Deschide un browser web și tastează <http://tplinkwifi.net> în bara de adrese. Tastează **admin** pentru numele de utilizator și parolă, pentru a te autentifica.
3. Accesează **Quick Setup (Configurare rapidă)** și apasă **Next (Următorul)** pentru a începe.
4. Urmează instrucțiunile pas cu pas pentru a finaliza configurarea inițială.



### Navigare plăcută!

**Notă:** Dacă ai modificat SSID-ul implicit și parola, trebuie să reconectezi dispozitivele wireless la noua rețea Wi-Fi.

## Întrebări frecvente (FAQ)

1. **Cum recuperez parola de administrare web a routerului sau parola mea Wi-Fi?**
  - Dacă ai uitat parola necesară pentru pagina de administrare web a routerului sau parola Wi-Fi, trebuie să restaurezi routerul la setările implicite din fabrică.
  - Dacă dorești să recuperezi parola Wi-Fi, utilizează un dispozitiv care este conectat la router (cu fir sau wireless) și conectează-te la pagina de administrare a routerului, în secțiunea **Wireless > Wireless Security (Securitate wireless)**.
2. **Cum restaurez routerul la setările implicite din fabrică?**
  - Cu routerul pornit, folosește o agrafă pentru a apăsa și menține apăsat butonul Reset timp de cinci secunde, apoi eliberează butonul.

**Notă:** Resetarea routerului va șterge toate configurațiile anterioare.
3. **Ce pot face în cazul în care nu există acces la Internet?**

- Dacă utilizezi un modem de cablu, repornește modemul, apoi așteaptă până când LED-ul său Online este aprins (PORNIT). Reconectează cablul la router.
- Setează routerul în Modul Router conform instrucțiunilor. În cazul în care accesul la Internet nu este încă disponibil după parcurgerea etapelor de mai sus, contactează departamentul de suport tehnic TP-Link.

#### Î4. Ce pot face dacă rețeaua wireless se deconectează?

- În mod implicit, canalul rețelei wireless este setat pe mod Auto, mod ce selectează automat canalul cel mai puțin congestionat între 1 și 11 pentru cea mai bună performanță, dar poate provoca, de asemenea, deconectări wireless frecvente. În acest caz, setarea canalului wireless la unul fix îl va împiedica să se modifice, stabilizând conexiunea la rețea.

#### Î5. Ce pot face dacă nu pot accesa pagina de management a routerului?

- Configurează computerul să obțină automat o adresă IP.
- Repornește routerul și computerul, apoi încearcă din nou.

#### Î6. Ce pot face pentru a maximiza puterea semnalului?

Pentru alegerea locației ideale pentru optimizarea semnalului wireless în modul Repeater, te rugăm să consulți următoarele recomandări.

- **Cea mai bună locație este la jumătatea distanței:** În general, locația ideală pentru routerul portabil este la jumătatea distanței dintre routerul principal și dispozitivele Wi-Fi. În cazul în care acest lucru nu este posibil, amplasează routerul mai aproape de routerul principal pentru a asigura o performanță stabilă.
- **Mai puține obstacole asigură o performanță mai bună:** Alege o locație cu mai puține obstacole care pot bloca semnalul între routerul portabil și routerul principal. Un coridor deschis sau o locație spațioasă este ideală.
- **Mai puține interferențe oferă mai multă stabilitate:** Alege o locație departe de dispozitivele Bluetooth sau alte dispozitive radio, cum ar fi telefoanele DECT, cuptoarele cu microunde, pentru a minimiza interferențele.

## Določí način delovanja

Oglejte si informacije v spodnji tabeli in po potrebi določite ustrezen način delovanja.

Primer	Način delovanja
Povezavo z žičnim omrežjem ima lahko vzpostavljeno samo ena naprava, vendar želim internetno povezavo dati v skupno rabo z več brezžičnimi napravami.	Standardni brezžični usmerjevalnik
Sem v območju, kjer signal omrežja Wi-Fi ni na voljo, oziroma na mestu s šibkim brezžičnim signalom. Želim imeti večji doseg signala brezžičnega omrežja za boljšo internetno povezavo v celotnem domu ali pisarni.	Ponavljalnik
Imam žično napravo z ethernetnim priključkom, ki ne podpira povezave z brezžičnim omrežjem, kot je pametni televizor, predvajalnik predstavnosti ali igralna konzola. Vsebinsko želim predvajati prek brezžične povezave v svojem domu.	Odjemalec
Do interneta želim dostopati prek brezžične povezave, vendar je na tem mestu na voljo samo ethernetni priključek (žično omrežje).	Dostopna točka
Za dostop do interneta želim uporabiti ponudnika brezžičnih internetnih storitev (WISP) in dati internetno povezavo v skupno rabo z lokalnimi napravami.	Usmerjevalnik odjemalca WISP

## Priključitev strojne opreme

- Priključite strojno opremo v skladu z diagrami v uvodnem poglavju tega priročnika. Če je usmerjevalnik opremljen s stikalom za način, ga preklopite v zeleni način.

## Konfiguracija usmerjevalnika

1. V napravi vzpostavite brezžično povezavo z usmerjevalnikom. SSID (ime brezžičnega

omrežja) in geslo sta natisnjena na nalepki na usmerjevalniku.

2. Zaženite spletni brskalniki in v naslovno vrstico vnesite <http://tplinkwifi.net>. Vnesite **admin** za uporabniško ime in geslo za prijavo.
3. Izberite **Quick Setup (Hitra nastavitve)** in kliknite **Next (Naprej)** za začetek postopka.
4. Upoštevajte navodila po korakih za dokončanje začetne konfiguracije.



**Uživajte v brskanju po internetu.**

**Opomba:** Če ste spremenili privzeti SSID in geslo, morate v brezžičnih napravah znova vzpostaviti povezavo z novim omrežjem Wi-Fi.

## Pogosta vprašanja

**V1. Kako obnovim geslo za upravljanje usmerjevalnika v spletu ali pridobim geslo za Wi-Fi?**

- Če pozabite geslo, ki ga potrebujete za dostop do strani za upravljanje usmerjevalnika v spletu ali geslo za Wi-Fi, morate usmerjevalnik ponastaviti na tovarniške nastavitve.
- Če želite pridobiti geslo za Wi-Fi, uporabite napravo, ki ima vzpostavljeno povezavo z usmerjevalnikom (žično ali brezžično) in se prijavite na stran za upravljanje usmerjevalnika tako, da izberete **Wireless (Brezžična povezava) > Wireless Security (Varnost brezžične povezave)**.

**V2. Kako ponastavim usmerjevalnik na privzete tovarniške nastavitve?**

- Ko je usmerjevalnik vklopljen, z iglo pritisnite gumba za ponastavitev in ga držite pet sekund ter ga nato izpustite.
- Opomba:** S ponastavitvijo usmerjevalnika odstranite vse prejšnje konfiguracije.

**V3. Kaj naj naredim če dostop do interneta ni na voljo?**

- Če uporabljate kabelski modem, ga znova zaženite in počakajte, da LED-dioda za

povezavo s spletom začne svetiti neprekinjeno (se vklopi). Znova priključite kabel na usmerjevalnik.

- Upoštevajte navodila za nastavev usmerjevalnika na način usmerjevalnika. Če dostop do interneta po izvedbi zgornjih korakov še vedno ni na voljo, se obrnite na tehnično podporo družbe TP-Link.

#### V4. Kaj naj naredim, če se brezžična povezava stalno prekinja?

- Kanal brezžičnega omrežja je privzeto nastavljen na samodejno, zato usmerjevalnik samodejno izbere najmanj zaseden kanal med 1 in 11 za najboljše delovanje, vendar se lahko zaradi tega brezžična povezava pogosto prekine. V takem primeru nastavite kanal brezžičnega omrežja na nespremenljivega, da preprečite prekop med kanali in stabilizirate omrežno povezavo.

#### V5. Kaj naj naredim, če ne morem odpreti strani za upravljanje usmerjevalnika v spletu?

- Računalnik nastavite tako, da samodejno pridobi naslov IP.
- Znova zaženite usmerjevalnik in računalnik ter poskusite znova.

#### V6. Kako naj izboljšam moč signala?

Pri izbiri idealne lokacije za optimizacijo signala brezžičnega omrežja v načinu ponavljalnika upoštevajte ta priporočila.

- **Najboljša lokacija je na polovici:** Idealna lokacija za prenosni usmerjevalnik je na splošno na polovici med glavnim usmerjevalnikom in napravami, ki podpirajo Wi-Fi. Če to ni mogoče, namestite usmerjevalnik bližje glavnemu usmerjevalniku, da zagotovite stabilno delovanje.
- **Manj ovir pomeni boljše delovanje:** Izberite lokacijo z manj ovirami, ki morda blokirajo signal med prenosnim in glavnim usmerjevalnikom. Idealen je odprt hodnik ali prostorna lokacija.
- **Manj motenj pomeni večjo stabilnost:** Izberite lokacijo, kjer ni drugih naprav Bluetooth ali radioaktivnih naprav, kot so brezžični telefoni ali mikrovalovne, da zmanjšate motnje.

## Určenie pracovného režimu

Podľa nasledujúcej tabuľky určte podľa potreby vhodný prevádzkový režim.

Scenár	Pracovný režim
Káblová sieť je obmedzená iba na jedno súčasne pripojené zariadenie, ale internet chcem zdieľať pre viaceré bezdrôtové zariadenia.	Štandardný bezdrôtový smerovač
Som v „mŕtvej zóne“ signálu Wi-Fi, alebo na mieste so slabým bezdrôtovým signálom. Chcem mať väčší dosah bezdrôtového signálu kvôli lepšiemu internetovému pripojeniu u mňa v domácnosti alebo v kancelárii.	Opakovač
Mám zariadenie s káblovým pripojením cez port Ethernet a bez bezdrôtového pripojenia, napríklad Smart TV, prehrávač médií alebo hernú konzolu. Chcem ho u seba doma používať s bezdrôtovým pripojením.	Klient
Chcem k internetu pristupovať bezdrôtovo, ale na tomto mieste mám dostupný iba port Ethernet (káblOVú sieť).	Prístupový bod
Chcem mať internetové pripojenie od poskytovateľa bezdrôtového internetu (WISP) a zdieľať internet s miestnymi zariadeniami.	Klientsky smerovač WISP

## Zapojenie hardvéru

- Pripojte hardvér podľa schém v úvodnej kapitole tejto príručky. Ak má váš smerovač prepínač režimu, prepnite ho do potrebného režimu.

## Konfigurácia smerovača

1. Pripojte svoje zariadenie k smerovaču bezdrôtovo. SSID (názov bezdrôtovej siete) a heslo sú vytlačené na štítku smerovača.

2. Spustíte webový prehľadávač a zadajte **http://tplinkwifi.net** do poľa adresy. Zadajte **admin** aj do poľa mena aj hesla a prihláste sa.
3. Prejdite do **Quick Setup (Rýchle nastavenie)** a kliknite na **Next (Ďalej)**, čím začnete.
4. Postupujte podľa inštrukcií krok za krokom a dokončíte počiatočnú konfiguráciu.



**Teraz už môžete používať internet!**

**Poznámka:** Ak ste zmenili predvolené SSID a heslo, bude potrebné znova pripojiť vaše bezdrôtové zariadenia k novej sieti Wi-Fi.

## Často kladené otázky

**Otázka č. 1. Ako sa dá obnoviť heslo webového manažmentu smerovača, alebo ako získam svoje heslo Wi-Fi?**

- Ak ste zabudli heslo pre prístup k webovému manažmentu smerovača, alebo vaše heslo k sieti Wi-Fi, musíte obnoviť továrenské nastavenie smerovača.
- Ak chcete získať svoje heslo k sieti Wi-Fi, použite zariadenie, ktoré je pripojené k smerovaču (káblom alebo bezdrôtovo) a prihláste sa na stránku manažmentu smerovača v ponuke **Wireless > Wireless Security (Bezdrôtové > Bezdrôtové zabezpečenie)**.

**Otázka č. 2: Ako obnovím predvolené výrobné nastavenia smerovača?**

- Keď je smerovač zapnutý, pomocou špendlíka stlačte a podržte tlačidlo Reset asi počas piatich sekúnd a potom tlačidlo uvoľnite.
- Poznámka:** Po resetovaní smerovača sa vymažú všetky predchádzajúce nastavenia.

**Otázka č. 3. Čo sa dá urobiť, keď nefunguje prístup k internetu?**

- Ak používate káblový modem, vypnite ho a zapnite a potom počkajte, kým sa LED

Online trvale rozsvieti (ZAP). Kábel znova pripojte k smerovaču.

- Podľa inštrukcií nastavte smerovač do režimu Smerovač. Ak prístup k internetu ani po dokončení vyššie uvedených krokov nie je dostupný, kontaktujte technickú podporu TP-Link.

#### Otázka č. 4. Čo sa dá urobiť, keď sa bezdrôtové pripojenie stále odpája?

- Predvolene je váš bezdrôtový kanál nastavený na možnosť Automaticky, ktorý automaticky vyberá ten najlepší kanál 1-11, ten najmenej preplnený, čo môže tiež spôsobiť časté výpadky bezdrôtového signálu. V tomto prípade nastavenie vášho bezdrôtového kanála na jeden pevný zabráni ich striedaniu a pravdepodobne stabilizuje vaše sieťové pripojenie.

#### Otázka č. 5. Čo sa dá urobiť, keď sa nemôžem dostať na stránku webového manažmentu smerovača?

- Nastavte svoj počítač, aby získaval adresu IP automaticky.
- Reštartujte svoj smerovač aj počítač a skúste to znova.

#### Otázka č. 6. Čo sa dá urobiť, aby sila môjho signálu bola čo najväčšia?

Pri výbere ideálneho umiestnenia pre optimalizáciu bezdrôtového signálu v režime Opakovač postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- **Ten najlepší spôsob je polovičná vzdialenosť:** Vo všeobecnosti platí, že ideálna poloha pre prenosný smerovač je v polovičnej vzdialenosti medzi vašim hlavným smerovačom a vašimi Wi-Fi zariadeniami. Ak to nie je možné, umiestnením smerovača bližšie k vášmu hlavnému smerovaču si zaistíte stabilný výkon.
- **Čím menej prekážok, tým lepší výkon:** Vyberte si lokalitu s menším počtom prekážok, ktoré by mohli blokovať signál medzi prenosným smerovačom a hlavným smerovačom. Ideálny je otvorený priechod alebo voľný priestor.
- **Menej rušenia poskytuje väčšiu stabilitu:** Kvôli minimalizácii interferencie si vyberte lokalitu, kde sa nevyskytujú iné zariadenia s rozhraním bluetooth alebo s rádiovým vysielaním, ako napr. bezdrôtové telefóny alebo mikrovlnné zariadenia.

## Utvrđite režim rada

Pogledajte sledeću tabelu da biste utvrdili odgovarajući režim rada.

Situacija	Režim rada
Žična mreža je ograničena na samo jedan uređaj, ali ja želim da delim internet na više bežičnih uređaja.	Standardni bežični ruter
Ja sam u zoni bez ili sa vrlo slabim bežičnim signalom. Želim da imam veći domet bežičnog signala radi bolje veze sa internetom u celom domu ili kancelariji.	Repeater
Imam žični uređaj sa mrežnim portom i bez mogućnosti prijema bežičnog signala, npr. Smart TV, Media player ili konzola za igrice. Želeo bih da ih puštam bežično u svom domu.	Client
Želim da pristupam internetu bežično, ali ovde postoji samo mrežni port (žična mreža).	Access Point
Želim da dobijam internet signal od bežičnog internet provajdera (WISP) i da ga delim lokalnim uređajima.	WISP Client Ruter

## Povežite uređaj

- Povežite opremu prema dijagramima iz uvodnog poglavlja uputstva. Ako Vaš ruter ima mogućnost promene režima rada, promenite ga u željeni režim.

## Konfigurišite ruter

1. Povežite Vaš uređaj bežično sa ruterom. SSID (ime bežične mreže) i lozinka

su odštampani na nalepnici rutera.

2. Pokrenite pretraživač i ukucajte <http://tplinkwifi.net>. Unesite admin kao korisničko ime i lozinku da biste pristupili.
3. Idite na **Quick Setup (brzo podešavanje)** i kliknite **Next (dalje)** za početak.
4. Pratite postupno uputstvo da biste završili početno konfigurisanje.



**Uživajte u internetu!**

**Napomena:** Ako ste promenili podrazumevani SSID i lozinku, morate ponovo da povežete Vaše bežične uređaje na novu bežičnu mrežu.

## FAQ (Često postavljana pitanja)

**P1. Kako da vratim lozinku za pristup podešavanjima rutera kroz pretraživač ili lozinku moje bežične mreže?**

- Ako ste zaboravili lozinku za pristup podešavanjima Vašeg rutera kroz pretraživač ili lozinku Vaše bežične mreže, morate vratiti Vaš uređaj na fabrička podešavanja.
- Ako želite da vratite lozinku Vaše bežične mreže, koristite uređaj koji je povezan sa Vašim ruterom (žično ili bežično) i pristupite stranici za podešavanje na **Wireless > Wireless Security**.

**P2. Kako da vratim ruter na fabrička podešavanja?**

- Dok je uređaj uključen, pomoću čiode pritisnite i držite Reset dugme oko pet sekundi, a potom pustite dugme.

**Napomena:** Resetovanjem se brišu sva prethodna podešavanja.

**P3. Šta da uradim ako nema pristupa internetu?**

- Ako koristite kablovski modem, ponovo pokrenite modem, sačekajte da mu se uključe svi LED-ovi i da neprestano svetle. Ponovo uključite kabl u ruter.
- Podesite ruter u Ruter režim prema uputstvima. Ako i dalje nemate pristup internetu, obratite se TP-Link tehničkoj podršci.

### P4. Šta da uradim ako stalno gubim bežični signal?

- Podrazumevano je Vaš bežični kanal podešen na Auto, što automatski bira najmanje zakrčen kanal od 1 do 11 za najbolji rad, ali zato mogu da se jave česti prekidi signala. U tom slučaju, podešavanjem Vašeg bežičnog kanala na određenu vrednost sprečićete njegovu promenu i stabilizovati Vašu vezu sa mrežom.

### P5. Šta da uradim ako ne mogu da pristupim stranici za podešavanje rutera?

- Podesite Vaš računar da automatski dobija IP adresu.
- Ponovo pokrenite Vaš ruter i računar i pokušajte ponovo.

### P6. Šta da uradim da bih imao najjači signal?

Kada birate poziciju da biste optimizovali bežični signal u Repeater režimu, pratite sledeće preporuke.

- **Najbolje je na pola puta:** Najbolja pozicija za prenosivi ruter je na polovini udaljenosti između glavnog rutera i Vaših bežičnih uređaja. Ako to nije moguće, postavite ruter bliže glavnom ruteru da biste obezbedili stabilan rad.
- **Manje prepreka garantuje bolji rad:** Odaberite poziciju sa manje prepreka koje mogu da blokiraju signal između prenosivog i glavnog rutera. Otvoreni prolaz ili prostrana prostorija su idealne.
- **Manje smetnji omogućava veću stabilnost:** Odaberite poziciju udaljenu od drugih bluetooth uređaja, bežičnih telefona, mikrotalasne rerne i dr. da biste smanjili smetnje.

## Визначте робочий режим

Зверніться до даної таблиці, щоб визначити необхідний вам робочий режим пристрою.

Сценарій	Робочий режим
Дротова мережа має обмеження для одночасної роботи лише з одним пристроєм, але я хочу надати доступ до Інтернету більшій кількості бездротових пристроїв.	Звичайний бездротовий маршрутизатор
Я в "мертвій зоні" Wi-Fi або місці зі слабким бездротовим сигналом. Я хочу мати більший діапазон бездротового мовлення для кращого підключення до Інтернету у всьому будинку або в офісі.	Повторювач
У мене є дротовий пристрій з Ethernet портом, але без можливості бездротового підключення, наприклад, Smart TV, програвач медіа або ігрова консоль. Я хочу мати можливість підключити пристрій без використання дроту в режимі онлайн у своєму будинку.	Клієнт
Я хочу отримати доступ до Інтернету через бездротове підключення, але мій пристрій має лише Ethernet порт (дротове підключення).	Точка доступу
Я хочу отримувати доступ до Інтернету від бездротового інтернет провайдеру (WISP) та надавати загальний доступ до нього локальним пристроям.	WISP Клієнт маршрутизатор

## Підключення пристрою

- Підключіть обладнання відповідно до діаграм, наведених у вступній главі цього посібника. Якщо у вашого маршрутизатора є можливість зміни робочого режиму, оберіть необхідний режим.

## Налаштування маршрутизатора

1. Підключіть свій пристрій до маршрутизатора бездротово. SSID (назва

бездротової мережі) та пароль надруковані на етикетці маршрутизатора.

2. Запустіть браузер та введіть <http://tplinkwifi.net> в адресному рядку. Використайте значення **admin** у якості імені користувача та пароля для виконання входу.
3. Перейдіть до пункту **Швидке налаштування** та натисніть «**Далі**», щоб розпочати процес первинного налаштування.
4. Дотримуйтеся покрокових інструкцій, щоб завершити процес налаштування.



### Насолоджуйтесь Інтернетом!

Примітка: Якщо ви змінили стандартний SSID та пароль, вам доведеться повторно підключити свої бездротові пристрої до нової мережі Wi-Fi.

## FAQ (Розповсюджені питання)

**Q1. Як мені відновити пароль від сторінки веб-керування маршрутизатора або отримати пароль мого Wi-Fi?**

- Якщо ви забули пароль, необхідний для доступу до веб-керування маршрутизатором або до свого Wi-Fi, вам необхідно скинути налаштування маршрутизатора до заводських.
- Якщо ви хочете дізнатись свій пароль Wi-Fi, скористайтеся пристроєм, який підключено до маршрутизатора (дротовим або бездротовим методом), увійдіть на сторінку керування маршрутизатора у розділ **Бездротове підключення** > **Безпека бездротової мережі**.

**Q2. Як я можу скинути налаштування маршрутизатора до заводських?**

- Маршрутизатор має бути увімкнений; натисніть і утримуйте кнопку WPS / RESET протягом 5 секунд, а потім відпустіть кнопку.  
**Примітка:** Скидання маршрутизатора до заводських налаштувань видалить всі попередні налаштування.

**Q3. Що робити, якщо немає доступу до Інтернету?**

- Якщо ви користуєтесь кабельним модемом, перезавантажте модем та

зачекайте, доки його світлодіодний індикатор Інтернет увімкнеться (ON). Повторно підключіть кабель до маршрутизатора.

- Встановіть маршрутизатор у режим маршрутизатора відповідно до інструкцій. Якщо доступ до Інтернету все ще невідновлений після виконання вищезазначених кроків, зверніться в службу технічної підтримки TP-Link.

#### Q4. Що робити, якщо моє бездротове підключення постійно втрачається?

- За замовчуванням у вашому бездротовому каналі встановлено значення "Авто", який автоматично вибирає найменш навантажений канал від 1 до 11 для найкращої продуктивності, але це також може призвести до частой втрати бездротового зв'язку. У такому випадку налаштування фіксованого бездротового каналу не дозволить йому змінювати робочий канал, і, ймовірно, стабілізує мережеве з'єднання.

#### Q5. Що мені робити, якщо я не можу увійти на сторінку веб-керування маршрутизатора?

- Встановіть на комп'ютері автоматичне отримання IP-адреси.
- Перезавантажте ваш маршрутизатор та комп'ютер і спробуйте ще раз.

#### Q6. Що мені робити, щоб максимально збільшити силу сигналу?

Вибираючи ідеальне розташування, щоб оптимізувати сигнал бездротового мовлення у режимі повторювача, зверніться до наступних рекомендацій.

- **Оберіть положення на половині відстані:** як правило, ідеальне місце для портативного маршрутизатора знаходиться на половині відстані між вашим основним маршрутизатором та вашими пристроями Wi-Fi. Якщо це неможливо, встановіть портативний маршрутизатор ближче до основного маршрутизатора, щоб забезпечити стабільну роботу.
- **Чим менше перешкод тим вища продуктивність:** виберіть місце з меншими перешкодами, які можуть блокувати сигнал між портативним маршрутизатором та основним маршрутизатором. Ідеальним є відкритий коридор або простора місцевість.
- **Зменшення інтерференції забезпечує більш високу стабільність:** виберіть місце далі від інших bluetooth або радіо-пристроїв, таких як: бездротові телефони, мікрохвильові печі, щоб мінімізувати інтерференцію.

## English

### Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

## Български

### Мерки за безопасност

- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага или гореща околна среда.
- Не правете опити да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
- Не използвайте повредено зарядно или повреден USB кабел за зареждане на устройството.

- Не използвайте други зарядни устройства освен препоръчаните.
  - Не използвайте устройството там, където употребата на безжични устройства не е разрешена.
  - Адаптерът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
- Моля, прочетете тази информация и спазвайте мерките за безопасност, когато работите с устройството. Ние не можем да гарантираме, че няма да настъпят аварии или повреди в следствие на неправилно използване на устройството. Моля, използвайте продукта внимателно и на своя отговорност.

## Čeština

### Bezpečnostní informace

- Nevystavujte zařízení vodě, ohni, vlhkosti nebo horkému prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo modifikovat.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo USB kabel pro nabíjení zařízení.
- Nepoužívejte jiné nabíječky kromě doporučených.
- Nepoužívejte zařízení v místech, kde je zakázáno používat bezdrátová zařízení.
- Adaptér musí být nainstalován poblíž zařízení a musí být snadno přístupný.

Prosíme, čtěte a postupujte podle bezpečnostních

informací uvedených nahoře během používání zařízení. Nemůžeme zaručit absenci nehod nebo poškození při nesprávném užívání zařízení. Prosíme, používejte toto zařízení opatrně a na vlastní nebezpečí.

## Eesti

Ohutusala teave

- Hoidke seadet veest, tulest, niiskusest või kuumast keskkonnast eemal.
- Ärge üritage seadet lahti monteerida, parandada ega modifitseerida.
- Ärge kasutage seadme laadimiseks kahjustatud laadijat või USB-kaablit.
- Ärge kasutage muid laadijaid peale soovitatute.
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus mobiilseadmed pole lubatud.
- Adapter tuleb paigaldada seadme lähedusse ja see peab olema kergesti ligipääsetav.

Seadme kasutamiseks lugege läbi ja järgige ülalloodud ohutusala teavet. Me ei saa garanteerida, et seadme valesti kasutamine ei põhjustaks õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet hoolikalt ja omal vastutusel.

## Hrvatski

Sigurnosne napomene

- Držite uređaj dalje od vode, vatre, vlage i vruće okoline.
- Nemojte pokušavati rastaviti, popravljati ili mijenjati

uređaj.

- Nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili USB-kabel za punjenje uređaja.
- Nemojte upotrebljavati drukčije punjače od preporučenih.
- Nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima na kojima bežični uređaji nisu dozvoljeni.
- Prilagodnik se treba postaviti u blizini opreme i treba biti lako dostupan.

Kada upotrebljavate uređaj, pročitajte i slijedite prethodno navedene sigurnosne napomene. Ne jamčimo da neće doći do nesreća ili oštećenja zbog nepravilne uporabe uređaja. Rukujte pažljivo ovim uređajem i upotrebljavajte ga na vlastitu odgovornost.

## Қазақша

Қауіпсіздік мәліметі

- Жабдықты судан, оттан, ылғалдықтан және ыстық ортадан аулақ ұстаңыз.
- Жабдықты бөлшектеуге, жөндеуге, немесе түрлендіруге талпынбаңыз.
- Зақымданған қуаттандырғышты немесе USB-кабельді жабдықты зарядттау үшін қолданбаңыз.
- Ұсынылған қуаттандырғыштан басқасын қолданбаңыз.
- Сымсыз жабдықтарды қолдануға болмайтын жерде жабдықты қолданбаңыз.
- Адаптер құрылғыға жақын орнатылуы және оңай қолжетімді болуы қажет.

Өтініш, жабдықты қолданғанда жоғары көрсетілген қауіпсіздік мәліметті оқып және еріңіз. Біз жабдықты лайықсыз қолданылса оқиға немесе зақымдану болмайтынына кепіл бере алмаймыз. Өтініш, осы жабдықты байқап қолданыңыз, немесе өз қатеріңізбен қолданасыз.

## Latviešu

Drošības informācija

- Ierīci nedrīkst pakļaut ūdens, uguns, mitruma vai karstas vides ietekmei.
- Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai pārveidot ierīci.
- Ierīces uzlādēšanai nelietojiet bojātu uzlādes ierīci vai bojātu USB kabeli.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās uzlādes ierīces.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta.
- Adapteris ir jāuzstāda pie aprīkojuma, un tam ir jābūt viegli pieejamam.

Lietojot ierīci, lūdzu, izlasiet un ņemiet vērā iepriekš aprakstītās instrukcijas. Mēs nevaram garantēt aizsardzību pret traumām vai bojājumiem ierīces nepareizas lietošanas gadījumā. Lūdzu, lietojiet ierīci rūpīgi un esiet gatavi uzņemties atbildību par savu rīcību.

## Lietuvių

Atsargumo priemonės

- Laikykite įrenginį kuo toliau nuo vandens, ugnies,

drengmės ir karštų paviršių.

- Draudžiama patiems įrenginį ardyti, modifikuoti ar bandyti taisyti.
  - Draudžiama bandyti įkrauti įrenginį sugedusio pakrovėjo ar USB kabelio pagalba.
  - Prašome naudoti tik rekomenduojama pakrovėją.
  - Nenaudokite įrenginį tose vietose, kur belaidžiai prietaisai yra uždrausti.
  - Prietaisas turi būti netoli nuo įrenginio ir lengvai pasiekiamas.
- Susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir jų laikykitės naudojant šį prietaisą. Mes negalime garantuoti, kad produktas nebus sugadintas dėl netinkamo naudojimo. Naudokite atsargiai prietaisą atsargiai ir savo pačių rizika.

## Magyar

Biztonsági Információk

- Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől!
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket!
- Ne használjon sérült töltőt vagy USB kábelt a készülék töltéséhez!
- Ne használjon más töltőt a készülékhez a javasoltakon kívül!
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az nem engedélyezett!
- Az adaptert a készülékhez közel és könnyen hozzáférhető helyen helyezze el.

Kérjük, olvassa el, és kövesse a fenti biztonsági információkat a készülék használatá során. Az előírások be nem tartása, és a fentiekől eltérő használat balesetet vagy károsodást okozhatnak, amiért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, kellő vigyázatossággal és saját felelősségére használja a készüléket.

## Polski

Środki ostrożności

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub przewodu USB do ładowania urządzenia.
- Nie korzystaj z ładowarek innych niż zalecane.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są zabronione.
- Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu sprzętu, który z niego korzysta oraz w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.

Zapoznaj się z powyższymi środkami ostrożności i zastosuj się do nich, gdy korzystasz z urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że produkt nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkownika. Korzystaj z urządzenia z rozważą i na własną odpowiedzialność.

## Русский язык

по безопасному использованию

Для безопасной работы устройств их необходимо устанавливать и использовать в строгом соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией и общепринятыми правилами техники безопасности.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, указанными на маркировке устройства, в инструкциях по эксплуатации, а также в гарантийном талоне, чтобы избежать неправильного использования, которое может привести к поломке устройства, а также во избежание поражения электрическим током.

Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию. Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям,

описанным в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата Рабочая температура: 0°C~40°C

Допустимая температура для оборудования, используемого вне помещения, если предусмотрено параметрами оборудования: -30°C ~70°C

Температура хранения: -40°C ~70°C

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства

В случае обнаружения неисправности

устройства необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен Товар. Товар должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке.

При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании TP-Link.

## Română

Informații de siguranță

- Feriți echipamentul de apă, foc, umiditate și de temperaturi înalte.
- Nu încercați să demontați, reparați sau să modificați echipamentul.
- Nu utilizați un alimentator electric sau un cablu USB deteriorat pentru a alimenta echipamentul.
- Nu folosiți alte alimentatoare decât cele recomandate.
- Nu utilizați echipamentul în locații în care dispozitivele wireless nu sunt permise.
- Adaptorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibil.

Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de siguranță de mai sus în timpul utilizării echipamentului. Nu putem garanta că nu vor surveni accidente sau pagube din cauza utilizării necorespunzătoare a echipamentului. Vă rugăm să folosiți acest produs cu grijă și să îl

utilizati pe propriul risc.

## Slovenčina

Bezpečnostné informácie

- Zariadenie udržiajte v bezpečnej vzdialenosti od vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Nepokúšajte sa rozoberať, opravovať alebo upravovať zariadenie.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo USB káble.
- Nepoužívajte žiadne iné spôsoby nabíjania okrem odporúčaných spôsobov.
- Zariadenie nepoužívajte tam, kde používanie bezdrôtových zariadení nie je povolené.
- Adaptér je potrebné nainštalovať v blízkosti zariadenia tak, aby bol ľahko dostupný.

Pri používaní zariadenia dodržiajte vyššie uvedené pokyny. V prípade nesprávneho použitia zariadenia nemôžeme zaručiť, že nedôjde k zraneniu lebo sa zariadenie nepoškodí. S týmto výrobkom zaobchádzajte opatrne a používate ho na svoje vlastné nebezpečie.

## Slovenski

Varnostne informacije

- Naprava naj se nahaja izven dosega vode, ognja, vlage oziroma vročih pogojev.
- Naprave ne poizkušajte razstavljati, popravljati oziroma spreminjati.

- Za polnjenje naprave ne uporabljajte poškodovanega polnilca ali kablov USB.
- Ne uporabljajte nepriporočljivih polnilcev.
- Naprave ne uporabljajte tam, kjer ni dovoljeno uporabljati brezžičnih naprav.
- Adapter je treba instalirati blizu opreme in dostop do njega mora biti preprost.

Pri uporabi naprave si preberite in upoštevajte zgornja varnostna navodila. Ne moremo jamčiti, da zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo prišlo do nesreč ali poškodba. To napravo uporabljajte pazljivo in na svojo lastno odgovornost.

## Srpski jezik/Српски језик

Bezbednosne informacije

- Nemojte držati uređaj u blizini vode, vatre, vlažnog ili vrućeg prostora.
- Nemojte pokušavati da rasklopite, popravite ili izmenite uređaj.
- Nemojte koristiti oštećeni punjač ili oštećeni USB kabl za punjenje uređaja.
- Nemojte koristiti nijedan drugi punjač osim preporučenog.
- Nemojte koristiti uređaj na mestima gde nije dozvoljena upotreba bežičnih uređaja.
- Adapter treba postaviti blizu opreme i treba da je lako dostupan.

Molimo vas da pročitate i pridržavate se gore navedenih bezbednosnih informacija kada koristite uređaj. U slučaju nepravilne upotrebe uređaja,

može doći do nezgoda ili štete. Molimo vas da pažljivo koristite ovaj uređaj i da rukujete njime na sopstvenu odgovornost.

## Українська мова

Інформація щодо безпеки:

- Не допускайте перебування пристрою біля води, вогню, вологого середовища чи середовища з високими температурами.
- Не намагайтесь самостійно розібрати, ремонтувати чи модифікувати пристрій.
- Не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої чи USB кабелі для процесу зарядки пристрою.
- Не використовуйте будь-які зарядні пристрої, окрім рекомендованих.
- Не використовуйте пристрій, там де заборонено використання безпроводних пристроїв.
- Адаптер має бути встановлений у легкодоступному місці та одночасно поряд з обладнанням.

Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь вищевказаної інформації з техніки безпеки, при користуванні пристроєм. Ми не можемо гарантувати, що неналежне чи неправильне використання пристрою не спричинить нещасних випадків, чи отримання будь-яких пошкоджень. Будь ласка, використовуйте даний пристрій з обережністю, та приймаючи ризики пов'язані з його використанням.

## English

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

The original EU declaration of conformity may be found at <http://www.tp-link.com/en/ce>.

## Български

TP-Link декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директиви 2014/53/ЕС, 2009/125/ЕО и 2011/65/ЕС.

Оригиналната ЕС Декларация за съответствие, може да се намери на

<https://www.tp-link.com/en/ce>.

## Čeština

TP-Link tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na

<http://www.tp-link.com/en/ce>.

## Festi

TP-Link kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivide 2014/53/EL, 2009/125/EÜ ja 2011/65/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele

sätetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni originaali leiate aadressilt <https://www.tp-link.com/en/ce>.

## Hrvatski

Tvrtka TP-Link ovime izjavljuje da je uređaj u skladnosti s temeljnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktiva 2014/53/EU, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.

Izvorna EU izjava o skladnosti može se pronaći na adresi <https://www.tp-link.com/en/ce>.

## Latviešu

TP-Link ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvu 2014/53/ES, 2009/125/EK un 2011/65/ES svarīgākajām prasībām un citiem saistītajiem nosacījumiem.

Originālo ES atbilstības deklarāciju var atrast vietnē <https://www.tp-link.com/en/ce>.

## Lietuvių

TP-Link pareiškia, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias direktyvų nuostatas 2014/53/ES, 2009/125/EB ir 2011/65/ES.

Originali ES atitikties deklaracija yra

<http://www.tp-link.com/en/ce>.

## Magyar

A TP-Link ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés az alapvető követelményekkel és más, az idevonatkozó 2014/53/EU, 2009/125/EK és a 2011/65/EU irányelvek rendelkezéseivel összhangban van.

Az eredeti EU megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <http://www.tp-link.com/hu/ce> oldalon.

## Polski

TP-Link deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE.

Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie <http://www.tp-link.com/en/ce>.

## Română

TP-Link declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE. Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la adresa <http://www.tp-link.com/en/ce>.

## Slovenčina

TP-Link týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES a 2011/65/EÚ.

Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na <http://www.tp-link.com/en/ce>.

## Slovenski

TP-Link izjavlja, da je naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/EU, 2009/125/ES in 2011/65/EU.

Izvirna izjava EU o skladnosti je na voljo na naslovu <https://www.tp-link.com/en/ce>.

## Українська мова

Цим TP-Link заявляє, що даний пристрій відповідає основним та іншим відповідним вимогам директив 2014/53/EU, 2009/125/EC та 2011/65/EU.

Оригінал Декларації відповідності ЄС Ви можете знайти за посиланням <http://www.tp-link.com/en/ce>.

