



# fitbit aria air



Gebruikershandleiding  
Versie 1.0

# Inhoudsopgave

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Aan de slag</b> .....   | <b>3</b>  |
| Inhoud van de verpakking .....   | 3         |
| <b>Aria Air instellen</b> .....  | <b>4</b>  |
| Aria Air inschakelen .....   | 4         |
| Instellen op je telefoon of tablet .....   | 5         |
| De meeteenheid instellen .....   | 5         |
| <b>Aria Air gebruiken</b> .....  | <b>6</b>  |
| Basisbeginselen .....  | 6         |
| Foutmeldingen .....  | 7         |
| Jezelf wegen .....   | 7         |
| Anderen uitnodigen de Aria Air te gebruiken .....                                    | 8         |
| Een meting verwijderen .....   | 8         |
| <b>Aria Air opnieuw opstarten</b> .....  | <b>9</b>  |
| <b>Algemene informatie en specificaties</b> .....                                    | <b>10</b> |
| Sensoren .....   | 10        |
| Limieten .....   | 10        |
| Batterijen .....   | 10        |
| Grootte en gewicht.....  | 10        |
| Omgevingsvoorwaarden.....  | 11        |
| Verzorging en onderhoud .....  | 11        |
| Meer informatie .....  | 11        |
| Retourbeleid en garantie .....   | 11        |
| <b>Juridische en veiligheidsmededelingen</b> .....                                   | <b>12</b> |
| Verenigde Staten: Verklaring van de Federal Communications<br>Commission (FCC) ..... | 12        |
| Canada: Verklaring van de Industry Canada (IC) .....                                 | 13        |
| Europese Unie (EU) .....   | 13        |
| Veiligheidsverklaring .....  | 14        |
| Informatie over frequentie .....   | 14        |
| Australië en Nieuw-Zeeland.....  | 14        |
| Marokko .....  | 15        |
| Nigeria .....  | 15        |
| Oman.....  | 15        |
| Filipijnen.....  | 15        |
| Zuid-Korea .....   | 16        |
| Verenigde Arabische Emiraten .....   | 16        |
| Zambia.....  | 16        |

## Aan de slag

---

Krijg een volledig beeld van je gezondheid met de Fitbit Aria Air slimme weegschaal. Hij geeft je gewicht weer en gebruikt Bluetooth-technologie om de weegschaal te synchroniseren met de Fitbit-app waar je trends door de tijd heen kunt volgen.

### Inhoud van de verpakking

Je Aria Air-verpakking bevat:



Weegschaal



3 AAA-batterijen

## Aria Air instellen

---

Stel de weegschaal in met de Fitbit-app op een iPhone, iPad of Android-telefoon.



Bij het aanmaken van een Fitbit-account, wordt je gevraagd om je geboortedatum, lengte, gewicht en geslacht in te voeren. Als je beschikt over een Fitbit-apparaat, helpen deze details om je staplengte te berekenen en een schatting te maken van de afstand, je basaalmetabolisme en verbrande calorieën. Nadat je je account hebt ingesteld, zullen je voornaam, eerste letter van je achternaam en profielafbeelding zichtbaar zijn voor alle andere Fitbit-gebruikers. Je hebt de mogelijkheid om andere gegevens te delen, maar de meeste informatie die je verstrekt om een account aan te maken, is standaard privé.

## Aria Air inschakelen

Zoek aan de achterkant van de Aria Air het batterijvak en trek het plastic lipje eruit. Je weegschaal wordt ingeschakeld.




## Instellen op je telefoon of tablet

Stel Aria Air in met de Fitbit-app. De Fitbit-app is compatibel met de meeste populaire telefoons en tablets. Ga voor meer informatie naar [fitbit.com/devices](https://fitbit.com/devices).



Om aan de slag te gaan:

1. Download de Fitbit-app:
  - Apple App Store voor iPhones en iPads
  - Google Play Store voor Android-telefoons
2. Installeer de app en open deze.
  - Als je al een Fitbit-account hebt, log je in op je account > tik je op het tabblad **Vandaag**  > je profielafbeelding > **Apparaat instellen**.
  - Als je nog geen Fitbit-account hebt, tik je op **Word lid van Fitbit**, waarna je een reeks vragen beantwoordt om een Fitbit-account aan te maken.
3. Volg de instructies op het scherm op om je Aria Air aan je account te koppelen.

Zodra je de installatie hebt voltooid, lees je eerst de handleiding door voor meer informatie over je nieuwe weegschaal. Daarna kun je de Fitbit-app gaan verkennen.

Ga voor meer informatie naar [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## De meeteenheid instellen

1. Tik op de knop op de achterkant van Aria Air om te schakelen tussen pond, stone of kilogrammen.
2. Wanneer het scherm de meeteenheid toont die je wilt gebruiken, is de weegschaal gereed voor gebruik.






Ga voor meer informatie naar [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

# Aria Air gebruiken


## Basisbeginselen

|   |   |
|---|---|
| <p>Om nauwkeurigheid te garanderen</p>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gebruik de Aria Air op blote voeten.</li><li>• Zorg ervoor dat je voeten droog zijn voordat je jezelf weegt.</li><li>• Plaats de Aria Air tijdens gebruik op een harde, vlakke ondergrond.</li><li>• Verdeel je gewicht gelijkmatig over beide voeten wanneer je op de weegschaal staat.</li><li>• Weeg jezelf elke dag op hetzelfde tijdstip om consistente trends te zien. Je gewicht varieert natuurlijk in de loop van de dag.</li><li>• Aria Air moet opnieuw worden gekalibreerd als je deze tussen metingen verplaatst of als je deze op zijn kant opbergt wanneer de weegschaal niet in gebruik is. Er kunnen mogelijk tot 2 wegingen nodig zijn voordat je Aria Air nauwkeurige metingen weergeeft.</li></ul>                |
| <p>Om ongevallen en letsel te voorkomen</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Volg alle instructies op en wees voorzichtig bij het gebruik van de Aria Air.</li><li>• Gebruik de Aria Air niet als deze nat is.</li><li>• Gebruiken hem niet als op het glazen oppervlak scheurtjes of barstjes aanwezig zijn. Dit kan leiden tot ernstig letsel.</li><li>• Gebruik de Aria Air niet als de poten van de weegschaal gebroken zijn of er antislipkussentjes missen.</li><li>• Gebruik hem niet als er plastic onderdelen zijn gebroken.</li><li>• Laat de Aria Air niet vallen.</li><li>• Laat de Aria Air niet achter in de buurt van open vuur.</li><li>• Stel de Aria Air niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.</li><li>• Laat de Aria Air niet voor langere tijd in direct zonlicht staan.</li></ul> |
| <p>Waarschuwing</p>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar.</li><li>• De Aria Air mag niet worden gebruikt om een diagnose van een medische aandoening te stellen of deze te behandelen.</li><li>• Gebruik de batterijen volgens de meegeleverde instructies van de fabrikant.</li></ul>   |

## Foutmeldingen

|   |   |
|---|---|
|  | Vervang batterijen. Zie voor instructies ' <a href="#">Batterijen</a> ' op pagina 10.   |
|  | Stap van de weegschaal en zorg ervoor dat het scherm opnieuw wordt ingesteld. Voltooi dan een weging.                           |
|  | Het gewicht overschrijdt de limieten van de weegschaal. Ga voor meer informatie naar ' <a href="#">Limieten</a> ' op pagina 10. |

## Jezelf wegen

1. Plaats de weegschaal op een platte, harde ondergrond.
2. Open de Fitbit-app op je nabijgelegen telefoon en tik op het tabblad Vandaag .



3. Stap met blote voeten op de Aria Air. Het scherm toont je gewicht.



4. Stap van de weegschaal af en controleer de Fitbit-app. Zodra je gewichtslogboek verschijnt, tik je op **Opslaan**.

5. Tik op het gewichtslogboek voor meer informatie. Tik op het tabblad Vandaag  > gewichtstegel en veeg over de grafieken bovenaan om je gewichtstrends in de loop van de tijd te bekijken.

## Anderen uitnodigen de Aria Air te gebruiken

1. Bevestig dat de persoon die je wilt uitnodigen een Fitbit-account heeft.
2. Tik in de Fitbit-app op het tabblad Vandaag  > je profielfoto > Aria Air-tegel.
3. Tik op **Personen die deze weegschaal gebruiken** > **Meer personen uitnodigen**.
4. Kies uit de lijst met je Fitbit-vrienden of voer een e-mailadres in en tik op de knop Uitnodigen. De persoon die je hebt uitgenodigd, ontvangt een e-mailuitnodiging met instructies om de Aria Air in te stellen.



Ga voor meer informatie naar [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## Een meting verwijderen

Als je een melding ontvangt om het gewicht van iemand anders op te slaan:

1. Tik op **Annuleren** wanneer het gewichtslogboek verschijnt.
2. Sluit de Fitbit-app op je apparaat en laat de andere persoon een nieuwe weging doen. Zie voor instructies '[Jezelf wegen](#)' op pagina 7.

Een gewichtslogboek van je account verwijderen:

1. Tik in de Fitbit-app op het tabblad Vandaag  > gewichtstegel.
2. Tik op het gewichtslogboek dat je wilt verwijderen.
3. Tik op de drie stippen > **Logboek verwijderen**.



Ga voor meer informatie naar [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).



# Aria Air opnieuw opstarten

---

Je weegschaal opnieuw opstarten:

1. Houd de knop aan de achterkant van Aria Air vijf seconden ingedrukt. Het scherm knippert **otA**.



2. Houd de knop nog vijf seconden ingedrukt totdat het scherm **clr** toont. Je weegschaal is nu gereset.



# Algemene informatie en specificaties

---

## Sensoren

Het gewicht wordt gemeten door vier meetcellen.

## Limieten

- De gewichtslimiet van de weegschaal is: 397 lbs, 28 st: 5 lbs of 180 kg.
- De Aria Air kan niet worden onderhouden. Neem contact op met de [Klantenservice](#) als je hulp voor je weegschaal nodig hebt.

## Batterijen

- 3 alkaline 4,5 V AAA-batterijen inbegrepen

De batterijen in Aria Air vervangen:

1. Trek aan de achterkant van de weegschaal aan het lipje om het klepje van het batterijvak te verwijderen.
2. Verwijder de batterijen.
3. Plaats 3 alkaline 4,5 V AAA-batterijen.
4. Plaats het klepje van het batterijvak weer terug en druk erop totdat deze weer vastzit.
5. Draai je weegschaal om en wacht even tot de Aria Air is gekalibreerd voordat je een nieuwe weging doet.

## Grootte en gewicht

| Lengte | Breedte | Diepte  | Gewicht |
|--------|---------|---------|---------|
| 300 mm | 300 mm  | 25,7 mm | 1,79 kg |

## Omgevingsvoorwaarden

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Temperatuur tijdens gebruik | 5 °C tot 40 °C  |
| Temperatuur buiten gebruik  | -20 °C tot 5 °C<br>40 °C tot 60 °C  |
| Relatieve vochtigheid       | Tot 90% RV<br>De Aria Air is ontworpen om te werken in een vochtige badkameromgeving. |
| Omgevingsdrukbereik         | 86 kPa tot 106 kPa  |

## Verzorging en onderhoud

Reinig de Aria Air indien nodig. Volg de volgende tips om je weegschaal schoon te maken:

- Veeg het oppervlak van de weegschaal voor je eerste gebruik schoon met een vochtige doek en gebruik een mild reinigingsmiddel.
- Houd de Aria Air niet onder water en gebruik geen waterstralen met hoge druk (bijvoorbeeld een douchekop) om het oppervlak schoon te maken.
- Gebruik geen schoonmaakdoekjes, chloor of geconcentreerde glasreinigers op het oppervlak van de weegschaal.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om je weegschaal schoon te maken.

## Meer informatie

Raadpleeg [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) voor meer informatie over je weegschaal, hoe je je voortgang kunt volgen in de Fitbit-app en hoe je gezonde gewoontes kunt opbouwen met Fitbit Premium.

## Retourbeleid en garantie

Garantie-informatie en het retourbeleid van fitbit.com vind je op [fitbit.com/legal/returns-and-warranty](https://fitbit.com/legal/returns-and-warranty).

# Juridische en veiligheidsmededelingen

---

## Verenigde Staten: Verklaring van de Federal Communications Commission (FCC)

Model FB203

FCC ID: XRAFB203

### Supplier's Declaration of Conformity

**Unique Identifier:** FB203

#### Responsible Party - U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor  
San Francisco, CA  
94105  
United States  
877-623-4997

#### FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

#### FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

## Canada: Verklaring van de Industry Canada (IC)

Model/Modèle FB203

IC: 8542A-FB203

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

## Europese Unie (EU)

### **Simplified EU Declaration of Conformity**

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB203 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

## Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB203 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

## Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB203 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

## Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB203 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

## Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB203 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)



## Veiligheidsverklaring

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de veiligheidscertificatie conform de bepalingen uit EN-normen: EN60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013, EN 62368-1: 2014 + A11: 2017.

## Informatie over frequentie

Frequentiebereik (MHz): 2400-2483,5

De hoogste EIRP-kracht binnen het bereik (dBm): 1.8

## Australië en Nieuw-Zeeland



## Marokko

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 21120 ANRT 2019

Date d'agrément: 08/10/2019


## Nigeria

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

## Oman

OMAN-TRA/TA-R/8369/19

## Filipijnen

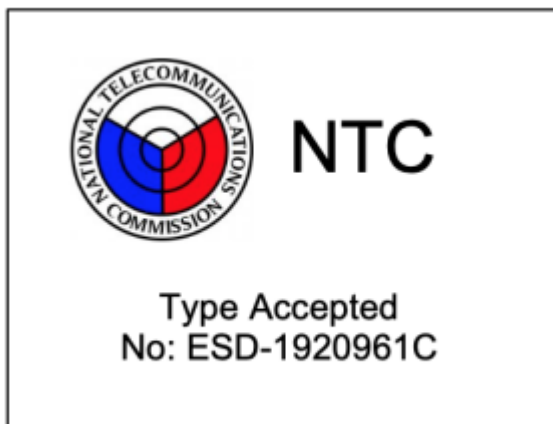

## Zuid-Korea

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "



Translation:

Class B devices (broadcast communications equipment for home use): EMC registration is mainly for household use (B class) and can be used in all areas get this device.

## Verenigde Arabische Emiraten

TRA Registered No: ER75569/19

Dealer No: DA35294/14

Model: FB203

Type: Body Scale

## Zambia



ZMB / ZICTA / TA / 2019 / 11 / 1



©2019 Fitbit, Inc. Alle rechten voorbehouden. Fitbit en het Fitbit-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Fitbit in de Verenigde Staten en in andere landen. Een vollediger lijst met handelsmerken van Fitbit is te vinden op <http://www.fitbit.com/legal/trademark-list>. Handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.