

Jabra  
Elite 85t



Handleiding

© 2020 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S. Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

---

Gefabriceerd in China

MODEL: OTE130R / OTE130L /  
CPB130 / 5190001



---

**De conformiteitsverklaring** is te vinden op  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Welkom.....	5
2. Overzicht Jabra Elite 85t .....	6
2.1 meegeleverde accessoires	
3. Dragen.....	8
3.1 EarGels verwisselen	
4. Opladen .....	10
4.1 De oordopjes opladen	
4.2 De oordopjes snel opladen	
4.3 De oplaadhouder opladen via USB	
4.4 De oplaadhouder opladen met de Jabra draadloze oplaadpad	
5. Wat de lampjes betekenen.....	14
6. Koppelen.....	16
6.1 Koppelen met een mobiel apparaat	
7. Gebruik .....	17
7.1 De oordopjes uit-/inschakelen	
7.2 Bediening muziek	
7.3 Belfuncties	
7.4 Bediening van ANC, HearThrough en Voice assistant	
7.5 Geavanceerde ANC	
7.6 HearThrough	
7.7 Sidetone	
7.8 Mono oordopje gebruiken	

7.9	Muziek en gesprekken automatisch pauzeren	
7.10	Slaapstand	
7.11	MyControls	
7.12	Meerdere gesprekken afhandelen	
7.13	Multi-verbinding	
7.14	Voice-assistent	
7.15	Stembegeleiding en talen	
7.16	Firmware bijwerken	
7.17	De oordopjes resetten	
8.	Jabra Sound+-app .....	32
9.	Ondersteuning .....	33
9.1	Veelgestelde vragen	
9.2	Uw oordopjes onderhouden	
9.3	Vervangende accessoires	
9.4	Vervangende oordopjes gebruiken	
9.5	Een vervangende oplaadhouder gebruiken	

# 1. Welkom

Bedankt dat u de Jabra Elite 85t gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!


## Kenmerken Jabra Elite 85t

- **Neem geen genoegen met minder.** Jabra Advanced ANC™ biedt u volledig instelbare geluidsonderdrukking in een compact design.
- **Groots geluid. Klein formaat.** 12-mm luidsprekers voor massief geluid en een krachtige bas.
- **Niet alleen woorden.** 6 microfoons en windruisbescherming voor uitstekende gesprekskwaliteit, overall.
- **Beste oordopjes.** Tot 5,5 uur batterijduur (ANC aan) met tot wel 25 uur in het compacte oplaadetui.
- **Halfopen ontwerp.** Compact formaat, ovale EarGels en ventilatieopeningen houden uw oren de hele dag comfortabel.
- **Robuuste constructie.** Oordopjes met IPX4-classificatie, met 2 jaar garantie tegen stof en water.\*
- **MySound is uw sound.** Onze hoortest in de app stemt uw muziek af op uw persoonlijke luisterprofiel.
- **Volledige controle.** Kies zelf de functies van de knoppen met MyControls.
- **Ondersteunt Voice-assistenten.** Elite 85t werkt met Siri® en Google Assistant™.
- **Meer mogelijkheden met de app.** Download Jabra Sound+ voor MySound, MyControls, belinstellingen, updates en nog veel meer.


\* Registratie met de Jabra Sound+-app vereist

## 2. Overzicht Jabra Elite 85t

### Jabra Elite 85t oordopjes

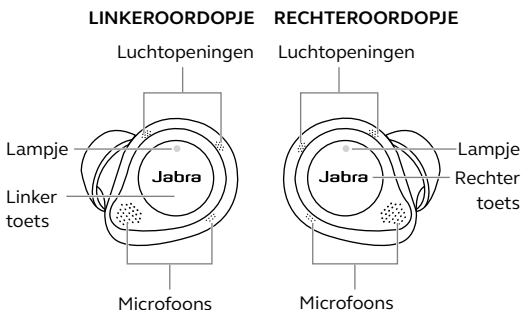


### Houder voor draadloos opladen

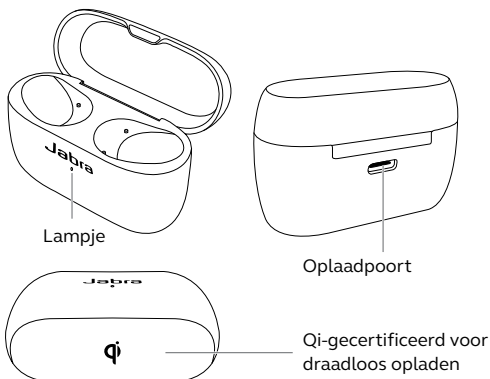


## 2.1 meegeleverde accessoires

---


### EarGels

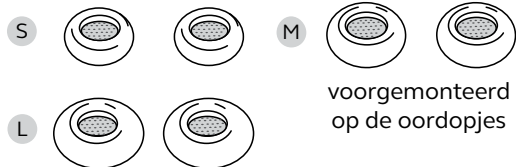

### USB-A naar USB-C oplaadkabel




### 3. Dragen

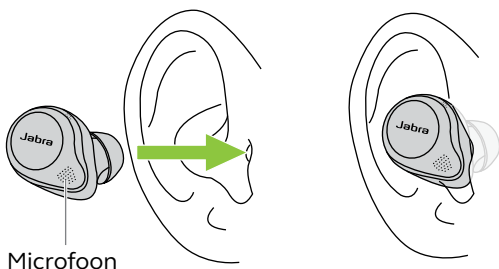

Doe de oordopjes in uw oren en zorg ervoor dat de microfoons naar uw mond gericht zijn.

De EarGels hebben een ovale vorm zodat ze beter in het oor passen. Hierdoor hoeft het oordopje niet zo diep in het oor te worden geplaatst. En om het comfort en de geluidsbeleving nog verder te verbeteren, heeft elk oordopje een halfopen ontwerp met openingen voor drukontlasting, zodat u minder het gevoel hebt dat uw oren dichtgestopt zijn.


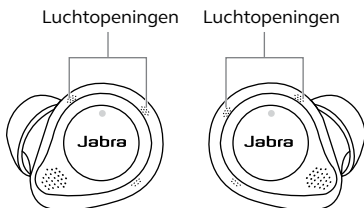




## 3.1 EarGels verwisselen

---

Voor een optimale beleving van het geluid en de ANC raden wij aan verschillende maten EarGels te proberen. Ze moeten licht en comfortabel in uw oor zitten. Standaard zitten de medium EarGels op de oordopjes.

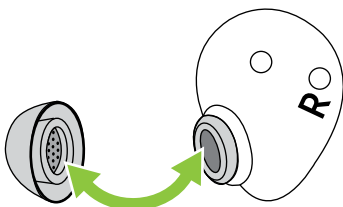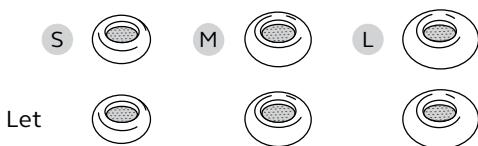

tijdens het aanbrengen van een nieuwe EarGel erop dat de ovale bevestigingspunt op het oordopje is uitgelijnd met het ovale aansluitdeel van de EarGel. Druk de EarGel stevig op het oordopje.

## 4. Opladen


U krijgt met ANC aan tot 5,5 uur op één enkele lading. Met de oplaadhouder erbij krijgt u in totaal tot 25 uur. Als u de oordopjes zonder ANC en HearThrough gebruikt, haalt u nog meer uit de batterij: tot maar liefst 7 uur in de oordopjes zelf en in totaal tot 31 uur met de oplaadhouder erbij.

### 4.1 De oordopjes opladen

---

Plaats de oordopjes in de oplaadhouder en doe deze dicht. Het duurt tot 2,5 uur om de oordopjes volledig op te laden.

Wanneer de oplaadhouder geopend is, gaan de indicatielampjes op de oordopjes rood, geel of groen branden om de batterijstatus van de oordopjes aan te geven. Het lampje aan de voorkant van de oplaadhouder geeft de batterijstatus van de oplaadhouder aan.

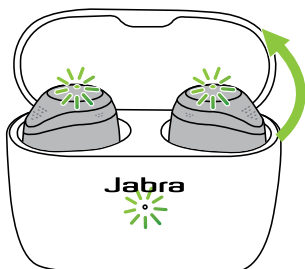

## 4.2 De oordopjes snel opladen

---


Als de batterij van de oordopjes bijna leeg is en u ze 15 minuten in de oplaadhouder plaatst, worden ze snel opgeladen zodat u ze weer 60 minuten kunt gebruiken. Oordopjes snel opladen kan alleen als het oplaadniveau van de oplaadhouder minimaal 30% is.

U kunt de huidige status van de batterij van de oordopjes en de oplaadhouder bekijken in de Jabra Sound+-app.

## 4.3 De oplaadhouder opladen via USB

---

Sluit de meegeleverde USB-A naar USB-C oplaadkabel aan op de oplaadhouder en een USB-A-adapter of een gecertificeerde muuroplader. Het duurt tot 3 uur om de oordopjes en de oplaadhouder volledig op te laden.

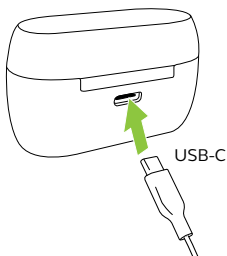


De oplaadhouder maakt gebruik van de standaard USB-spanning van 5 V +/- 0,25 V. Wij raden af om de oordopjes op te laden met een adapter/voeding van een hoger voltage.

Let op: Bij gebruik van een andere USB-oplader kan het opladen van de oplaadhouder langer duren.

## 4.4 De oplaadhouder opladen met de Jabra draadloze oplaadpad

---


De oplaadhouder is Qi-gecertificeerd. Plaats de oplaadhouder in het midden van de Jabra draadloze oplaad-pad. Het indicatielampje van de oplaadhouder zal knipperen om aan te geven dat deze goed is geplaatst. Het duurt tot 3,5 uur om de oordopjes en de oplaadhouder volledig op te laden.

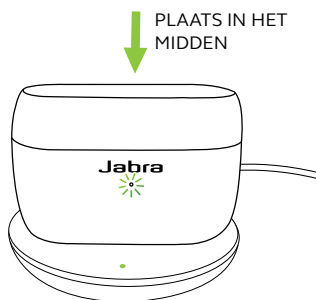





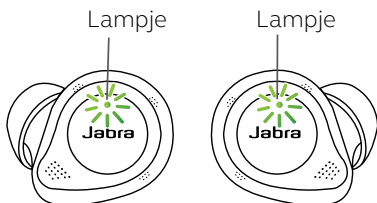

Met draadloze oplaadpads duurt het langer om een apparaat volledig op te laden. Hierdoor kan het product warm worden. De hogere temperatuur valt binnen de voorschriften voor veilig gebruik en heeft geen gevolgen voor de levensduur of de prestaties van het product.


Let op: Bij gebruik van andere draadloze oplaadpads kan het opladen van de oplaadhouder langer duren.

## 5. Wat de lampjes betekenen





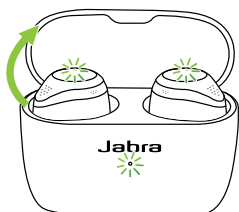


### STATUS OORDOPJE

- |   |  |
|---|--|
|  Hoge batterij/Inschakelen |  Uitschakelen |
|  Batterijniveau gemiddeld  |  Koppelen     |
|  Batterijniveau laag       |  Resetten     |







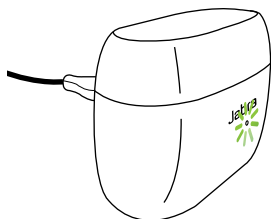


### BATTERIJSTATUS BIJ OPENEN OPLAADHOUDER

- |  |   |
|--|---|
|  Batterijniveau hoog      |  Batterijniveau laag                                 |
|  Batterijniveau gemiddeld |  Kritisch laag accuniveau<br>(earbuds laden niet op) |





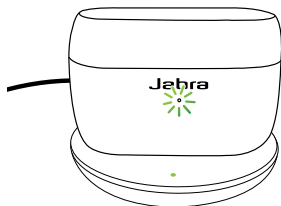

#### STATUS OPLAADHOUDER MET USB-KABEL

- |   |                          |   |  |
|---|--------------------------|---|--|
|   | Batterijniveau hoog      |  | Firmware wordt bijgewerkt              |
|   | Batterijniveau gemiddeld |  | Firmware-update fout (zie Sectie 7.16) |
|   | Batterijniveau laag      |   |  |
|  | Volledig opgeladen       |   |  |



#### STATUS OPLAADHOUDER MET DRAADLOZE OPLAAD-PAD:


- |  |                          |   |  |
|--|--------------------------|---|--|
|  | Batterijniveau hoog      |  | Firmware wordt bijgewerkt              |
|  | Batterijniveau gemiddeld |  | Firmware-update fout (zie Sectie 7.16) |
|  | Batterijniveau laag      |   |  |

Let op: Als de accu volledig is opgeladen, gaan de leds op de oplaadhouder en de draadloze oplaad-pad uit.

## 6. Koppelen

### 6.1 Koppelen met een mobiel apparaat


---

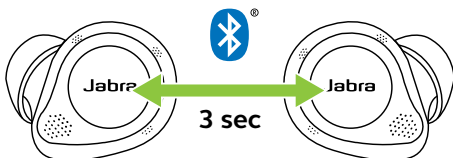

1. Zet de oordopjes aan door ze uit de oplaadhouder te halen. Om de oordopjes in te schakelen kunt u ook de **linker- en rechertoets** gelijktijdig indrukken.
2. Houd de **linker** en **rechter** toets op de oordopjes tegelijkertijd (3 sec) ingedrukt totdat het lampje op de oordopjes blauw knippert. De oordopjes zijn nu klaar om aan uw telefoon te koppelen.
3. Doe de oordopjes in en volg de gesproken instructies om te koppelen met uw mobiele apparaat.



## 7. Gebruik

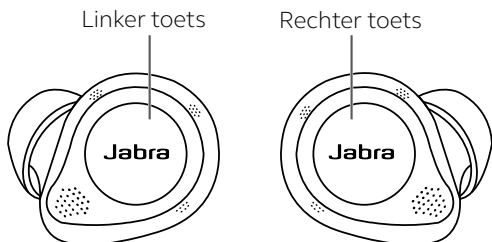

### 7.1 De oordopjes uit-/inschakelen



---

Plaats de oordopjes in de oplaadhouder om ze uit te schakelen, of verwijder ze uit de oplaadhouder om ze in te schakelen.

U kunt de oordopjes ook handmatig uitschakelen door de **linker** en **rechter** toets op de oordopjes tegelijkertijd in te drukken. Om het apparaat in te schakelen drukt u gelijktijdig op de **linker-** en **rechtertoets**.

## 7.2 Bediening muziek

---

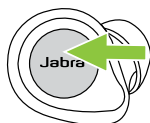
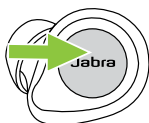


Linkeroordopje	Functie	Rechtersoordopje
	Muziek afspelen/ pauzeren	Druk op de <b>rechter</b> toets wanneer u niet in gesprek bent
	Volume omhoog	Houd de <b>rechter</b> toets ingedrukt
Houd de <b>linker</b> toets ingedrukt	Volume omlaag	
Druk tweemaal op de <b>linker</b> toets terwijl u naar muziek luistert	Volgende nummer	
Druk driemaal op de <b>linker</b> toets terwijl u naar muziek luistert	Nummer opnieuw afspelen of vorige nummer	
Herhaal om naar het vorige nummer te gaan		

Alle knopfuncties kunnen opnieuw worden toegewezen met MyControls in de Jabra Sound+-app.

## 7.3 Belfuncties

---

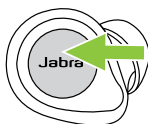
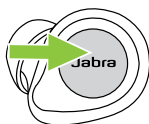


Linkeroordopje	Functie	Rechtersoordopje
Enmaals op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken	Oproep beantwoorden	Enmaals op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken
Tweemaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken	Oproep beëindigen/ negeren	Tweemaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken
Enmaals op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken	Mute-stand microfoon in/ uitschakelen	Enmaals op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken
	Volume omhoog	Houd de <b>rechter</b> toets ingedrukt
Houd de <b>linker</b> toets ingedrukt	Volume omlaag	

Alle knopfuncties kunnen opnieuw worden toegewezen met MyControls in de Jabra Sound+-app.

## 7.4 Bediening van ANC, HearThrough en Voice assistant

---

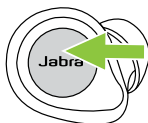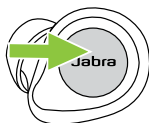

Linkeroordopje	Functie	Rechtersoortopje
Druk op de <b>linker</b> toets wanneer u niet in gesprek bent	Schakelen tussen ANC en HearThrough	
	Voice-assistent activeren (Siri, Google Assistant)	Druk tweemaal op de <b>rechter</b> toets wanneer u niet in gesprek bent

---

Alle knopfuncties kunnen opnieuw worden toegewezen met MyControls in de Jabra Sound+-app.


## 7.5 Geavanceerde ANC

---

Advanced Active Noise Cancellation (ANC) onderdrukt geluid door het patroon van inkomend geluid te detecteren en analyseren en vervolgens een tegensignaal te genereren om het geluid weg te drukken. Hierdoor wordt storend achtergrondgeluid tijdens muziek en gesprekken drastisch verminderd.

### Linker toets


### ANC



Schakelen tussen ANC en HearThrough

Druk op de **linker** toets wanneer u niet in gesprek bent

Advanced ANC kan worden met de Jabra Sound+-app worden afgestemd op uw specifieke hoorprofiel

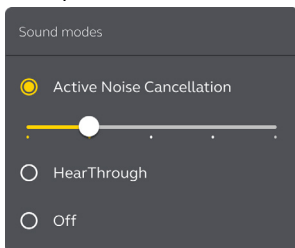


Standaard is het niet mogelijk ANC aan of uit te zetten tijdens telefoongesprekken. Het aan- en uitzetten van ANC kan echter wel aan de oordopjes worden toegevoegd met MyControls in de Jabra Sound+-app.

## 7.6 HearThrough


---

HearThrough zorgt ervoor dat u uw omgeving kunt horen en deel kunt nemen aan gesprekken wanneer u niet aan het bellen bent, zonder dat u uw woordopjeshoefte hoeft te doen. Omgevingsgeluiden worden opgevangen door de microfoons en naar de luidsprekers gestuurd.

Linker toets	HearThrough
	Schakelen tussen ANC en HearThrough  Druk op de <b>linker</b> toets wanneer u niet in gesprek bent

---

U kunt de HearThrough-instellingen aanpassen in de Jabra Sound+-app.

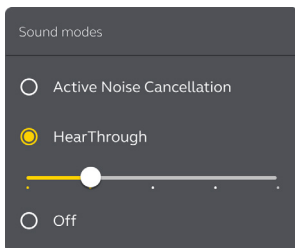


## 7.7 Sidetone

---

Met Sidetone kunt u uw eigen stem horen tijdens een gesprek. Het voordeel van Sidetone is dat u zelf kunt horen hoe luid u spreekt.

Sidetone is standaard ingeschakeld tijdens gesprekken, maar kan worden in- en uitgeschakeld in de Jabra Sound+-app.

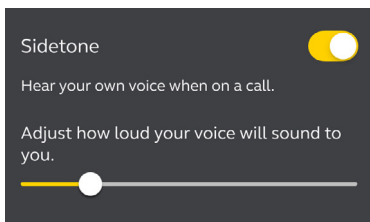

Standaard kan Sidetone aan/uit niet worden bediend op de oordopjes. Deze mogelijkheid kan echter wel aan de oordopjes worden toegevoegd met MyControls in de Jabra Sound+-app.

## 7.8 Mono oordopje gebruiken

Het rechteroordopje kan afzonderlijk worden gebruikt voor muziek in mono of voor het bellen. Bij gebruik als mono-oordopje behouden de knopjes op het rechter oordopje hun bestaande functionaliteit.

Wanneer u het rechteroordopje gebruikt als mono-oordopje, plaatst u het in uw oor en doet u het linkeroordopje in de oplaadhouder. Het kan zijn dat u op de knop op het rechteroordopje moet tikken om het gebruik als mono-oordopje te activeren.

### Rechter toets    Mono oordopje gebruiken



Muziek afspelen/ pauzeren	Druk op de <b>rechter</b> toets terwijl u naar muziek luistert
Oproep beantwoorden	Druk op de <b>rechter</b> toets
Oproep beëindigen/ negeren	Druk tweemaal op de <b>rechter</b> toets
Mute-stand microfoon in-/ uitschakelen	Druk op de <b>rechter</b> toets terwijl u aan het bellen bent
Voice-assistent activeren (Siri, Google Assistant)	Druk tweemaal op de <b>rechter</b> toets wanneer u niet in gesprek bent
Volume aanpassen	Gebruik de volumeregeling van het gekoppelde mobiele apparaat




De koppeling met de oordopjes wordt automatisch hersteld wanneer u ze allebei in uw oren doet.

## 7.9 Muziek en gesprekken automatisch pauzeren

---

Wanneer u een van de oordopjes uit uw oor haalt, wordt de muziek automatisch gepauzeerd.

Om de muziek te hervatten plaatst u het oordopje binnen 60 seconden weer in uw oor. Na 60 seconden kunt u de muziek handmatig hervatten door op de **rechter** toets te drukken.

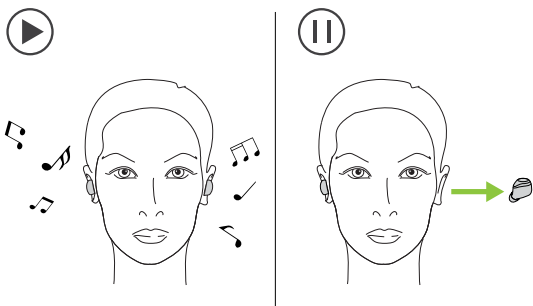


## 7.10 Slaapstand

---

Om de batterij van de oordopjes te sparen worden ze automatisch uitgeschakeld wanneer ze meer dan 15 minuten buiten bereik van uw mobiele apparaat zijn en zich niet in de oplaadhouder bevinden, of wanneer ze meer dan 30 minuten inactief zijn geweest.

Om de oordopjes in te schakelen houdt u de **linker** en **rechter** toets tegelijkertijd (1 sec) ingedrukt. U kunt ze ook in de oplaadhouder plaatsen en ze er weer uit halen.

U kunt de slaapstand configureren in de Jabra Sound+-app.

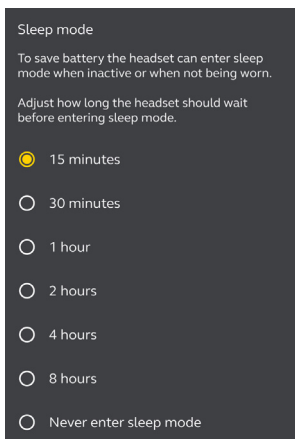

## 7.11 MyControls

---

MyControls is een voorziening in de Jabra Sound+-app waarmee u functies kunt toewijzen aan de knopjes op de oordopjes. Hierdoor hebt u de mogelijkheid de oordopjes volledig naar eigen voorkeur te configureren.



De hieronder genoemde functies kunnen standaard niet worden bediend op de oordopjes, maar deze functies kunnen aan de oordopjes worden toegevoegd met MyControls in de Jabra Sound+-app.

- ANC aan/uit tijdens het bellen
- Sidetone aan/uit
- Huidige oproep in de wacht zetten en inkomende oproep beantwoorden
- Schakelen tussen een gesprek in de wacht en het huidige gesprek

## 7.12 Meerdere gesprekken afhandelen

---

De oordopjes kunnen meerdere oproepen tegelijk ontvangen en afhandelen.

Meerdere gesprekken afhandelen		
	Het huidige gesprek beëindigen en de binnenkomende oproep beantwoorden	Eenmaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken
	Binnenkomende oproep weigeren tijdens een gesprek	Tweemaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken

## 7.13 Multi-verbinding

---

De oordopjes kunnen worden gekoppeld met twee mobiele apparaten tegelijk en kunnen inkomende oproepen van beide mobiele apparaten aannemen.

Om twee mobiele apparaten te koppelen volgt u voor elk mobiel apparaat afzonderlijk de gebruikelijke procedure (raadpleeg sectie 6). Nadat u beide mobiele apparaten hebt gekoppeld, moet u de Jabra Elite 85t nogmaals selecteren in de Bluetooth-instellingen op het eerste mobiele apparaat om de koppeling met beide mobiele apparaten te voltooien.

Let op: Slechts één van de mobiele apparaten heeft een actief audiokanaal. De voice-assistent wordt geactiveerd op het laatst gekoppelde mobiele apparaat.

## 7.14 Voice-assistent

---

Rechter toets	Voice-assistent
---------------	-----------------



Siri, Google  
Assistant  
activeren

Druk tweemaal op de  
**rechter** toets wanneer u  
niet in gesprek bent

---

U kunt de instellingen voor de Voice-assistent configureren via de Jabra Sound+-app.

## 7.15 Stembegeleiding en talen

---

U kunt stembegeleiding in-/uitschakelen en de taal wijzigen door middel van de Jabra Sound+-app.

De volgende talen zijn beschikbaar: Engels, Frans, Duits, Japans, Chinees (Mandarijn), Koreaans.

## 7.16 Firmware bijwerken

---

U kunt de firmware van de Jabra Elite 85t bijwerken naar de nieuwste versie via de Jabra Sound+-app.

Als u meldingen heeft ingeschakeld in de Jabra Sound+-app, ontvangt u automatisch een melding wanneer er een firmware-update beschikbaar is.

Als het lampje op de oplaadhouder na een firmware-update rood knippert, is de oplaadhouder niet correct bijgewerkt. Om het bijwerken van de firmware te voltooien, sluit u de oplaadhouder aan op een voedingseenheid, verwijdert u de oordopjes uit de oplaadhouder, plaatst u de oordopjes weer in de oplaadhouder en sluit u het klepje gedurende 5 seconden. Hiermee voltooit u de firmware-update.

## 7.17 De oordopjes resetten

---

Door de oordopjes te resetten worden de lijst met gekoppelde apparaten en alle instellingen gewist.

1. Plaats beide oordopjes in de oplaadhouder.
2. Houd de **linker** en **rechter** toets op de oordopjes tegelijkertijd (10 sec) ingedrukt, totdat de lampjes op de oordopjes paars knipperen.
3. Sluit het klepje van de oplaadhouder gedurende 5 seconden om de reset te voltooien.

De oordopjes moeten opnieuw gekoppeld worden met uw mobiele apparaat. Vergeet de koppeling niet te verwijderen/vergeten in het Bluetooth-menu van uw mobiele apparaat.

## 8. Jabra Sound+-app



### Jabra Sound+-app



Stem uw muziek af op uw persoonlijke voorkeuren met MySound



Maatwerk met ANC, HearThrough en MyControls



Registreer uw garantie van 2 jaar





# 9. Ondersteuning

## 9.1 Veelgestelde vragen

---

Bekijk veelgestelde vragen op [Jabra.com/help/elite85t](https://Jabra.com/help/elite85t)

## 9.2 Uw oordopjes onderhouden

---



- Bewaar de oordopjes altijd veilig in de oplaadhouder.
- Om de batterij in optimale staat te houden moet u de oordopjes niet te warm of te koud bewaren, zoals in een afgesloten auto in de zomer of onder winterse omstandigheden.
- Wij raden aan de oordopjes te bewaren bij een temperatuur van -20 °C tot 45 °C.
- Bewaar de oordopjes niet voor langere tijd zonder ze op te laden (max. drie maanden).
- Als de oplaadhouder of de oordopjes vies zijn, raden wij aan ze te reinigen met een zachte, stofvrije doek die u bevochtigd heeft met een klein beetje schoon water.
- De oplaadhouder maakt gebruik van de standaard USB-spanning van 5 V +/- 0,25 V. Wij raden af om de oordopjes op te laden met een adapter/voeding van een hoger voltage.

## 9.3 Vervangende accessoires


---

Vervangende of extra accessoires kunt u online kopen op [jabra.com/accessories](http://jabra.com/accessories).


Set linker- en rechteroordopje

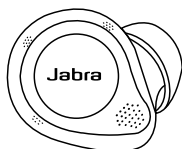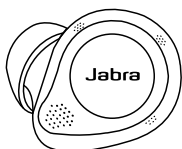


Oplaadhouder

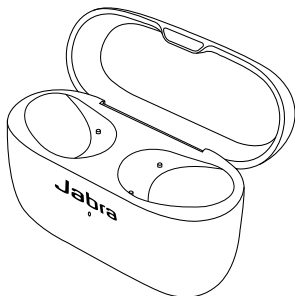


EarGels

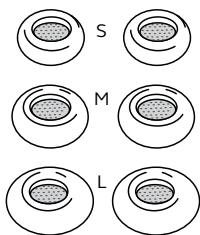

## Jabra draadloze oplaadpad

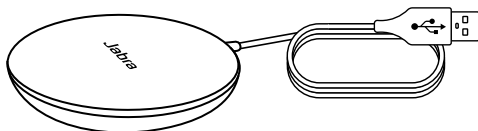

## USB-oplaadkabels

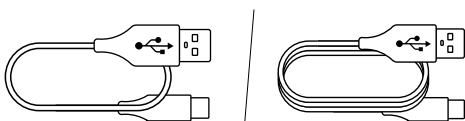

## 9.4 Vervangende oordopjes gebruiken

---

1. Plaats de vervangende oordopjes in de oplaadhouder en doe deze dicht.
2. Open de oplaadhouder en haal de oordopjes eruit.
3. Doe de oordopjes in en volg de gesproken instructies om te koppelen met uw mobiele apparaat.
4. Update de firmware van de oordopjes door middel van de Jabra Sound+-app.

## 9.5 Een vervangende oplaadhouder gebruiken

---

Voordat u een vervangende oplaadhouder voor het eerst gebruikt, moet u die synchroniseren met uw huidige oordopjes en 1 uur opladen.

Om te beginnen met synchroniseren plaatst u beide oordopjes in de oplaadhouder en sluit u het klepje gedurende 10 seconden. Als het lampje op de oplaadhouder paars knippert, wordt de firmware op dat moment bijgewerkt. Open de oplaadhouder pas wanneer het lampje niet meer paars knippert.